

PHILIPS

fejhallgató

6000-es sorozat

TAH6005



Használati útmutató

Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
2	A vezeték nélküli TV-s fejhallgató áttekintése	3
	A doboz tartalma	3
	A vezeték nélküli TV-s fejhallgató áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Bekapcsolás	5
	Csatlakozás	6
	LED-jelzések	7
4	Technikai adatok	8
5	Gyakori kérdések	9

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:



Figyelem

- Ne tegye ki a fejhallgatót és a közvetítőegységet fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót és a közvetítőegységet.
- Ne csepeptsen vagy fröccsentsen folyadékot a fejhallgatóra és a közvetítőegységre.
- Ne hagyja, hogy fejhallgatója és a közvetítőegység vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószerket, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószereket tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Robbanásveszély alakulhat ki az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket -10 °C (14 °F) és 60 °C (140 °F) közötti hőmérsékleten, illetve legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett használja és tárolja.
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között.

2 A vezeték nélküli TV-s fejhallgató áttekintése

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon.


A Philips „Over Ear” fejhallgató használatával:

- vezeték nélkül, kényelmesen élvezheti a TV-s műsorokat;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót.

A doboz tartalma



fejhallgató

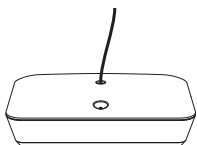


Közvetítőegység




Antennacső





2 db AAA típusú újratölthető elem



3,5 mm-es audiókábel



AC/DC adapter

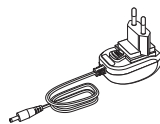

Cserélhető csatlakozó (angol és általános csatlakozó)



Gyors üzembe helyezési útmutató




Globális garancia



Biztonsági előírás

A vezeték nélküli TV-s fejhallgató áttekintése

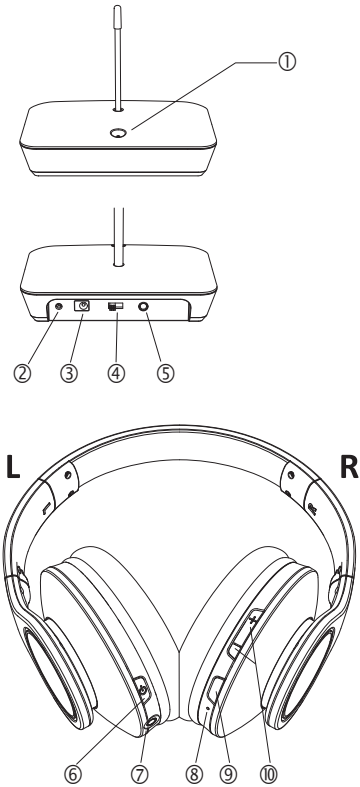

- ① LED-jelzőfény
- ② 3,5 mm-es bemenet a fejhallgató töltéséhez
- ③ Hálózati bemenet
- ④ Csatornaválasztó kapcsoló
- ⑤ Audiobemenet (TV-hez)
- ⑥ Be- és kikapcsolás
- ⑦ Töltőnyílás
- ⑧ LED
- ⑨ Automatikus hangolás (a közvetítőegységen történő csatornakiválasztást követően)
- ⑩ Hangerő +/-

3 Első lépések



Figyelem

- AAA típusú alkáli elemek is használhatók a fejhallgatóban, azonban ezeket nem tudja tölteni ez a rendszer.




Megjegyzés


- Kizárólag Philips márkájú, újratölthető, rövidített, NiMH típusú elemeket használjon a fejhallgatóban. Más típusú elemek nem tölthetők ezzel a rendszerrel.
- A fejhallgató első használata előtt legalább 5 órán át töltsa a mellékelt elemeket.
- Ha az audioforrás hangereje nem elég hangos, a közvetítőegység automatikusan kikapcsol.
- A közvetítőegység nem továbbít hangot az akkumulátor töltése közben.

Bekapcsolás


- 1 Helyezze az antennacsövet a közvetítőegységre.

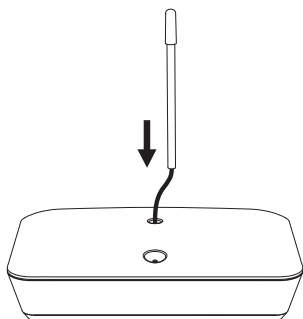


- 2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a főkonnektorhoz, a 3,5 mm-es csatlakozót pedig a közvetítőegységhez.

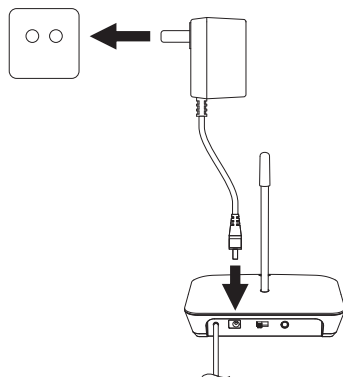

- 3 Húzza le a fülpárnát a fejhallgató bal oldali részéről. Helyezze be a mellékelt 2 db AAA típusú elemet.

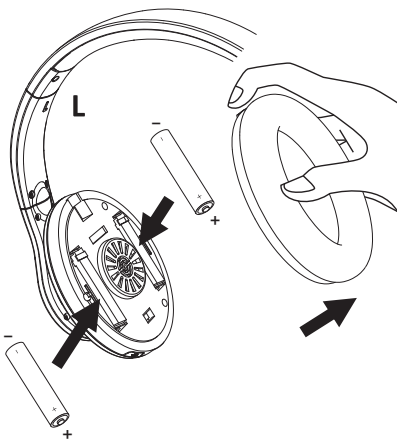

- 4 Dugja be a töltőkábelt a fejhallgató töltőnyílásába a fejhallgató töltéséhez. A közvetítőegység LED-je „ZÖLDEN” fog villogni. A töltés befejezését követően a közvetítőegység LED-je folyamatosan „ZÖLDEN” fog világítani.

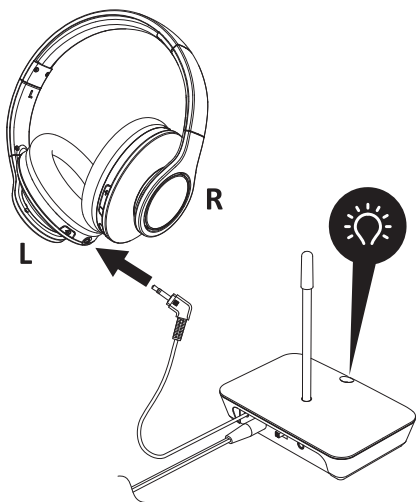


Töltés: „Zöld” villogás;

A töltés befejeződött: Folyamatos „zöld” fény.

Csatlakozás

1 Az audioeszköz csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az audioeszközt egy 3,5 mm-es audiokimenettel. Csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es audiókábel egyik végét a közvetítőegység 3,5 mm-es audiobemenetéhez, a másik végét pedig a 3,5 mm-es audiokimenethez.

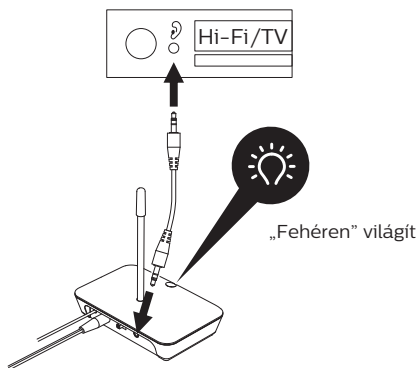

2 A fejhallgató bekapcsolása

- Nyomja meg a fejhallgató főkapcsolóját. A fejhallgató LED-je „ZÖLDEN” fog világítani.



3 A beviteli hangerő módosítása


- A 3,5 mm-es audiokimenettel rendelkező készülékek (pl. TV-k) esetén tekerje fel a fejhallgató hangerejét, mivel a fejhallgató nem reagál, ha a csatlakoztatni kívánt készülék hangereje túl alacsony.

4 Automatikus hangolás

- Nyomja meg az automatikus hangolás gombot a fejhallgatón egy másodpercig, hogy a készülék automatikusan a jelcsatornára hangolódjon.



- Válassza ki a legjobb csatornát
- ↳ Ha interferencia jelentkezik, váltson másik jelcsatornára a közvetítőegységen. Ezt követően nyomja meg az automatikus hangolás gombot a fejhallgatón a hangolás megismétléséhez.

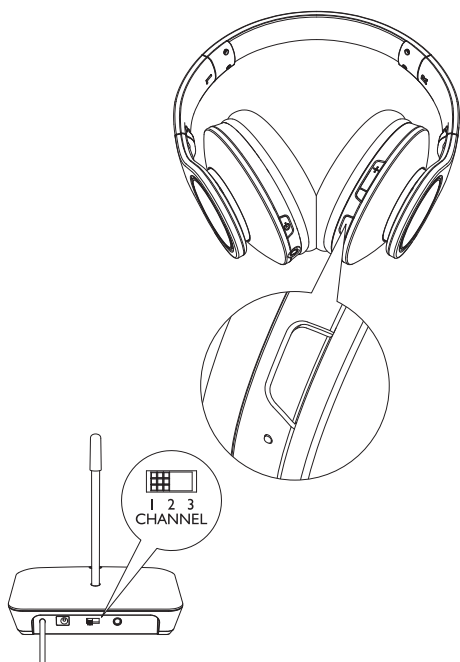

LED-jelzések

Állapot	A közvetítőegység LED-je	A fejhallgató LED-je
Keresés folyamatban	N/A	A zöld LED villog
Létrejött a kapcsolat	A fehér LED világít*	A zöld LED világít
Alacsony töltöttségi szint	N/A	A zöld LED lassan villog
Töltés	A zöld LED villog	N/A
Teljesen fel van töltve	A zöld LED világít	N/A



Tanács

- A közvetítőegység fehér LED-je 5 perc után kikapcsol.

4 Technikai adatok

Általános tulajdonságok és funkciók

- Zenehallgatási idő (fejhallgató mód):
18 óra
- Teljes töltéshez szükséges általános idő:
6 óra
- Üzemi tartomány: legfeljebb 100 méter
(nyílt téren)
- FM-megoldás

Jeltovábbítás

- Fogadási/vételi frekvencia:
863,53-864,53 MHz
- Jeltovábbítási teljesítmény: < 9 dBm

Akkumulátor

- 2 db AAA NiMH típusú, 700 mAh-s
újratölthető elem

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Kimenet: 8 VDC 400 mA



Tanács

A terméket érintő további segítségért kérjük,
látogasson el a www.philips.com/support
oldalra.

5 Gyakori kérdések

Nem hallani semmit a fejhallgatóban.

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatta az adaptert az áramforráshoz (tekintse meg az „1. Az audioeszköz csatlakoztatása” című fejezetet az 5. oldalon).
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő szintre állította be a hangerőt.
- Győződjön meg róla, hogy az elemek fel vannak töltve, és hogy a megfelelő töltőnyílásba helyezte őket (tekintse meg az „Első lépések” című fejezetet az 5. oldalon).
- Ellenőrizze, hogy a közvetítőegység LED-je fehéren világít-e.
- Az elemek hibásak. Vásároljon az eredetivel megegyező tulajdonságú új elemeket.

Torz a hang.

- Az audioforrás hangereje túl magas.
- A fejhallgató majdnem hatótávolságon kívül van. Helyezze közelebb a közvetítőegységhez.
- A közeli elektromos készülékek interferenciát sugároznak a fejhallgatóba. Helyezze távolabb a közvetítőegységet tőlük.
- A fejhallgató vastag falakkal rendelkező helyen található. Helyezze távolabb a közvetítőegységet tőlük.
- Módosítsa a csatornabeállítást (tekintse meg az „Első lépések” című fejezetet a 6-7. oldalon).
- Állítsa be az audioeszköz hangerejét.

Ha mozgatom a fejem, zavaró zajt hallok.

Az interferenciát más vezeték nélküli készülékek, például Bluetooth-os, Wi-Fi-s, 2,4 GHz-es készülékek, illetve routerek is okozhatják. Helyezze távolabb a vezeték nélküli készüléket.

Gyenge a hangminőség.

- A fejhallgató hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és az audioeszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Módosítsa a csatornabeállítást (tekintse meg az „Első lépések” című fejezetet a 6-7. oldalon).
- Állítsa be az audioeszköz hangerejét.

A műszaki leírásban 100 méteres üzemi tartomány szerepel. Miért alacsonyabb a tényleges üzemi tartomány?

Az üzemi tartományt korlátozhatják a különböző akadályok, például a vastag falak, az ajtók és a mennyezet. Helyezze a fejhallgatót közelebb a közvetítőegységhez.

További segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.



A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ez a termék az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak leányvállalatai felelőssége alatt került legyártásra és értékesítésre, a termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat felel.

UM_TAH6005_10_HU_V1.0

