

BLU-RAY (ZILO STARU) DISKU ATSKAŅOTĀJS


BDP7100

Paldies, ka izvēlējāties Philips.

Ātri nepieciešama palīdzība?

Pirmkārt, izlasiet Jūsu Ātrā sākuma ceļvedi un/vai Lietošanas pamācību, lai iegūtu ātrus padomus, kas padarīs Jūsu Philips preces lietošanu daudz baudāmāku.

*Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome*

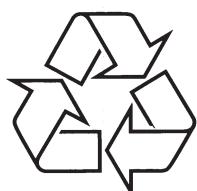

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

UZMANĪBU!

Klientu lietošanai:

Rūpīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu Blu-ray (Zil-staru) disku atskanotāja apakšā vai aizmugurē, un ievadiet Sērijas numuru zemāk.
Saglabājiet šo informāciju nākotnes vajadzībām.

Modeļa Nr. **BDP7100**

Sērijas Nr. _____



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

BDP7100

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

DVD+/-R: DVD ierakstāms. Jūs varat vienreiz ierakstīt DVD+/-R un Jūs nevarat to izdzēst. Piemēram, Jūs varat to lietot datu arhīvam.

DVD+/-RW: DVD pārrakstāms. Jūs tajā varat ierakstīt atkārtoti. Piemēram, Jūs varat lietot DVD+/-RW, lai veiktu atkārtotu datu dublēšanu.

GB: Gigabaits.

HDMI: Augstu Standartu Mediju Interfeiss. Tas ir tiešs savienojums, kas var pārsūtīt digitālu augstu standartu video, kā arī digitālo daudz-kanālu audio.

JPEG: Datu saspiešanas standarts digitālajiem attēliem.

Kbps: Kilobits sekundē (1000 biti/s).

MP3: Datu saspiešanas standarts digitālajam audio.

PCM: Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Virsraksts: Pilns video uz diska.

Celinš: Pilns mūzikas celiņš uz diska.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRĪTIES NO PAKĻAUŠANAS STARAM.

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un norādījumu prasībām:
2006/95/EC + 2004/108/EC

Atrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCEJUMI, GADĪJUMA, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠI MODELA 525p UN 625p DVD ATSKANOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Sakarā ar disku formātu dažādību no dažādiem disku ražotājiem, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešams pastiprinājums vai pajauinājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie pajauinājumi kļūst pieejami un viegli veicami. **Ejet uz www.philips.com/support, lai iegūtu programmatūras pajauinājumus.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskano ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

SVARĪGA INFORMĀCIJA



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Ražots ar licenci zem U.S. Patenta Nr: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6226.616; 6.487.535 un citiem U.S. un vispasaules izdotajiem un gaidāmajiem patentiem. DTS ir DTS reģistrēts zīmols un DTS logo un simboli ir DTS, Inc., zīmoli. Visas tiesības rezervētas.



HDMI un HDMI logo, un Augstu Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

AUDIO-CD: Audio CD.

BD: Blu-ray (Zilo staru) disks.

BD-R: BD ierakstāms. Jūs varat ierakstīt BD-RE atkārtoti. Piemēram, Jūs varat lietot BD-RE, lai veiktu seīgas dublēšanas.

BD-ROM: BD Tikai Nolasāma Atmiņa. BD-ROM satur ierakstītus datus. Piemēram, augstu-standartu video.

CD: Kompaktdisks.

CD-R: CD ierakstāms. Jūs tajā vienreiz varat ierakstīt un Jūs to nevarat dzēst. Piemēram, Jūs to varat lietot, lai veidotu datu arhīvu.

CD-RW: CD Pārrakstāms. Jūs tajā varat ierakstīt atkārtoti. Piemēram, Jūs varat lietot CD-RW, lai veiktu atkārtotas datu dublēšanas.

Nodala: Video vai mūzikas celiņa daļa.

CVBS: Kompozītu video. Video signāla tips.

Dolby Digital: Telpiskās skapas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

Dolby Digital Plus: Nākamās paaudzes audio tehnoloģija, kas sniedz skaņu 'labāku kā DVD', visiem augstu-standartu medijiem sniedzot līdz pat 7.1 kanālu audio. Tā ir nākotnei, bet paliek pilnībā saderīga ar pašreizējām Dolby Digital mājas izklaides sistēmām.

Dolby TrueHD: Dolby nākamās paaudzes mazāku zaudējumu tehnoloģija, attīstīta priekš augstu standartu uz diskiem balstītiem medijiem, sniedz patiesu augstu-standartu skaņu, piedāvājot līdz pat 7.1 kanālu bezzaudējumu audio, kas ir identiska skaņai, kāda tiek ierakstīta studijā.

DTS: Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, bet atšķiras no Dolby Digital. Formātus ir veidojuši citi uzņēmumi.

DTS-HD Augstas Izšķirtspējas Audio: Sniedz skaņas kvalitāti, kas ir ievērojami labāka par pašreizējo DVD, piedāvājot līdz 7.1 kanālu audio un sekundārās audio straumes. Tas ir pilnībā saderīgs ar pašreizējām DTS saderīgām mājas izklaides sistēmām.

DVD: Digitālais Daudzpusējais Disks.

DVD-VIDEO: DVD Video

SPECIFIKĀCIJAS

Izmēri

Preces izmērs (p x d x a).....237 x 46 x 24.5 mm

Preces svars (bez baterijām).....176 g

Barošana

Bateriju skaits2

Bateriju tipsAA

PRECE IR SADERĪGA AR SEKOJOŠIEM STRAUMES FORMĀTIEM:

- BD-ROM/R*/RE*
- DVD-Video, DVD-R/RW (Video),
- Audio CD, CD-R/RW

PRECE NEATSKANOS DISKUS AR SEKOJOŠIEM FORMĀTIEM:

- HD DVD
- Jebkuru citu

* Sakarā ar Blu-ray (Zilo staru) disku formāta starpautisko attīstību, Philips nevar garantēt nākotnes Blu-ray (Zilo staru) disku formāta saderību ar šo atskaitotāju.

Piezīmes:

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir aptuveni.

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārēji

Vispārēja informācija7

Uzstādišanas brīdinājumi7

Komplektā iekļautie piederumi7

Disku tīrišana7

Par pārstrādi7

Jūsu prece8

BDP7100 Blu-ray (Zilo staru)
disku atskaitotājs.....8

Preces pārskats

Galvenā ierīce9~10

Tālvadības pults11~13

Tālvadības pults sagatavošana13

Savienojumi

Pieslēgšana14-18

Pieslēgšana pie TV14~16

Iespēja 1 – HDMI (labākā kvalitāte).....14

Iespēja 2 – HDMI uz DVI (labākā kvalitāte) ..14

Iespēja 3 – Komponentu video
(laba kvalitāte).....15

Iespēja 4 – Kompoziitu video
(standarta kvalitāte)15

Iespēja 5 – S-Video (standarta kvalitāte).....16

Audio sistēmas pieslēgšana (papildus)16~18

Iespēja 1 – Digitālais audio, optiskais

savienojums (laba kvalitāte).....16

Iespēja 2 – Digitālais audio, koaksiālais

savienojums (laba kvalitāte).....17

Iespēja 3 – 5.1 analogais audio

(standarta kvalitāte)17

Iespēja 4 – Stereo analogais audio

(standarta kvalitāte)18

Pieslēgšana strāvas avotam18

Pamatiestatīšana

Iestatīšana19-27

TV savienojuma iestatīšana19

Audio savienojuma iestatīšana19

Pārvietošanās pa izvēlni-uz-ekrāna19

Iestatījumu izvēlnes atvēršana20

Valodu konfigurēšana20~21

Valodu izvēlnes atvēršana20

Vēlamās audio valodas maiņa20

Vēlamās subtitru valodas maiņa21

Vēlamās diska izvēlnes valodas maiņa21

Atskaitotāja valodas maiņa21

Audio izejas konfigurēšana21~23

Audio izvēlnes atvēršana21

Digitālā audio signāla formāta maiņa22

PCM frekvences samazināšanas

ieslēgšana22

Dinamiskā diapazona saspiešanas

ieslēgšana22

Jūsu skārļuņu iestatījumu maiņa23

Video izejas konfigurēšana23~25

Video izvēlnes atvēršana23

Ekrāna proporcijas maiņa23

24ks (kadri sekundē) ieslēgšana24

Izšķirtspējas maiņa25

Ekrāna ziņojumu ieslēgšana25

Priekšējā displeja konfigurēšana25

Par HDMI CEC (Patēriņāju Elektronikas Kontroli)26

HDMI iestatījumu ieslēgšana26

Vecāku kontroles iestatījumu maiņa27

Vecāku kontroles iestatījumu izvēlnes atvēršana27

PIN ieslēgšana27

Novērtējuma līmeņa maiņa27

PIN maiņa27

SATURA RĀDĪTĀJS

Atskaņošanas funkcijas

Izbaudiet	28-32
Blu-ray (Zil-staru) disku atskaņotāja ieslēgšana	28
Diska ievietošana.....	28
Video.....	28
Virsraksta atskaņošana	28
Virsrakstu vadība	29
Pārlekšana uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu.....	29
Pārlekšana uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu.....	29
Pārlekšana uz noteiktu laiku.....	30
Meklēšana pa nodaļu	30
Virsraksta atskaņošana lēnas kustības režīmā	30
Audio valodas maiņa.....	30
Kameras leņķa maiņa.....	30
Subtitru valodas maiņa	30
Mūzika.....	31
Celiņa atskaņošana	31
Celiņu vadība	31
Attēli.....	31~32
Attēla apskate.....	31
Slīdrādes atskaņošana	31
Attēla pagriešana.....	32
Attēla palielināšana un samazināšana	32
Pārslēgšana gaidīšanas režīmā.....	32

Cita informācija

Traucējumu novēršana	33~34
Specifikācijas	35~36
Izmantoto terminu skaidrojums	37~38

SPECIFIKĀCIJAS

Galvenā ierīce

Izmēri (p x d x g).....	430 x 319 x 79 mm
Svars	4.3 kg

Darbības vide

Darbības temperatūra	+5 līdz 40C
Darbības mitrums.....	10 līdz 75% (nekondensējošs)

Barošana

Barošanas strāva	220-230 V, 50 Hz
------------------------	------------------

Gaidīšanas režīma-ieslēgšanas slēdzis:

Strāvas patēriņš....	29 W (<1.1 W gaidīšanas režīmā)
Gaidīšanas režīma-leslēgšanas lampiņa	

Sarkana/Zila

Video izeja

D/A pārveidotājs:

Organizācija	12 bit
--------------------	--------

Maiņas frekvences:

- 480i	54MHz
- 480p60	108MHz
- 720p60	74.25MHz
- 1080i	74.25MHz

HDMI.....	480p, 720p, 1080i, 1080p
-----------	--------------------------

Komponentu video	480i, 480p, 720p, 1080i Y: 1.0 Vp-p (75W pretestība), Pb: 0.70 Vp-p (75 W pretestība), Pr: 0.70 Vp-p (75 W pretestība)
------------------------	---

Kompoziitu video (480i)	1 kanāls: 1.0 Vp-p (75Ω pretestība)
-------------------------------	--

S-Video (480i).....	Luminanse: 1.0 Vp-p (75Ω pretestība) Hrominanse: 0.3 Vp-p (75Ω pretestība)
---------------------	---

Audio Izeja

D/A pārveidotājs.....	24bit/192kHz
HDMI	PCM daudz-kanālu audio, PCM audio, Bitu strumes audio

Digitālā audio izeja	Optiskā, koaksiālā (S/PDIF)
5.1-kanālu:	Priekšējais un aizmugurējais kreisais, priekšējais un aizmugurējais labais, centra, zemo frekvenču

2-kanālu	Kreisais, labais
Frekvenču veiktspēja:	4 Hz-44kHz pie maijas frekvences 96kHz
Signāla-trokšņa attiecība.....	120dB (bez frekvences ierobežojuma)
Dinamiskais diapazons	103dB ar DVD Video

Kopējie harmoniskie traucējumi.....	0.004%
-------------------------------------	--------

Atskaņojot video no diska, audio ir atkarīgs no:

- Audio savienojuma tipa
- Diska tipa un audio uz diska
- Izvēlētā digitālā audio formāta (tikai S/PDIF un HDMI savienojumiem)

Atskaņojamie diski

Tipi	BD-ROM/R*/RE, DVD-Video, DVD-R/RW (Video), Audio CD, CD-R/RW
------------	--

Reģionu kodi.....	BD: B; DVD: 2
-------------------	---------------

* Sakarā ar Blu-ray (Zilo staru) disku formāta
starptautisko attīstību, Philips nevar garantēt
nākotnes Blu-ray (Zilo staru) disku formāta saderību
ar šo atskaņotāju.

Tālvadības pulks

Infrasarkanās iespējas

Darbības rādiuss	6000 mm (maksimums)
------------------------	---------------------

Pārraides diode	1
-----------------------	---

Nesēja frekvences diapazons.....	36 kHz
----------------------------------	--------

Pārraides leņķis.....	±15 grādi
-----------------------	-----------

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (Vispārēji)	Risinājums
Nevar atskanot disku	<ul style="list-style-type: none">- Pārliecinieties, ka Blu-ray (Zilo staru) disku atskanotājs atbalsta diska tipu.- Pārliecinieties, ka Blu-ray (Zilo staru) disku atskanotājs atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.- Notīriet disku.
Sarkans krusts ekrāna augšējā labajā stūrī	<ul style="list-style-type: none">- Darbība nav iespējama.
Nevar atrast JPEG failu	<ul style="list-style-type: none">- Pārliecinieties, ka izvēlētā direktorija nesatur vairāk kā 1500 failus. Tieki rādīti tikai pirmie 1500 faili.- Pārliecinieties, ka failu paplašinājumi ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
Nevar atrast MP3 failu	<ul style="list-style-type: none">- Pārliecinieties, ka izvēlētā direktorija nesatur vairāk kā 1500 failus. Tieki rādīti tikai pirmie 1500 faili.- Pārliecinieties, ka failu paplašinājumi ir .mp3 vai .MP3.
Atskanotājs nereāgē uz nekādām vadībām	<ul style="list-style-type: none">- Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu  STANDBY-ON, lai pārslēgtu atskanotāju gaidīšanas režīmā.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Šī ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Atstājiet visus apkopes darbus kvalificēta personāla ziņā.

Uzstādīšanas brīdinājumi

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz citu aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resīveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Nenovietojiet citu aprīkojumu vai smagus priekšmetus uz šīs ierīces.
- Uzstādīet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli pieķūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Komplektā iekļautie piederumi

- 1 Tālvadības pulks ar baterijām.
- 1 Audio/Video vads.
- 1 Ātrā Sākuma Ceļvedis.

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

UZMANĪBU!

Nelietojet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķidinātāju, komerciāli pieejamus tīritājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskiem.

Par pārstrādi

Šī lietošanas pamācība ir drukāta uz nepiesārnojoša papīra. Elektroniskais aprīkojums satur lielu materiālu skaitu, ko var pārstrādāt. Ja Jūs metat ārā veco ierīci, vediet to uz pārstrādes centru. Ievērojet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

BDP7100 Blu-ray (Zilo staru) Disku atskaņotājs

Skatīties filmas augstākajā attēla kvalitātē, kādu piedāvā Jūsu HDTV. BDP7100 Blu-ray (Zilo staru) disku atskaņotājs piedāvā pilnu augstu-standartu video atskānošanu ar izšķirtspēju līdz 1080p, sniedzot pārsteidzošu skatīšanās pieredzi. Augsti detalizēts attēls un palielināts asums sniedz daudz dzīvāku attēlu.

DVD uzlabošana uzlabotai attēla kvalitātei

Jūsu pašreizējais DVD izskatīties vēl labāk, kā iepriekš, pateicoties video uzlabošanai. Uzlabošana palielinās standarta DVD izšķirtspēju uz augstu izšķirtspēju līdz 1080p, izmantojot HDMI savienojumu. Attēls būs mazāk robots un daudz reālāks, tuvu augstu standartu kvalitātei.

Izaudiet Jūsu dažāda veida mediju saturu

Pilna saderība ar DVD un CD diskiem nodrošina, ka Jūs varat turpināt izaudīt Jūsu pašreizējo audio-video kolekciju. Vēl vairāk, Jūs varat skatīties JPEG attēlus un klausīties MP3 mūzikas failus.

Klausieties bagātu, nesaspieštu daudz-kanālu telpisko skuņu

BDP7100 atbalsta 5.1 kanālu nesaspieštu audio, kas realizē dzīvu skuņu un liek Jums justies, ka patiešām esat filmā.

Intuitīvs Lietotāja interfeiss un Tālvadības pults

Philips logiskais lietotāja interfeiss ļauj Jums viegli pārvietoties pa Jūsu saturu un iestatījumiem, lai Jūs varētu ātri atrast meklējamo.

Vieglis un vienkāršs savienojums ar Jūsu HDTV, izmantojot HDMI

Pieslēdziet Jūsu BDP7100 pie Jūsu HDTV ar vienu HDMI (Augstu Standartu Multimediju Interfeisa) vadu. Augstu standartu video izejas signāls tiks pārsūtīts uz Jūsu HDTV bez pārveidošanas uz analogo signālu, lai Jūs varētu iegūt izcilu attēlu un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem. Pateicoties vairākam citām izejām, Jūs varat arī viegli pieslēgt Jūsu mājas kinoteātra sistēmu vai pastiprinātāju.

Par HDMI CEC (Patēriņtāju Elektronikas Vadību)

HDMI CEC ļauj tīkla savienojumus starp šo atskaņotāju un HDMI CEC saderīgiem TV.

Piezīme:

Philips negarantē 100% saderību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas klūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Esiet gatavi sniegt sekojošu informāciju:

- Problemas aprakstu un kad tā rodas.
- Tipa numuru no preces etiketes.
- Pirkuma datumu.

Problēma (Vispārēji)

Risinājums

Nav reakcijas uz komplektā iekļauto tālvadības pulti

- Pieslēdziet atskaņotāju strāvai.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz atskaņotāja sensoru.
- Pareizi ievietojet baterijas.
- Ievietojet jaunas baterijas tālvadības pulti.

TV nav video signāla

- Ieslēdziet TV.
- Pārslēdziet TV uz pareizo ārējo ieeju.

Slikts video signāls uz pieslēgtā TV

- Notīriet disku.
- Pārliecīnieties, ka visi vadī ir kārtīgi pieslēgti.

Nav augstu-standartu video signāla uz TV, izmantojot komponentu video

- Vai disks satur augstu-standartu video? Augstu-standartu video nav pieejams, ja diskā tāda nav.
- Vai TV atbalsta augstu-standartu video? Augstu-standartu video nav pieejams, ja TV to neatbalsta.

Nav audio signāla

- Palieliniet skaļumu.
- Pārliecīnieties, ka TV audio iestatījumi ir pareizi. Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
- Mēģiniet citu celiņu vai disku.

Nav 5.1-kanālu audio no audio sistēmas skaļruniņiem

- Vai disks satur 5.1-kanālu audio? 5.1-kanālu audio nav pieejams, ja diskā tā nav.
- Vai audio sistēma atbalsta 5.1-kanālu audio? 5.1-kanālu audio nav pieejams, ja audio sistēma to neatbalsta.
- Izvēlnē 'Settings' (iestatījumi), iestatiet Digitālo izēju uz PCM.

IZBAUDIET

Attēla pagriešana

1. Apskati attēlu vai apturiet slīdrādi.
 2. Spiediet taustiņu **INFO**.
→ Parādās informācijas izvēlne.
 3. Izvēlieties punktu (**Rotate**) (Pagriezt).
→ Parādās pieejamās iespējas.
 4. Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
Pagriezt	Kursora taustījī: augšup/lejup

Noderīgs Padoms:

- Jūs varat lietot tālvadības pults kursora taustījus pa kreisi/pa labi, lai pārvietotos uz iepriekšējo/nākamo attēlu.

Attēla palielināšana un samazināšana

1. Apskati attēlu vai apturiet slīdrādi.
 2. Spiediet taustiņu **ZOOM**.
 3. Spiediet taustiņu **OK**, lai palielinātu.
Vai
 1. Apskati attēlu vai apturiet slīdrādi.
 2. Spiediet taustiņu **INFO**.
→ Parādās informācijas izvēlne.
 3. Izvēlieties punktu **[Zoom]** (Palielināt).
→ Parādās pieejamās iespējas.
 4. Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
On (Ieslēgt)	Palielināt
Off (Izsleagt)	Normāls izmērs (100%)
Scroll (Ritināt)	Kursora taustiņi: augšup/lejup/pa kreisi/pa labi

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā


- Atskanotāja priekšpusē, spiediet taustīņu **STANDBY-ON**.
→ Gaidīšanas režīma-leslēgšanas lampiņa atskanotāja priekšpusē iedegas sarkana.

Noderīgs Padoms

- Kad atskaņotājs ir pārslēgts gaidīšanas režīmā, tas joprojām patēri nedaudz strāvas. Lai pilnībā izslēgtu atskaņotāju, atvienojiet to no strāvas.

GALVENĀ IERĪCE


Priekšējais panelis

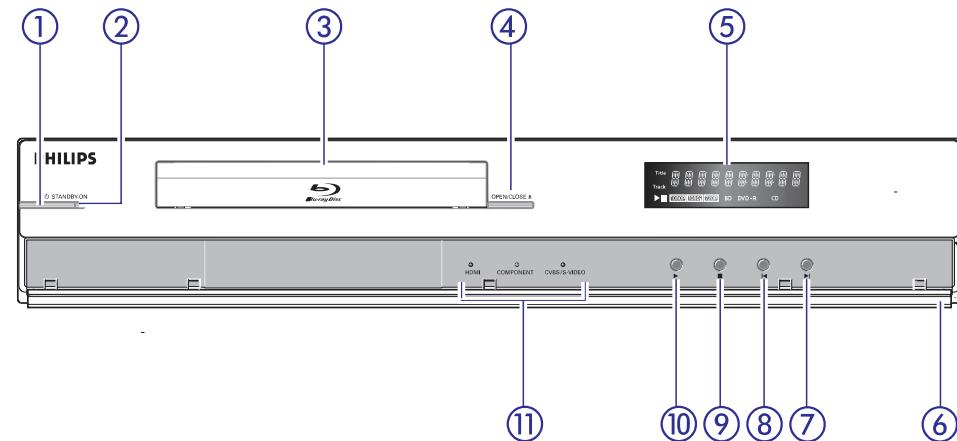

1.  **STANDBY-ON**
Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
 2. **Gaidīšanas režīma-ieslēgšanas lampiņa**
 - Izslēgta – Nav pieslēgts strāvas padevei.
 - Sarkana – Gaidīšanas režīms.
 - Zila – ierīce ieslēgta.
 3. **Diska nodalījums**
 4. **OPEN/CLOSE ▲**
Atver un aizver diska nodalījumu.
 5. **Priekšējais displejs**
Parāda informāciju par atskaņotāju un disku.
 6. **Vāciņš**
Atver lietotāja piekļuves paneli.
 7.  **(Nākamais/Uz priekšu)**
 - Video, mūzika, attēli – Nākamais (īsi nospiežot)
 - Video, mūzika – Tīt uz priekšu (nospiežot un turot)
 8.  **(Iepriekšējais/Atpakaļ)**
 - Video, mūzika, attēli – Iepriekšējais (īsi nospiežot)
 - Video, mūzika – Tīt atpakaļ (nospiežot un turot)
 9.  **(Stop)**
 10.  **(Atskaņot)**
 11. **Video izejas lampiņas**
Video izejas lampiņas norāda video izeju.

GALVENĀ IERĪCE

Aizmugurējais panelis

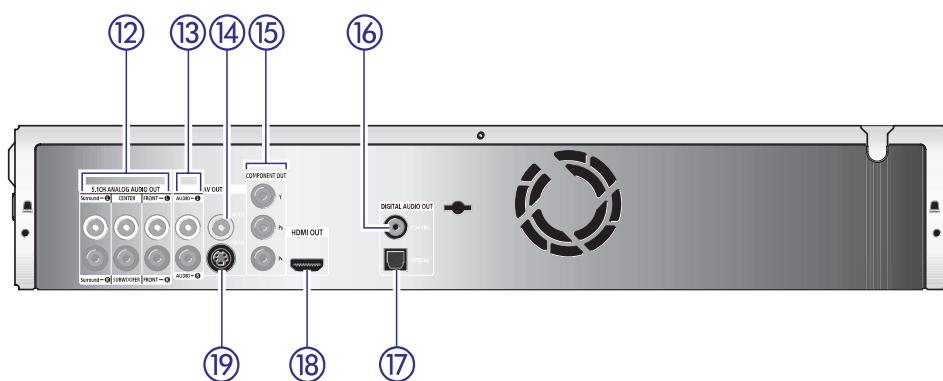

12. 5.1CH ANALOG AUDIO OUT

Pieslēdz audio izēju pie pastiprinātāja.

13. Stereo analogā audio kontakts

Pieslēdz audio izēju pie pastiprinātāja vai TV.

14. Kompozītu VIDEO kontakts (CVBS)

15. COMPONENT OUT (YPbPr) kontakti

16. DIGITAL AUDIO OUT – COAXIAL

Pieslēdz audio izēju pie pastiprinātāja.

17. DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL


Pieslēdz audio izēju pie pastiprinātāja.

18. HDMI OUT

Pieslēdz video un audio signālus pie HDMI TV vai HDTV.

19. S-VIDEO kontakts

Displejs

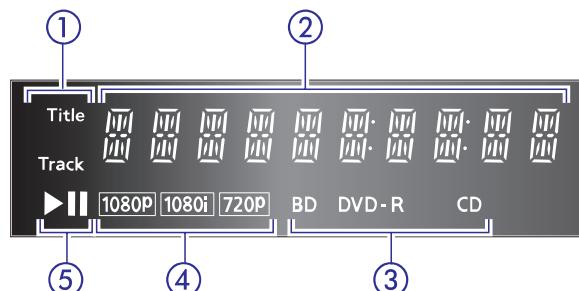

1. Indikators Title/Track (Virsraksts/Celiņš)

2. Statusa indikators

Parāda informāciju par atskānošanas laiku, pulksteni un statusu.

IZBAUDIET

Mūzika

Celiņa atskānošana

- Ieslēdziet Blu-ray (Zilo staru) disku atskānotāju.
- Ievietojet audio disku.
→ Parādās sākuma izvēlne.
- Sākuma izvēlēnē izvēlieties punktu **{Music}** (Mūzika).
→ Parādās mūzikas saraksts.
- Lietojet tālvadības pulti, lai izvēlētos celiņu.

Noderīgs Padoms:

- Atskapotājs automātiski pārslēdzas stop režīmā, ja atskānošana ir iepauzēta ilgāk kā 5 minūtes. Spiežot taustiņu **PLAY**, celiņš tiks atskānots no sākuma.

Attēli

Attēla apskate

- Ieslēdziet Blu-ray (Zilo staru) disku atskānotāju.
- Ievietojet disku.
→ Parādās sākuma izvēlne.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **{Picture}** (Attēls).
→ Parādās attēlu saraksts.
- Lietojet tālvadības pulti, lai izvēlētos attēlu.
- Spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Taustiņš
Nākamais celiņš	Kursora taustiņš: uz augšu
Iepriekšējais celiņš	Kursora taustiņš: uz leju

5. Spiediet taustiņu **OK**.

Celiņu vadība

- Atskānojet celiņu.
- Lietojet tālvadības pulti, lai vadītu celiņu.

Slīdrādes atskānošana

- Apskatiet pirmo attēlu no slīdrādes.
- Spiediet taustiņu **INFO**.
→ Parādās informācijas izvēlne.
- Izvēlieties punktu **{Slideshow}** (Slīdrāde).
→ Parādā pieejamās iespējas.
- Izvēlieties vēlamo ātrumu un spiediet taustiņu **OK**.

Darbība	Taustiņš
Atskānot/atsākt celiņu	▶
Iepauzēt celiņu	II
Beigt celiņa atskānošanu	■
Atskānot iepriekšējo celiņu	◀
Atskānot nākamo celiņu	▶
Atkārtot celiņu	REPEAT (1x)
Atkārtot audio disku	REPEAT (2x)
Atskānot celiņus sajuktā secībā	REPEAT (3x)

IZBAUDIET

Pārlekšana uz laika punktu

- Atskanojiet virsrakstu.
- Spiediet taustiņu **INFO**.
→ Parādās informācijas izvēlne.
- Izvēlieties punktu **{Playing time}** (Atskanošanas laiks).
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet laika punktu.
- Spiediet taustiņu **OK**.

Meklēšana pa nodaļu

Meklējot pa nodaļu, audio tiek izslēgts.

- Atskanojiet virsrakstu.
- Izvēlieties nodaļu.
- Iestatiet ātrumu.

Darbība	Taustiņš
Meklēšana uz priekšu	►
Meklēšana atpakaļ	◀

Virsraksta atskanošana lēnā kustībā

Atskanojot virsrakstu lēnā kustībā, audio tiek izslēgts. Atskanojot Blu-ray (Zilo staru) diskus, ir iespējama tikai lēna pārlekšana uz priekšu.

- Iepauzējiet virsrakstu.
- Iestatiet ātrumu.

Darbība	Taustiņš
Lēna atskanošana	►

Audio valodas maiņa

- Atskanojiet virsrakstu.
- Spiediet taustiņu **AUDIO**.
→ Parādās displejs uz-ekrāna.
- Izvēlieties audio valodu.
- Spiediet taustiņu **OK**.

Darbība	Taustiņš
Uz augšu	Kursora taustiņš: uz augšu
Uz leju	Kursora taustiņš: uz leju

Kameras leņķa maiņa

Šī funkcija nav attiecināma uz visiem video diskiem.


- Atskanojiet virsrakstu.
- Spiediet taustiņu **POP-UP MENU**.
→ Parādās diska izvēlne.
- Izvēlieties punktu **{Angle}** (Leņķis).
→ Ja šādi nevar aktivizēt leņķa iespēju, skatiet instrukcijas, kas nākušas komplektā ar disku, lai iegūtu papildus informāciju.

Subtitru valodas maiņa

- Atskanojiet virsrakstu.
- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**.
→ Parādās displejs uz-ekrāna.
- Izvēlieties subtитru valodu.
- Spiediet taustiņu **OK**.

Darbība	Taustiņš
Uz augšu	Kursora taustiņš: uz augšu
Uz leju	Kursora taustiņš: uz leju

ĀTRĀS PĀRLEKŠANAS PULSTS

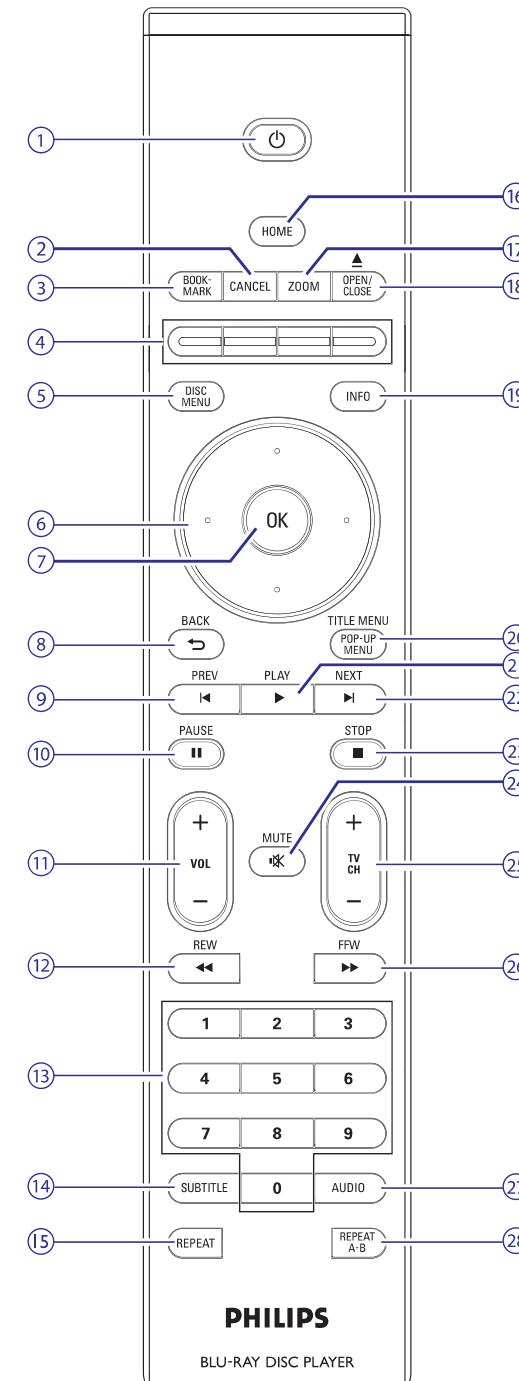

TĀLVADĪBAS PULTS

- 1. Gaidīšanas režīms – leslēgt ⏹**
 - Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā (spiediet īsi).
- 2. CANCEL (Atcelt)**

Aktivizē atcelšanas darbību.
- 3. BOOKMARK (grāmatzīme)**

Iegauņē pozīciju vai ainu no diska.
- 4. Krāsainie taustiņi**

Aktivizē išceļu taustiņus uz BD-ROM (kad pieejami) vai BD-Java interaktīvās darbības.
- 5. DISC MENU (Diska izvēlne)**
 - BD, DVD – piekļūst diska izvēlnei.
- 6. Kursora taustiņi – Augšup, lejup, pa kreisi un pa labi**

Pārvietojas pa displeju-uz-ekrāna un izvēlni.
- 7. OK**

Apstiprina izvēli.
- 8. BACK ↲ (Atpakaļ)**

Atgriežas iepriekšējā ekrānā vai izvēlnē.
- 9. PREV ⏪**
 - BD, DVD, CD – Pārlecs uz iepriekšējo nodalīju vai celiņu.
- 10. PAUSE II (Iepauzēt)**

Iepauzē diska atskaņošanu.
- 11. VOL + -**

Regulē TV skaļumu (tikai Philips TV).
- 12. REW ⏪**

Meklē atpakaļ.
- 13. Ciparu taustiņi**

Ievada ciparus: Izvēles numurētās iespējas izvēlnē (virsraksta/nodalas numurus, utt.).
- 14. SUBTITLE (Subtitri)**
 - BD, DVD – izvēlas subtitru valodu.

- 15. REPEAT (Atkārtot)**

Atkārto virsrakstu, nodaju, celiņu vai disku.
- 16. HOME**

Atver sākuma izvēlni.
- 17. ZOOM (Palielināt)**
 - JPEG attēls – Palielina vai samazina.
- 18. OPEN/CLOSE ▲ (Atvērt/Aizvērt)**

Atver un aizver diska nodalījumu.
- 19. INFO**

Atver informācijas izvēlni.
- 20. TITLE MENU/POP-UP MENU (Virsraksta izvēlne/Uzņirstošā izvēlne)**
 - BD – Atver uznirstošo izvēlni.
 - DVD – Atver virsraksta izvēlni.
- 21. PLAY ► (Atskaņot)**

Sāk diska atskaņošanu.
- 22. NEXT ► (Nākamais)**
 - BD, DVD, CD – Pārlecs uz nākamo nodalīju vai celiņu.
- 23. STOP ■**

Beidz diska atskaņošanu.
- 24. MUTE ✘ (klusums)**


Izsležs vai atjauno skaņu. (Tikai Philips TV)
- 25. TV CH + -**

Izvēlas TV kanālu. (Tikai Philips TV)
- 26. FFW ►►**

Meklē uz priekšu.
- 27. AUDIO**
 - BD, DVD – Izvēlas audio valodu.
- 28. REPEAT A-B (atkārtot A-B)**

Atkārto noteikta fragmenta atskaņošanu.

IZBAUDIET

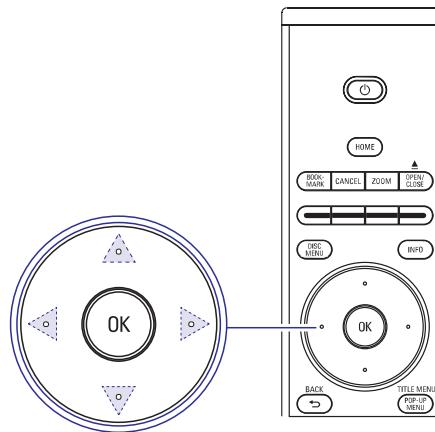

Darbība	Taustiņš
Iepriekšējais virsraksts	Kursora taustiņš: uz augšu
Nākamais virsraksts	Kursora taustiņš: uz leju

5. Spiediet taustiņu **OK**.

Virsrakstu vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojot tālvadības pulti, lai vadītu virsrakstu.

Darbība	Taustiņš
Atskaņot/atsākt virsrakstu	▶
Iepauzēt virsrakstu	II
Apturēt virsrakstu	■
Pārlekt uz iepriekšējo Virsrakstu/nodalīju	◀
Pārlekt uz nākamo virsrakstu/nodalīju	▶
Atkārtot virsrakstu/nodalīju	REPEAT
Atkārtot noteiktu fragmentu	REPEAT A-B
Iegrāmatot punktu diskā un spiest taustiņu OK , lai apstiprinātu	BOOK-MARK ➔ OK

Pārlekšana uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Spiediet taustiņu **INFO**.
 - Parādās informācijas izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **{Title}** (Virsraksts).
4. Izvēlieties vajadzīgo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Taustiņš
Iepriekšējais virsraksts	Kursora taustiņš: pa kreisi
Nākamais virsraksts	Kursora taustiņš: pa labi

Noderīgs Padoms:

- Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai pārlektu uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu. Skatīt 'Virsrakstu vadība' pa kreisi.

Pārlekšana uz nākamo vai iepriekšējo nodalīju

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Spiediet taustiņu **INFO**.
 - Parādās informācijas izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **{Chapter}** (Nodalīja).
4. Izvēlieties vajadzīgo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Taustiņš
Iepriekšējā nodalīja	Kursora taustiņš: pa kreisi
Nākamā nodalīja	Kursora taustiņš: pa labi


Noderīgs Padoms:

- Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai pārlektu uz nākamo vai iepriekšējo Nodalīju. Skatīt 'Virsrakstu vadība' pa kreisi.

IZBAUDIET

Blu-ray (Zilo staru) disku atskaņotāja ieslēgšana


1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatišanās kanālu šim atskaņotājam.
2. Uz atskaņotāja priekšējā paneļa spiediet taustiņu STANDBY-ON.
→ Gaidīšanas režīma ieslēgšanas lampiņa ieslēdzas zilā krāsā.

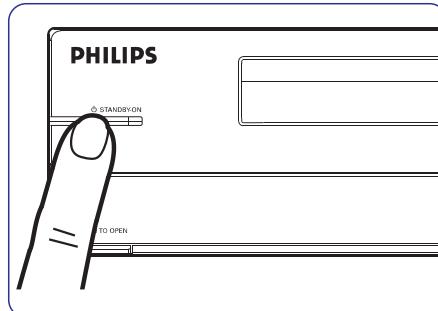


Diska ieviešana

Pirms Jūs ieviejojat disku Blu-ray (Zilo staru) disku atskaņotājā, pārliecinieties, ka diska tips ir atbalstīts. Skatīt 'Atskaņojamie diskī' nodalījā Specifikācijas.

1. Spiediet taustiņu OPEN/CLOSE ▲.
→ Atveras diska nodalījums.

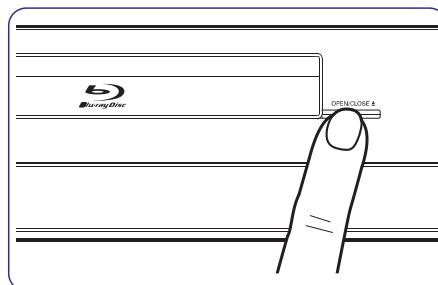

2. Ieviejojiet diska nodalījumā disku.

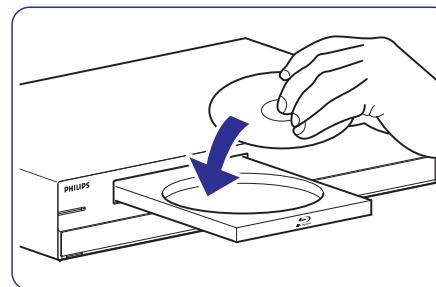


3. Spiediet taustiņu OPEN/CLOSE ▲ vēlreiz.
→ Diska nodalījums aizveras.

Video

Virsraksta atskaņošana

1. Ieslēdziet Blu-ray (Zilo staru) disku atskaņotāju.
2. Ieviejojiet video disku.
→ Parādās sākuma izvēle.

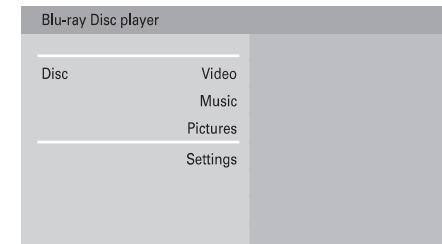

3. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **{Video}**.
→ Parādās virsrakstu saraksts.


Piezīme:

Diski var saturēt diska izvēlni, parādīt diska izvēlni. Ja disks satur diska izvēlni, pārējās darbības nav jāizpilda. Skatīt dokumentāciju, kas iekļauta kopā ar disku, lai iegūtu instrukcijas par diska izvēlnes darbību.

4. Lietojiet tālvadības pulsi, lai izvēlētos virsrakstu.

TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults sagatavošana

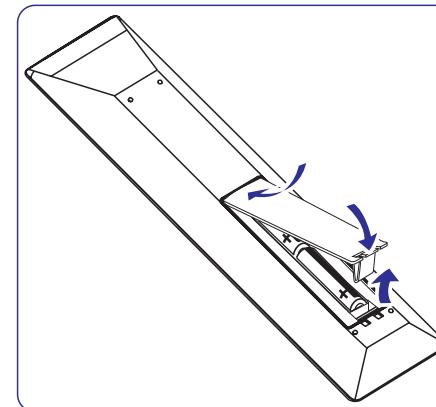

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R06 vai AA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) bateriju nodalījuma iekšpusē.

3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

BRĪDINĀJUMS!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas, oglekļa un sārmu, utt.).
- Baterijas satur ķimiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

PIESLĒGŠANA

Pieslēgšana pie TV

Šis atskaņotājs ir veidots augstu-standartu televizoriem (HDTV).


Nepieciešama palīdzība?

Skatiet dokumentāciju, kas nākusi ar Jūsu TV, lai iegūtu informāciju par:

- Ierīcēm, kuras varat pieslēgt pie Jūsu TV.
- Kabeļu tipiem, kurus varat pieslēgt pie Jūsu TV.

Iespēja 1 – HDMI (labākā kvalitāte)

1. Nenemiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā).
2. Pieslēdziet vienu HDMI vada galu kontaktam **HDMI OUT**.
3. Pieslēdziet otru HDMI vada galu HD-saderīgam TV.

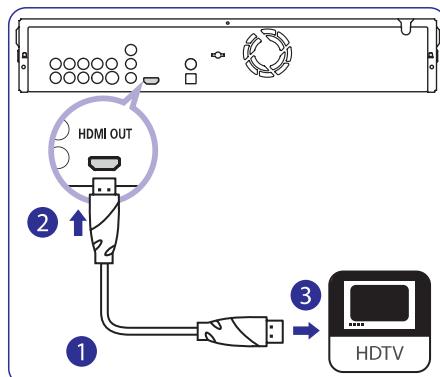


Noderīgs Padoms:


- Šī tipa savienojumam nav nepieciešams papildus audio savienojums.

Iespēja 2 – HDMI uz DVI (labākā kvalitāte)

1. Nenemiet HDMI-DVI vadu (nav iekļauts komplektā).
2. Pieslēdziet vienu HDMI vada galu kontaktam **HDMI OUT**.
3. Pieslēdziet otru HDMI vada galu HD-saderīgam TV.

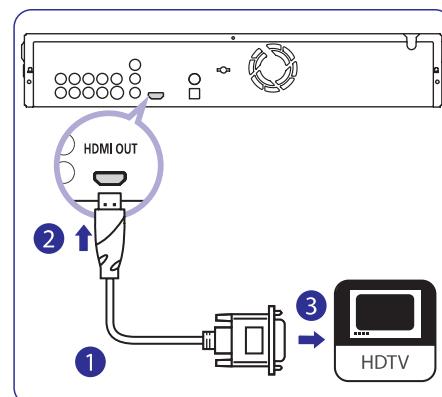

4. Nenemiet komplektā iekļauto audio vadu.
5. Pieslēdziet vienu audio vada galu kontaktiem **AUDIO-L** un **AUDIO-R**.
6. Pieslēdziet otru audio vada galu pie TV.

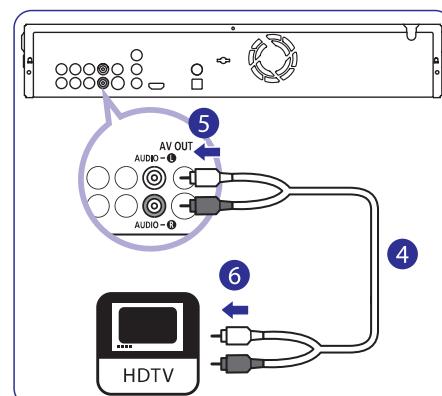

Noderīgs Padoms:


- HD TV jāatbalsta HDCP (Augstu standartu saturu aizsardzība), lai šis savienojums strādātu. Papildus informācijai skatīt Jūsu televizora lietošanas pamācību.

IESTATĪŠANA

Vecāku iestatījumu maiņa

Vecāku iestatījumu izvēlnes atvēršana

1. Atveriet izvēlni **{Settings}** (Iestatījumi).
2. Izvēlieties punktu **{Parental Setup}** (Vecāku iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās vecāku kontroles izvēlne.

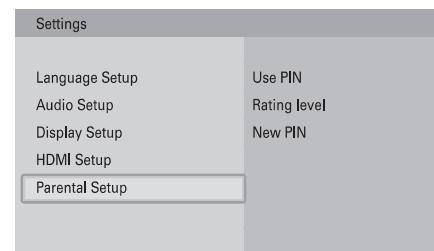

3. Ievadiet Jūsu PIN.


Piezīme:

Noklusētais PIN ir 0000.

4. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

PIN ieslēgšana

1. Atveriet izvēlni **{Parental Setup}** (Vecāku iestatījumi).
2. Izvēlieties punktu **{Use PIN}** (Lietot PIN) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

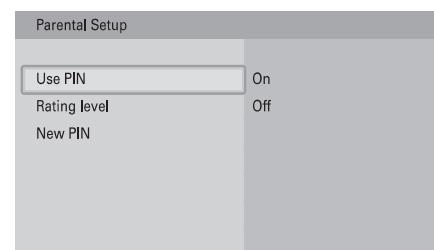


3. Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
On (ieslēgt)	PIN ir ieslēgts.
Off (izslēgt)	PIN ir izslēgts.

Novērtējuma līmeņa maiņa

1. Atveriet izvēlni **{Parental Setup}** (Vecāku iestatījumi).
2. Izvēlieties punktu **{Rating level}** (Novērtējuma līmenis) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

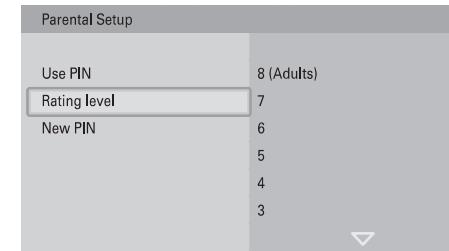


3. Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Noderīgs Padoms:

- Piemēram, iestatot novērtējuma līmeni uz 6, diskus ar novērtējuma līmeņiem 7 un 8 nevar atskanot.

PIN maiņa

1. Atveriet izvēlni **{Parental Setup}** (Vecāku iestatījumi).
2. Izvēlieties punktu **{New PIN}** un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

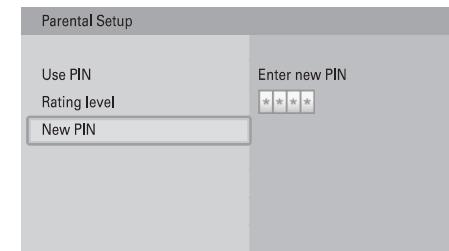

3. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

IESTATĪŠANA


Par HDMI CEC (Patēriņāju Elektronikas Vadību)

HDMI CEC pieļauj tīkla funkcijas no šī atskaitotāja uz HDMI CEC saderīgu TV.


Pieslēdziet Blu-ray (Zilo staru) atskaitotāju pie HDMI CEC saderīga TV, izmantojot HDMI vadu.

HDMI iestatīšanas ieslēgšana

- Atveriet izvēlni {Settings} (Iestatījumi).
- Izvēlieties punktu {HDMI Setup} (HDMI Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās HDMI iestatīšanas izvēle.

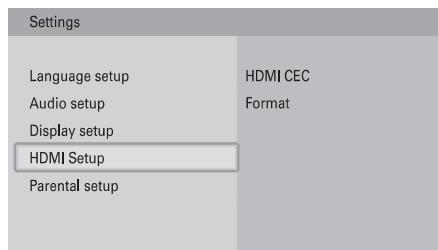

- Izvēlieties punktu {HDMI CEC} un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās HDMI CEC izvēle.

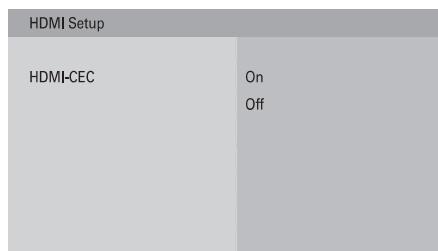

- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
On (Ieslēgt)	HDMI CEC ir ieslēgta.
Off (Izslēgt)	HDMI CEC ir izslēgta.

Ja HDMI CEC ir **ieslēgta**:

- Kad atskaitotājs tiek ieslēgts, HDMI CEC saderīgais TV arī tiks automātiski ieslēgts un pārslēgts uz HDMI režīmu.
- Pieslēgto HDMI CEC saderīgo TV var izslēgt, nospiežot un turrot taustiņu uz Blu-ray (Zilo staru) atskaitotāja tālvadības pults.

Piezīme:

Philips negarantē 100% saderību ar visām HDMI CEC ierīcēm.


PIESLĒGŠANA

Iespēja 3 – Komponentu video (laba kvalitāte)


Piezīme:

Ja tiek atskaitots BD ar "Image Constraint Token" (Pānemti attēla ierobežojumi) vai "Digital Only Token" (Pānemts tikai digitālais), šī iezīje ir izslēgta.

- Nemiet komponentu video vadu (nav iekļauts komplektā).
- Pieslēdziet vienu komponentu video vada galu pie kontaktiem **Y**, **Pb** un **Pr**.
- Pieslēdziet otru komponentu video vada galu pie TV.

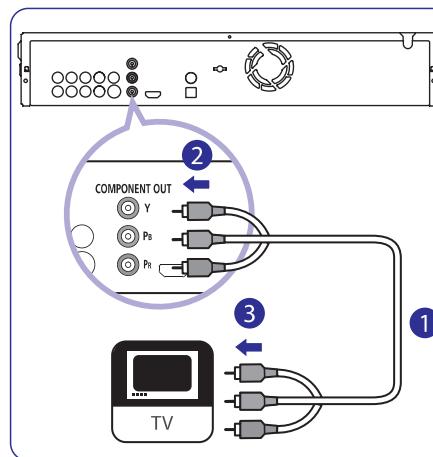


- Nemiet komplektā iekļauto audio vadu.
- Pieslēdziet vienu audio vada galu kontaktiem **AUDIO-L** un **AUDIO-R**.
- Pieslēdziet otru audio vada galu pie TV.

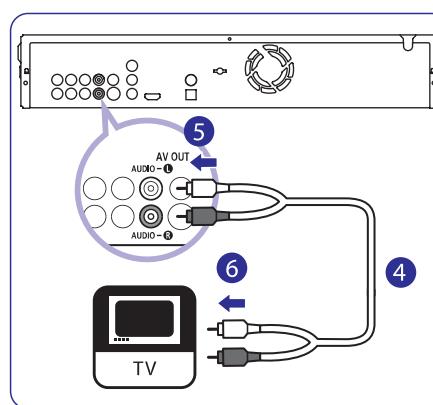


Iespēja 4 – Kompozītu video (standarta kvalitāte)

- Nemiet komplektā iekļauto kompozītu video vadu.
- Pieslēdziet vienu kompozītu video vada galu pie kontakta **VIDEO**.
- Pieslēdziet otru kompozītu video vada galu pie TV.

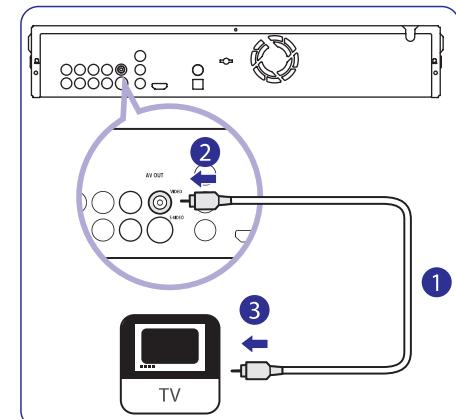


- Nemiet komplektā iekļauto audio vadu.
- Pieslēdziet vienu audio vada galu kontaktiem **AUDIO-L** un **AUDIO-R**.
- Pieslēdziet otru audio vada galu pie TV.

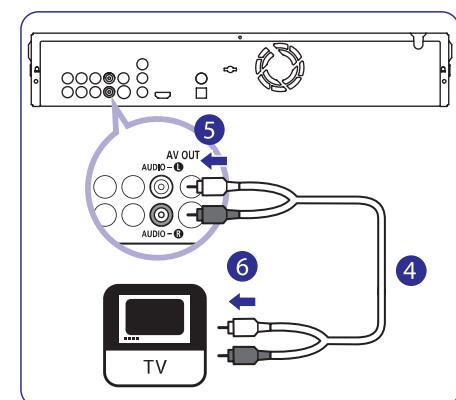


PIESLĒGŠANA

Iespēja 5 – S-Video (standarta kvalitāte)

- Nemiet S-video vadu (nav iekļauts komplektā).
- Pieslēdziet vienu S-video vada galu pie kontakta **S-VIDEO**.
- Pieslēdziet otru S-video vada galu pie TV.

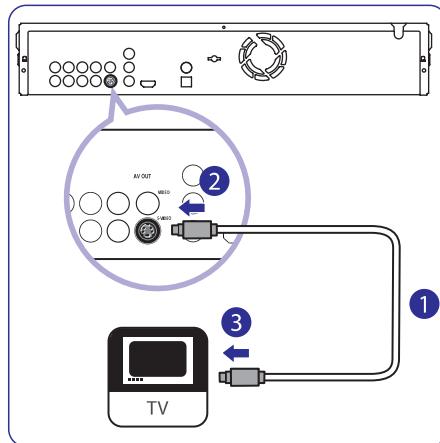

- Nemiet komplektā iekļauto audio vadu.
- Pieslēdziet vienu audio vada galu kontaktiem **AUDIO-L** un **AUDIO-R**.
- Pieslēdziet otru audio vada galu pie TV.

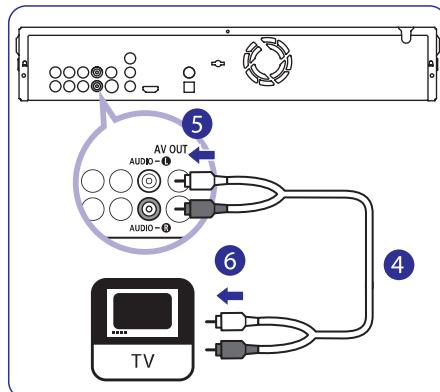

Audio sistēmas pieslēgšana (nav obligāta)


Nepieciešama palīdzība?

Skatiet dokumentāciju, kas nāca komplektā ar Jūsu audio sistēmu, lai iegūtu informāciju par:

- Ierīcēm, kuras Jūs varat pieslēgt pie Jūsu audio sistēmas.
- Vadu tipiem, kurus Jūs varat pieslēgt pie Jūsu audio sistēmas.

Iespēja 1 – Digitālais audio, optiskais savienojums (laba kvalitāte)


- Nemiet optisko audio vadu (nav iekļauts komplektā).
- Pieslēdziet vienu optiskā audio vada galu pie kontakta **OPTICAL**.
- Pieslēdziet otru optiskā audio vada galu pie audio sistēmas.

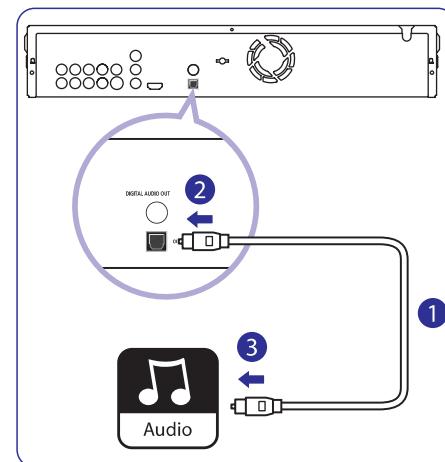

IESTATĪŠANA

Izšķirtspējas maiņa


- Atveriet izvēlni **{Display Setup}** (Displeja iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{Resolution}** (Izšķirtspēja) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

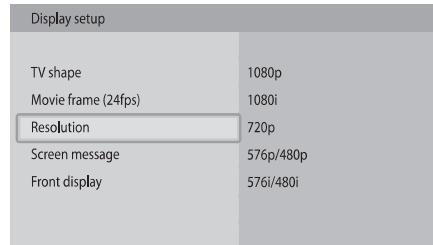

- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Ekrāna ziņojumu ieslēgšana

- Atveriet izvēlni **{Display Setup}** (Displeja iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{Screen message}** (Ekrāna ziņojums) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

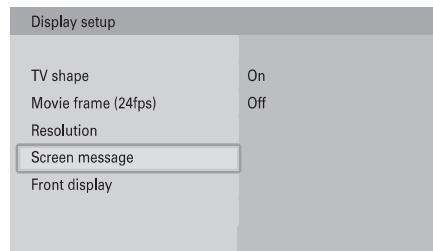


- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
Automatic (Automātisks)	Zems priekšējā displeja spilgtums atskalošanas laikā.
Dim (patumšināts)	Zems priekšējā displeja spilgtums.
Bright (spilgts)	Augsts priekšējā displeja spilgtums.

Priekšējā displeja konfigurēšana

- Atveriet izvēlni **{Display Setup}** (Displeja iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{Front display}** (Priekšējais displejs) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

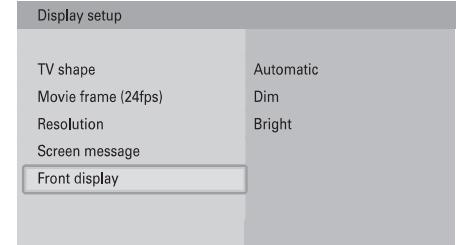


- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
Automatic (Automātisks)	Zems priekšējā displeja spilgtums atskalošanas laikā.
Dim (patumšināts)	Zems priekšējā displeja spilgtums.
Bright (spilgts)	Augsts priekšējā displeja spilgtums.

IESTATĪŠANA

3. Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
4:3 Letterbox	TV forma ir 4:3. Platekrāna attēlu augšējā un apakšējā dalās redzamas melnas joslas. Skatīt A .
4:3 Panscan	TV forma ir 4:3. Platekrāna attēlu kreisā un labā malas netiek parādītas. Skatīt B .
16:9 Widescreen	TV forma ir 16:9 (platekrāna). Skatīt C .

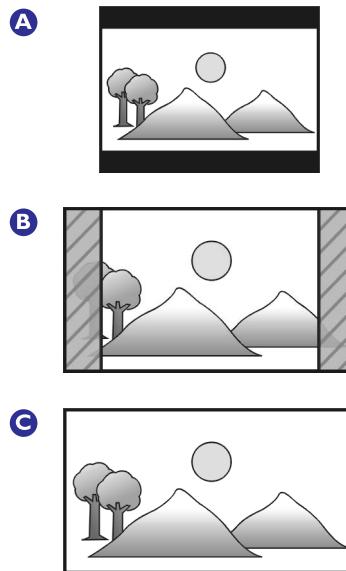


24ks (kadri sekundē) ieslēgšana

Filmas parasti tiek filmētas ar 24 kadriem sekundē. Tas attiecas tikai uz TV, kas var atbalstīt 24 kadrus sekundē. Ja Jūsu TV neatbalsta šo kadru ātrumu, šo izvēlni nevar izvēlēties.

Funkcijas 24ks iestēgšana ļauj skatīties 24ks glužu kustību no Blu-ray (Zilo staru) disku filmu materiāla video. Šo izvēlni var izvēlēties tikai 1080i vai 1080p HDMI izējas izšķirtspējas režimā.

1. Atveriet izvēlni **{Display Setup}** (Displeja iestatījumi).
2. Izvēlieties punktu **{Movie frame (24fps)}** (Filmas kadri (24ks)) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

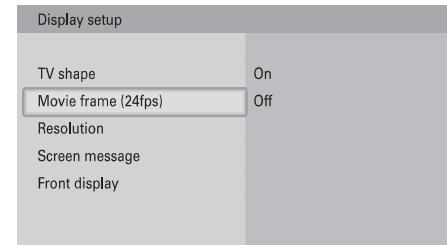


3. Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
On (Ieslēgt)	Ieslēdz 24ks izēju.
Off (Izslegt)	Izslež 24ks izēju.

PIESLĒGŠANA


Iespēja 2 – Digitālais audio, koaksiālais savienojums (laba kvalitāte)

1. Nemiet koaksiālo audio vadu (nav iekļauts komplektā).
2. Pieslēdziet vienu koaksiālā audio vada galu pie kontakta **COAXIAL**.
3. Pieslēdziet otru koaksiālā audio vada galu pie audio sistēmas.

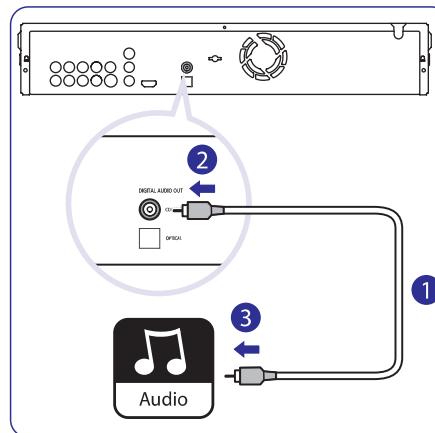


Iespēja 3 – 5.1 analogais audio (standarta kvalitāte)

1. Ja Jūs esat pieslēguši TV pie **COMPONENT OUT**, **VIDEO** vai **S-VIDEO** kontaktiem vai lietojat **HDMI-DVI** vadu, atvienojiet audio vadu no Blu-ray (Zilo staru) disku atskaitotāja un TV.

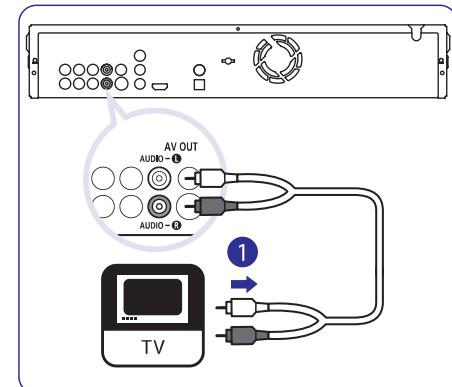


2. Paņemiet komplektā iekļauto audio vadu.
3. Paņemiet vēl divus audio vadus (nav iekļauti komplektā).
4. Pieslēdziet trīs audio vadus pie kontaktiem **5.1CH ANALOG AUDIO OUT**.
5. Pieslēdziet trīs audio vadu otrus galus pie audio sistēmas.

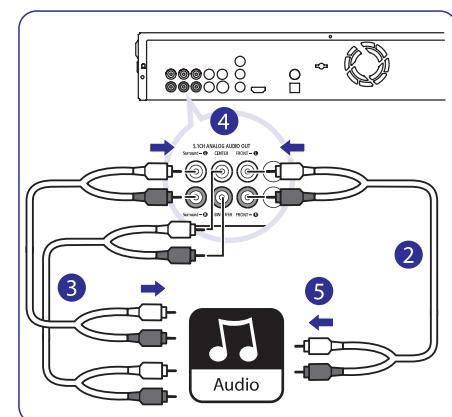


PIESLĒGŠANA

Iespēja 4 – Stereo analogais audio (standarta kvalitāte)

- Ja Jūs esat pieslēguši TV pie **COMPONENT OUT**, **VIDEO** vai **S-VIDEO** kontaktiem vai lietojat HDMI-DVI vadu, atvienojiet audio vadu no TV.

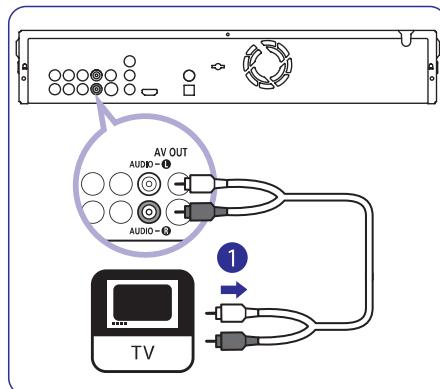


- Pieslēdziet šo audio vadu pie audio sistēmas.

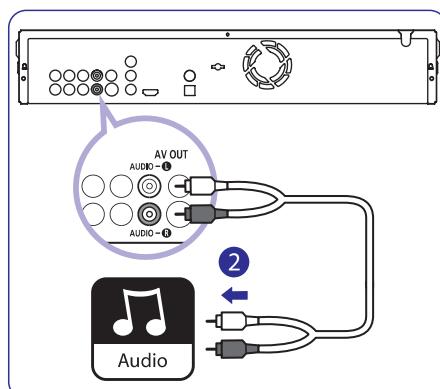

Pieslēgšana pie strāvas


Gaidīšanas režīma – ieslēgšanas lampiņa atskanotāja priekšā iedegas sarkana.

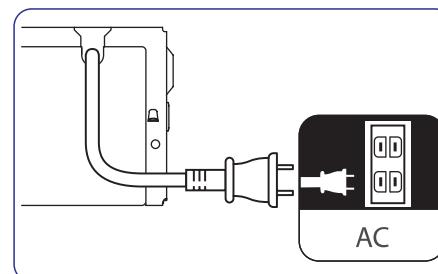

IESTATĪŠANA

Jūsu skaļruņu iestatījumu maiņa

- Atveriet izvēlni **{Audio Setup}** (Audio iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Speaker setup}** (Skaļruņu iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.

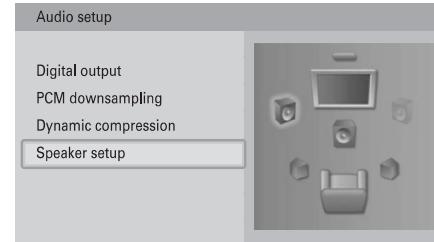

- Izvēlieties skaļruņus, ko mainīt, un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
Front (Priekšējie)	Izvēlieties, lieli vai mazi skaļruņi.
Centre (Centra)	Izvēlieties, nav skaļruņa, liels skaļrunis vai mazs skaļrunis.
Rear (Aizmugurējie)	Izvēlieties, nav skaļruņu, lieli skaļruņi vai mazi skaļruņi.
Subwoofer (Zemo frekvenču skaļrunis)	Izvēlieties, ieslēgt vai izslēgt. Pieejams, ja priekšējie skaļruņi ir izvēlti lieli.

- Mainiet Jūsu skaļruņu izmērus un spiediet taustiņu **OK**.


Noderīgs Padoms:

- Kad priekšējie skaļruņi ir iestatīti uz lieliem un ir ieslēgts zemo frekvenču skaļrunis, zemo frekvenču skaļrunis tiek lietots, lai atskanotu basu skaļu (zem 100 Hz). Izslēdziet zemo frekvenču skaļruni, lai basu skaļas tiktu atskanotas pa priekšējiem skaļruņiem.

Video izejas konfigurēšana


Video izvēlnes atvēršana

- Atveriet izvēlni **{Settings}** (Iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{Display Setup}** (Displeja iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās displeja iestatīšanas izvēlne.

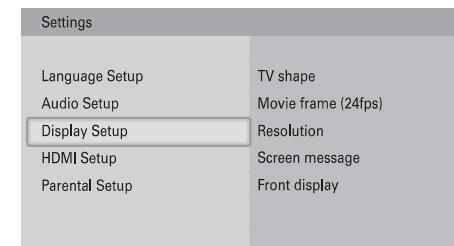

Ekrāna proporcijas maiņa


- Atveriet izvēlni **{Display Setup}** (Displeja iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{TV shape}** (TV forma) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

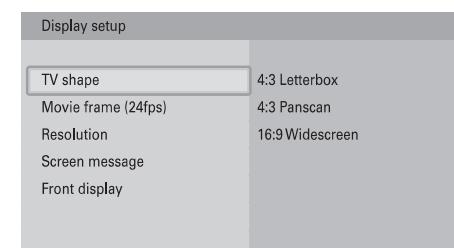

IESTATĪŠANA

Digītālā audio signāla formāta maiņa

- Atveriet izvēlni **{Audio Setup}** (Audio iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Digital output}** (Digītālā izeja) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

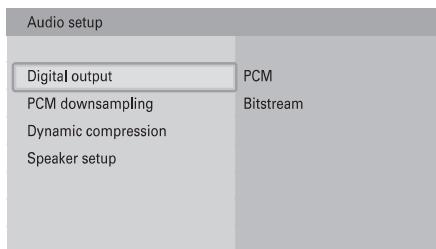


- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**. Papildus informācijai skatīt nodalū Specifikācijas, 'Audio Izeja'.

Iespēja	Apraksts
PCM	Digītālā audio signāla formāts ir PCM.
Bitstream	Digītālā audio signāla formāts ir bitu straume.

PCM frekvences samazināšanas iestēgšana

- Atveriet izvēlni **{Audio Setup}** (Audio iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{PCM downsampling}** (PCM frekvences samazināšana) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

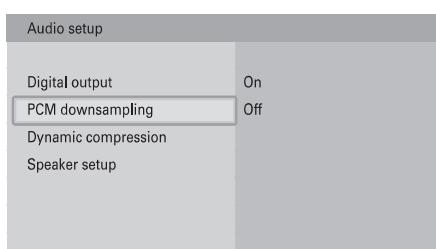


- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
On (Ieslēgt)	Ja digītālā audio signāla formāts ir 96 kHz PCM, audio frekvence tiek samazināta uz 48 kHz.
Off (Izslēgt)	Neatkarīgi no digītālā audio signāla maiņas frekvences, audio frekvence netiek samazināta.

Dinamiskā diapazona samazināšanas iestēgšana

- Atveriet izvēlni **{Audio Setup}** (Audio iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Dynamic compression}** (Dinamiskā saspiešana) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās iespējas.

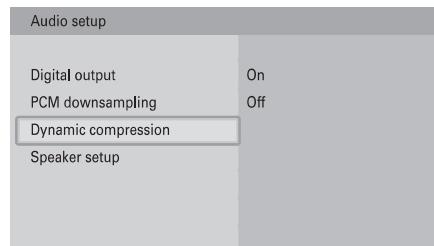

- Izvēlieties vēlamo iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
On (Ieslēgt)	Dinamiskā diapazona samazināšana ir ieslēgta.
Off (Izslēgt)	Dinamiskā diapazona samazināšana ir izslēgta.

IESTATĪŠANA

TV savienojuma iestatīšana

Svarīga piezīme:

Kad Jūs esat pieslēguši BDP7100 pie Jūsu TV un ieslēdzat to pirmo reizi, sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai veiktu šī atskanotāja sākotnējo iestatīšanu. Jūs nevarēsiet atvērt diska nodalījumu, ja sākotnējā iestatīšana nav pabeigta.

- Pieslēdziet BDP7100 pie Jūsu TV.
- Spiediet taustiņu **OK STANDBY-ON**, lai ieslēgtu šo atskanotāju.
- Ieslēdziet Jūsu TV un iestatiet to uz pareizo skatīšanās kanālu. Jums TV ekrānā jāredz **MENU LANGUAGE SELECTION** (Izvēlnes valodas izvēle).

IZVĒLNES VALODAS IZVĒLE:

MENU LANGUAGE SELECTION


Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Prima 7 para Português

Audio savienojuma iestatīšana

- Ieslēdziet audio sistēmu.
- Pārslēdziet audio sistēmu uz pareizo ārējo ieceju.

Pārvietošanās pa izvēlni uz-ekrāna

Lietojiet sekojošus taustījus uz tālvadības pults, lai atvērtu un pārvietotos pa izvēlnēm uz-ekrāna.

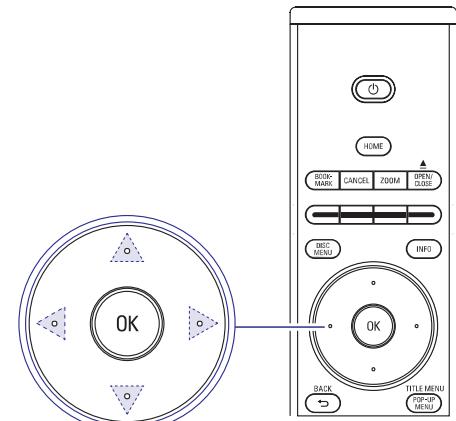

Darbība	Taustiņš
Pārvietoties uz augšu vai leju pa sarakstu	Kursora taustiņi: augšup/lejup
Pārvietot aili sarakstā	Kursora taustiņi: pa kreisi/pa labi
Apstiprināt izvēli	OK

Piezīme:

Lai meklētu pareizo skatīšanās kanālu, atkārtoti spiediet Kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju uz TV tālvadības pults (vai **AV**, **SELECT**, **OK** taustiņu), līdz Jūs redzat signālu no Jūsu atskanotāja atainojumu uz Jūsu TV.

- Spiediet ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai izvēlētos vēlamo atskanotāja OSD (Displeja-uz-ekrāna) valodu.
- Gaidiet dažas sekundes, kamēr atskanotājs beidz sistēmas palaišanu.


BDP7100 tagad ir gatavs lietošanai.

IESTATĪŠANA

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

Iestatījumu izvēlnē Jūs varat mainīt šī atskaitotāja iestatījumus.

- Spiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.
→ Parādās sākuma izvēlne.

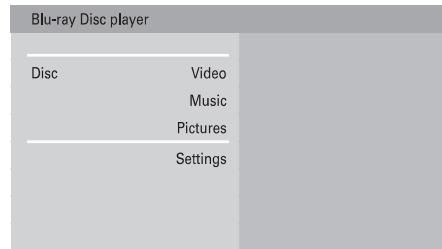

- Izvēlieties punktu **{Settings}** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās iestatījumu izvēlne.


Iestatījumu izvēlnes pārskats

Valodu iestatīšana	Audio Subtitru Diska izvēlnes Atskaitotāja izvēlnes
Audio iestatīšana	Digitālā izveja PCM frekvences samazināšana Dinamiskā saspiešana Skaļrunu iestatīšana
Dispēja iestatīšana	TV forma Filmas kadri (24kadri/sekundē) Izšķirtspēja Ekrāna ziņojums Priekšējais dispējs
HDMI iestatīšana	HDMI CEC Formāts
Vecāku iestatījumi	PIN lietošana Novērtējuma līmenis Jauns PIN

Valodu konfigurēšana


Atveriet valodu izvēlni

- Atveriet izvēlni **{Settings}** (Iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{Language Setup}** (Valodu iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās valodu iestatīšanas izvēlne.

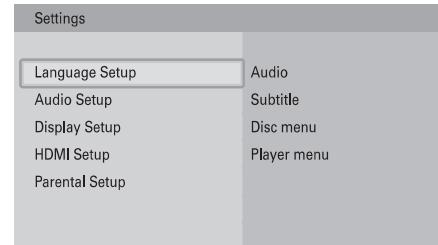

Vēlamās audio valodas maiņa

- Atveriet izvēlni **{Language Setup}** (Valodu iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Audio}** un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās valodas.

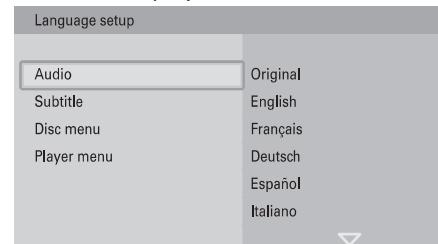

- Izvēlieties vēlamā valodu un spiediet taustiņu **OK**.


Noderīgs Padoms:

- Ja vēlamā valoda nebūs pieejama, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.

IESTATĪŠANA

Vēlamās subtitru valodas maiņa

- Atveriet izvēlni **{Language Setup}** (Valodu iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Subtitle}** (Subtitri) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās valodas.

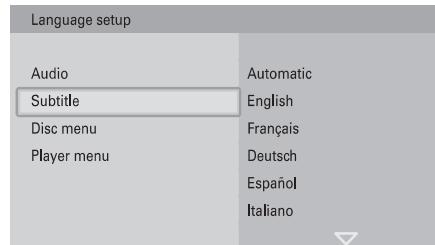


- Izvēlieties vēlamā valodu un spiediet taustiņu **OK**.

Noderīgs Padoms:

- Ja vēlamā valoda nebūs pieejama, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.

Vēlamās diska izvēlnes valodas maiņa

- Atveriet izvēlni **{Language Setup}** (Valodu iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Disc menu}** (Diska izvēlne) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās valodas.

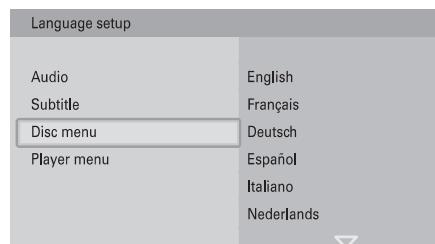

- Izvēlieties vēlamā valodu un spiediet taustiņu **OK**.

Noderīgs Padoms:

- Ja vēlamā valoda nebūs pieejama, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.

Atskaitotāja valodas maiņa

- Atveriet izvēlni **{Language Setup}** (Valodu iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **{Player menu}** (Atskaitotāja izvēlne) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās pieejamās valodas.



- Izvēlieties vēlamā valodu un spiediet taustiņu **OK**.

Audio izejas konfigurēšana

Audio izvēlnes atvēršana

- Atveriet izvēlni **{Settings}** (Iestatījumi).
- Izvēlieties punktu **{Audio setup}** (Audio iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās audio iestatīšanas izvēlne.

