

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



BT3550



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	Altoparlante Bluetooth	2
	Introduzione	2
	Contenuto della confezione	2
	Panoramica dell'altoparlante	3

3	Guida introduttiva	4
	Posizionamento dell'altoparlante	4
	Ricarica della batteria integrata	4
	Accensione/spengimento	4

4	Utilizzo di dispositivi Bluetooth	5
	Connessione ad un dispositivo	5
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth	6
	Controllo della chiamata	7

5	Altre funzioni	7
	Riproduzione da un dispositivo esterno	7
	Regolazione del volume	7

6	Informazioni sul prodotto	8
	Specifiche	8

7	Risoluzione dei problemi	8
	Informazioni generali	8
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	8

8	Avviso	9
	Conformità	9
	Salvaguardia dell'ambiente	9
	Avviso sul marchio	10

1 Importante



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento di questo altoparlante.
 - Non lubrificare mai nessuna parte di questo altoparlante.
 - Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
 - Tenere lontano l'altoparlante dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
-
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno all'altoparlante per la ventilazione.
 - Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
 - La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - Non esporre l'altoparlante a gocce o schizzi.
 - Non posizionare sull'altoparlante oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Altoparlante Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Introduzione


Grazie all'altoparlante, è possibile:

- ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth o da altri dispositivi audio esterni e
- controllare la chiamata in entrata attraverso la connessione Bluetooth.


Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Cavo USB
- Manuale dell'utente breve
- Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti

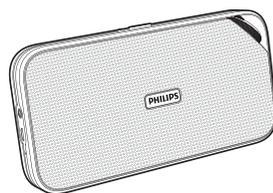

Panoramica dell'altoparlante

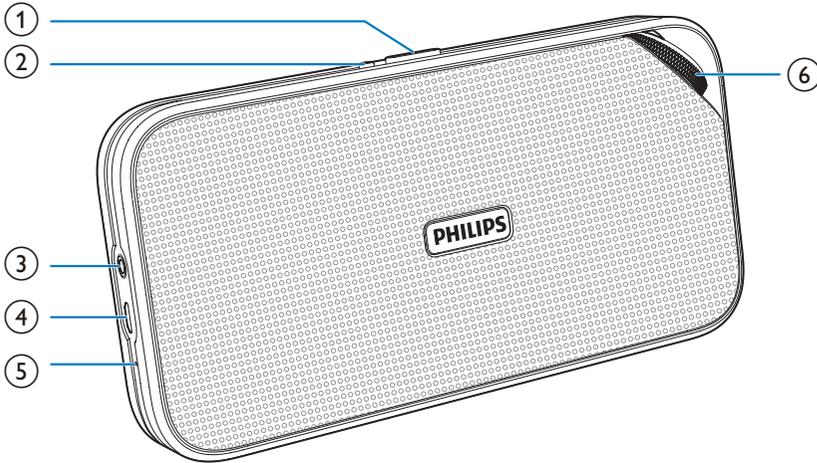

① Selettore sorgente (OFF/ /AUDIO IN)

- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- Consente di selezionare la sorgente Bluetooth o AUDIO IN.

②

- Consente di rispondere o rifiutare una chiamata in entrata.
- Consente di terminare la chiamata in corso.
- Consente di trasferire la chiamata al dispositivo portatile.
- Consente di scollegare la connessione Bluetooth.
- Consente di accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

③ AUDIO IN

- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

④ DC IN

- Consente di ricaricare la batteria integrata.

⑤ MIC

- Microfono integrato.

⑥ Manopola del volume

- Consentono di regolare il volume.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Posizionamento dell'altoparlante

Per posizionare l'unità su una superficie piana, estrarre il supporto retrattile dalla parte posteriore del sistema.

Ricarica della batteria integrata


L'altoparlante è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata.

Nota

- Prima dell'uso, caricare completamente la batteria integrata.
- La presa micro USB serve solo per le operazioni di ricarica.
- La batteria ricaricabile può essere ricaricata per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

Collegare il cavo USB tra

- la presa **DC IN** sull'altoparlante e
- una presa USB di un computer.

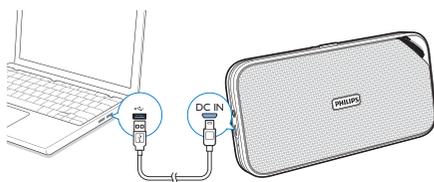


La spia a LED sulla parte superiore indica lo stato della batteria.

	Spia a LED	Stato batteria
Quando l'altoparlante è spento	Rossa fissa	In carica
Quando l'altoparlante è spento	Off	Completamente carica
Quando l'altoparlante è in modalità Bluetooth o Audio-in	Lampeggia in rosso	Basso consumo

Accensione/spegnimento

- Per accendere l'altoparlante, far scorrere il selettore sorgente su **OFF** o **AUDIO IN**.
↳ L'altoparlante passa alla modalità Bluetooth o Audio-in.
- Per spegnere l'altoparlante, far scorrere il selettore sorgente su **OFF**.

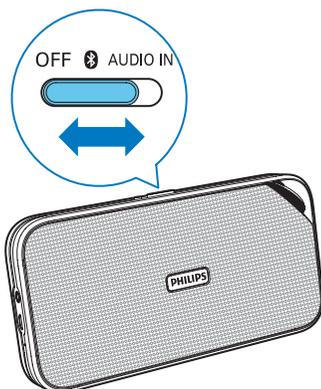

Passaggio alla modalità standby

- In modalità Bluetooth, se la connessione Bluetooth non è valida o se la riproduzione della musica è stata interrotta per 15 minuti, l'altoparlante passa automaticamente in modalità standby.
 - In modalità Audio-in, se il cavo di ingresso audio è scollegato o se la riproduzione musicale è stata interrotta per 15 minuti, l'altoparlante passa automaticamente in modalità standby.
- ↳ Per ritornare alla modalità Bluetooth o Audio-in, far scorrere il selettore sorgente prima su **OFF** e poi su **📶** o sulla posizione **AUDIO IN**.

4 Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Con questo altoparlante, è possibile ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth e tramite questa tecnologia è quindi possibile controllare la chiamata in entrata.

Connessione ad un dispositivo

Nota

- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con questo altoparlante.
- Prima di associare un dispositivo a questo altoparlante, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di memorizzare massimo 4 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Collegamento manuale di un dispositivo

Nota

- Il raggio d'azione tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

- 1 Spostare il selettore della sorgente su **📶**.
↳ La spia a LED lampeggia in blu.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

3 Quando viene visualizzato [BT3550] sul dispositivo, selezionarlo per avviare l'associazione e il collegamento. Se necessario, inserire la password predefinita "0000".

↳ Dopo aver effettuato correttamente l'associazione e il collegamento, l'altoparlante emette due volte un segnale acustico e la spia a LED diventa blu fissa.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Tenere premuto **⏻** per circa 3 secondi;
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Per ricollegare il dispositivo Bluetooth:

- Alla successiva accensione dell'altoparlante, quest'ultimo si ricollegherà all'ultimo dispositivo connesso automaticamente; oppure
- Sul dispositivo Bluetooth, selezionare "Philips BT3550" nel menu Bluetooth per avviare la connessione.

Per connettere un altro dispositivo Bluetooth:

- Disabilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo attuale e collegare l'altro dispositivo.


Collegamento di un dispositivo tramite NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente le comunicazioni wireless a corto raggio tra svariati dispositivi con essa compatibili, ad esempio telefoni cellulari e tag con circuiti integrati.

Se il dispositivo Bluetooth supporta la tecnologia NFC, è possibile collegarlo facilmente a questo altoparlante.

- 1** Spostare il selettore della sorgente su **Ⓛ**.
- 2** Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth (per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).

3 Toccare con la parte posteriore del dispositivo Bluetooth il tag NFC presente sulla parte superiore dell'altoparlante.

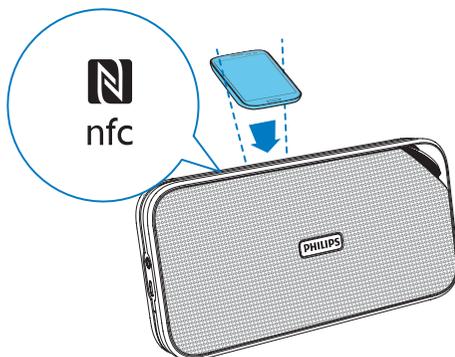

4 Sul dispositivo Bluetooth, accettare la richiesta di associazione con "BT3550". Se necessario, inserire "0000" come password di associazione.

5 Seguire le istruzioni a video per completare l'associazione e il collegamento.

↳ Dopo aver effettuato correttamente l'associazione e il collegamento, l'altoparlante emette due volte un segnale acustico e la spia a LED diventa blu fissa.

Spia a LED	Descrizione
Blu lampeggiante	Connessione in corso o attesa di connessione
Blu fissa	Connesso

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Nota

- Se il telefono cellulare collegato riceve una chiamata, la riproduzione musicale si mette in pausa.

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.

↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

Controllo della chiamata

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, con questo altoparlante è possibile controllare una chiamata in entrata.

Tasto	Funzione
-------	----------

	Premere per rispondere a una chiamata in entrata.
---	---

	Tenere premuto per rifiutare una chiamata in entrata.
--	---

	Durante una chiamata, premere per terminarla.
--	---

	Durante una chiamata, tenere premuto per trasferire la chiamata al telefono cellulare.
--	--

Nota


- Si può parlare attraverso il microfono dell'altoparlante.
- La riproduzione della musica si interrompe quando arriva una chiamata e riprende al termine della stessa.

5 Altre funzioni

Riproduzione da un dispositivo esterno

Con questo altoparlante è anche possibile ascoltare un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

- 1 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità
 - alla presa **AUDIO IN** su questo altoparlante e
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.

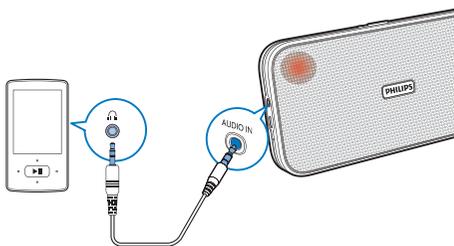

- 2 Spostare il selettore della sorgente su **AUDIO IN**.
↳ La spia a LED diventa rossa.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il volume.

6 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	MAX 2 X 6 W RMS
Rapporto segnale/ rumore	> 62 dBA
Ingresso AUX	600 mV

Bluetooth

Versione Bluetooth	V3.0
Profili supportati	HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0
Portata	10 m (spazio libero)

Informazioni generali

Alimentazione (attraverso la presa USB)	5V \equiv 1 A
Batteria integrata	Batteria ai polimeri di litio (3.7V, 2200 mAh)
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	201 x 101 x 35 mm
Peso - Unità principale	0,5 kg

7 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Ricaricare l'altoparlante.

Audio assente

- Regolare il volume sull'altoparlante o sul dispositivo Bluetooth collegato.
- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth si trovi all'interno del raggio di funzionamento.

Nessuna risposta dall'altoparlante.

- Riavviare l'altoparlante.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

8 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

CE 1177

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto

smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.




Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

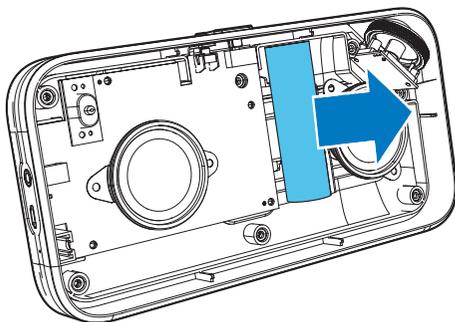

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per

l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Aviso sul marchio

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.



Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3550_00_UM_V2.0

