

Register your product and get support at

AJ5000


www.philips.com/welcome




FI Käyttöopas

PHILIPS



A

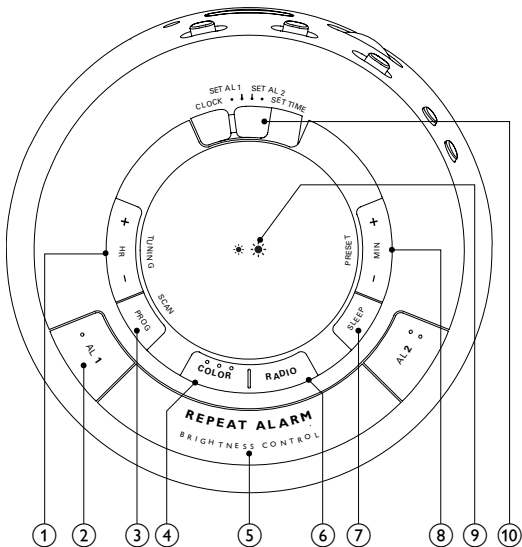


A

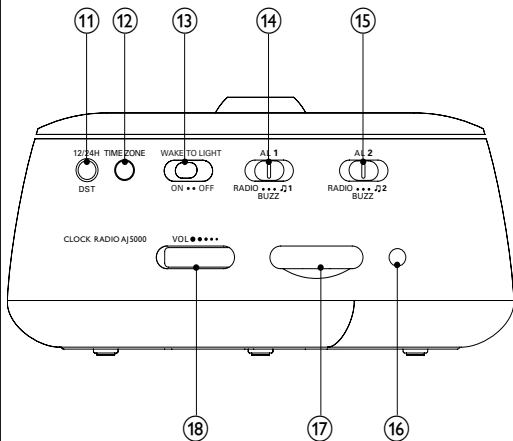

B

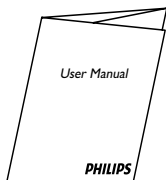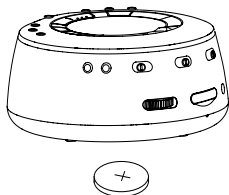


C

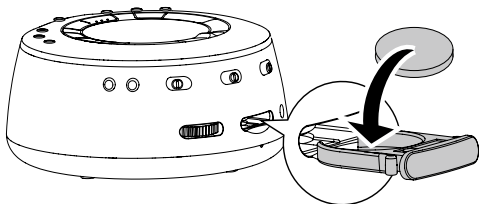

D


1

SET TIME

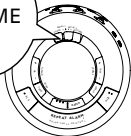


2

+ HR -

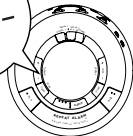


3

- MIN +

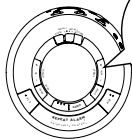

4

CLOCK

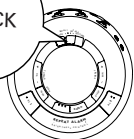

E


1

RADIO




2


+ TUNING -

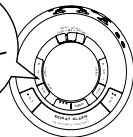

F

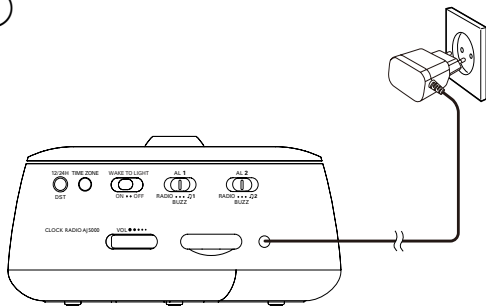


G

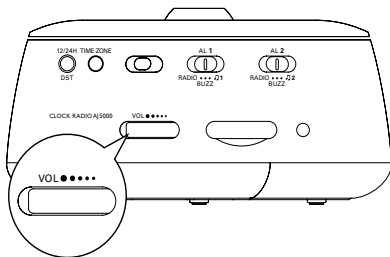

H


1

SET AL 1
SET AL 2

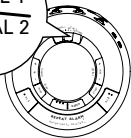


2

+ HR -

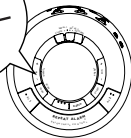


3

- MIN +

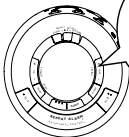

4

CLOCK

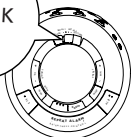

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- kuunnella FM-radiota
- tarkistaa ajan,
- herätä summeri-, radio- tai melodiaherätykseen ja
- nauttia tunnelmavalosta.

Toimituksen sisältö (B)

Tarkista pakkauksen sisältö:

Päälaitteen yleiskuvaus (A)

- ① **HR/TUNING +/-**
 - Tuntilukeman säätäminen.
 - Radioasemien virittäminen
- ② **AL1/AL2**
 - Käynnistä/sammuta herätys.
 - Hälytysasetusten näyttö.
- ③ **PROG/SCAN**
 - Radioasemien haku/tallennus.
- ④ **COLOR**
 - Tunnelmavalon värin valitseminen.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- Torkkutoiminnon käyttö.
- Näytön kirkkauden säätäminen.

⑥ RADIO

- Radion avaaminen/sulkeminen.
- Hälytyksen sammuttaminen.

⑦ SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen.

⑧ MIN/PRESET +/-

- Minuuttilukeman säätäminen.
- Valitse pikavalinta-asema.

⑨

- Tunnelmavalon sytyttäminen/sammuttaminen.
- Tunnelmavalon kirkkauden säätäminen.

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Ajan/hälytysajan määrittäminen.
- Ajan tarkistaminen.

⑪ 12/24H·DST

- 12/24 tunnin kellon valitseminen.
- Kesäajan valitseminen.

⑫ TIME ZONE

- Valitse aikavyöhyke.

⑬ WAKE TO LIGHT

- **ON/OFF:** tunnelmavalon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, kun hälytysäänen soiodessa.

⑭ AL1/RADIO·BUZZ· 1

- Valitse 1. herätyksen hälytysäänen lähde.

⑮ AL2/RADIO·BUZZ· 2

- Valitse 2. herätyksen hälytysäänen lähde.

⑯ Virtajohto ja antenni

⑰ Paristolokero

⑱ VOL

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen ©



Vakava varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Älä jätä paristoa lasten ulottuville.



Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. CR2032-litiumparisto on vain varmistustarkoitukseen.
- Kun kelloradio irrotetaan verkkovirrasta, näytön taustavalo sammuu.

Kun -kuvake näkyy, vaihda paristo ohjeiden mukaan.

Virran kytkeminen (F)



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Asetukset kytkemällä virta

Kelloradiossa on asetukset kytkemällä virta -ominaisuus. Kun virta kytketään, kello asetetaan automaattisesti.

Aikavyöhykkeen valitseminen

Tarkista, vastaako kelloradion aika paikallista aikaa. Jos ei, säädä aikavyöhykeasetukset vastaamaan sijaintiasi.

- 1 Paina valmiustilassa **TIME ZONE**-painiketta.
↳ Nykyinen aikavyöhykkeen luku vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 2 Valitse aikavyöhyke painamalla **TIME ZONE**-painiketta toistuvasti (säädettävissä välillä -1...+12).

Euroopassa:

Länsi-Euroopan aika (WET)	+0
Keski-Euroopan aika (CET)	+1 (oletusarvo)
Itä-Euroopan aika (EET)	+2
Moskovan aika (MST)	+3

Ajan asettaminen (D)

Valmiustilassa voit asettaa kellon manuaalisesti.

Valitse kesäaika-tila

Maissa, joissa on kesäaika, kelloradio on mahdollista asettaa kesäaikaan kesäajan valinta -painikkeella.

Paina **12/24H·DST**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.

↳ Kello siirtyy tunnin eteenpäin.



Vihje

- Poistu kesäaika-tilasta toistamalla edellä mainittu toiminto.
- Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **12/24H·DST**-painiketta toistuvasti.

4 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen (E)



Huomautus

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.



Huomautus

- Avaa/sulje radio painamalla **RADIO**-painiketta.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla **RADIO**-painiketta.
- 2 Paina **PROG**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Paina **PROG**-painiketta.
 - ↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **PRESET +/-** tai **TUNING +/-**-painiketta.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman, korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **PRESET +/-**-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen (G)

5 Hälytysajan asettaminen

Aseta hälytysaika (H)

Valmiustilassa voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikaan.

Herätysäänen valitseminen

Voit valita hälytysääneksi summerin, viimeksi kuuntelemasi radioaseman tai kelloradioon tallennetun melodian.

Valitse hälytys 1:n / hälytys 2:n hälytysääni **AL1/RADIO BUZZ**  1 - tai **AL2/RADIO BUZZ**  2 -painikkeella.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2**-painikkeilla.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2**-painiketta.
 - ↳  1 tai  2-kuvake tulee näkyviin, jos uniajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
 - Lopeta herätys **AL1/AL2**-painikkeella (tai **RADIO**-painikkeella).
 - Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.



Huomautus


- Herätyksen soidessa et voi säätää äänenvoimakkuutta kiertämällä **VOL**-painiketta.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänen soidessa **REPEAT ALARM**-painiketta.

↳ Herätyskello siirtyy torkkutilaan ja soi uudelleen viiden minuutin kuluttua.

Säädä hälytysväliä (minuuteissa) painamalla **REPEAT ALARM**-painiketta toistuvasti.



6 Muut toiminnot

Uniajastimen asettaminen


Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Poista uniajastin pois käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[OFF]** (Pois) tulee näkyviin.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Tunnelmavalo

Kelloradiossa on tunnelmavalo, jossa on eri värejä.

Tunnelmavalon sytyttäminen/sammuttaminen:

- 1 Sytytä tunnelmavalo painamalla ☀️-**painiketta**.
 - Painamalla kaksi kertaa ☀️-**painiketta** voit himmentää tunnelmavalon kirkkautta.
- 2 Sammuta tunnelmavalo painamalla ☀️-**painiketta** uudelleen.

Tunnelmavalon värin valitseminen:

- 1 Paina **COLOR**-painiketta.
↳ Tunnelmavalon väri alkaa muuttua vähitellen.
- 2 Valitse suosikkivärisi painamalla **COLOR**-painiketta uudelleen.

Tunnelmavaloon herääminen:

- 1 Vaihda **WAKE TO LIGHT** -asetukseksi **ON**.
 - Poista toiminto käytöstä vaihtamalla **WAKE TO LIGHT** -asetukseksi **OFF**.

Näytön kirkkauden säätäminen

Säädä kirkkausastetta painamalla toistuvasti **BRIGHTNESS CONTROL**-painiketta: hyvin kirkas, kirkas ja himmeä.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	0,6 W RMS
----------------------	-----------

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
-------------	------------------

Herkkyys – Mono, 26 dB signaali-kohina- suhde	FM: <22 dBu
---	-------------

Haun valittavuus	FM: <28 dBu
------------------	-------------

Harmoninen kokonaishäiriö	FM: <3 %
---------------------------	----------

Signaali–kohina-suhde	FM: >45 dB
-----------------------	------------

Yleistä

Virta	100–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	<3 W
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	135 x 135 x 60,5 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,6 kg
- Päälaite	0,3 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion koteloa.

Älä yritä korjata kelloradiota itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos kelloradion käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kelloradio on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

9 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Philips ja Philipsin kilpi symboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AJ5000 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by
WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

AJ5000_12_UM_V4.0

