

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

D210

D215



Korte gebruikershandleiding

PHILIPS

Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

1 Overzicht

In gesprek

-  Het optiemenu weergeven.
-  De herhaallijst weergeven.
-  Pas het volume aan.
-  Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
-  Oproepen beëindigen.
-  Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
-  De luidspreker in-/uitschakelen
-  De microfoon in-/uitschakelen

Menu's


-  Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
-  Annuleren / Terug
-  Omhoog/omlaag
-  Menu afsluiten.

Stand-by

-  Het hoofdmenu openen
-  De herhaallijst weergeven.
-  Telefoonboek
-  Gesprekkenlog
-  Bellen en oproepen aannemen.
-  De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
-  Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
-  Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
-  Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
-  Alleen voor D215: Het menu van het antwoordapparaat openen. / Hiermee beluistert u nieuwe berichten op het antwoordapparaat.

Tekstinvoer

-  Tekst verwijderen
-  Een spatie invoeren
-  Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters



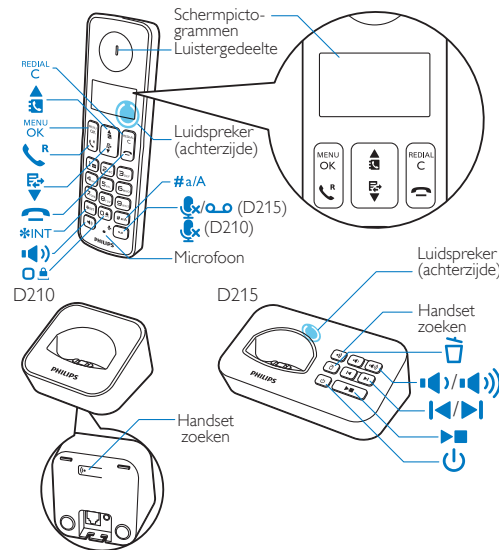


Schermpictogrammen

-  Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
-  Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
-  Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
-  Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
-  Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
-  De luidspreker is ingeschakeld.

-  Het belsignaal is uitgeschakeld.
-  Alleen voor D215: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
-  Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk.
-  Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
-  Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op  om te lezen.
-  De ECO+-modus is geactiveerd.


2 Aansluiten

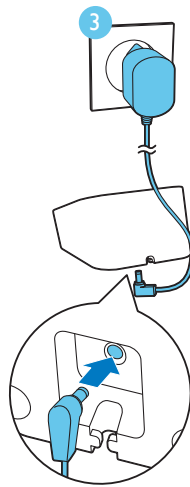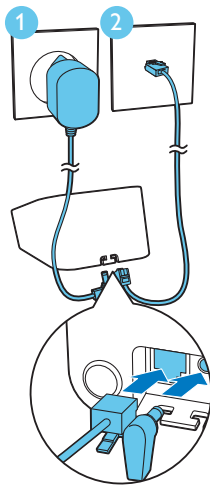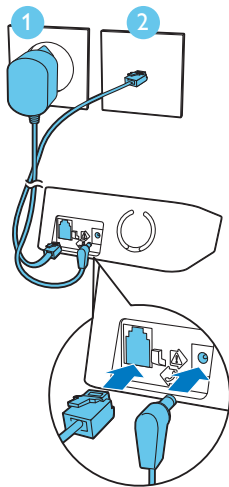

Alleen voor versies met meerdere handsets.

3 Aan de slag


Batterijen plaatsen

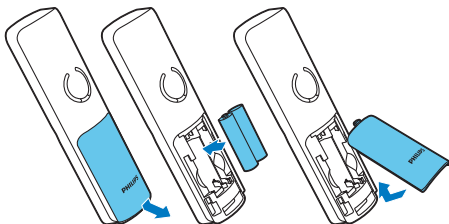

De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

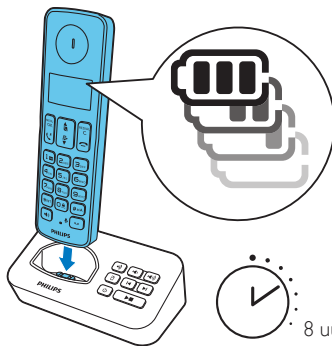

8 uur opladen

 > 70%

 10% - 40%

 40% - 70%

 < 10%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus. Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider.

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de belijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname weergeven

Druk op  >  > **[Weergeven]**.

Opname opslaan

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat (alleen voor D215)

Een mededeling opnemen

- 1 Druk op  > **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De ingekomen berichten beluisteren

Druk op  > **[Antwoord.app.]** > **[Afspelen]**.

Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op  om het optiemenu te openen. .
- 2 Selecteer **[Wissen]**, en druk op  om te bevestigen.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op  om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

- U kunt de originele pincode herstellen door de volgende stappen te doorlopen.

Technische gegevens



Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Basisstation en lader

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingang:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
uitgang:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefoonboek met 50 vermeldingen

Bellijst met 20 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 180 uur



Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.



Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Afgemeld]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan. (Zie het gedeelte over het aanmelden van de handset.)

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar ^{MENU}OK > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak ^{MENU}OK aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Phone setup]	>	[Language]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dicht bij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)


- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

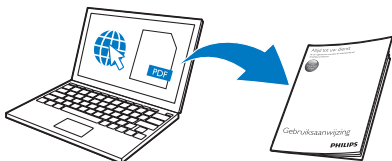

www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



CE 0168

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_D210/215

22_NL_V1.0

WK14205