


3

Использование

Установка диска

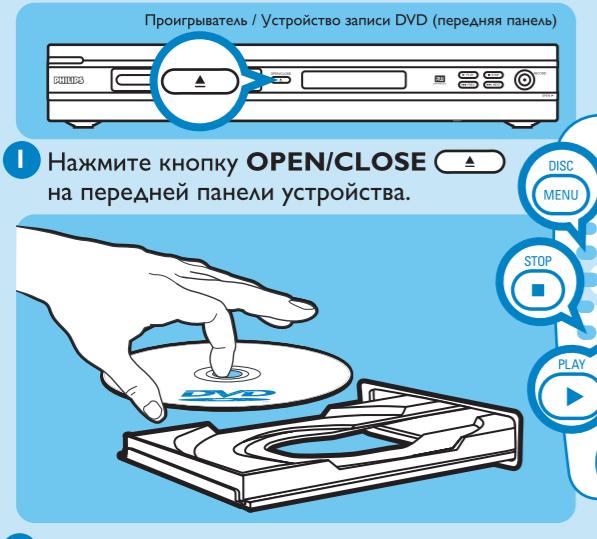

Воспроизведение

- Нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для прокрутки списка параметров или названий записей.
- На нужной записи нажмите кнопку **PLAY**.
- Для остановки нажмите кнопку **STOP**.
- Нажмите кнопку **DISC MENU** для перехода к меню диска при выполнении любой задачи.

Запись

- Для выполнения записи поместите в лоток чистый диск DVD±RW или DVD±R этикеткой вверх и закройте лоток..
- Несколько раз нажмите кнопку **REC SOURCE** для выбора источника записи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это поможет определить, будет ли проводится запись с тюнера или с другого устройства, подключенного через входные аудио/видео разъемы.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя прилагаемое к проигрывателю / устройству записи DVD

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support


Be responsible
Respect copyrights

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



- Подключение
- Настройка
- Использование

Содержимое

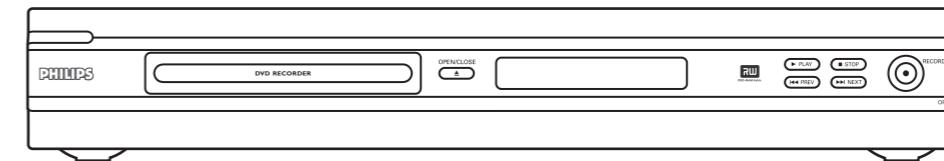

Проигрыватель / Устройство записи DVD




С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Коаксиальный кабель



Кабель SCART

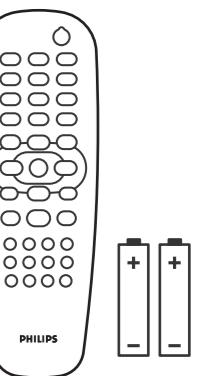Пульт ДУ
с двумя батарейкамиРуководство
пользователя

PHILIPS

I Подключение

Начните с раздела Основные соединения.


При наличии видеомагнитофона, следуйте инструкциям раздела Подключение с помощью видеомагнитофона или подобного устройства.

Основные соединения

A Перед подключением

Отсоедините от телевизора антенный кабель.

B Подключение

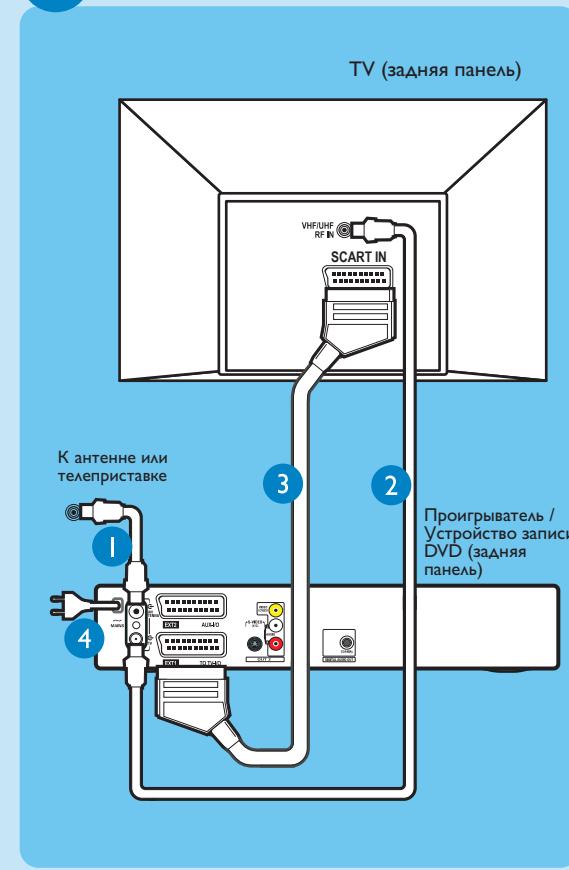

1 Подключите антенный кабель к разъему **ANTENNA** на устройстве записи.

2 Воспользуйтесь поставляемым в комплекте коаксиальным кабелем для подключения телевизионного выхода **TV** устройства записи к входному разъему телевизора **Antenna In**.

3 При помощи кабеля Scart подключите разъем **EXT TO TV-I/O** устройства записи DVD к соответствующему входу **SCART** телевизора.


4 Вставьте шнур питания устройства записи в розетку переменного тока.

Подключение с помощью видеомагнитофона или подобного устройства

A Перед подключением

Функции нового устройства записи DVD Philips полностью заменяют функции записи видеомагнитофона. Прежде всего отключите все кабели от видеомагнитофона.

B Подключение

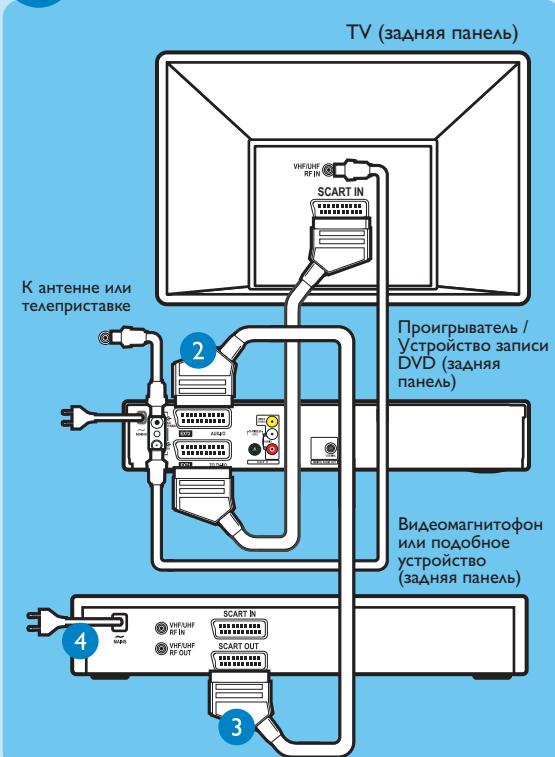

1 Для подключения устройства записи выполните шаги с 1 по 3 раздела B. Подключение главы Основные соединения и переходите к шагу 2 описанному ниже.

2 С помощью второго коаксиального кабеля (в комплект не входит) подключите разъем **TV** устройства записи DVD к антенному входу телевизора.

3 С помощью второго кабеля Scart (в комплект не входит) подключите разъем **EXT2 AUX-I/O** устройства записи DVD к выходу Scart (или обозначенном как **TV OUT** или **TO TV**) видеомагнитофона.


4 Вставьте шнур питания видеомагнитофона в розетку переменного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ. При данной установке запись телепрограмм на видеомагнитофон невозможна.

С дополнительными схемами подключения можно ознакомится в Руководстве пользователя.

2 Настройка

A Установка батарей

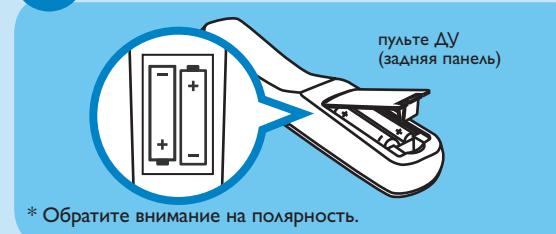

B Определение канала просмотра



1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на устройстве записи.

2 Включите телевизор.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к видеомагнитофону убедитесь, что видеомагнитофон выключен или находится в режиме ожидания, прежде чем выполнять дальнейшие инструкции.


3 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, затем нажимайте кнопки **CH-** до появления синего фонового экрана Philips DVD. Вы вышли на соответствующий канал просмотра для устройства записи.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для выбора соответствующего канала просмотра можно нажать кнопку **AV** или **SELECT** на пульте ДУ телевизора (при их наличии). См. руководство пользователя телевизора.

C Начало установки

1 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**  на пульте ДУ.

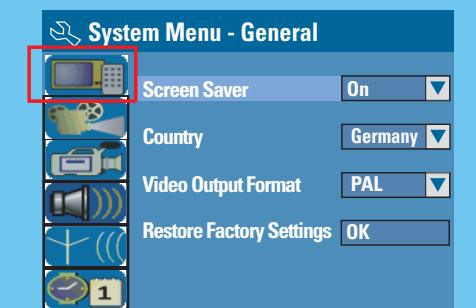

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прокрутки параметров пользуйтесь кнопками **CH+** и **CH-**. Для выбора пункта меню нажмите кнопку **▶**. Для подтверждения выбора нажмите кнопку **OK** .

2 Выбор страны местоположения.

- Выберите  и нажмите **▶**. Выберите { **Country** } (Страна) и нажмите **OK** .

3 Установка и настройка телеканалов.

- Выберите  и нажмите **▶**. Выберите { **Channel Search** } (Поиск каналов) и нажмите **OK**  на пульте ДУ, чтобы начать автоматический поиск телеканалов.

4 Выбор языка.

- Выберите  и нажмите **▶**.
 - выберите язык телевизионного экрана.
 - выберите язык Меню диска по умолчанию.
 - выберите язык субтитров по умолчанию.
 - выберите язык звуковой дорожки по умолчанию.

5 Нстановка даты и времени.

- Выберите  и нажмите **▶**. С помощью **кнопок 0-9** кнопочной цифровой панели введите дату/время, затем нажмите **OK**  для подтверждения.

- Для выхода нажмите **SYSTEM MENU** .