




TV

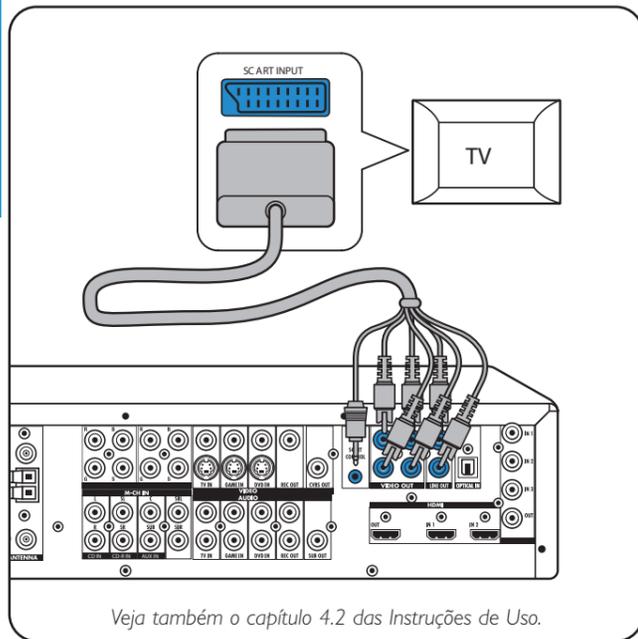


Equipamentos multicanais analógicos

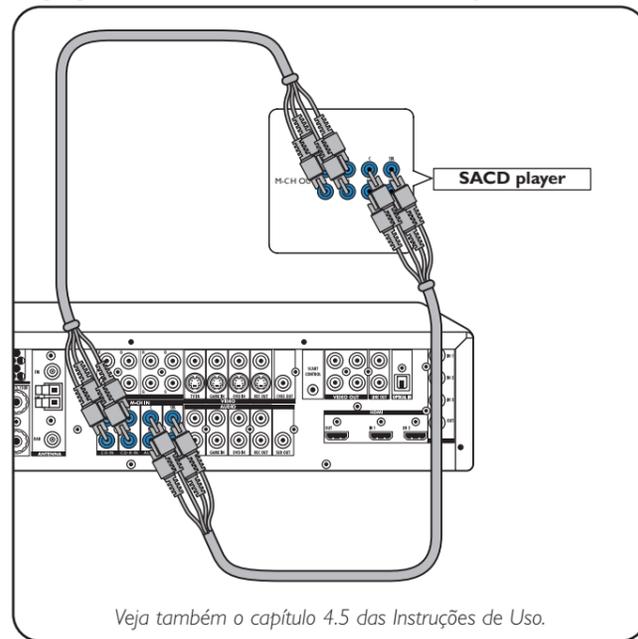


Equipamentos de áudio estéreo analógicos

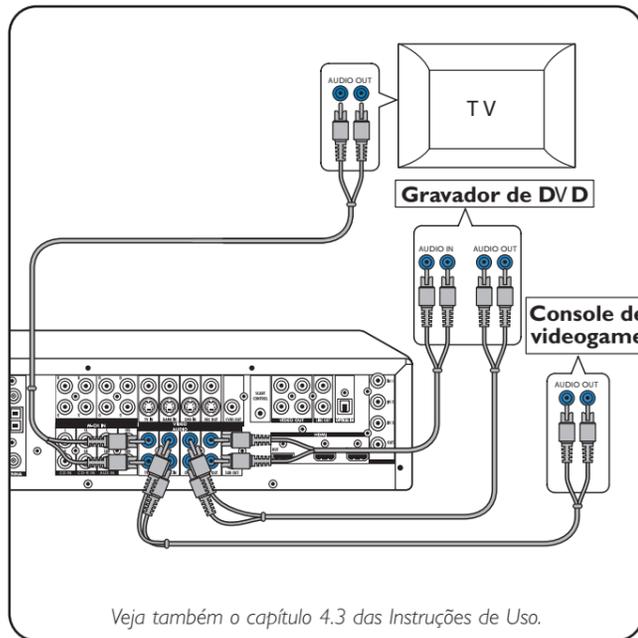


Equipamentos HDMI digitais

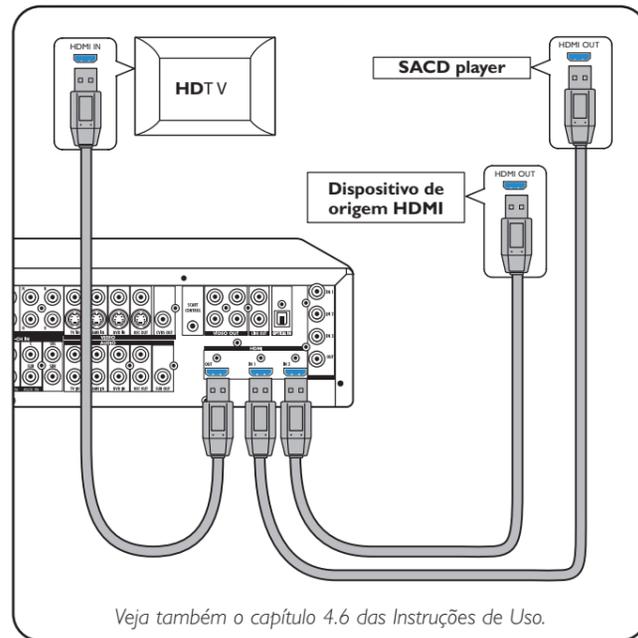

Equipamentos de áudio digitais

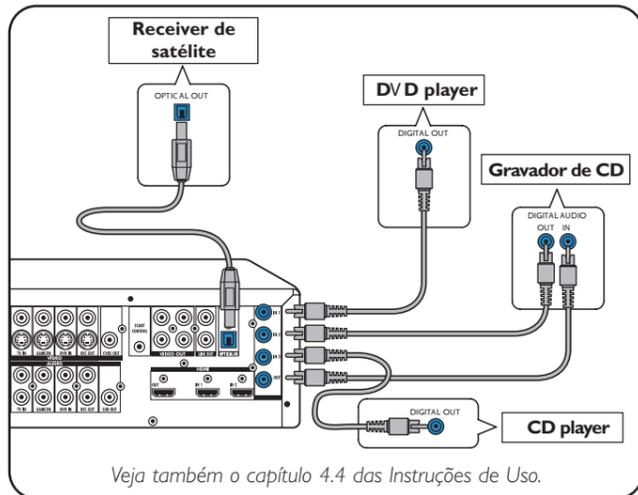


Antenas

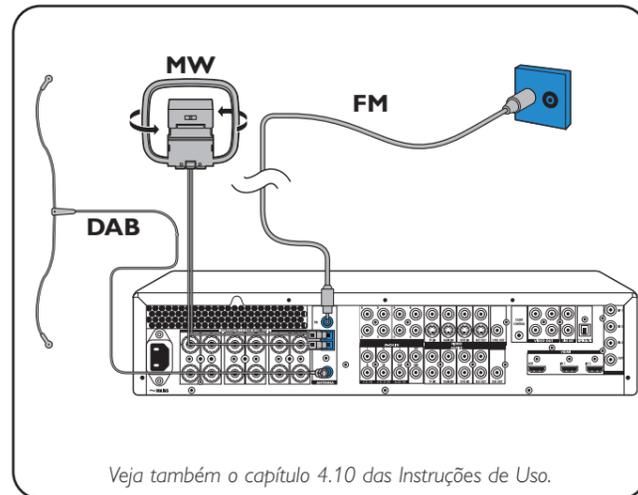

Equipamentos de vídeo


- Scart RGBS

Os soquetes de entrada digital DIGITAL IN 1 e OPTICAL IN são pré-atribuídos como entradas de áudio para VIDEO 1 IN e VIDEO 2 IN. No caso do equipamento conectado não proporcionar uma saída digital, deve-se reatribuir outros soquetes de entrada de áudio (analógicos) para conexão de áudio a esse dispositivo específico. Para isto, veja 'Reatribuição de soquetes de entrada' em 'Preparação e configuração'.

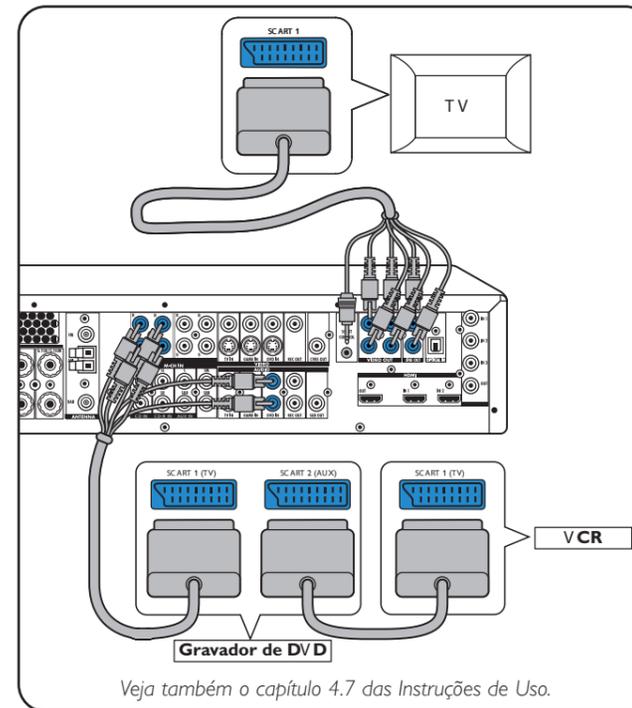


Equipamentos de vídeo

- Progressive Scan (Ycb/Cr,YPb/Pr)

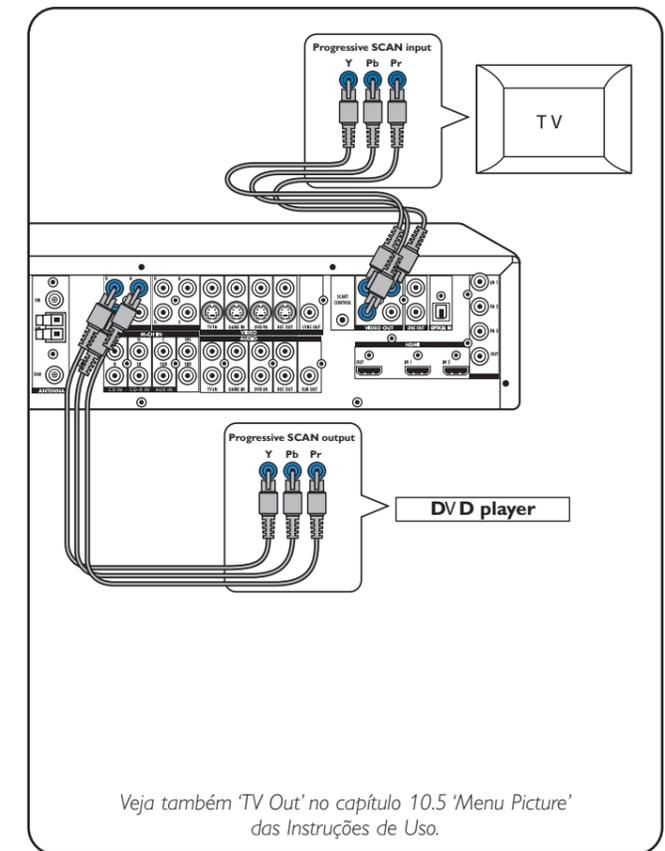


Alto-falantes: Configuração 6.1

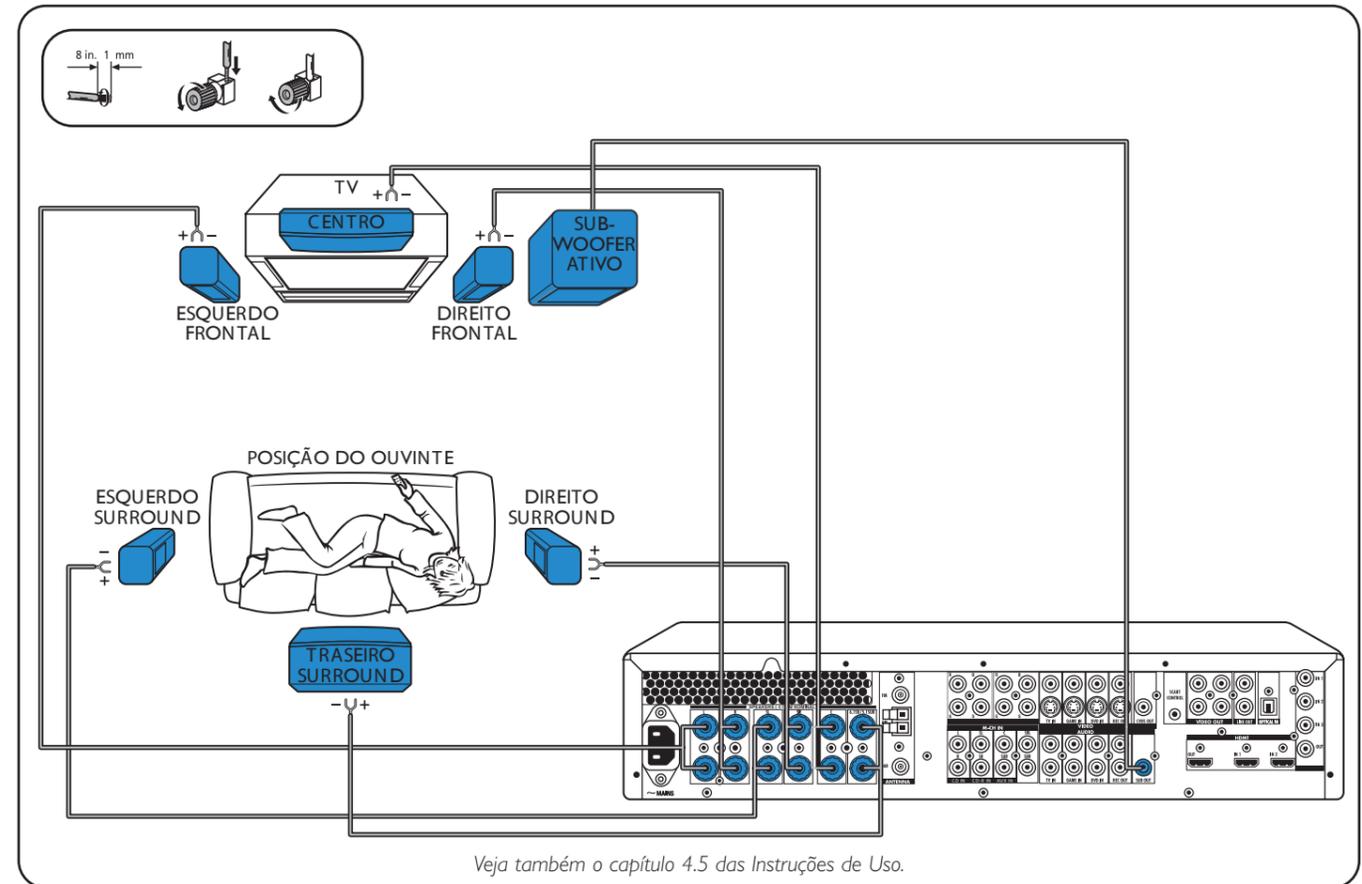


Brasileiro

Brasileiro


Preparação

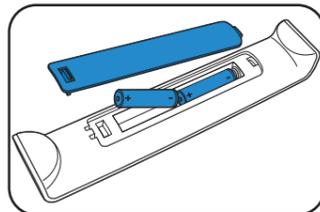


- Coloque as pilhas no controle remoto.

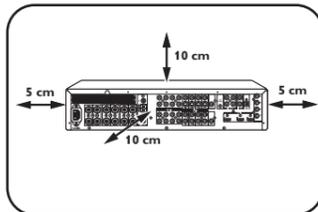

- Posicione o aparelho.

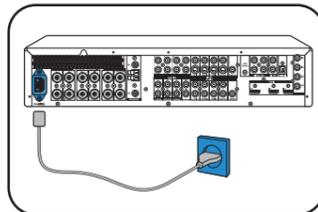


- Conecte à alimentação.

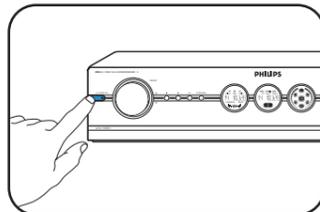


- Ligue o aparelho.

Navegação no menu

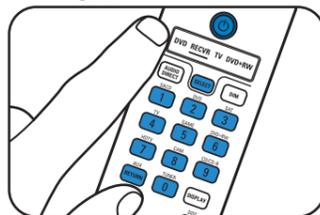

- 1 Ligue o receiver e a TV. Selecione A/V input na TV.
- 2 Use SELECT para selecionar RECVR.
- 3 Use os botões de seleção da origem para selecionar a origem de A/V.

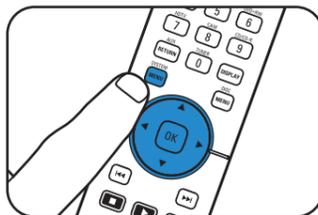

- 4 Aperte SYSTEM MENU para abrir o menu System.



- 5 Use ▲ e ▼ para selecionar os submenus.
- 6 Confirme com OK.



- 7 Use ►, ◀, ▼ e ▲ para selecionar itens e configurações dos submenus.
- 8 Confirme com OK.
- 9 Aperte SYSTEM MENU para fechar o menu System.

Seleção do idioma OSD (na tela)



- 1 Use ▼ para selecionar 'Config'. Confirme com OK.



- 2 Use ▼ para selecionar 'Language'. Confirme com OK.
- 3 Use ► para selecionar o idioma. Confirme com OK.



- 1 Use ▼ para selecionar 'Speakers'. Confirme com OK.



- 2 Use ►, ◀, ▼ e ▲ para configurar o tamanho e a distância para todos os alto-falantes. Confirme com OK.

Volume dos alto-falantes



- 1 Use ▼ para selecionar 'Balance'. Confirme com OK.



- 2 Use ►, ◀, ▼ e ▲ para configurar o volume para todos os alto-falantes. Confirme com OK.



- 1 Use ▼ para selecionar 'A/V input'. Confirme com OK.
- 2 Use ▼ e ▲ para A/V source (por ex., CD Audio).
- 3 Use ◀ e ► para selecionar o soquete de entrada para esta origem (por ex., GAME IN). Confirme com OK.




- 2 Use ▼ e ▲ para AV source (por ex., CD Audio). Confirme com OK.
- 3 Use ◀ e ► para selecionar o soquete de entrada para esta origem (por ex., GAME IN). Confirme com OK.

* Isto só será necessário se você desejar conectar um dispositivo para o qual não haja nenhum soquete pré-atribuído.

Observação: Para obter informações mais detalhadas sobre a preparação e configuração de seu DFR9000, veja os capítulos 4 'Instalação', 5 'Menu System' e 6 'Configuração do receiver' das Instruções de Uso.

Reprodução

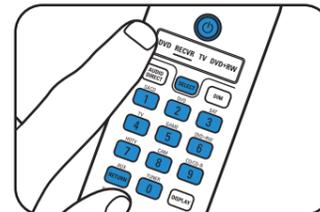


- 1 Use SELECT para selecionar RECVR.
- 2 Ligue o receiver e a origem.
- 3 Use os botões de seleção da origem para selecionar a origem.
- 4 Comece a reprodução na origem.



- Use os botões de controle de som para ajustar o som.
- Use SURROUND para selecionar os modos surround.

Sintonização de estações de rádio (FM, FM-M, MW)

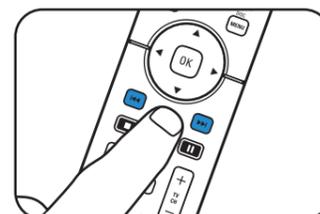

- 1 Use SELECT para selecionar RECVR.
- 2 Use TUNER para selecionar o sintonizador.
- 3 Mantenha ◀◀ ou ▶▶ apertada por cerca de 1 segundo e, depois, solte-a.
- 4 Aperte ◀◀ ou ▶▶ novamente para interromper a busca.


Armazenamento de estações de rádio predefinidas



- 1 Aperte SYSTEM MENU para abrir o menu System.
- 2 Use ▼ para selecionar 'Tuner'. Insira-o com ►.



- 3 Use ▼ para selecionar 'Autoprogram'. Insira-o com ►.
- 4 Use ▲ e ▼ para selecionar o número da estação a partir do qual as estações de rádio serão armazenadas. Confirme com OK.
- > O armazenamento das estações de rádio predefinidas pode levar vários minutos.

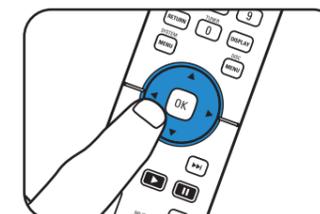

- Use ►, ◀, ▼ ou ▲ para selecionar as estações de rádio predefinidas.

Armazenamento de estações de rádio DAB




- 1 Aperte SELECT para selecionar RECVR.
- 2 Use TUNER para selecionar DAB.



- 3 Aperte SYSTEM MENU para abrir o menu System. Insira-o com ►.
- 4 Use ▼ para selecionar 'Tuner'. Insira-o com ►.



- 5 Use ▼ para selecionar 'Dab scan'.
- 6 Aperte OK (7) para selecionar 'New'.
- > O armazenamento das estações de rádio DAB pode levar vários minutos.

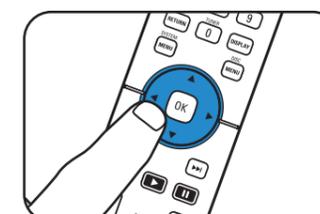

- Aperte ◀ ou ► para selecionar as estações de rádio DAB predefinidas.

Observação: Para obter informações mais detalhadas sobre a operação de seu DFR9000, veja os capítulos 7 'Operação do amplificador' e 8 'Operação do sintonizador' das Instruções de Uso.

