

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM608



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	25
DE	Benutzerhandbuch	47
ES	Manual del usuario	71

FR	Mode d'emploi	95
IT	Manuale utente	119
NL	Gebruiksaanwijzing	143
SV	Användarhandbok	167

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	48	Virtual Surround	62
Sicherheit	48	Anpassen von Sound an die Raumakustik	62
Hinweis	50		
2 Ihr Hi-Fi-Minisystem	51		
Einführung	51		
Lieferumfang	51		
Geräteübersicht	52		
Übersicht über die Fernbedienung	54		
3 Anschließen	55		
UKW-Antenne anschließen	55		
Anschließen der MW (AM)-Antenne	55		
Anschließen der Lautsprecher	56		
Anschließen an die Stromversorgung	57		
4 Erste Schritte	57		
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	57		
Automatische Sendereinstellung	58		
Einstellen der Uhr	58		
Einschalten	58		
5 Wiedergabe	59		
Wiedergabe von CD	59		
Wiedergeben von USB	59		
6 Wiedergabeoptionen	60		
Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe	60		
Titel programmieren	60		
Anzeigen von Wiedergabeinformationen	61		
7 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekt	61		
Anpassen der Lautstärke	61		
Stummschalten des Tons	61		
Optimieren der Lautstärke	61		
Einstellen eines vordefinierten Soundeffekts	62		
Verstärken des Basses	62		
8 Empfangen von Radiosendern	63		
Einstellen eines Radiosenders	63		
Automatisches Programmieren von Radiosendern	63		
Radiosender manuell programmieren	63		
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	63		
UKW-Sender mit RDS	64		
9 USB-Aufnahme	64		
Aufnahmen auf USB	64		
Programmieren einer Radio-Aufnahme auf ein USB-Gerät	65		
10 Weitere Funktionen	66		
Einstellen des Alarm-Timers	66		
Einstellen des Sleep-Timers	66		
Wiedergabe von einem externen Gerät	66		
Löschen von Dateien auf dem USB-Gerät	67		
Karaoke	67		
Anzeigehelligkeit anpassen	67		
Wählen der Tastenbeleuchtung	67		
11 Produktinformationen	68		
Technische Daten	68		
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	69		
Unterstützte MP3-Discformate	69		
Wartung	69		
12 Fehlerbehebung	70		

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie diese Sicherheitssymbole



Dieser Blitz weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material im Geräteinneren zu einem elektrischen Schlag führen kann. Entfernen Sie zur Sicherheit der im Haushalt lebenden Personen niemals das Gerätegehäuse.

Das Ausrufezeichen weist auf Punkte hin, zu denen Sie unbedingt die beiliegende Anleitung aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- und Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse wie z. B. Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmehählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei Verwendung eines Wagens darauf, dass bei einem Verschieben das Gerät nicht herunterfällt und zu Verletzungen führt.
- ⑫ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- ⑬ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Dazu zählen Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt



wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein.
 - Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- ⑮ **Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.**
- ⑯ **Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behältnisse, brennende Kerzen).**
- ⑰ **Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Möglicherweise unterliegt die Entsorgung dieser Materialien speziellen Umweltvorschriften. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung bzw. zum Recyceln an Ihre örtlichen Behörden oder an die Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**
- ⑱ **Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.**

Wichtige Sicherheitshinweise für Anwender in Großbritannien

Netzstecker

Dieses Gerät besitzt einen zugelassenen 13-Amp-Stecker. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Sicherung im Inneren des Steckers auszutauschen:

- ① **Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung, und entnehmen Sie die Sicherung.**
- ② **Setzen Sie eine neue Sicherung des Typs BS1362 5 Amp, A.S.T.A. oder eine vom BSI (britische Normungsorganisation) zugelassene Sicherung ein.**
- ③ **Bringen Sie die Abdeckung wieder an.**

Wenn der angebrachte Stecker nicht für Ihre Steckdosen geeignet ist, sollte er durch einen geeigneten Stecker ersetzt werden.

Wenn der Netzstecker eine Sicherung enthält, muss dies eine 5-Ampere-Sicherung sein.

Wird ein Stecker ohne Sicherung verwendet, darf der Wert der Sicherung am Verteiler nicht größer als 5 Ampere sein.

Hinweis: Der abgetrennte Stecker muss zur Vermeidung eines elektrischen Schlags entsorgt werden, damit er nicht in eine 13-Ampere-Steckdose eingesteckt werden kann.

Anschließen eines Steckers

Die Leiter im Netzkabel sind folgendermaßen farblich kodiert: blau = Neutralleiter (N), braun = Leiter (L).

Da diese Farben eventuell nicht mit den Farbkodierungen der Anschlüsse im Stecker übereinstimmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verbinden Sie den blauen Leiter mit dem Anschluss, der schwarz oder mit N markiert ist.
- Verbinden Sie den braunen Leiter mit dem Anschluss, der rot oder mit L markiert ist.
- Verbinden Sie keinen der beiden Leiter mit dem Erdungsanschluss im Stecker, der grün (oder grün und gelb) oder mit E (oder ⚡) markiert ist.

Überprüfen Sie vor dem Austausch der Steckerabdeckung, ob die Zugentlastung über dem Kabelmantel und nicht nur über den beiden Leitern festgezogen ist.

Copyright in Großbritannien

Die Aufnahme und Wiedergabe von Materialien bedarf möglicherweise der Zustimmung. Siehe Copyright Act 1956 und Performer's Protection Acts 1958 bis 1972.

- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Hinweis

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: 2004/108/EG und 2006/95/EG. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem



Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit

eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Recycling

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Wenn das nebenstehende durchgestrichene Mülltonnen-Symbol zusammen mit dem chemischen



Symbol „pb“ an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass die Batterien den Anforderungen im Rahmen der Richtlinie in Bezug auf Blei entsprechen: Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Dieses Gerät hat das folgende Etikett:



2 Ihr Hi-Fi-Minisystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.


Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Musik von Audio-Discs, USB-Geräten und anderen externen Geräten wiedergeben sowie Radiosender hören. Sie können in dieses komfortable Gerät gleichzeitig bis zu 3 Discs einlegen.

Das Gerät verfügt über folgende Soundeffekte, die für einen noch besseren Klang sorgen:

- MAX Sound für eine direkte Leistungsoptimierung
- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Incredible Surround (IS)
- Virtual Ambience-based Control (VAC)

Das Gerät unterstützt folgende Medienformate:

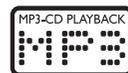


Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- 1 Hauptgerät
- 1 Netzkabel
- 2 Lautsprecherboxen
- 1 Subwoofer
- Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
- 1 UKW-Drahtantenne
- 1 MW (AM)-Rahmenantenne
- MP3 Link-Kabel (1 x)

Geräteübersicht

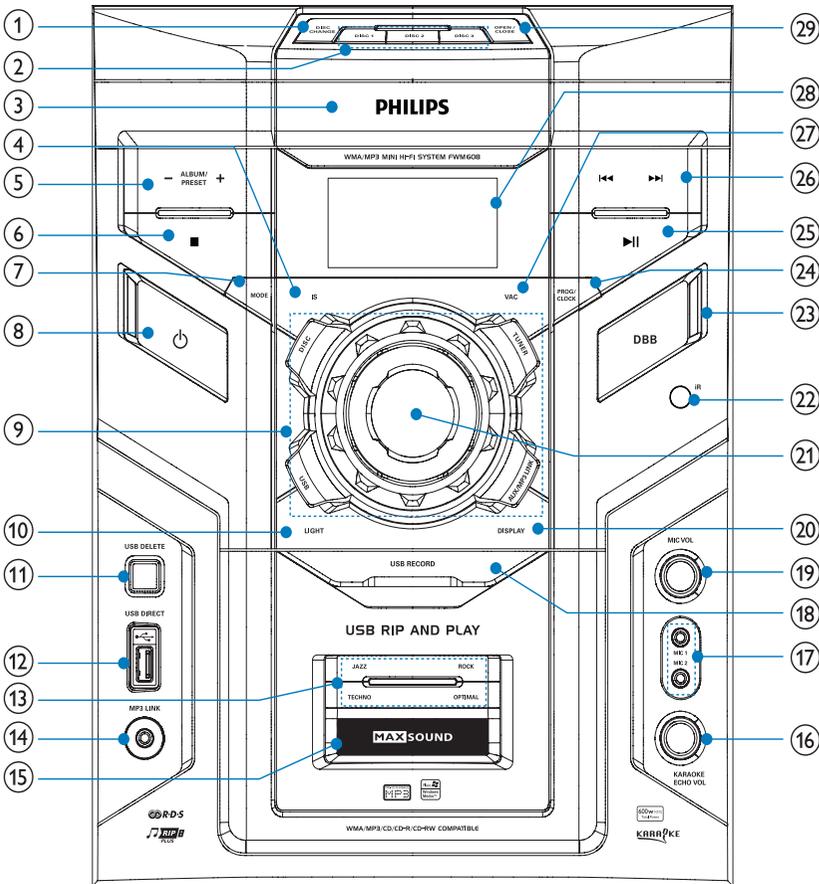

① DISC CHANGE

- Wechseln der Disc

② DISC 1/2/3

- Auswählen der Disc

③ Klappe des Disc-Fachs

④ IS

- Ein-/Auschalten von Incredible Surround

⑤ ALBUM/PRESET+/-


- Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- Einstellen der Uhrzeit
- Auswählen des 12- oder 24-Stunden-Formats

⑥ ■

- Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

- ⑦ **MODE**
- Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.
- ⑧ **⏻**
- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
- ⑨ **Tasten zum Auswählen der Quelle**
- Auswählen einer Quelle
- ⑩ **LIGHT**
- Auswählen eines Lichteffekts für Tasten am Hauptgerät
- ⑪ **USB DELETE**
- Löschen der Audiodateien von einem USB-Gerät
- ⑫ **USB DIRECT **
- Buchse für ein USB-Massenspeichergerät
- ⑬ **Tasten für Digital Sound Control (DSC)**
- Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung
- ⑭ **MP3 LINK**
- Audio-Eingangsbuchse (3,5 mm) für ein externes Audiogerät.
- ⑮ **MAX SOUND**
- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung.
- ⑯ **KARAOKE ECHO VOL**
- Echoregulierung
- ⑰ **MIC 1/2**
- Mikrofonbuchse
- ⑱ **USB RECORD**
- Aufnehmen von einer Disc oder einem Radio auf ein USB-Gerät
- ⑲ **MIC VOL**
- Anpassen der Mikrofonlautstärke
- ⑳ **DISPLAY**
- Auswählen der Anzeigeeinformationen
- ㉑ **Lautstärkeregler**
- Einstellen der Lautstärke
- ㉒ **iR**
- Fernbedienungssensor
- ㉓ **DBB**
- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ㉔ **PROG/CLOCK**
- Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Radiosendern
 - Einstellen der Uhr
- ㉕ **▶||**
- Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ㉖ **◀◀▶▶**
- Springen zum vorhergehenden / nächsten Track
 - Suchen innerhalb eines Titels/einer Disc/eines USB-Geräts.
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Einstellen der Uhrzeit
- ㉗ **VAC**
- Auswählen einer Equalizer-Einstellung nach Atmosphäre
- ㉘ **Anzeigefeld**
- Anzeigen des aktuellen Status
- ㉙ **OPEN/CLOSE**
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

Übersicht über die Fernbedienung

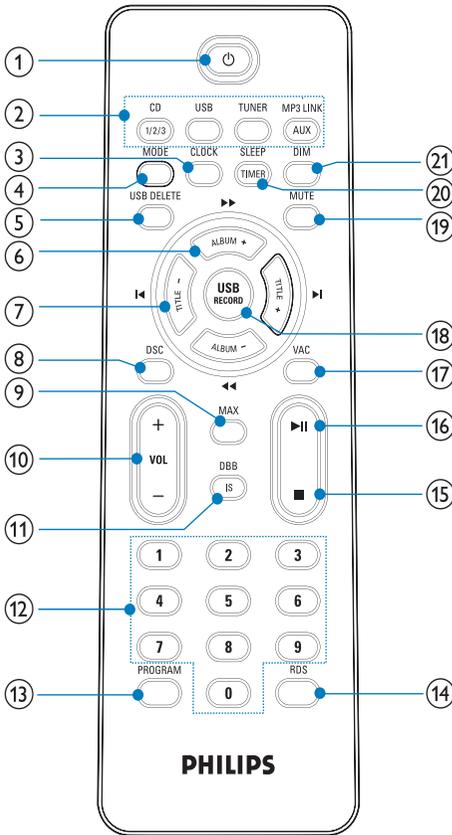

- ①
 - Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
- ② **Tasten zum Auswählen der Quelle**
 - Auswählen einer Quelle
- ③ **CLOCK**
 - Einstellen der Uhr
- ④ **MODE**
 - Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.


- ⑤ **USB DELETE**
 - Löschen der Audiodateien von einem USB-Gerät
- ⑥ **ALBUM +/- <<||>>**
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
 - Suchen innerhalb eines Titels/einer Disc/eines USB-Geräts.
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑦ **TITLE +/- <||>**
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Track
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑧ **DSC**
 - Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung
- ⑨ **MAX**
 - Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑪ **DBB/IS**
 - Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
 - Ein-/Ausschalten von Incredible Surround
- ⑫ **Zifferntasten**
 - Direktes Auswählen eines Titels von einer Disc
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Radiosendern
- ⑭ **RDS**
 - Auswählen der RDS-Senderinformationen
- ⑮
 - Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

- ⑩ ▶||
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑪ VAC
 - Auswählen einer Equalizer-Einstellung nach Atmosphäre
- ⑫ USB RECORD
 - Aufnehmen auf ein USB-Gerät
- ⑬ MUTE
 - Stummschalten der Lautstärke
- ⑭ SLEEP/TIMER
 - Einstellen des Sleep-Timers
 - Einstellen des Alarm-Timers.
- ⑮ DIM
 - Auswählen verschiedener Helligkeitsstufen für die Anzeige

3 Anschließen


UKW-Antenne anschließen

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die **UKW**-Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts an.

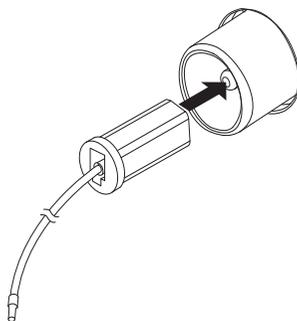


Anschließen der MW (AM)-Antenne

- 1 Setzen Sie die MW (AM)-Rahmenantenne zusammen.

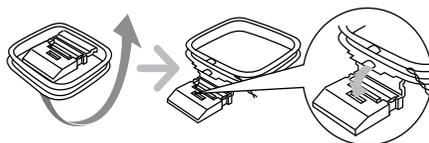


- 2 Schließen Sie die MW (AM)-Rahmenantenne an die **AM** (MW)-Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts an.

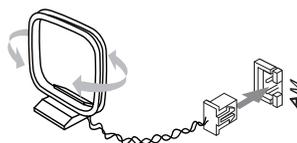

Anschließen der Lautsprecher


Hinweis

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

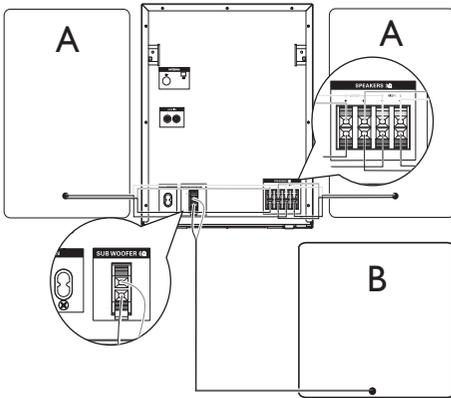


A: linker/rechter Lautsprecher; B: Subwoofer

- 1 Die Anschlüsse für den rechten Lautsprecher sind am Hauptgerät mit "R" beschriftet.
- 2 Führen Sie die blau-schwarzen Kabel in das blau-schwarze (+/-)-Buchsenpaar ein, das blaue Kabel in die blaue (+)-Buchse, das schwarze Kabel in die schwarze (-)-Buchse.
- 3 Stecken Sie die Lautsprecherkabel ein:
 - ① Halten Sie die Klappe gedrückt.
 - ② Führen Sie den abisolierten Teil des Kabels vollständig ein.
 - ③ Lassen Sie die Klappe los.

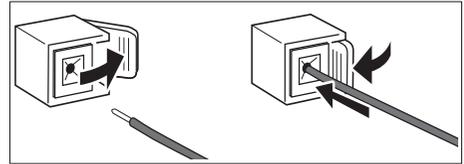

- 4 Führen Sie die weiß-schwarzen Kabel in das weiß-schwarze (+/-)-Buchsenpaar ein, das weiße Kabel in die weiße (+)-Buchse, das schwarze Kabel in die schwarze (-)-Buchse.
- 5 Die Anschlüsse für den linken Lautsprecher sind am Hauptgerät mit "L" beschriftet.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um den linken Lautsprecher anzuschließen.
- 7 Die Anschlüsse für Subwoofer sind am Hauptgerät mit "SUBWOOFER" beschriftet. Führen Sie das rote Kabel in die rote (+)-Buchse, das schwarze Kabel in die (-)-Buchse ein.
- 8 Wiederholen Sie Schritt 3, um den Subwoofer anzuschließen.

Anschließen an die Stromversorgung

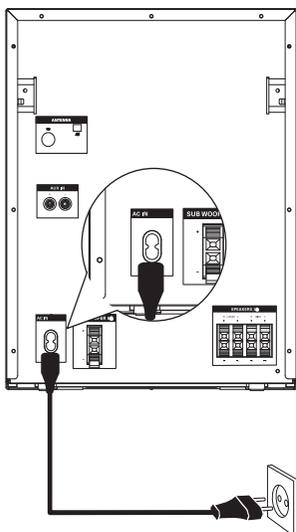

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung mit dem Wert des Spannungswählers auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

☰ Hinweis

- Das Typenetikett befindet sich auf der Rückseite des Hauptgeräts.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit:
 - dem Hauptgerät und
 - einer Steckdose.

4 Erste Schritte

! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____


Serien-Nr: _____

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

! Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.
- Möglicher Produktschaden! Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

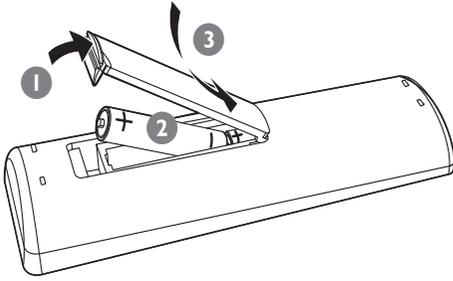

Automatische Sendereinstellung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen und keine Radiosender gespeichert sind, beginnt das Gerät automatisch mit der Speicherung der Radiosender:

- 1 Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
 - ↳ Auf dem Display erscheint [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (Automatische Installation – PLAY drücken).
- 2 Drücken Sie auf der Haupteinheit auf ►||, um die Installation zu starten.
 - ↳ Auf dem Display wird [AUTO] (Automatisch) angezeigt.
 - ↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
 - ↳ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste eingestellte Radiosender wiedergegeben.

Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK**, um den Modus für die Uhrzeiteinstellung aufzurufen.

↳ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **ALBUM +/- ◀▶▶**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK**.
 - ↳ Die Ziffern der Uhranzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie **ALBUM +/- ◀▶▶**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie auf **TITLE +/- ◀▶▶**, um die Minuten einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK**.

Tipp

- Um während der Wiedergabe die Uhr anzuzeigen, drücken Sie **CLOCK**.

Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste ϕ .
 - ↳ Das Gerät wechselt zur zuletzt ausgewählten Quelle.

In den Standby-Modus schalten

- 1 Drücken Sie auf ϕ , um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
 - ↳ Die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld wird abgesenkt.
 - ↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).


Tipp

- Wenn sich das Gerät länger als 15 Minuten im Standby-Modus befindet, wechselt es automatisch in den EcoPower-Modus.

5 Wiedergabe

Wiedergabe von CD


- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **CD 1/2/3**.
- 2 Drücken Sie zum Öffnen des Disc-Fachs die Taste **OPEN/CLOSE** des Hauptgeräts.
- 3 Legen Sie bis zu zwei Discs mit der bedruckten Seite nach oben in die Disc-Fächer ein.
 - Zum Einlegen der dritten Disc drücken Sie **DISC CHANGE** am Hauptgerät, um das Disc-Fach zu drehen.

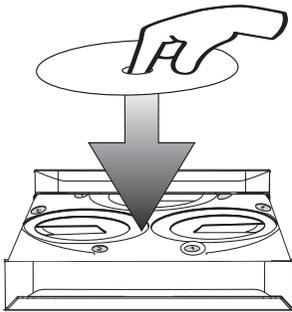

- 4 Drücken Sie zum Schließen des Disc-Fachs die Taste **OPEN/CLOSE** am Hauptgerät.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um eine Disc auszuwählen, drücken Sie **CD 1/2/3**.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Drücken Sie die Taste **TITLE+/- ◀▶** oder eine Zifferntaste, um einen anderen Titel auszuwählen.

- Um einen Ordner auszuwählen, drücken Sie die Taste **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶**.
- Um innerhalb eines Titels zu suchen, halten Sie **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶** gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

Wiedergeben von USB

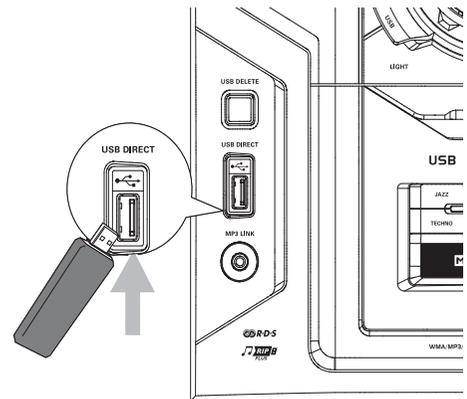

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät Audiodateien in einem unterstützten Format enthält. (Siehe "Produktinformationen – Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit".)

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Geräts in die Buchse **↔**.
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶**, um einen Ordner auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **TITLE+/- ◀▶**, um eine Audiodatei auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.

- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■.
- Um innerhalb einer Audiodatei zu suchen, halten Sie **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶** gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

6 Wiedergabeoptionen

Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um eine dieser Optionen auszuwählen:
 - : Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.
 - : Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.
 - : Alle Titel werden wiederholt in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
 - : Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt **MODE**, bis kein Wiedergabemodus mehr angezeigt wird.



Tipp

- Während der Wiedergabe programmierter Titel kann der Zufallswiedergabemodus nicht ausgewählt werden.

Titel programmieren

Sie können maximal 40 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie im CD/USB-Modus in der Stopp-Position auf **PROGRAM**, um den Programmiermodus aufzurufen.
 ↳ [PROG] (Programm) blinkt auf der Anzeige.
- 2 Drücken Sie bei MP3/WMA-Titeln **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶**, um ein Album auszuwählen.

- 3 Drücken Sie die Taste **TITLE+/-**  , um eine Titelnummer auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit **PROGRAM**.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um alle zu programmierenden Titel auszuwählen und zu speichern.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
 - ↳ Während der Wiedergabe wird [PROG] (Programm) angezeigt.
 - Um ein Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position auf **■**.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY** am Hauptgerät, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

7 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekt



Hinweis

- MAX Sound und DSC (Digital Sound Control) können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Anpassen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

Optimieren der Lautstärke

Mit MAX können Sie die Soundleistung direkt optimieren.

- 1 Drücken Sie **MAX**, um die direkte Soundoptimierung ein- oder auszuschalten.
 - ↳ Wenn MAX Sound aktiviert ist, wird **MAX** angezeigt.

Einstellen eines vordefinierten Soundeffekts

Anhand von DSC (Digital Sound Control) können Sie spezielle Soundeffekte einstellen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes zu erreichen:
 - [JAZZ] (Jazz)
 - [ROCK] (Rock)
 - [TECHNO] (Techno)
 - [OPTIMAL] (Optimal)

Anpassen von Sound an die Raumakustik

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **VAC**, um den entsprechenden Umgebungstyp auszuwählen.
 - [HALL] (Halle)
 - [CONCERT] (Konzert)
 - [CINEMA] (Kino)

Verstärken des Basses

Für jede DSC-Auswahl wird automatisch die beste DBB-Einstellung (Dynamic Bass Boost) generiert. Sie können manuell die DBB-Einstellung auswählen, die für Ihre Wiedergabeumgebung am besten geeignet ist.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DBB/IS**, um Folgendes zu erreichen:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB aus

↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird **DBB** angezeigt.

Virtual Surround

Für die Audiowiedergabe steht ein virtueller Surround Sound-Effekt zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie die Taste **DBB/IS**, um Incredible Surround ein- oder auszuschalten.
 - Drücken Sie die Taste **IS** am Hauptgerät.

↳ Wenn Incredible Surround aktiviert ist, wird [INC SURR] (Incredible Surround) angezeigt.

8 Empfangen von Radiosendern

Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie wiederholt **TUNER**, um UKW oder MW (AM) auszuwählen.
- 2 Halten Sie **ALBUM +/- ◀▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ [SEARCH] (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
 - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **ALBUM +/- ◀▶**, bis der Empfang optimal ist.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROGRAM** mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ [AUTO] (Automatisch) wird angezeigt.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Radiosender manuell programmieren

Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROGRAM**, um in den Programmiermodus zu wechseln.
 - ↳ [PROG] (Programm) blinkt auf der Anzeige.
- 3 Drücken Sie **TITLE +/- ◀▶**, um diesem Radiosender eine Nummer zuzuweisen, und bestätigen Sie dann mit **PROGRAM**.
 - ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



Tip

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie im Tuner-Modus **TITLE +/- ◀▶**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.



Tip

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehgeräten, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen.
- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

UKW-Sender mit RDS

Radio Data System (RDS) ist ein Service, der mit den UKW-Sendern zusätzliche Informationen sendet.

Wenn Sie einen UKW-Sender mit RDS-Signal hören, wird "RDS" angezeigt.

Anzeigen von RDS-Informationen

- 1 Drücken Sie bei einem UKW-Sender mit RDS wiederholt die Taste **RDS**, um die verschiedenen Informationen anzuzeigen.

9 USB-Aufnahme

Titel von Audio-CDs, MP3-Dateien, Radio- und Audioaufnahmen von externen Geräten werden im MP3-Format aufgenommen, WMA-Dateien im WMA-Format.

Wenn Sie zum ersten Mal eine USB-Aufnahme durchführen, wird auf dem USB-Gerät automatisch der Ordner "PHILIPS" erstellt. Bei jeder USB-Aufnahme werden die aufgenommenen Dateien in einem Unterordner dieses Ordners gespeichert. Die Benennung der Dateien und Unterordner erfolgt numerisch in der Reihenfolge ihrer Erstellung.

Aufnahmen auf USB

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die -Buchse des Geräts an.
- 2 Wählen Sie die Quelle aus, von der Sie eine Aufzeichnung erstellen möchten.
 - Disc – Einlegen einer Disc Sie können auswählen, bei welchem Titel die Wiedergabe starten soll. (Siehe "Wiedergabe – Wiedergeben einer Disc".)
 - Radio – Einstellen eines Radiosenders (Siehe "Empfangen von Radiosendern – Einstellen eines Radiosenders".)
 - MP3 LINK/AUX – Schließen Sie ein externes Gerät an, und starten Sie die Wiedergabe. (Siehe "Weitere Funktionen – Wiedergabe von einem externen Gerät".)
- 3 Drücken Sie **USB RECORD**, um die Aufnahme zu starten.
 - Drücken Sie bei Discs wiederholt **USB RECORD**, um Folgendes auszuwählen:
 - Ⓐ [REC ONE] (Einen Titel aufnehmen): Aufnehmen des ersten/aktuellen Titels

- Ⓑ [REC ALL] (Alle aufnehmen):
Aufnehmen aller Titel/aller verbleibenden Titel
- ↳ Die Disc-Wiedergabe und -Aufnahme beginnt automatisch am Anfang der Disc/ab dem ausgewählten Titel.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste ■.

Hinweis

- Wenn auf dem USB-Gerät nicht genügend Speicherplatz für die Audiodateien frei ist, wird [MEMORY FULL] (Speicher voll) angezeigt.

Programmieren einer Radio-Aufnahme auf ein USB-Gerät

Wenn Sie Ihre Aufnahmen im Voraus programmieren, können Sie Ihre Lieblingssendungen zu einem beliebigen Zeitpunkt anhören.

Hinweis

- Die maximale Aufnahmelänge beträgt 12 Stunden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. (Siehe "Erste Schritte – Einstellen der Uhr".)
- 2 Stecken Sie den USB-Stecker des Geräts in die Buchse .
- 3 Einstellen eines Radiosenders (Siehe "Empfangen von Radiosendern – Einstellen eines Radiosenders".)
- 4 Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zu wechseln.
- 5 Halten Sie die Taste **SLEEP/TIMER** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Die Aufforderung zur Auswahl der Quelle wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie auf **TUNER**, um die Tuner-Quelle auszuwählen.

- 7 Drücken Sie die Taste **USB RECORD**.
 - ↳ Die Ziffern des Start-Timers werden angezeigt und blinken.
- 8 Drücken Sie **ALBUM +/-**  , um die Stunden einzustellen.
- 9 Drücken Sie auf **TITLE +/-**  , um die Minuten einzustellen.
- 10 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für das Timer-Ende werden angezeigt und blinken.
- 11 Drücken Sie **ALBUM +/-**  , um die Stunden einzustellen.
- 12 Drücken Sie auf **TITLE +/-**  , um die Minuten einzustellen.
- 13 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
 - ↳  wird angezeigt.
 - ↳ Die Aufnahme beginnt zur eingestellten Uhrzeit und endet automatisch.
 - ↳ Nach Beendigung der Aufnahme schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Tipp

- Eine Aufnahme wird nur im Standby-Modus aktiviert.

So deaktivieren Sie den Aufnahme-Timer oder aktivieren ihn erneut:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Bei aktiviertem Timer wird  angezeigt.
 - ↳ Bei deaktiviertem Timer ist  ausgeblendet.

10 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Dieses Gerät kann als Wecker genutzt werden. Disc, Radio oder USB werden aktiviert, um an einem vorgegebenen Zeitpunkt die Wiedergabe zu starten.

Hinweis

- Wenn Sie einen Aufnahme- und einen Alarm-Timer aktiviert haben, wird nur der spätere von beiden aktiviert.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. (Siehe "Erste Schritte – Einstellen der Uhr".)
- 2 Drücken Sie die Taste ϕ , um in den Standby-Modus zu wechseln.
- 3 Halten Sie die Taste **SLEEP/TIMER** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ Die Aufforderung zur Auswahl der Quelle wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **CD 1/2/3** oder **TUNER** oder **USB**, um eine Quelle auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
↳ Die Ziffern der Uhranzeige werden angezeigt und blinken.
- 6 Drücken Sie **ALBUM +/-** \lll / \ggg , um die Stunden einzustellen.
- 7 Drücken Sie auf **TITLE +/-** \lll / \ggg , um die Minuten einzustellen.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
↳ Der Timer wurde eingestellt und ist nun aktiviert.

So deaktivieren Sie den Alarm-Timer oder aktivieren ihn erneut:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**.
↳ Bei aktiviertem Timer wird ϕ angezeigt.
↳ Bei deaktiviertem Timer ist ϕ ausgeblendet.

Tip

- Im MP3-Link- oder AUX-Modus kann die Alarmfunktion nicht eingestellt werden.
- Wenn eine Disc oder ein USB-Gerät als Quelle ausgewählt wurde, jedoch keine Audiodatei wiedergegeben werden kann, wird automatisch das Radio aktiviert.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird „zZ“ angezeigt.

Deaktivieren des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**, bis [OFF] (Aus) angezeigt wird.
↳ Bei deaktiviertem Sleep Timer erlischt das Symbol „zZ“.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Audioinhalte von externen Audiogeräten abspielen.

Bei Audio-Playern mit Kopfhörerbuchsen

- 1 Drücken Sie wiederholt **MP3 LINK/AUX**, um MP3-Link als Quelle auszuwählen.

- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel mit:
 - der Buchse **MP3 LINK** (3,5 mm) des Geräts.
 - der Kopfhörerbuchse an einem externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Bei Audio-Playern mit Audioausgangsbuchsen (rot/weiß)

- 1 Drücken Sie wiederholt **MP3 LINK/AUX**, um **AUX** als Quelle auszuwählen.
- 2 Schließen Sie die Audiokabel (weißer/roter Anschluss; nicht im Lieferumfang enthalten) an:
 - an die **AUX IN**-Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts und
 - an die **AUDIO OUT**-Buchsen am externen Gerät
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Löschen von Dateien auf dem USB-Gerät

- 1 Drücken Sie während der USB-Wiedergabe **TITLE+/- ◀▶**, um eine Audiodatei auszuwählen.
 - Um einen Ordner mit Audiodateien zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position auf **ALBUM +/- ◀▶▶**, und wählen Sie einen Ordner aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB DELETE**.
 - ↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
- 3 Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, drücken Sie zum Löschen erneut **USB DELETE**.
 - Drücken Sie zum Beenden **■**.
 - ↳ Nachdem Sie eine Datei oder einen Audioordner gelöscht haben, wird die Wiedergabe von einem USB-Gerät angehalten.

Karaoke

Sie können ein Mikrofon anschließen und mit einer Musikquelle mitsingen.

- 1 Drehen Sie **MIC VOL** auf die geringste Stufe.
- 2 Schließen Sie ein Mikrofon an die Buchse **MIC 1/2** der Haupteinheit ein.
- 3 Drücken Sie **CD 1/2/3** oder **TUNER** oder **USB** oder **MP3 LINK/AUX**, um die Quelle auszuwählen, und beginnen Sie mit der Wiedergabe.
- 4 Singen Sie in das Mikrofon.
 - Drücken Sie **VOL +/-**, um die Lautstärke der Quelle anzupassen.
 - Drehen Sie **MIC VOL**, um die Lautstärke der Quelle anzupassen.
 - Drehen Sie **KARAOKE ECHO VOL**, um das Echo einzustellen.

Anzeigehelligkeit anpassen

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **DIM**, um verschiedene Helligkeitsstufen für die Anzeige auszuwählen.

Wählen der Tastenbeleuchtung

- 1 Drücken Sie wiederholt **LIGHT** am Hauptgerät.
 - ↳ Mit jedem weiteren Drücken der Taste **LIGHT** leuchten die Tasten am Hauptgerät unterschiedlich.

11 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Gesamtausgangsleistung	600 W (RMS)
Frequenzgang	60 bis 16 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis	>67 dBA (IEC)
Aux-Eingang	500 mV/700 mV

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio-DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	<1,5 %
Frequenzgang	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
S/N Ratio	> 75 dBA

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz; MW (AM): 531 bis 1602 kHz
Anzahl der Senderspeicherplätze	40
UKW	75-Ohm-Draht
MW (AM)	Rahmenantenne

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	3 Ohm
Woofer	2 x 5,25"
Tweeter	2 x 1,75"
Abmessungen (B x H x T):	225 x 430 x 275 mm
Gewicht	je 4,135 kg

Subwoofer

Lautsprecherimpedanz	6 Ohm
Lautsprechertreiber	8"
Ausgangsleistung	180 W
Abmessungen (B x H x T):	274 x 430 x 340 mm
Gewicht	6,250 kg

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220 - 230 V, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	130 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<1 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	265 x 345 x 382 mm
Gewicht (ohne Lautsprecher)	8,345 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung “.dlf” ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

Unterstützte MP3-Discformate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 999 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 99
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s, variable Bitraten
- ID3-Tag Version 2.0 oder neuere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.

Wartung

Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdünner, im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.



Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

12 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

Die Audioausgänge für links und rechts sind vertauscht

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät überschreitet ein bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorecordern.
- Wenn das Empfangssignal zu schwach ist, richten Sie die Antenne aus, oder verbessern Sie den Empfang durch Anschließen einer externen Antenne.

Timer funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie den Timer ein.
- Wenn Sie einen Aufnahme- und einen Alarm-Timer aktiviert haben, wird nur der spätere von beiden aktiviert.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

