

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

OS685



- EN Short User Manual
- CS Krátká uživatelská příručka
- DA Kort brugsvejledning
- DE Kurzanleitung
- EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- ES Manual de usuario corto
- FI Lyhyt käyttöopas
- FR Bref mode d'emploi
- HU Rövid használati útmutató
- IT Manuale dell'utente breve
- NL Korte gebruikershandleiding
- PL Krótka instrukcja obsługi
- PT Manual do utilizador resumido
- RU Краткое руководство пользователя
- SK Stručný návod na používanie
- SV Kortfattad användarhandbok








PHILIPS




All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.





OS685_12_Short User Manual_V1.0

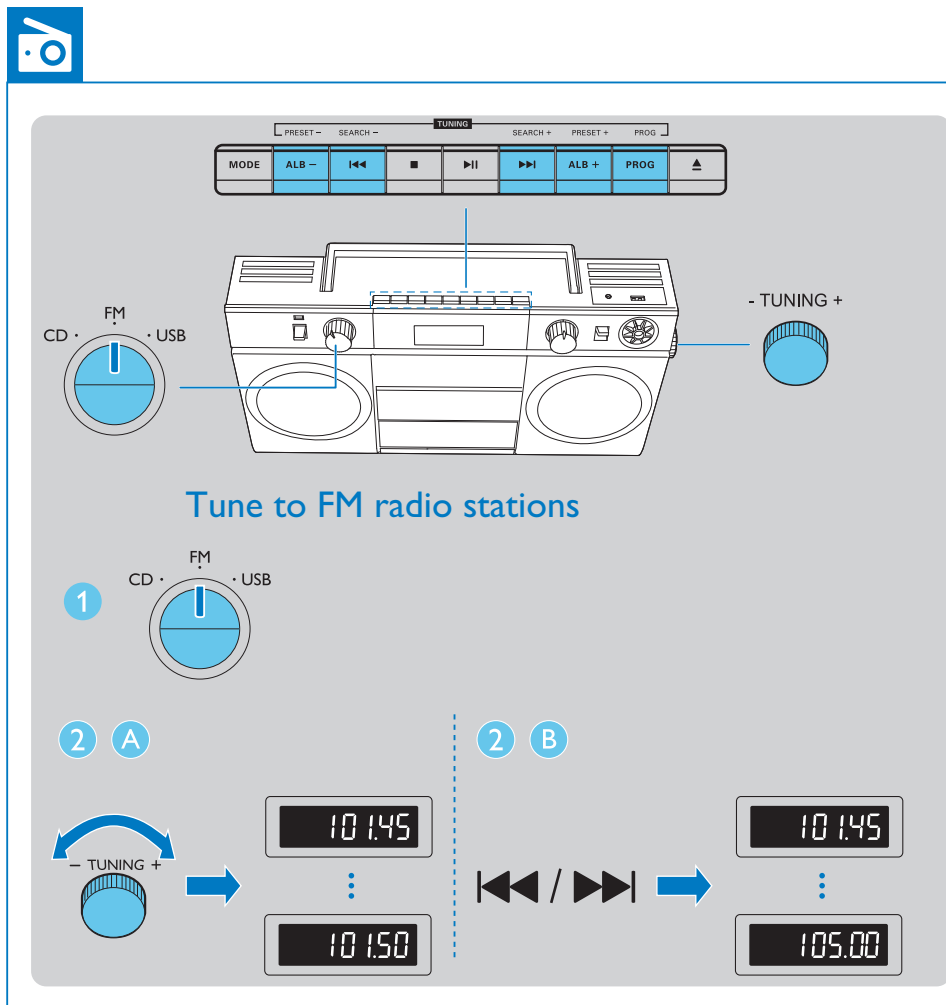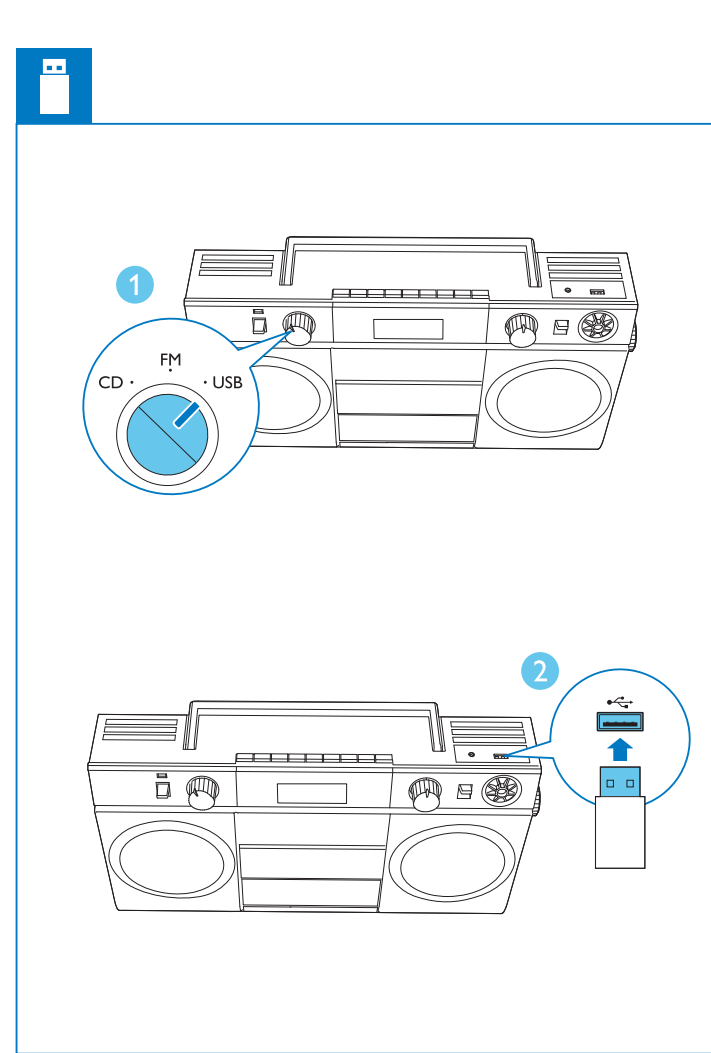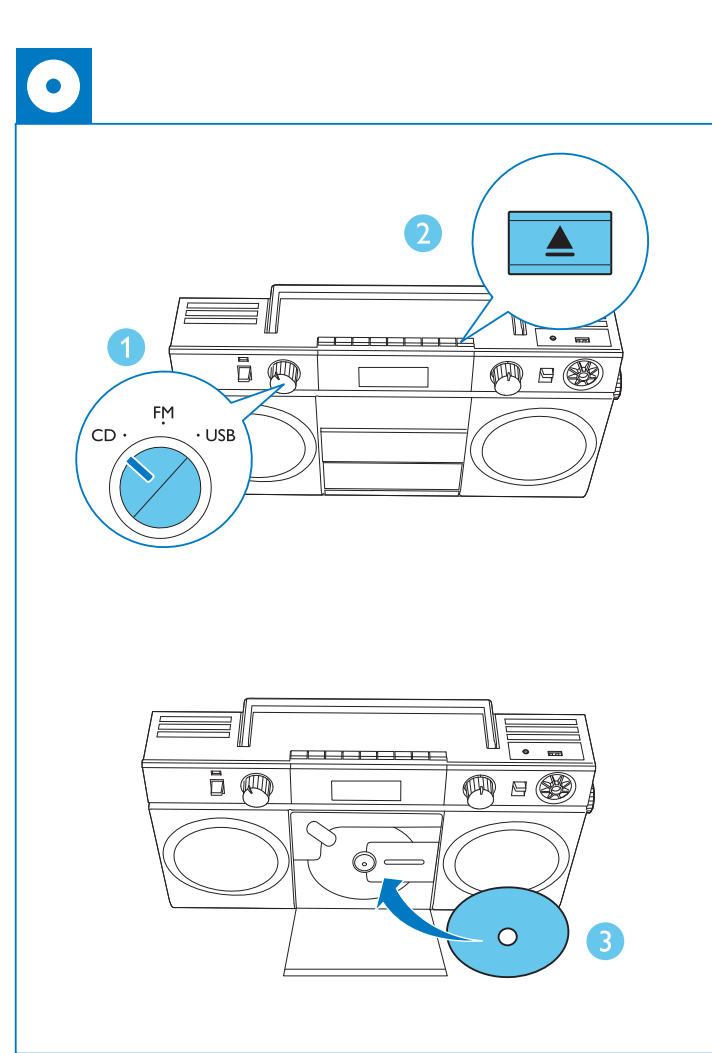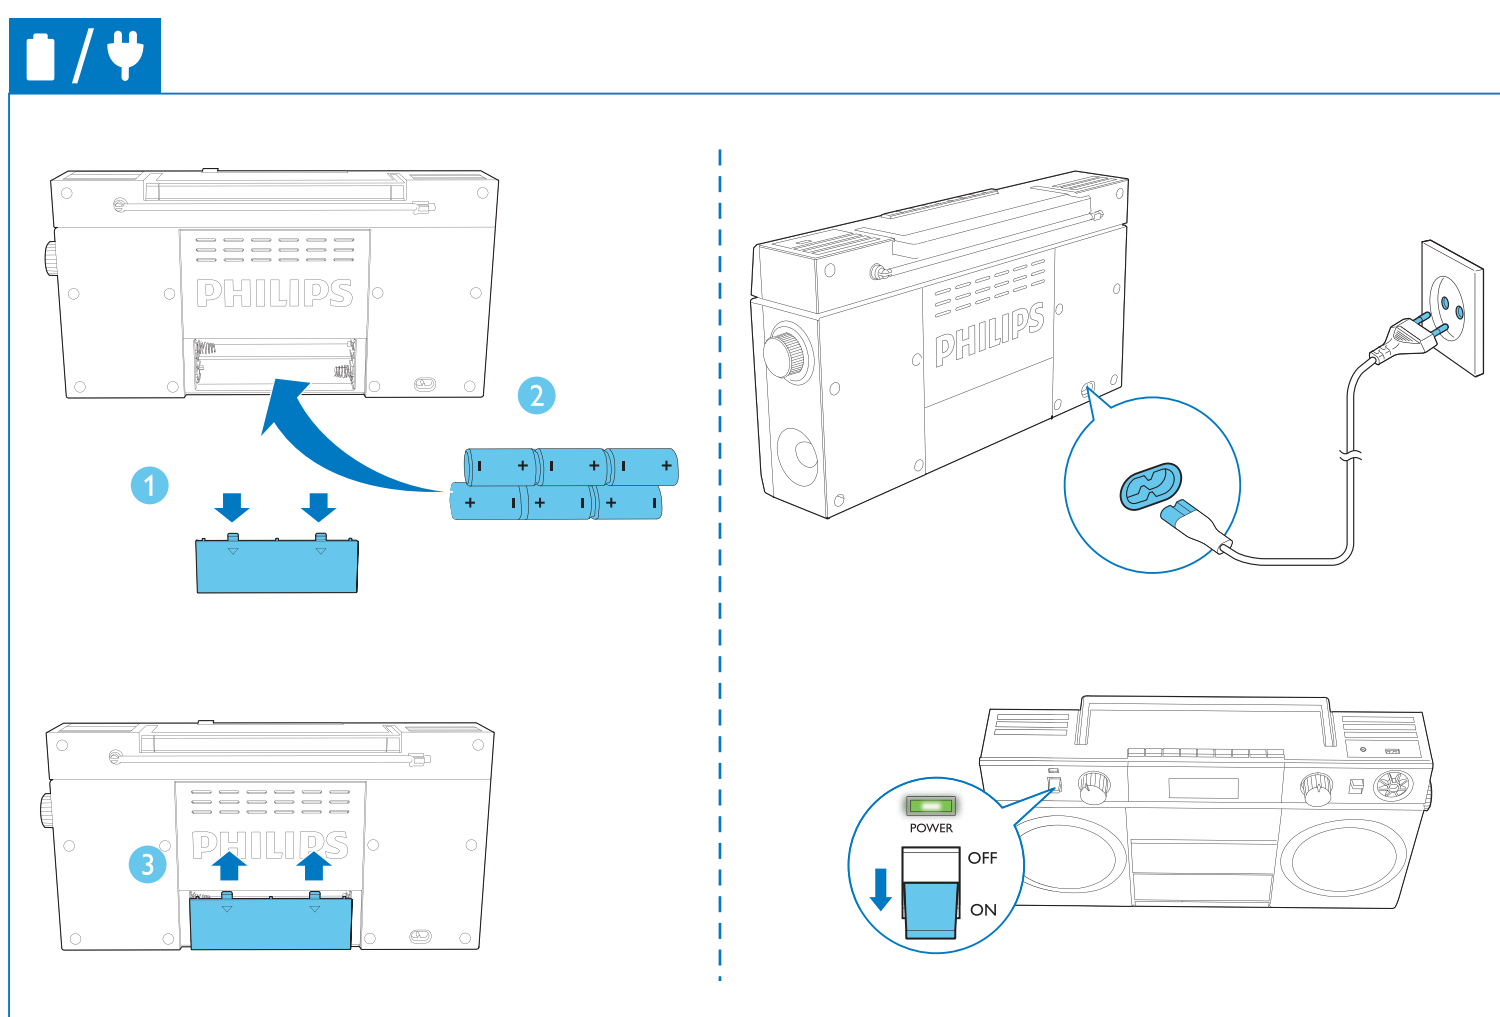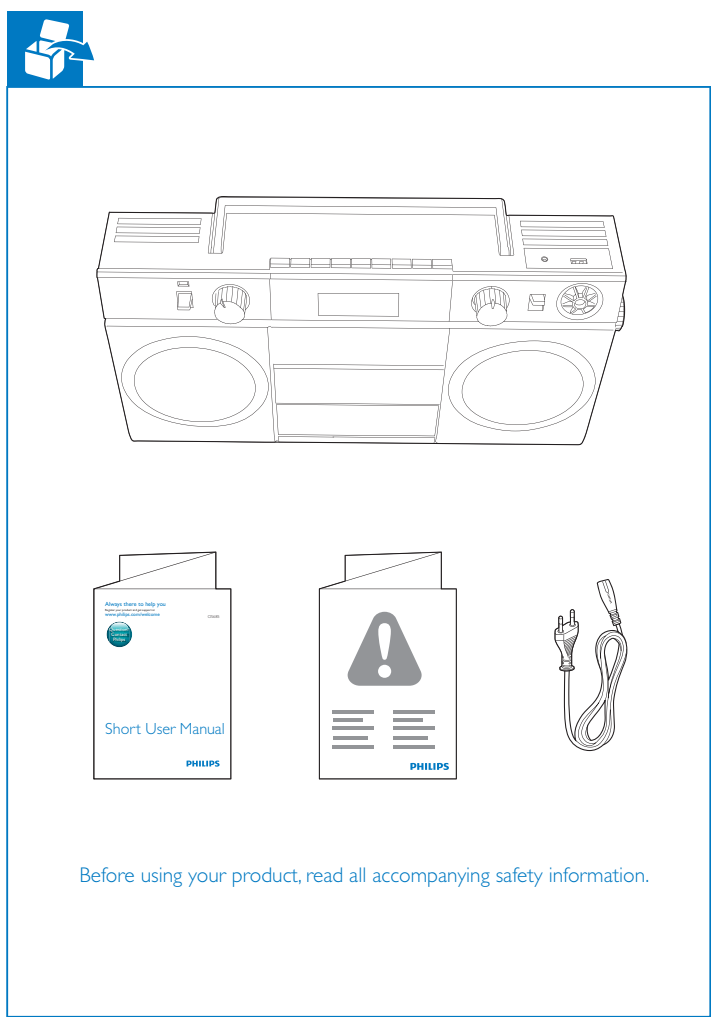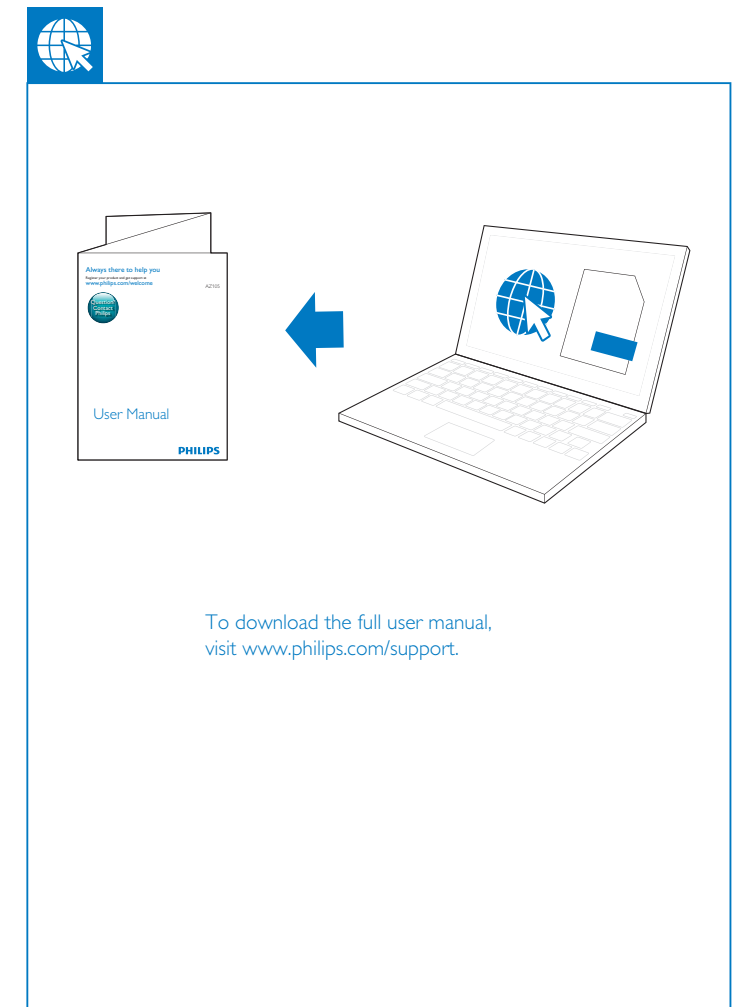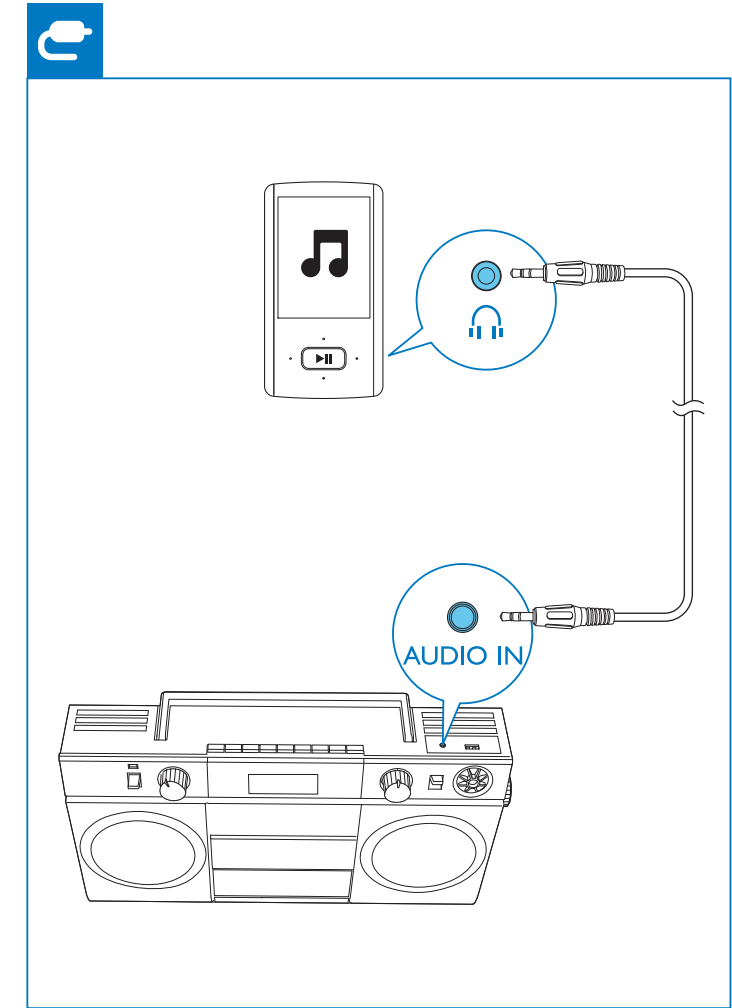

Store FM radio stations automatically

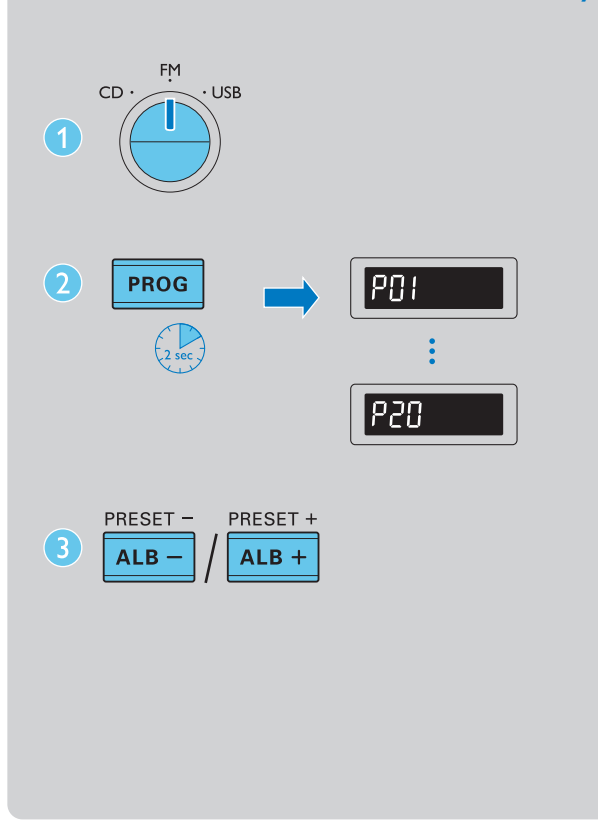

Store FM radio stations manually

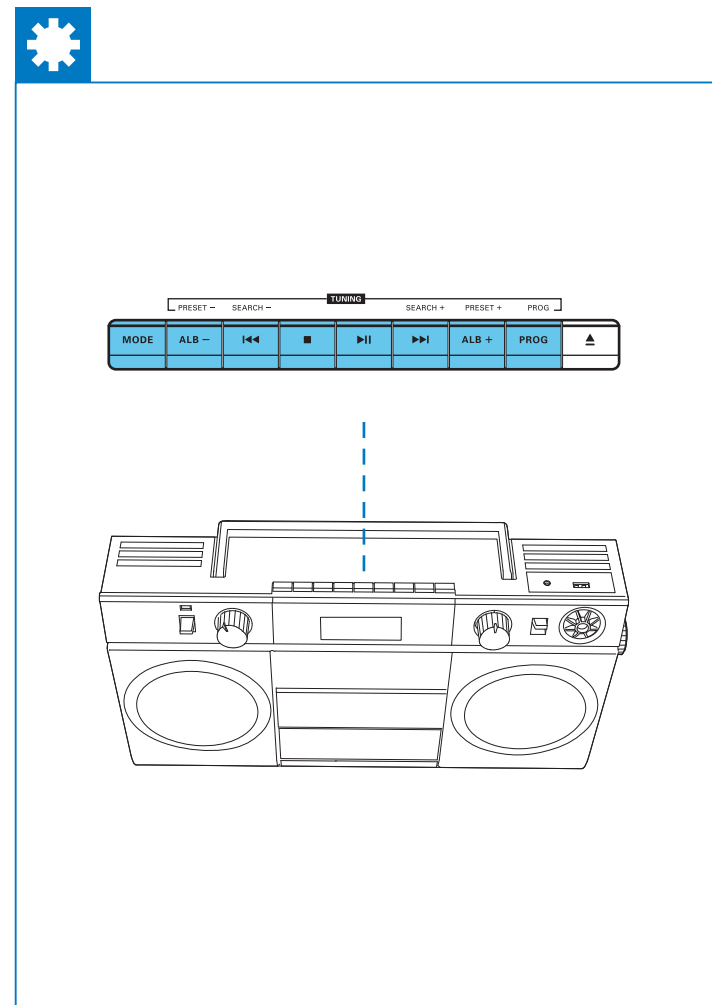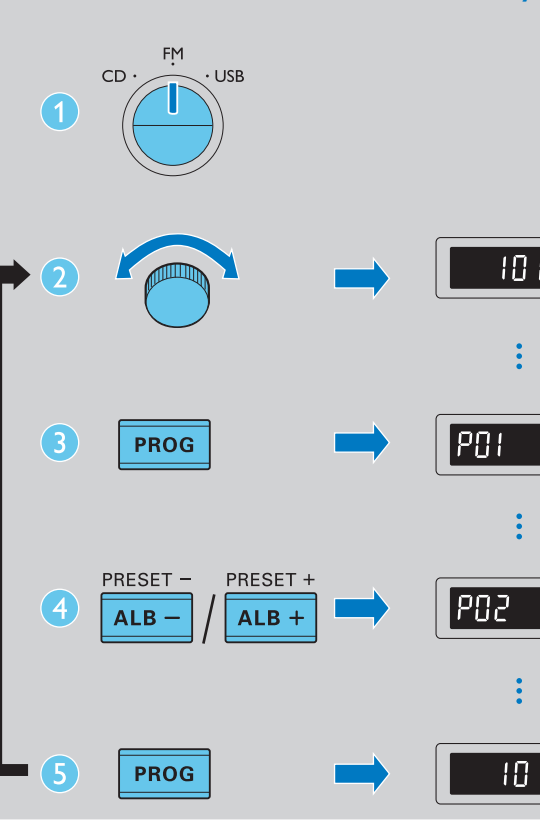

Control play

⏮ / ⏭	Select an audio file: Press and hold to fast-forward or fast-reverse the track during playback, then release to resume play.
⏮ / ⏭	ALB- / ALB+ Skip to the previous or next MP3/WMA album.
⏮ / ⏭	Start or pause play.
⏮ / ⏭	Stop play.
MODE	[⏮] : Play the current track repeatedly. [⏮] : Play the current album repeatedly. [⏮] : Play all tracks repeatedly. [⏮] : Play tracks randomly. To return to normal play, press MODE repeatedly until the repeat or shuffle icons disappear.

Program tracks

- In CD or USB mode, press **MODE** to stop playback.
- Press **PROG** to activate the programming mode.
- For MP3/WMA tracks, press **ALB- / ALB+** to select an album.
- Press **⏮ / ⏭** to select a track number, then press **PROG** to confirm.
- Repeat steps 3 to 4 to program more tracks.
- Press **⏮ / ⏭** to play the programmed tracks.
 - To erase the program, press **MODE** twice.

CS

Před použitím výrobku si přečtěte přiložené bezpečnostní informace.
Ladění rádiových stanic FM
Automatické uložení rádiových stanic FM
Ruční uložení rádiových stanic FM
Přehrávání
Výběr zvukového souboru
Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
Stisknutím tlačítka **ALB- / ALB+** u skladby MP3/WMA vyberte album.
Pomocí tlačítek **⏮ / ⏭** vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte.
Opakováním kroků 3 až 4 naprogramujete další skladby.
Stisknutím tlačítka **⏮ / ⏭** přehrajete naprogramované skladby.
Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezmažne ikona opakování nebo náhodného přehrávání.

Programování skladeb

- Stisknutím tlačítka **MODE** v režimu CD nebo USB zastavíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
- Stisknutím tlačítka **ALB- / ALB+** u skladby MP3/WMA vyberte album.
- Pomocí tlačítek **⏮ / ⏭** vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte.
- Opakováním kroků 3 až 4 naprogramujete další skladby.
- Stisknutím tlačítka **⏮ / ⏭** přehrajete naprogramované skladby.
 - Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezmažne ikona opakování nebo náhodného přehrávání.

Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.

Specifikace

Maximální výstupní výkon	Celkový 6 W
Kmitočtová charakteristika	125–16 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>55 dB
Celková harmonická zkreslení	<1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS
Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC převodník	24 bit/44,1 kHz
Rozsah ladění	87,5–108 MHz
Krok ladění	50 kHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<51,5 dB
Celková harmonická zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dB
Napájení	
– Elektrická síť	220–240 V~, 50/60 Hz
– Baterie	6 x 1,5 V, články R14/UM2/C, CELL
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Zátěž (USB)	5 V === 500 mA
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	447 x 230 x 116 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	2,3 kg

DA

Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Find FM-radiostationer
Gem FM-radiostationer automatisk
Gem FM-stationer manuelt
Afspilningsstyring
Vælg en lydfil
Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
ALB- / ALB+ Gå til forrige eller næste MP3/WMA-album.
Start, eller sæt afspilning på pause.
Stop afspilning.
MODE [⏮] : Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
[⏮] : Afspil det aktuelle album gentagne gange.
[⏮] : Afspil alle spor gentagne gange.
[⏮] : Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke gentagne gange på **MODE**, indtil ikonet for gentagelse eller tilfældig rækkefølge forsvinder.

Programmering af numre

- CD- eller USB-tilstand skal du trykke på **MODE** for at stoppe afspilning.
- Tryk på **PROG** for at aktivere programmerings tilstanden.
- For MP3/WMA-spor skal du trykke på **ALB- / ALB+** for at vælge et album.
- Tryk på **⏮ / ⏭** for at vælge et spornummer, tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- Gentag trin 3 og 4 for at programmere flere spor.
- Tryk på **⏮ / ⏭** for at afspille de programmerede spor.
 - Tryk på **MODE** to gange, for at slette programmet.

Du kan downloade hele brugsvejledningen på www.philips.com/support.

Specifikationer

Maks. udgangseffekt	Samlet 6 W
Frekvensgang	125–16000 Hz, -3 dB
Signal/støjforhold	> 55 dB
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydingut	650 mV RMS
Laser type	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Indstillingsområde	87,5–108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dB
– Stereo, 46 dB S/N ratio	<51,5 dB
Samlet harmonisk forvrængning	<3 %
Signal/støjforhold	> 50 dB
Strømforsyning	
– Vekslestrøm	220–240 V~, 50/60 Hz
– Batteri	6 x 1,5 V R14/UM2/C-batteri
Strømforgbrug ved drift	15 W
Strømforgbrug ved standby	< 0,5 W
Maks. Indlæsning (USB)	5 V === 500 mA
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	447 x 230 x 116 mm
Vægt (hovedenhed)	2,3 kg

DE

Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.
Einstellen eines UKW-Radiosenders
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
Steuern der Wiedergabe
Auswählen einer Audiodatei:
Halten Sie die Taste gedrückt, um während der Wiedergabe einen schnellen Vor-/Rücklauf des Titels zu starten. Lassen Sie sie los, um die Wiedergabe fortzusetzen.
ALB- / ALB+ Springen zum vorherigen/nächsten MP3-/WMA-Album
Starten oder Anhalten der Wiedergabe
Stoppen der Wiedergabe
MODE [⏮] : Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels.
[⏮] : Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Albums
[⏮] : Wiederholte Wiedergabe aller Titel
[⏮] : Zufällige Wiedergabe der Titel
Um zu normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf **MODE**, bis die Symbole für die wiederholte oder die zufällige Wiedergabe verschwinden.

Programmieren von Titeln

- Drücken Sie in CD- oder USB-Modus **MODE**, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie **PROG**, um den Programmmodus zu aktivieren.
- Drücken Sie für MP3-/WMA-Titel **ALB- / ALB+**, um ein Album auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **⏮ / ⏭**, um eine Titelnummer auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit **PROG**.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um weitere Titel zu programmieren.
- Drücken Sie die Taste **⏮ / ⏭**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
 - Um das Programm zu löschen, drücken Sie zweimal auf **MODE**.

Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/support.

Technische Daten

Max. Ausgangsleistung	Insgesamt 6 W
Frequenzgang	125–16000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB
Klirrfaktor	< 1 %
Audio-Eingang	650 mV RMS
Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio-DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
Empfindlichkeit	
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dB
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 51,5 dB
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB
Stromversorgung	
- Netzspannung	220 – 240 V ~, 50/60 Hz
- Batterie	6 x 1,5 V R14/UM2/C-Zelle
Betriebes-Stromverbrauch	15 W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Max. Last (USB)	5 V === 500 mA
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	447 x 230 x 116 mm
Gewicht (Hauptgerät)	2,3 kg

