


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiama pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCM 330

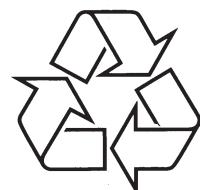

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Perspėjimas.....	4
2 Jūsų produktas	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	8
3 Pradžia	10
Pastatymas.....	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	10
Maitinimo prijungimas	10
Automatinis radio stočių instalavimas	11
Laikrodžio nustatymas	11
Ijungimas	11
4 Grojimas	12
Disko grojimas	12
Grojimas iš USB įrenginio arba SD/MMC	12
Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio....	12
5 Grojimo nustatymai	13
Pakartojimas	13
Grojimas atsitiktine tvarka	13
Takelių užprogramavimas.....	13
6 Garso reguliavimas	14
Garsumo lygio reguliavimas	14
Garso užtildymas.....	14
Garso efektų pasirinkimas	14
Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas	14
Garso praplėtimas	14
Klausymasis per ausines	14
7 Radijo klausymas	15
Radijo stoties suradimas	15
Automatinis radio stočių nustatymas	15
Rankinis radio stočių nustatymas.....	15
Nustatyti radio stoties pasiekimas	15
FM stotys su RDS informacija	15
Kitos funkcijos.....	15
8 Informacija apie įrenginį.....	17
Techniniai duomenys.....	17
Informacija apie USB grojimą.....	18
Tinkami MP3 diskų formatai.....	18
Priežiūra	18
9 Problemų sprendimas	19

10. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra elektros energijos

- Įsitinkinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitinkinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmyų, išsiungia į budėjimo režimą.

Néra garso

- Pareguliuokite garsumą.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite ar diskas nėra jidėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmę nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus išrašinėti ("finalizuotas") CD diskus arba tinkamo formato diskus.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcių mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinių nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdékite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomí

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite kitą įrenginį.

Bogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus bei VCR.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.

Blogai veikia laikrodis/ taimeris

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/ taimerį iš naujo.

Neveikia taimeris

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite taimerį.

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomis ekranelyje.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" skaičius: 999 (prieklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Tinkami katalogai iki 9 lygio.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiąją, lengvai sudrėkintą valymo priemonę. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveiciamujų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštос medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.



- Nenaudokite tokų medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skyścių, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų linzės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linžę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekludyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekludyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysciais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksnius, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išsimkite.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas, nei aplaistytas.

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir panašiai).

17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvusidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atskiratymo ir perdribimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

18. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrékinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose Saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulų esantį įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.

... SVARBI INFORMACIJA

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygi.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisykliėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliukite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdētumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklą, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Perspėjimas



Šis produktas atitinka Europos Sajungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisyklės: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokiros modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokų aukštostos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Kai šalia produkto yra tokis užbrauktas šiukslių konteinerio su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos Direktyvos 2002/96/EC.



Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką. Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišnemsti savo senų produkų kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiuksliemis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmilių aplinkai bei žmonių sveikatai. Šio produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiuksliemis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų atsikratymo/išmetimo taisykliemis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.



8. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia 2 X 10W RMS
(kai "Living Sound" efektas išjungtas)
..... 2 X 60W RMS
(kai "Living Sound" efektas įjungtas)

Dažnis 125Hz – 16kHz, ±3dB

Signalų ir triukšmo santykis >65dB

MP3 link įvestis 0.5 V RMS 20kohm

Diskas

Lazerio tipas Semikonduktorius

Disko diametras 12cm/8cm

Tinkami diskai CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC 24Bitai/ 44.1kHz

Bendrieji trukdžiai <1.5%

Dažnis 50Hz – 20kHz (44.1kHz)

Signalų ir triukšmo santykis >65dBA

Tiuneris

Radijo bangų spektras 87.5 – 108MHz

Tinklelis 50KHz

Stočių skaičius 20 FM

Garsiakalbiai

Garsiakalbio valdiklis 3.5" woofer +0.8" tweeter

Jautrumas >82dB/m/W

Bendra informacija

AC galia Įvestis: 100-240V~,
50/60Hz, 1.5A Max.;
Išvestis: 18V— 2.5A;
Firma: Philips; Modelis:
OH-1048B1802500U - VDE

Energijos vartojimas veikimo metu 20W

Energijos vartojimas budėjimo režime <2W

Energijos vartojimas "Eco Power"
budėjimo režime <1W

Garso išvestis 1Vpp ± 0.1Vpp, 3.5kohm

USB Direct Versija 2.0/1.1

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)
..... 571 x 143 x 91mm

Svoris

- Pagrindinis įrenginys 1.91 kg

... RADIJO KLAUSYMAS

6. Spauskite **◀ / ▶**, kad nustatytumėte valandas.
7. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
8. Spauskite **◀ / ▶**, kad nustatytumėte minutes.
 - ↳ Išjungimo laikmatis (taimeris) yra nustatytas ir aktyvuotas.

Norėdami išjungti ar vėl išjungti žadintuvą/ taimerį

1. Kelis kartus spauskite **TIMER ON/OFF** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo/ taimerio funkciją.
 - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodoma  ikona.
 - ↳ Jei žadintuvas išjungtas,  ikona iš ekranėlio pranyks.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali ir išjungti nustatytu laiku.

1. Kai sistema yra ijjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurio sistema išsijungs.
 - ↳ Po nustatyto laiko sistema išsijungs ir ekrane degs  ikona.

Norėdami išjungti išsijungimo (“sleep”) funkciją

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP** kol ekrane bus rodoma [OFF] (išjungta).
 - ↳ Jei funkcija išjungta,  ikona iš ekranėlio pranyks.

Ekranėlio apšvietimo ryškumas

1. Kelis kartus spauskite **DIM** mygtuką, kad pakeistumėte įrenginio ekranėlio apšvietimo ryškumo lygi.

... SVARBI INFORMACIJA

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą nejina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriama i tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Windows Media ir Windows Logo yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft korporacijai JAV ir/ arba kitose šalyse.

Įrenginyje rasite šį žymėjimą:

1 KLASĖ LAZERINIS
PRODUKTAS

2. JŪSŲ PRODUKTAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalangą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginio arba FM radijo stotčių.

Norédami išgauti geriausią garso kokybę, naudokitės Skaitmeninio Garso Valdymo (DSC – Digital Sound Control) bei Dinamiška Žemų Dažnių Išryškinimo (DBB – Dynamic Bass Boost) funkcijomis.

“Living Sound” (Gyro Garso) funkcija leis jums mėgautis daug platesnės garso sklaida.

Galingi įrenginio garsiakalbiai suteiks garsui daugiau kokybės.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- 1 x AC Adapteris
- 1 x MP3 sujungimo laidas
- Montavimo įranga (2 kaiščiai ir 2 varžtai)
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimo instrukcijos
- Kabinimo ant sienos instrukcijos

7. RADIJO KLAUSYMAS

1. Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte FM.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. artokite 2 žingsnį, kad nustatyti kitas stotis.
 - Norédami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stotčių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stotčių (FM).

1. Tiunierio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Pasirodys užrašas [AUTO].
 - ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - ↳ Pradeda groti paskutinė nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stotčių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stotčių (FM).

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte radijo stotčių nustatymą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
3. Naudokitės **◀ / ▶** mygtukais, kad radijo stotčiai priskirtumėte numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite tuos pačius žingsnius kitoms stotims.

Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Nustatyto radijo stoties pasiekimas

1. Tiunierio režime spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte norimos radijo stoties numerį.

Patarimai

- Anteną statykite kaip galima toliau nuo TV, Vaizdo grotuvo ir kitų spinduliavimo šaltinių.
- Norédami išgauti optimalią transliaciją, anteną pilnai ištieskite ir nureguliuokite.

FM stotys su RDS informacija

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją.

Jeigu jūs klausotės radijo stoties, transliuojančios RDS signalą, šalia degs užrašas “RDS”.

RDS informacijos rodymas

1. Jei transliuojama FM radijo stotis su RDS signalu, pakartotinai spauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte įvairią kartu transliuojamą RDS informaciją.

Kitos funkcijos

Žadintuvu nustatymas

Šį įrenginį galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatytu laiku gali pradėti groti diskas/ radijas/ USB/ SD/ MMC.

1. Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
2. Spauskite **⌚**, kad išjungtumėte įrenginį į budėjimo režimą.
3. Spauskite **TIMER** mygtuką.
 - ↳ Reikės pasirinkti šaltinių.
4. Spauskite **CD**, **TUNER** arba **USB/SD**, kad pasirinktumėte šaltinių.
5. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio skaičiai.

6. GROJIMO NUSTATYMAI

Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL+/-** mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygi.

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą.

Garso efektų pasirinkimas

1. Grojimo metu kelis kartus spauskite **DSC** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - [POP] (pop muzika)
 - [JAZZ] (džiazas)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rokas)

Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB** mygtuką, kad ijjungtumėte arba išjungtumėte dinamiškajį žemų dažnių sustiprinimą.
↳ Jei DBB režimas aktyvuotas, ekrane užsidegs užrašas [DBB].

Garso praplėtimas


1. Grojimo metu spauskite **LIVING SOUND**, kad ijjungtumėte arba išjungtumėte šį garso efektą.
↳ Jei Living Sound režimas aktyvuotas, ekrane užsidegs .

Klausymasis per ausines

1. Prijunkite ausines į  lizdo, esančio įrenginio viršuje.

... JŪSŲ PRODUKTAS

Pagrindinio įrenginio peržiūra

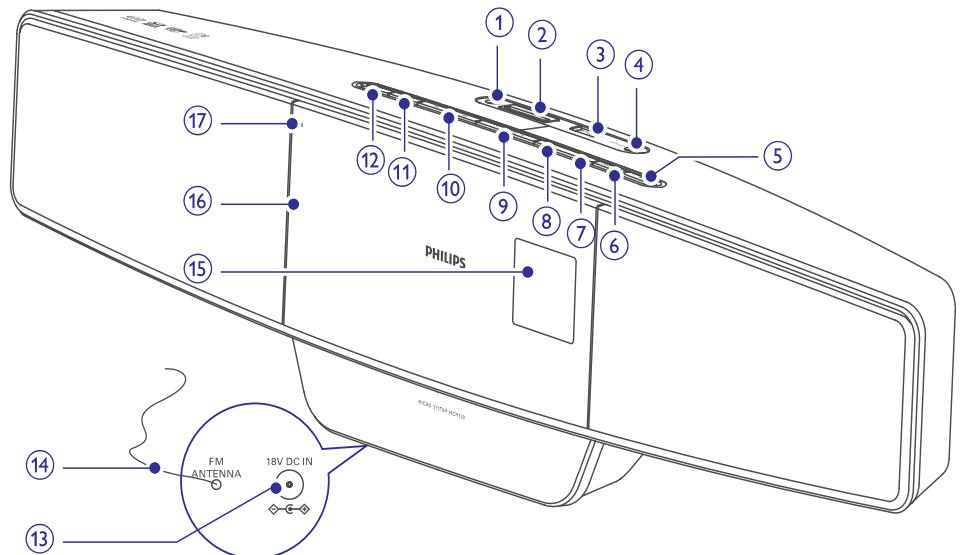

1.

- Ausinių prijungimo lizdas.

2.

- Lizdas, skirtas SD/ MMC kortelei.

3.

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

4.

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas (3.5 mm).

5.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

6.

- Ijungia arba išjungia "Living Sound" (gyno garso) efektą.

7.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

8.

- Pradėti grojimą arba pauzė.

9.

- Garsumo reguliavimas.

10.

- Eiti prie buvusio/ sekančio takelio.
- Greitas persukimas atgal arba į priekį takelyje/ diske/ USB.
- Pasiekti radijo stotį.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų laikrodžio formataj.
- Pareguliuoti laiką.

11.

- Pasirinkite norimą šaltinį.

12.

- Ijungia garso sistemą, išjungia į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.

13.

- Lizdas, skirtas komplekte pateiktam AC adapteriui.

14.

- Lizdas, skirtas FM antenai.

15.


- Rodo dabartinę būseną.

16.

- Nuotolinis sensorius.

... JŪSŲ PRODUKTAS

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

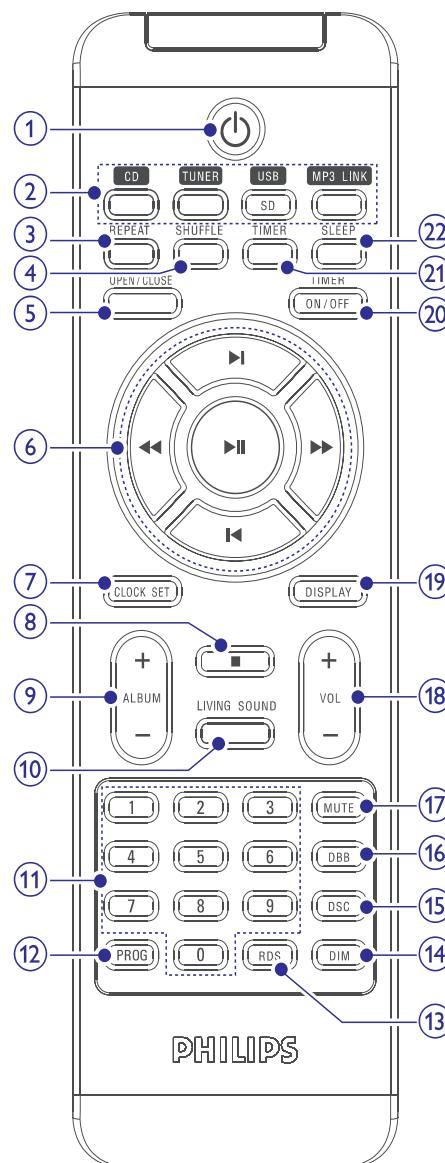

1. ⏹

- Ijungia garso sistemą, išjungia į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.

2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkite norimą šaltinį.

3. REPEAT

- Pakartotinai grotite dainą arba visas dainas.

4. SHUFFLE

- Grojimas atsitiktine tvarka.

5. OPEN/ CLOSE

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

6. ►||

- Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.

◀◀ / ▶▶

- Greita paieška atgal arba į priekį takelyje/ diske/ USB.
- Radijo stoties paieška.

◀◀ / ▶▶

- Eiti prie buvusio/ sekančio takelio.
- Pasiekti radijo stotį.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą.
- Pareguliuoti laiką.

7. CLOCK SET

- Laikrodžio nustatymas.

8. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

9. ALBUM + / -

- Eiti prie buvusio arba sekančio albumo.

10. LIVING SOUND

- Ijungia arba išjungia "Living Sound" (gyvo garso) efektą.

11. Skaitmenų klaviatūra

- Tiesiogiai pasirinkite diskų takelį.

12. PROG

- Takelių programavimas.
- Radijo stočių programavimas.

13. RDS

- Rodomi RDS (radijo duomenų sistema) duomenys.

5. GROJIMO NUSTATYMAI

Pakartojimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite REPEAT mygtuką, kad pasirinktumėte:

- [REP] – pakartotinai groti dabartinį takelį.
- [REP ALL] – pakartotinai groti visus takelius.

2. Jeigu norite sugrįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite REPEAT mygtuką, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

Grojimas atsitiktine tvarka

1. Spauskite SHUFFLE.

- ↳ [SHUF]: visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.

2. Jeigu norite grįžti prie įprastinio grojimo, dar kartą spauskite SHUFFLE.

★ Patarimas

- Pakartojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka funkcijos negali veikti vienu metu.
- Grojimo atsitiktinė tvarka negalėsite pasirinkti grotami užprogramuotas dainas.

Takelių užprogramavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 40 takelių.

1. CD/USB/SD režime, kai grojimas sustabdytas, spauskite PROG, kad įjungtumėte programavimo režimą.

↳ Ekrane užsidegs užrašas [PROG].

2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite ALBUM +/- mygtuką, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takeliai.

3. Spauskite ▶/◀, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite PROG, kad patvirtintumėte.

4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.

5. Spauskite ▶||, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.

↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [PROG].


- Jeigu norite ištrinti užprogramavimą, spauskite ■.

4. GROJIMAS

Disko grojimas

- Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte CD šaltinį.
- Spauskite **OPEN/CLOSE**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
- Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje, ir spauskite **OPEN/CLOSE**, kad uždarytumėte dėklą.
- Jei grojimas neprasideda automatiškai, spauskite **▶II**.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀/▶** mygtuką arba spauskite skaitmenų mygtuką.
 - Norėdami pasirinkti albumą, spauskite **ALBUM +/-**.
 - Norėdami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaukę **◀/▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norėdami testi įprastinį grojimą.

Grojimas iš USB arba SD/MMC

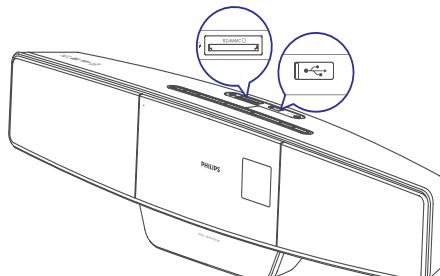

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai. (Daugiau informacijos rasite skyriuje "USB grojimo informacija").

- Įrenginio USB kištuką prijunkite prie **USB** lizdo, arba į SD/MMC lizdą įdėkite **SD/MMC** kortelę.

... JŪSŲ PRODUKTAS

14. DIM

- Ekrano panelės ryškumo reguliavimas.

15. DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.

16. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

17. MUTE

- Laikinas garso užtildymas.

18. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

19. DISPLAY

- Informacijos rodymas ekrane.

20. TIMER ON/OFF

- Žadintuvo įjungimas/ išjungimas.

21. TIMER

- Žadintuvo nustatymas.

22. SLEEP

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.

3. PRADŽIA

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia apraštas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimais gali salygoti pavojingą spinduliuavimo atsradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius..

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.
Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pastatymas

Savo įrenginį galite pastatyti ant kieto stabilaus paviršiaus arba pakabinti ant sienos.

Pakabinimas ant sienos

Norédami įrenginį pakabinti ant sienos, naudokitės kartu pateiktomis montavimo ant sienos instrukcijomis.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio


- Sprogimo galimybė. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojantis pirmą kartą:

- Nuimkite apsauginę sklendę, kad baterijos pradėtų veikti.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų pakeitimas:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite du CR2025 tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei -, kaip parodyta simboliais.
- Grąžinkite atgal maitinimo elementams skirtą skyriaus dureles.

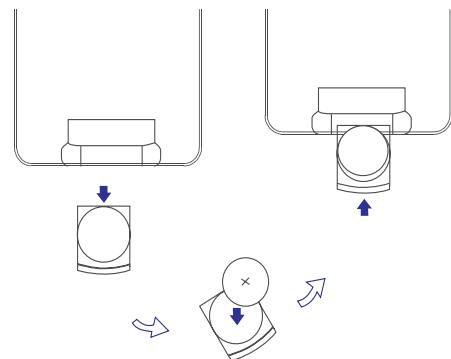

! Pastaba

- Prieš spaudamai bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Išmikite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Maitinimo prijungimas

! Dėmesio


- Galite pažeisti įrenginį. Įsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė. Jeigu bandote išjungti AC adapterį iš elektros tinklo, netraukite tik už laido, pilnai laikykite ir lizdą, ir kištuką.
- Prieš jungdamis į elektros tinklą, įsitinkinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

! Pastaba


- Įrenginio tipą nurodantį plokštelię yra pagrindinio įrenginio apačioje.

... PRADŽIA

- Junkite AC elektros laidą į **DC IN** lizdą, esantį įrenginyje.

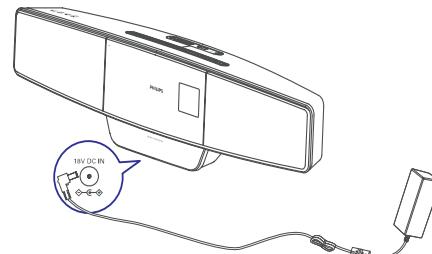

- Junkite elektros laidą kištuką į elektros tinklą.

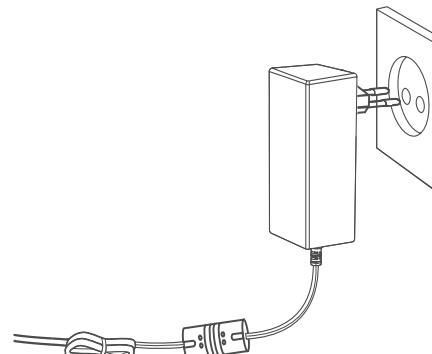

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite **CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
- Pakartotinai spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
- Spauskite **CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - Rodomi valandų skaičiai ir jie netrukus pradeda mirksėti.
- Spauskite **◀ / ▶** mygtuką, kad nureguliuotumėte valandas.
- Spauskite **CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - Rodomi minučių skaičiai ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **◀ / ▶** mygtuką, kad nureguliuotumėte minutes.
- Spauskite **CLOCK SET**, kad patvirtintumėte nustatymus.

Ijungimas

- Spauskite **○** mygtuką.
 - Garso sistema įjungia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **○** mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - Ekrano panelėje (jei nusistatė) pasirodys laikrodis.

Norédami išjungti įrenginį į "Eco Power" Budėjimo režimą:

- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspauðę **○** mygtuką.
 - Ekrano panelėje išsijungs apšvietimas.