

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

DCM3260



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	2
	Poznaj symbole bezpieczeństwa	2
	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
	Ochrona słuchu	3
2	Mikrowieża	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis urządzenia	5
	Opis pilota zdalnego sterowania	6
3	Przed użyciem	8
	Podłączanie anteny FM	8
	Podłączanie zasilania	8
	Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania	8
4	Czynności wstępne	9
	Włączanie	9
	Ustawianie zegara	9
	Wybór źródła	10
	Regulacja jasności wyświetlacza LCD	10
5	Odtwarzanie z nośnika	11
	Odtwarzanie płyty	11
	Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	11
	Sterowanie odtwarzaniem	12
	Programowanie utworów	12
6	Korzystanie z podstawki dokującej	13
	Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone/iPad	13
	Słuchanie muzyki dostępnej przez podstawkę dokującą	13
	Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad	14
	Wyjmowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad	14
7	Słuchanie radia FM	15
	Dostrajanie stacji radiowej FM	15
	Automatyczne programowanie stacji radiowych	15
	Ręczne programowanie stacji radiowych	15
	Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej	16
	Wyświetlanie informacji RDS	16
8	Regulacja dźwięku	17
	Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego	17
	Dostosowywanie poziomu głośności	17
	Wyciszanie dźwięku	17
9	Inne funkcje	18
	Korzystanie z budzika	18
	Korzystanie z wyłącznika czasowego	18
	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	19
	Korzystanie ze słuchawek	19
	Ładowanie urządzenia USB	19
10	Informacje o produkcie	20
	Dane techniczne	20
	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	21
	Obsługiwane formaty płyt MP3	21
	Konserwacja	21
11	Rozwiązywanie problemów	22
12	Uwaga	24
	Zgodność z przepisami	24
	Ochrona środowiska	24
	Informacje o znakach towarowych	25
	Prawa autorskie	25

1 Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z mikrowieży należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy włożyć wtyczkę do końca. (W krajach z wtyczką uniwersalną: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu).

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą, światłem słonecznym i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji.
- Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Baterię należy wyjąć, jeśli jest ona zużyta lub jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu



Głośność dźwięku podczas odtwarzania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany i rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słyszeć otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

2 Mikrowieża

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu: _____

Nr seryjny: _____

Wstęp


Za pomocą tego urządzenia można:

- odtwarzać dźwięk z płyt audio, urządzeń pamięci masowej USB, urządzeń iPod/iPhone/iPad i innych urządzeń zewnętrznych;
- słuchać stacji radiowych FM.


Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Mikrowieża
- Pilot zdalnego sterowania (z jedną baterią AAA)
- Zasilacz sieciowy
- Zestaw do montażu na ścianie (2 kołki rozporowe i 2 śruby)
- Antena FM
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa
- Krótka instrukcja obsługi
- Instrukcja montażu na ścianie

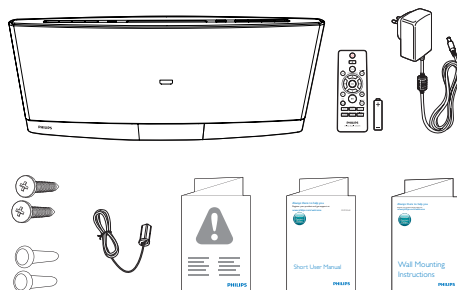

Opis urządzenia

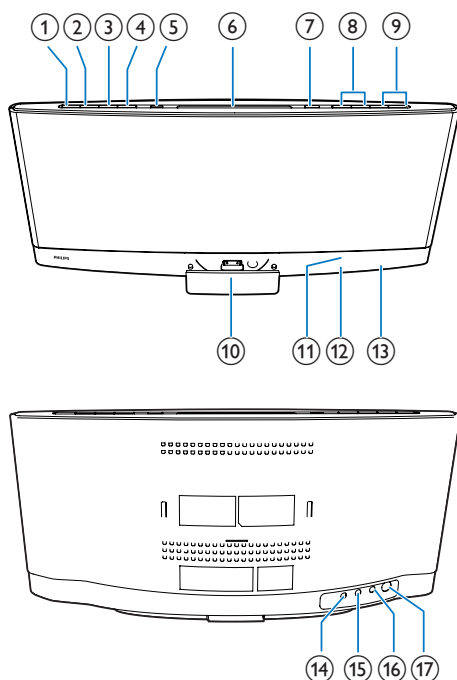


①

- Włączanie urządzenia.
- Przełączanie produktu w tryb gotowości Eco Power lub normalny tryb gotowości.

- ② **SOURCE**
 - Naciskanie powoduje wybieranie kolejnych źródeł.
- ③ **▶||**
 - Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ④ **■**
 - Zatrzymanie odtwarzania muzyki.
 - Dostęp do listy odtwarzania urządzenia iPod/iPhone podłączonego do stacji dokującej.
- ⑤ **🔌**
 - Podłączanie zgodnego urządzenia pamięci masowej USB w celu odtwarzania muzyki.
 - Podłączanie zgodnego urządzenia USB w celu naładowania.
- ⑥ **Kieszeń na płytę**
- ⑦ **▲**
 - Naciśnięcie powoduje wysunięcie płyty z kieszeni na płytę.
- ⑧ **◀◀/▶▶**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wyszukiwanie wewnątrz utworu.
 - Dostrajanie stacji radiowej.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.
- ⑩ **Podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone/iPad**
 - Nawiązanie połączenia ze zgodnym urządzeniem iPod/iPhone/iPad.
- ⑪ **Czujnik podczerwieni**
 - Odbiór sygnału podczerwieni pilota zdalnego sterowania.
- ⑫ **Wskaźnik**
 - Świeci na czerwono, gdy produkt jest w trybie gotowości Eco Power.
- ⑬ **Ekran LCD**

- ⑭ **DC IN**
 - Podłączanie do zasilacza sieciowego.
- ⑮ **🎧**
 - Podłączanie słuchawek z wtyczką 3,5 mm.
- ⑯ **AUDIO IN**
 - Podłączanie do wyjścia sygnału audio (zwykle gniazda słuchawkowego) urządzenia zewnętrznego.
- ⑰ **FM ANT**
 - Podłączanie anteny FM.

Opis pilota zdalnego sterowania

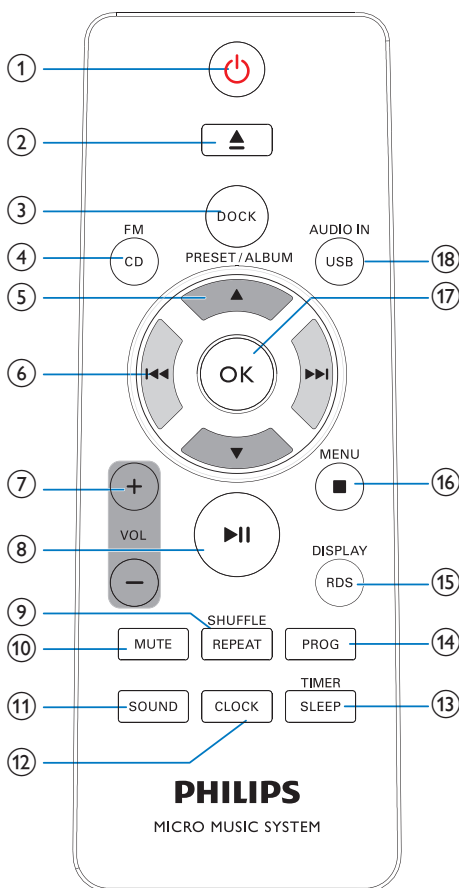


- ① 
 - Włączanie urządzenia.
 - Przelączenie produktu w tryb gotowości Eco Power lub normalny tryb gotowości.
- ② 
 - Wysuwanie płyty.
- ③ **DOCK**
 - Podłączanie zgodnego urządzenia iPod/iPhone/iPad w celu odtwarzania muzyki.
- ④ **FM/ CD**
 - Przelączenie źródła na tuner FM lub płytę znajdującą się w kieszeni na płytę.
- ⑤ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
 - Poruszanie się po liście odtwarzania w urządzeniu iPod/iPhone.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wyszukiwanie wewnątrz utworu.
 - Dostrajanie stacji radiowej.
- ⑦ **+VOL -**
 - Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.
- ⑧ **▶||**
 - Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ⑨ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Wybór trybu odtwarzania.
- ⑩ **MUTE**
 - Wyciszanie lub przywracanie głośności.
- ⑪ **SOUND**
 - Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.
- ⑫ **CLOCK**
 - W normalnym trybie gotowości naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwala ustawić zegar.
 - W trybie pracy naciśnięcie powoduje wyświetlenie zegara.
- ⑬ **TIMER/SLEEP**
 - Ustawianie budzika.
 - Ustawianie wyłącznika czasowego.
- ⑭ **PROG**
 - Programowanie stacji radiowych.
 - Programowanie utworów zapisanych na płycie lub urządzeniu pamięci masowej USB.
- ⑮ **DISPLAY/RDS**
 - W trybie pracy naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie dostępnych informacji.
 - W normalnym trybie gotowości naciśnięcie i przytrzymanie pozwala dostosować jasność wyświetlacza LCD.
- ⑯ **■ /MENU**
 - Zatrzymanie odtwarzania muzyki.
 - Przechodzenie do listy odtwarzania w urządzeniu iPod/iPhone.
- ⑰ **OK**
 - Potwierdzanie bieżących opcji.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
 - Przelączenie źródła na urządzenie pamięci masowej USB lub sygnał audio przesyłany przez gniazdo **AUDIO IN**.

3 Przed użyciem

Podłączanie anteny FM

Uwaga

- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż całkowicie antenę i dostosuj jej położenie albo podłącz antenę zewnętrzną.
- Produkt nie obsługuje odbioru fal AM (ang. amplitude modulation).

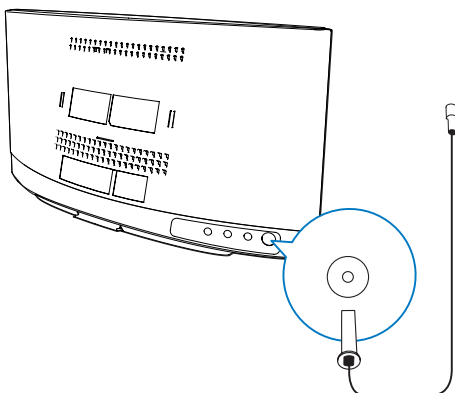


Podłącz antenę FM do produktu.

Podłączanie zasilania

Uwaga


- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

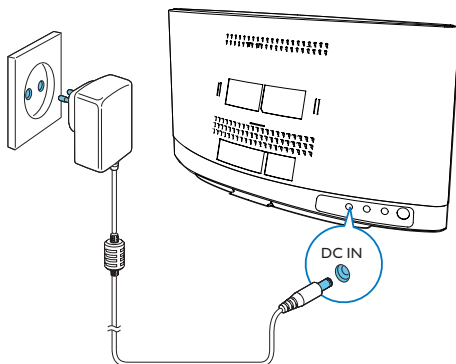

Podłącz zasilacz sieciowy do

- gniazda **DC IN** na tylnym panelu oraz do
 - gniazdzka elektrycznego.
- ↳ Ikona zacznie migać.

Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania

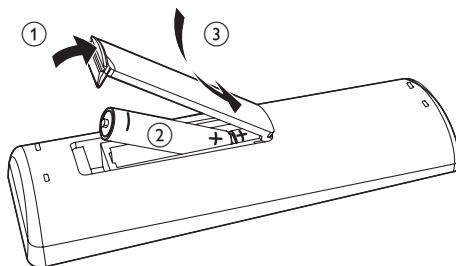

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż jedną baterię typu AAA, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

4 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Włączanie

Naciśnij przycisk **⏻**.

- ➔ Urządzenie zostanie przełączone na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie trybów

Automatyczne przełączanie trybów:

- Jeśli produkt pozostaje nieaktywny przez 15 minut, następuje automatyczne przełączenie w normalny tryb gotowości.
 - ➔ Zostanie wyświetlony czas.
 - ➔ Jeśli nie ustawiono zegara, miga napis **.....**.
- Jeśli produkt pozostaje w normalnym trybie gotowości przez 15 minut, następuje automatyczne przełączenie w tryb gotowości Eco Power:
 - ➔ Przez ekran przewinie się komunikat **Ecopower**, po czym ekran LCD zostanie wyłączony.
 - ➔ Wskaźnik LED obok ekranu LCD zaświeci się na czerwono.

Ręczne przełączanie trybów:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏻**, aby przełączyć produkt
 - z trybu pracy lub normalnego trybu gotowości do trybu gotowości Eco Power lub
 - z trybu gotowości Eco Power do normalnego trybu gotowości.

- Naciśnij przycisk **⏻**, aby przełączać produkt
 - między trybem pracy a normalnym trybem gotowości lub
 - z trybu gotowości Eco Power do trybu pracy.

Ustawianie zegara



Uwaga

- Jeśli w trakcie wprowadzania ustawień w ciągu 90 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, tryb ustawiania zegara zostanie automatycznie anulowany, a wszelkie zmiany zostaną odrzucone.

- 1 Aby przejść do trybu nastawiania zegara, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLOCK**.
 - ➔ Zostanie wyświetlony symbol **24H** lub **12H**.
- 2 Naciśnij przycisk **+VOL** - lub **⏮ / ⏭**, aby wybrać pozycję **24H** lub **12H**, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.
 - **24H**: format 24-godzinny
 - **12H**: format 12-godzinny
 - ➔ Cyfry godzin zaczną migać.
- 3 Naciśnij przycisk **+VOL** - lub **⏮ / ⏭**, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.
 - ➔ Cyfry minut zaczną migać.
- 4 Naciśnij przycisk **+VOL** - lub **⏮ / ⏭**, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 5 Naciśnij przycisk **+VOL** - lub **⏮ / ⏭**, aby wybrać pozycję **SUNC ON** lub **SUNC OFF**, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.
 - **SUNC ON**: W przypadku odbioru stacji RDS nadającej sygnał czasu urządzenie automatycznie zsynchronizuje swój zegar ze stacją RDS.
 - **SUNC OFF**: Brak automatycznej synchronizacji zegara.
 - ➔ Zostanie wyświetlony ustawiony czas.

Wybór źródła

W urządzeniu naciśnij kilkakrotnie przycisk

SOURCE, aby wybrać źródło.

- **iPOD / iPHONE / iPAD**: lista odtwarzania w podłączonym urządzeniu iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN**: sygnał audio z gniazda **AUDIO IN**
- **DISC**: płyta w kieszeni na płytę
- **USB**: pliki .mp3 zapisane w podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB
- **TUNER**: tuner FM

Źródło można również wybrać za pomocą przycisków źródła na pilocie.

- **FM/CD**: tuner FM lub płyta w kieszeni na płytę
- **DOCK**: lista odtwarzania w podłączonym urządzeniu iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN/USB**: sygnał audio z gniazda **AUDIO IN** lub pliki .mp3 zapisane w podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB

Regulacja jasności wyświetlacza LCD


- 1 W normalnym trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **DISPLAY**, aż wyświetli się symbol  lub .
- 2 Naciśnij przycisk **VOL +/-** lub  / , aby wybrać opcję  lub .

5 Odtwarzanie z nośnika

Odtwarzanie płyty

Uwaga

- Sprawdź, czy płyta zawiera pliki audio w obsługiwanej formie.

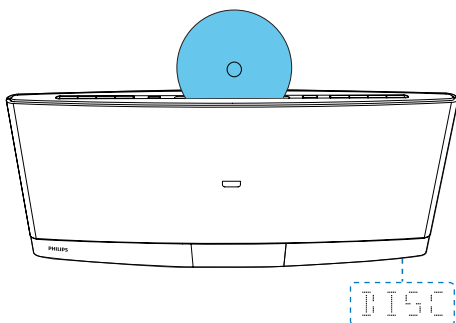

- 1 Naciśnij przycisk **CD** lub **SOURCE**, aby przełączyć źródło na **DISC**.
- 2 Włóż płytę do kieszeni na płytę, etykietą do siebie.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po kilku sekundach.
 - ↳ Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk **▶||**.

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB


Ten produkt może odtwarzać pliki .mp3 zapisane w zgodnym urządzeniu pamięci masowej USB.

- Pamięć flash
- Czytnik kart pamięci

- Dysk twardy (urządzenie może wykrywać jedynie przenośne dyski twarde o szczytowym poborze prądu przez USB wynoszącym 500 mA)

Uwaga

- Firma Gibson Innovations nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej USB.
- Urządzenia korzystające z systemu plików NTFS (New Technology File System) nie są obsługiwane.

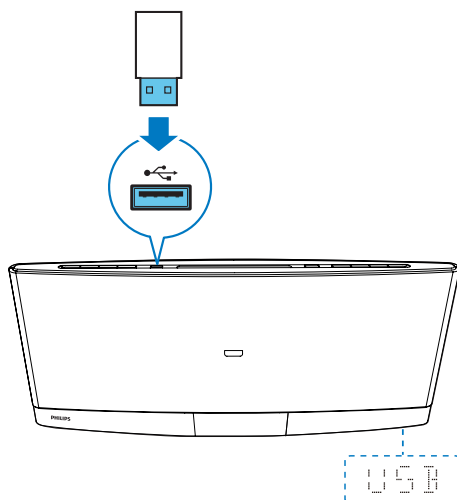

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda .
- 2 Naciśnij przycisk **USB** lub **SOURCE**, aby przełączyć źródło na **USB**.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie:

- 1 Za pomocą przycisków **▲** / **▼** wybierz folder.
- 2 Za pomocą przycisków **◀◀** / **▶▶** wybierz plik.
- 3 Naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Sterowanie odtwarzaniem

Steruj odtwarzaniem zgodnie z zawartymi poniżej instrukcjami.

Przyciski	Funkcje
▶	Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
◀◀/▶▶	Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
◀◀/▶▶	Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć przewijanie utworu do tyłu lub szybkie wyszukiwanie do przodu.
▲/▼	Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu w przypadku więcej niż jednego albumu.
REPEAT/SHUFFLE	Wybór dostępnego trybu odtwarzania. • REP ONE: powtarzanie bieżącego utworu • REP ALL: powtarzanie wszystkich utworów • REP ALB: powtarzanie bieżącego folderu • SHUF ON: odtwarzanie utworów w kolejności losowej • W celu odtworzenia utworów w kolejności naciśnij przycisk kilkakrotnie aż do zniknięcia oznaczeń REP i SHUF.

Programowanie utworów

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 utworów.

- 1 Gdy nie jest odtwarzany żaden utwór, naciśnij przycisk **PROG**.
 - ↳ Numer bieżącego utworu zacznie migać na panelu wyświetlacza.
- 2 Za pomocą przycisku ◀◀/▶▶ wybierz numer utworu.
- 3 Naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby zaprogramować więcej utworów.
- 5 Naciśnij przycisk ▶||, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie przycisk ■.

6 Korzystanie z podstawki dokującej

Za pośrednictwem tego urządzenia możesz słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad.



Uwaga

- W gnieździe słuchawek podłączonego urządzenia iPod/iPhone/iPad nie ma sygnału audio.


Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone/iPad

Produkt obsługuje następujące modele urządzeń iPod, iPhone i iPad:


- iPod nano (2, 3, 4, 5, 6 i 7 generacji)
- iPod touch (1, 2, 3, 4 i 5 generacji)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad 4. generacji
- iPad 3. generacji
- iPad 2
- iPad

Słuchanie muzyki dostępnej przez podstawkę dokującą


- 1 Naciśnij przycisk **DOCK** lub **SOURCE**, aby przełączyć źródło na **iPOD - iPHONE - iPAD**.

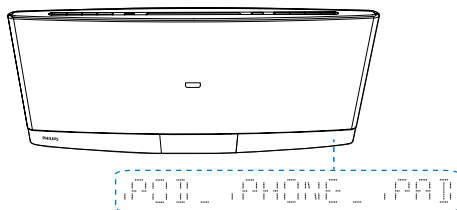


- 2 Wsuń podstawkę dokującą.

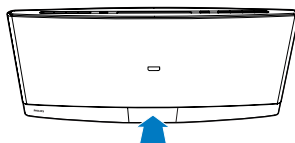


- 3 Obróć tackę podstawki dokującej, aby wybrać złącze, które pasuje do danego urządzenia iPod/iPhone/iPad.

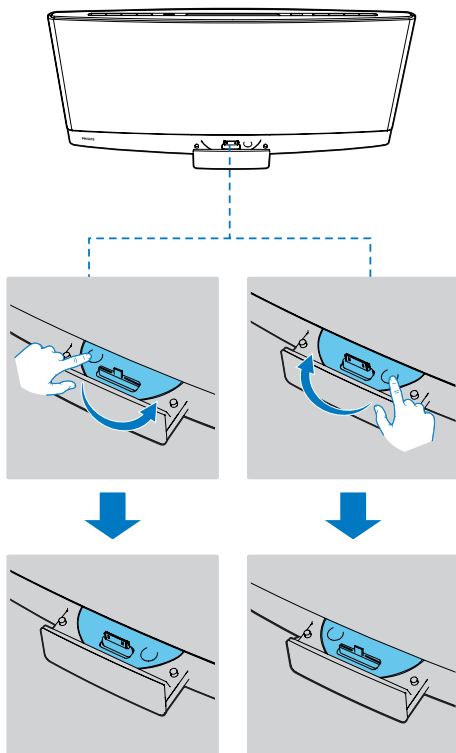

- 4 Podłącz urządzenie iPod/iPhone/iPad do podstawki dokującej.
- ↳ Po rozpoznaniu urządzenia iPod/iPhone/iPad rozpocznie się ładowanie.

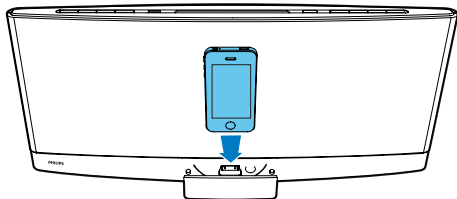

- 5 Włącz odtwarzanie utworu w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.

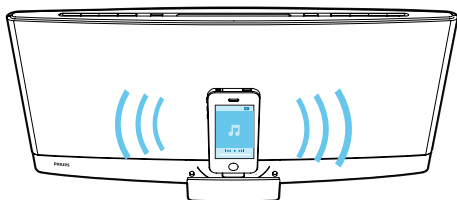

Przyciski	Funkcje
▶	Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
MENU/■	Przechodzenie do listy odtwarzania w urządzeniu iPod/iPhone.
▲/▼	Poruszanie się po liście odtwarzania w urządzeniu iPod/iPhone.
◀◀/▶▶	Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć przewijanie utworu do tyłu lub szybkie wyszukiwanie do przodu.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

Po podłączeniu i rozpoznaniu urządzenia iPod/iPhone/iPad rozpocznie się ładowanie.


Wijmowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad



Uwaga

- Ryzyko uszkodzenia podstawki dokującej lub urządzenia iPod/iPhone/iPad: nie przekraczaj ani nie wstrząsaj urządzenia iPod/iPhone/iPad podczas wyjmowania go z podstawki.

- 1 Wyciągnij urządzenie iPod/iPhone/iPad z podstawki dokującej.
- 2 Naciśnij podstawkę dokującą, aby ją schować.

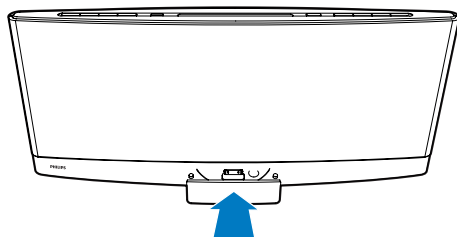


7 Słuchanie radia FM

Dostrajanie stacji radiowej FM

Uwaga

- Sprawdź, czy antena FM jest podłączona i całkowicie rozłożona.

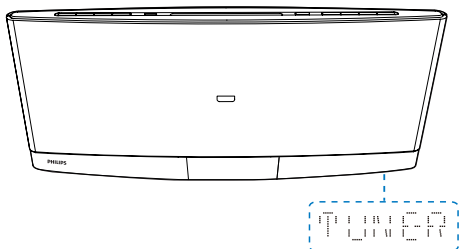

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **FM** lub **SOURCE**, aby przełączyć źródło na **TUNER**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀** / **▶▶**, aż zaczną się zmieniać wskazania częstotliwości.
 - ↳ Produkt automatycznie dostroi się do poprzedniej lub następnej stacji o silnym sygnale.
 - Aby dostroić stację na określonej częstotliwości, naciśnij kilkakrotnie przycisk **◀◀** / **▶▶**, aż zostanie wyświetlona żądana częstotliwość.



Wskazówka

- W trybie FM naciśnięcie przycisku **▶▶** powoduje przełączanie trybu dźwięku między stereofonicznym a monofonicznym.

Automatyczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG**, aż zaczną się zmieniać wskazania częstotliwości.

- ↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.
- ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza jest nadawana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.
- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz inną stację z jej numerem.

- 1 Dostrajanie stacji radiowej.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć programowanie.
 - ↳ Zacznie migać numer.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** / **▼** nadaj tej stacji numer od 1 do 20, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 4 Powtórz czynności 1–3, aby zaprogramować więcej stacji.

Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej

Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz numer zaprogramowanej stacji.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji. Podczas odbioru stacji RDS jest wyświetlana ikona RDS.

- 1 Nastaw stację RDS.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **RDS**, aby wyświetlić następujące informacje (jeżeli dostępne):
 - ↳ Usługa programu
 - ↳ Rodzaj programu, taki jak **[NEWS]** (wiadomości), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (muzyka pop)...
 - ↳ Radiowy komunikat tekstowy
 - ↳ Czas

8 Regulacja dźwięku

Wymienione operacje są dostępne dla wszystkich obsługiwanych formatów nośnika.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND**, aby wybrać zaprogramowany efekt dźwiękowy.
 - **BALANCED, CLEAR, POWERFUL, WARM, BRIGHT**

Dostosowywanie poziomu głośności

- Na pilocie naciskaj przycisk **VOL +/-**.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **VOL+/VOL-** na jednostce centralnej.

Wyciszanie dźwięku

- Aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE**.

9 Inne funkcje

Korzystanie z budzika

Tego urządzenia można używać jako budzika. Sygnałem budzika może być nagranie z płyty lub biblioteki urządzenia iPod/iPhone/iPad, radio FM albo plik .mp3 zapisany w urządzeniu pamięci masowej USB.



Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.
- Jeśli wybrany sygnał budzika jest niedostępny, produkt automatycznie przełącza się w tryb FM.

- 1 W normalnym trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Wyświetli się czas budzenia z migającymi cyframi godziny.
 - ↳ Wyświetli się **TIMER**.
- 2 Naciskaj przycisk **+VOL -** lub **I◀◀/▶▶I**, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 3 Naciśnij przycisk **+VOL -** lub **I◀◀/▶▶I**, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zacznie migać nazwa źródła sygnału budzika.
- 4 Naciśnij przycisk **+VOL -** lub **I◀◀/▶▶I**, by wybrać źródło sygnału budzika.
- 5 Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby zatwierdzić.
 - ↳ Zacznie migać napis **VOL XX** (XX oznacza poziom głośności dźwięku budzika).

- 6 Naciskając przycisk **+VOL -**, ustaw głośność budzika, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić wybór.

Wyłączanie/ponowne włączanie budzika

W trybie gotowości naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Jeśli komunikat **TIMER** nie jest widoczny, oznacza to, że budzik jest wyłączony.
- ↳ Jeśli komunikat **TIMER** jest widoczny, oznacza to, że budzik jest włączony.

Wyłączanie budzenia

Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **⊖** lub **SLEEP/TIMER**, aby je wyłączyć.



Uwaga



- Jeśli nie wyłączysz budzenia, budzik będzie dzwonić przez 30 minut. Następnie produkt przełączy się automatycznie w normalny tryb gotowości.

Korzystanie z wyłącznika czasowego

Można ustawić czas, po upływie którego produkt przełączy się automatycznie w normalny tryb gotowości.


W trybie pracy wybierz zaprogramowany czas (120, 90, 60, 45, 30 lub 15 minut), naciskając przycisk **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się oznaczenie **SLEEP**.
- Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER** aż do wyświetlenia komunikatu **SLEEP OFF**.

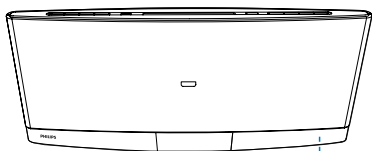

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pomocą tego produktu możesz słuchać także zewnętrznego urządzenia audio, na przykład odtwarzacza MP3.

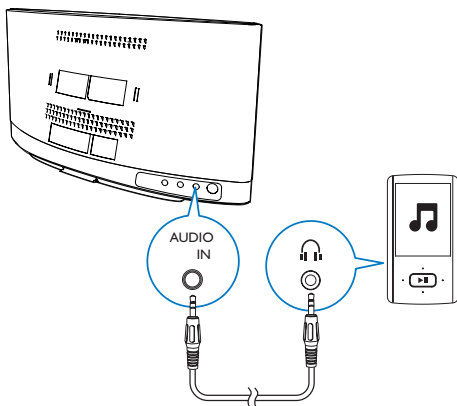

- 1 Naciśnij przycisk **AUDIO IN** lub **SOURCE**, aby przełączyć źródło na **AUDIO IN**.
- 2 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** na tylnym panelu urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.

- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

Korzystanie ze słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda  na przednim panelu urządzenia.



Uwaga

- Podczas odtwarzania muzyki z zadokowanego urządzenia iPod/iPhone/iPad dźwięk nie jest kierowany do gniazda słuchawek. Należy korzystać z głośników.

Ładowanie urządzenia USB


Produkt umożliwia ładowanie urządzenia USB, np. smartfona.



Uwaga

- Napięcie wyjściowe gniazda USB wynosi 5 V przy natężeniu 0,5 A.
- Firma Gibson Innovations nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami USB.

Podłącz urządzenie USB do tego produktu za pomocą przewodu USB.

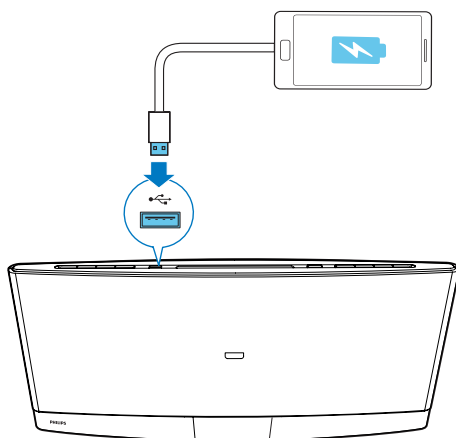

10 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy	Model: AS450-150-AE300 / GT-WABU15000300-102 (Philips) Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Wyjście: 15 V $\equiv$ 3,0 A Norma bezpieczeństwa: EN60065
Pobór mocy podczas pracy	25 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	$\leq 0,5$ W
Bezpośrednie połączenie USB	Wersja 1.1, 2.0
Maks. obciążenie wyjścia USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Wymiary: jednostka centralna (S $\times$ W $\times$ G)	520 $\times$ 223 $\times$ 101 mm
Waga	
- z opakowaniem	4,1 kg
- jednostka centralna	2,7 kg

Wzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa	2 $\times$ 20 W
Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz
Współczynnik odstępu sygnału od szumu	≥ 60 dBA
SYGNAŁ AUDIO	650 mV RMS, 20 k Ω

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy, 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	$< 1,5\%$ (1 kHz)
Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość	
- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
- Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB	< 43 dBf
Selektywność wyszukiwania	< 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	$< 3\%$
Współczynnik odstępu sygnału od szumu	> 55 dB

Głośniki

Impedancja głośnika	6 omów
Przetwornik	2 pełnozakresowe 2,5"
Czułość	> 82 dB/m/W

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart).

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 999
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików .mp3 i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.
- Pliki audio AAC, WAV, PCM.

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna liczba utworów/plików: 999 (zależy od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 99
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Obsługiwana przepływność: 32–320 kb/s i zmienne

Konserwacja

Czyszczenie obudowy

- Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących porysować obudowę.

Czyszczenie płyt

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. przesuwanej od środka ku krawędzi zewnętrznej.



- Zabronione jest korzystanie z benzenu, rozcieńczalników czy dostępnych w handlu środków czyszczących oraz antystatycznych, przeznaczonych do płyt analogowych.

Czyszczenie soczewki lasera

- Na soczewce lasera stopniowo gromadzi się kurz i inne zabrudzenia. W celu zachowania wysokiej jakości odtwarzania soczewkę należy co jakiś czas oczyścić przy użyciu płyty czyszczącej Philips przeznaczonej do odtwarzaczy CD. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dołączonej do płyty wkładce.

11 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy mieć przy sobie produkt i podać numer modelu i numer seryjny.

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania.	Upewnij się, że zasilacz sieciowy został prawidłowo podłączony.
	Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem. W celu oszczędzania energii produkt automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk.	Ustaw głośność.
	Odłącz słuchawki.
Brak reakcji produktu.	Odłącz zasilacz sieciowy, a następnie podłącz go ponownie i włącz produkt.
	W celu oszczędzania energii produkt automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie bezpośrednio na jednostce centralnej.
	Użyj pilota w mniejszej odległości od jednostki centralnej.
	Sprawdź, czy bateria została włożona w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
	Wymień baterię.
Nie wykryto płyty.	Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na przednim panelu jednostki centralnej.
	Umieść płytę w odtwarzaczu.
	Upewnij się, że płyta została włożona nadrukiem do góry.
	Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
Urządzenie pamięci masowej USB nie jest obsługiwane.	Wymień lub wyczyść płytę.
	W przypadku nagrywanej płyty upewnij się, że nagrywanie zostało zakończone (płyta jest sfinalizowana) i format jest obsługiwany.
	Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest zgodne z urządzeniem.
	Spróbuj podłączyć inne urządzenie.
Nie można odtworzyć niektórych plików z urządzenia pamięci masowej USB.	Upewnij się, że format pliku jest obsługiwany.
	Upewnij się, że liczba plików nie przekracza dozwolonego limitu.

Problem	Rozwiązanie
Słaby odbiór stacji radiowych.	Zwiększ odległość między urządzeniem a innymi urządzeniami elektrycznymi.
	Rozłóż całkowicie antenę.
	Podłącz zewnętrzną antenę FM.
Zegar nie działa.	Nastaw poprawnie zegar.
	Włącz zegar.
Ustawienia zegara/budzika zostały usunięte.	Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono zasilacz sieciowy.
	Ponownie ustaw zegar/budzik.

12 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Symbol urządzenia klasy II:



Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Informacje o znakach towarowych



„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Prawa autorskie

2014 © Gibson Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez Gibson Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Gibson zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3260_12_UM_V3.0

