

Guia de Início Rápido




Etapa A Conectar

Etapa B Configurar


Etapa C Aproveite

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

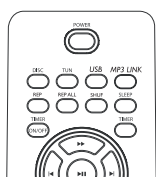

Controle remoto

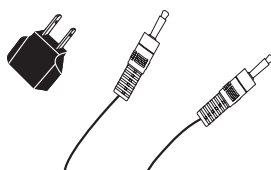

1 cabo MP3 link
1 adaptador de plugue de
alimentação



Guia de Início Rápido



Manual do Usuário

* Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

PHILIPS

Etapa A Conectar

1


Conecte os cabos das caixas acústicas.

2

Conecte o cabo de alimentação AC à tomada na parede.

Dica

Consulte o manual do usuário para saber como conectar outro equipamento a este Micro Hi-Fi.

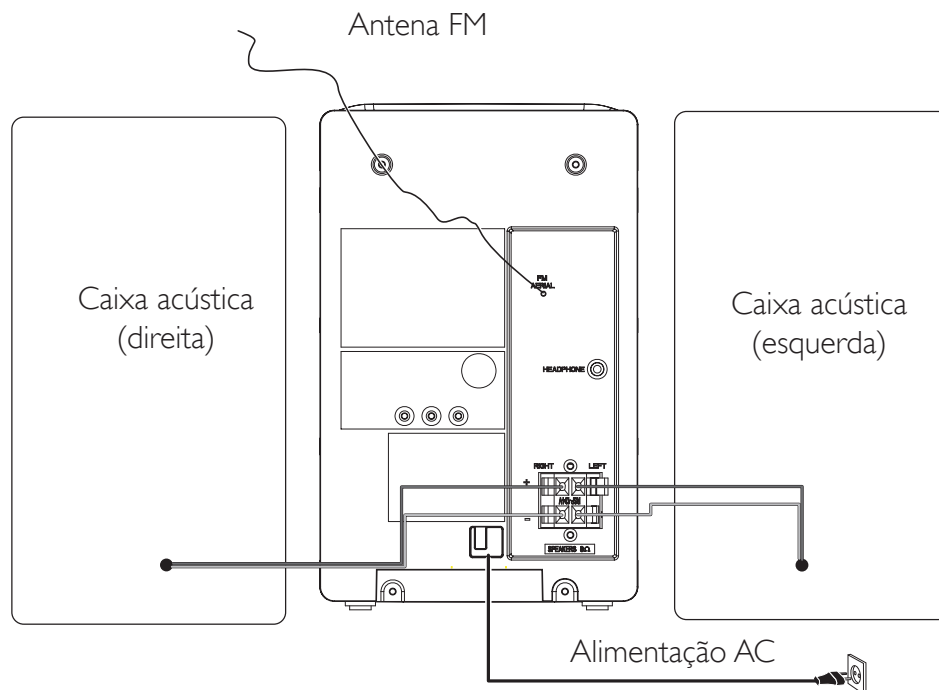

Etapa B Configurar

Ajustar o relógio

1

Pressione e mantenha pressionado **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** no controle remoto) para ativar o modo de ajuste de relógio.
→ O formato de 12 ou 24 horas é exibido.

2

Pressione **PROG** várias vezes para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.

3

Pressione **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** no controle remoto) para confirmar.
→ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.

4

Pressione **▶▶ / ◀◀** (ou **◀◀ / ▶▶** no controle remoto) para ajustar a hora.

5


Pressione **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** no controle remoto) para confirmar.
→ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.

6

Pressione **▶▶ / ◀◀** (ou **◀◀ / ▶▶** no controle remoto) para ajustar os minutos.

7


Pressione **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** no controle remoto) para confirmar.

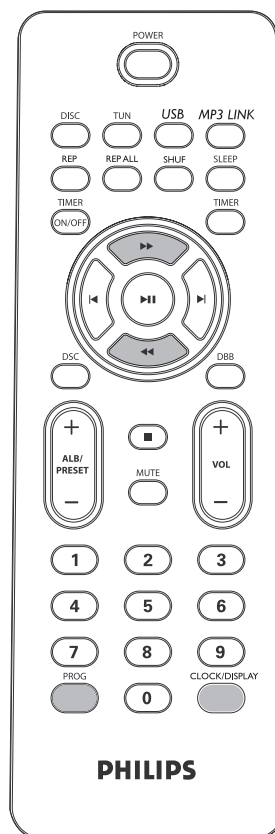

Etapa C *Aproveite*

Reproduzir disco

- 1 Pressione **SOURCE** (ou **DISC** no controle remoto) para selecionar a origem disco.
- 2 Levante o painel superior para abrir a bandeja de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a bandeja de disco.
- 4 Pressione ►|| para iniciar a reprodução.
- 5 Para interromper a reprodução, pressione ■.

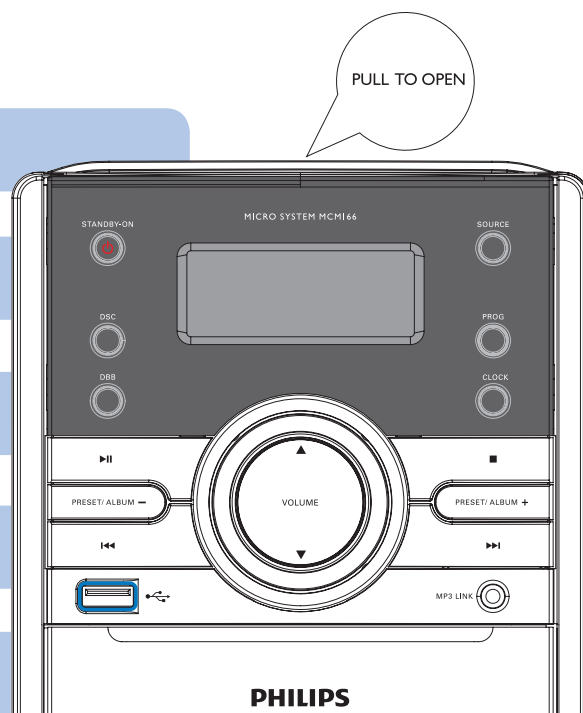

Reproduzir a partir de USB

Com este Micro Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com o Micro Hi-Fi).

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo USB na entrada  da unidade principal.
- 2 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes (ou **USB** no controle remoto) para selecionar USB.
- 3 Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD.


Etapa C *Aproveite*

Ouvir rádio

1 Pressione **SOURCE** (ou **TUN** no controle remoto) várias vezes para selecionar FM ou AM.

2 Pressione **PROG** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.

3 No modo sintonizador, pressione **PRESET/ALBUM +/-** (ou **ABL/PRESET +/-** no controle remoto) para selecionar um número predefinido.

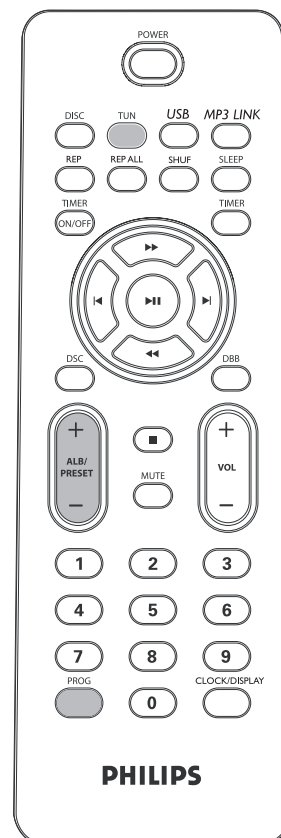

Dica

Recursos de reprodução detalhados e funções adicionais são descritos no manual do usuário fornecido.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

