

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Käyttöopas



Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
----------	----------------	----------

2	Huomautus	2
	Vaatimustenmukaisuus	2
	Ympäristöstä huolehtiminen	2
	Tavaramerkki-ilmoitus	3

3	Bluetooth-kaiutin	3
	Esittely	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4

4	Aloitus	4
	Käynnistäminen ja sammuttaminen	4
	Kiinteän akun lataaminen	5

5	Toistaminen Bluetooth- laitteista	5
	Bluetooth-laitteen yhdistäminen	5
	Toistaminen liitetystä Bluetooth-laitteesta	6
	Laitteen yhteyden katkaiseminen	6
	Yhteyden muodostaminen uudelleen	6

6	Tekniset tiedot	7
----------	------------------------	----------

7	Vianmääritys	7
	Yleiset	7
	Bluetooth-laite	7

1 Tärkeää

- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten kynttilöitä.
- Tuotteen käyttölämpötila on $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluva. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

3 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Esittely


Tällä kaiuttimella voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteista.

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kaiutin
- USB-kaapeli lataamiseen
- Painetut materiaalit

Kaiuttimen yleiskuvaus

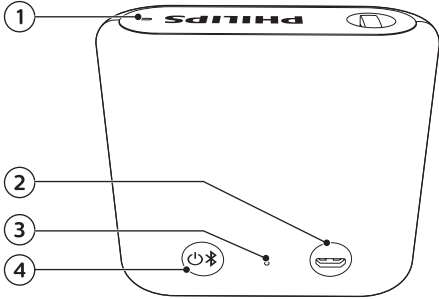


- ① **LED-merkkivalo**
 - Akun tai Bluetooth-yhteyden tilan osoittaminen.
- ② **Mikro-USB-liitäntä**
 - Kaiuttimen lataaminen.
- ③ **Nollausaukko**
 - Kaiuttimen nollaaminen.
- ④ **☰/☷**
 - Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
 - Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
 - Bluetooth-yhteyden katkaiseminen.

4 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

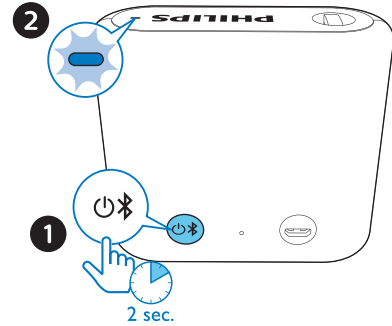

- Käynnistä kaiutin painamalla painiketta ☰/☷ kaksi sekuntia.
 - ↳ LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
 - ↳ Kaiuttimesta kuuluu merkkiäänä.
- Sulje kaiutin painamalla painiketta ☰/☷ uudelleen kaksi sekuntia.

Huomautus

- Kun Bluetooth-yhteyttä ei havaita 15 minuuttiin tai akun virtataso on alhainen, kaiutin säästää virtaa sammumalla automaattisesti.

Kiinteän akun lataaminen


Huomautus

- Akun lataaminen täyteen kestää noin kaksi tuntia.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.
- Akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

Kun akun varaus on vähissä, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Kiinteän akun lataaminen:

- Liitä kaiutin verkkovirtaan verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen, suositeltu verkkolaite: 5 V; 2,1A).

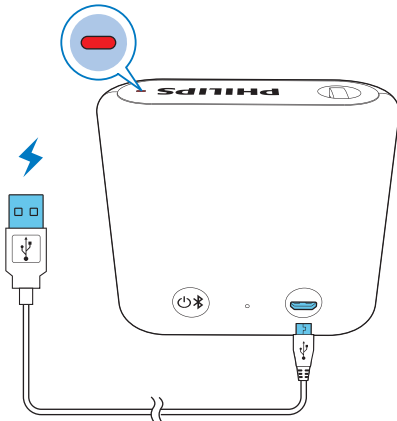


Järjestelmän tila	Akun tila	Merkkivalojen toiminta
Käytössä	Latauksen aikana	Ei latausilmaisinta
Pois	Latauksen aikana	Palaa punaisena
Pois	Täyteen ladattu	Pois

5 Toistaminen Bluetooth-laitteista

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Varmista, että kaiutin on Bluetooth-pariliitostilassa
↳ LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
↳ Jos LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä hitaasti, katkaise kaiuttimen virta ja paina sitten painiketta , kunnes kaiutin antaa kaksi merkkiääntä ja siirtyy pariliitostilaan.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Tee pariliitos valitsemalla **[Philips BT55]** laitteessa. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa äänimerkin ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Merkkivalojen toiminta	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä nopeasti	Valmis pariiliitokseen
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Yhdistetään viimeksi liitettyyn laitteeseen, odotetaan yhteyttä pariiliitettyyn laitteeseen
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Kun kaiutin käynnistetään, se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden viimeksi liitettyyn laitteeseen automaattisesti.
- Jos näin ei tapahdu, aloita yhteyden muodostaminen uudelleen valitsemalla Bluetooth-valikosta [Philips BT55].

Toistaminen liitetystä Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.


Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä mistä tahansa liitetystä laitteesta.

↳ Ääni suora-toistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Vinkki

- Voit ohjata toistoa vain Bluetooth-laitteella.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Katkaise kaiuttimen virta.
- Katkaise kaiuttimen virta ja paina sitten painiketta , kunnes kaiutin antaa kaksi merkkiääntä ja siirtyy pariiliitostilaan;
- Poista Bluetooth käytöstä laitteessa tai
- siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

6 Tekniset tiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

- **Ilmoitettu lähtöteho (vahvistin):** 2 W RMS
- **Taajuusvaste:** 60–20 000 Hz
- **Kaiutinelementit:**
1 x 1,5" koko äänialue, 4 Ω
- **Bluetooth-versio:** V4.2 + EDR
- **Tuetut Bluetooth-profiilit:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth-taajuuskaistad / lähtöteho:** 2,400 GHz – 2,483GHz, ISM-kaista / ≤4 dBm (luokka 2)
- **Akku:** ladattava sisäinen litiumioniakku (3,7 V, 365 mAh)
- **Arvioitu toisto-aika akkukäytöllä:** noin 6 tuntia
- **Latausaika:** noin 2 tuntia
- **USB-lataus:** 5 V, 0,5 A / micro-USB-liitäntä
- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Tuotteen paino:** 0,12 kg

7 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleiset

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa, kun mitä tahansa painiketta painetaan.



- Kaiuttimen nollaaminen.

Bluetooth-laite

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

[Philips BT55] -vaihtoehtoa ei löydy.

- Katkaise kaiuttimen virta ja paina sitten painiketta / , kunnes kaiutin antaa kaksi merkkiääntä ja siirtyy pariliitostilaan, ja yritä sitten uudelleen.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

