

Guide de démarrage rapide






Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

Étape A Connexion

Étape B Réglages

Étape C Utilisation

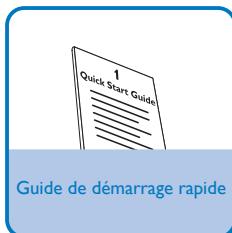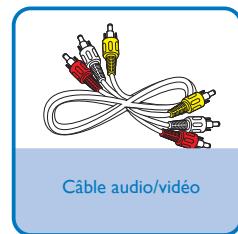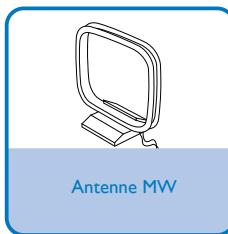

PHILIPS

Etape A Connexion

1


Connectez les câbles des enceintes.

2

Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise murale.

Conseil

Pour raccorder d'autres appareils à ce produit, consultez le manuel d'utilisation.

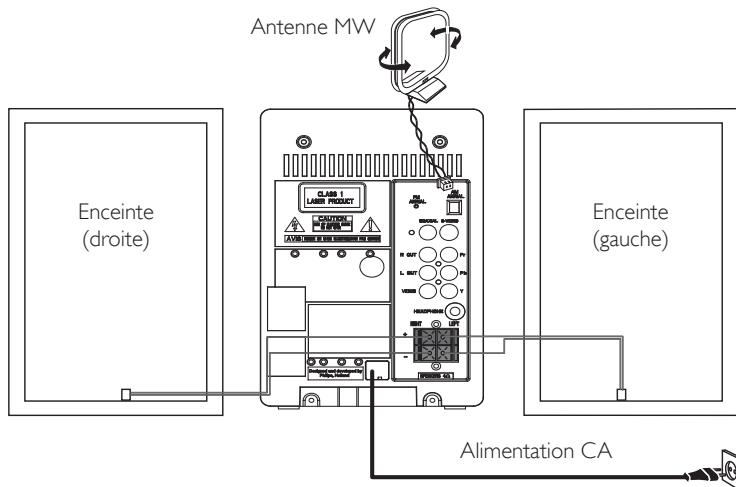

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

1

En mode veille, maintenez **CLOCK/DISPLAY** enfoncé.

2

Appuyez à plusieurs reprises sur **PROG** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3

Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.

4


Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez sur **<> / >>** pour régler les heures.

5

Appuyez de nouveau sur **CLOCK/DISPLAY** : les chiffres des minutes clignotent. Appuyez ensuite sur **<> / >>** pour régler les minutes.

6

Appuyez de nouveau sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer le réglage de l'heure.

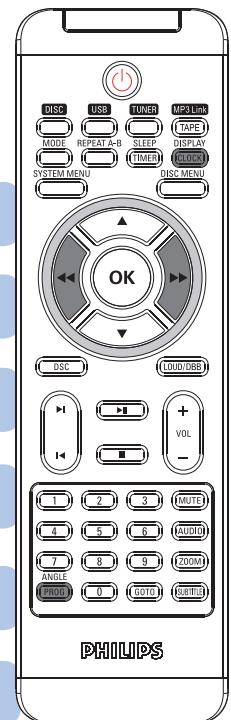

Étape C Utilisation

Lecture d'un disque


1 Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source DISC.

2 Relevez le couvercle du lecteur de disques sur le dessus de l'unité.

3 Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis fermez le couvercle.

4 La lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **▶ II**.

5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

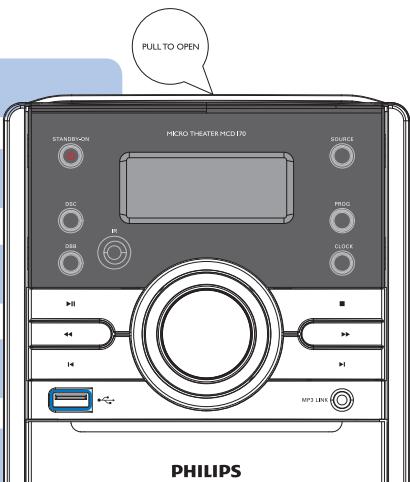

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

Cet appareil prend en charge les mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), les lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à l'appareil).

1 Insérez la fiche USB du périphérique USB dans la prise de l'unité principale.

2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.

3 Les fichiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

Programmation et réglage des stations radio

1


Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner.

2

Appuyez sur **PROG/ANGLE** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3

Appuyez sur **◀ ou ▶** jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.

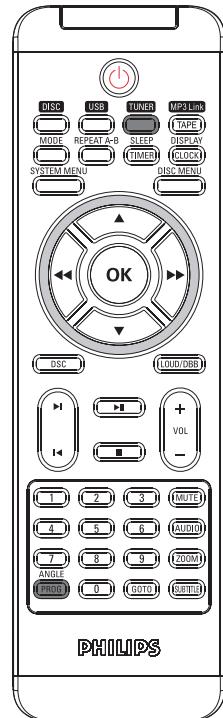

Conseil

Le manuel d'utilisation fourni contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

