

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6120



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik ve önemli uyarı	4
	Tescilli marka uyarısı	5
2	Ürününüz	7
	Önemli özellikler	7
	Ürün hakkında genel bilgiler	8
3	Bağlama	11
	Ürünü yerleştirme	11
	Video kabloları bağlantısı	12
	Subwoofer'ı bağlayın	14
	Radyo anteni bağlantısı	14
	Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın	15
	Güç kablosu bağlantısı	17
	Ürünün montajı	17
4	Başlangıç	19
	Uzaktan kumandanın pillerini yerleştirin.	19
	Doğru izleme kanalının bulunması	19
	Ambisound kurulumunun başlatılması	20
	Aşamalı Taramanın açılması	21
	Philips Easylink kullanımı	22
	Oynatma kaynağı seçimi	24
5	Oynatma	25
	Disk oynatma	25
	Video oynatma	25
	Müzik çalma	28
	Fotoğraf oynatma	29
	USB cihazından oynatma	30
	Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma	30
	iPod'dan oynatma	31
	Radyodan oynatma	32
6	Ses ayarlama	34
	Ses seviyesi kontrolü	34
	Bas/Tiz Ayarı	34
	Ambisound seçimi	34
	Önceden ayarlı bir ses seçimi	34

7	Ayarların yapılması	35
	Genel ayarlar	35
	Ses ayarları	37
	Video ayarları	38
	Tercihler	39
8	Ek Bilgiler	42
	Yazılım güncelleme	42
	Bakım	42
9	Veriler	43
10	Sorun giderme	45
11	Sözlük	47

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı

- Aşırı ısınma riski! Ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.
- Ürünü, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üründen uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmalıdır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Aşamalı Tarama Hakkında

Tüketiciler tüm yüksek çözünürlüklü televizyonların bu ürünle tamamen uyumlu olmadığını ve görüntüde bazı kusurlar olabileceğini unutmamalıdır. 525 veya 625 aşamalı tarama görüntü sorunları ortaya çıktığında, kullanıcılara bağlantıyı 'standart çözünürlük' çıkışı şeklinde değiştirmesi önerilir. TV setimizin 525p ve 625p modeli bu DVD oynatıcıyla uyumluluğu hakkında sorularınız varsa, lütfen müşteri servis merkezimizle iletişim kurun.

Tescilli marka uyarısı



Dolby Laboratories lisansı ile üretilir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün.

Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır.

Menüler, altyazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve DTS Digital Surround, DTS, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları ve Simgesi DTS, Inc.'in © ticari markasıdır 1996-2008 DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



iPod, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

"Made for iPod", özel olarak iPod'a bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir.

Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti kayıtlı ABD işaretleridir.



2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Önemli özellikler

Philips EasyLink

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Philips Ambisound

Philips Ambisound teknolojisi, bir sürü hoparlör sistemi kurma zorluğu olmadan saran surround ses deneyimi sağlamak için, daha az hoparlörle çok kanallı surround ses üretir.

1080p'ye kadar video geliştirme

Diskleri HDTV'nizde mümkün olan en yüksek görüntü kalitesiyle izlemenin keyfini çıkarın. Bu ürün, mükemmel bir görüntüleme deneyimi için son derece ayrıntılı bir görüntü, daha fazla netlik ve gerçeğe daha yakın görüntü sağlayan 1080p çözünürlüğe kadar tam yüksek çözünürlüklü video oynatımı olanağı sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı ve MP3 bağlantısı

MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızı oynatmak için USB cihazınızı USB soketine takın; veya üstün ses kalitesinde müzik dinlemenin keyfine varmak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 LINK soketine takın.

Ses çıkışı video oynatımıyla senkronize edin
TV'ye giden video sinyalleri ses sinyallerinden yavaşsa, ses çıkışı geciktirerek ses ve görüntüyü senkronize edin.


Bölge kodları

Aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilirsiniz.

DVD bölge kodu	Ülkeler
 	Avrupa
 	Rusya

Ürün hakkında genel bilgiler

Ana ünite

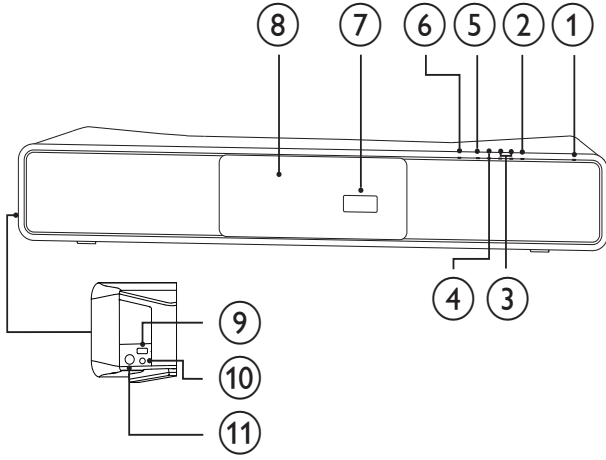

⑩ MP3 LINK

- Taşınabilir ses çalar cihazı bağlar.

⑪ FOR iPod DOCK

- iPod bağlantı istasyonunu (isteğe bağlı aksesuar - ürüne dahil değildir) bağlar.

① ⏻ (Bekleme-Açık)

- Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme moduna alır.

② SOURCE

- Bağlı cihazdan gelen sesi çalmak veya dinlemek için bir ortam seçer.

③ VOL +/-

- Ses düzeyini arttırır veya azaltır.

④ ■ STOP

- Disk oynatmayı durdurur.
- Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.

⑤ ▶ II PLAY/PAUSE

- Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.

⑥ ▲ OPEN/CLOSE

- Disk bölmesini açar veya kapatır.


⑦ Gösterge paneli

⑧ Disk bölmesi

⑨ USB

- USB destekli bir cihazı bağlar.

Uzaktan kumanda

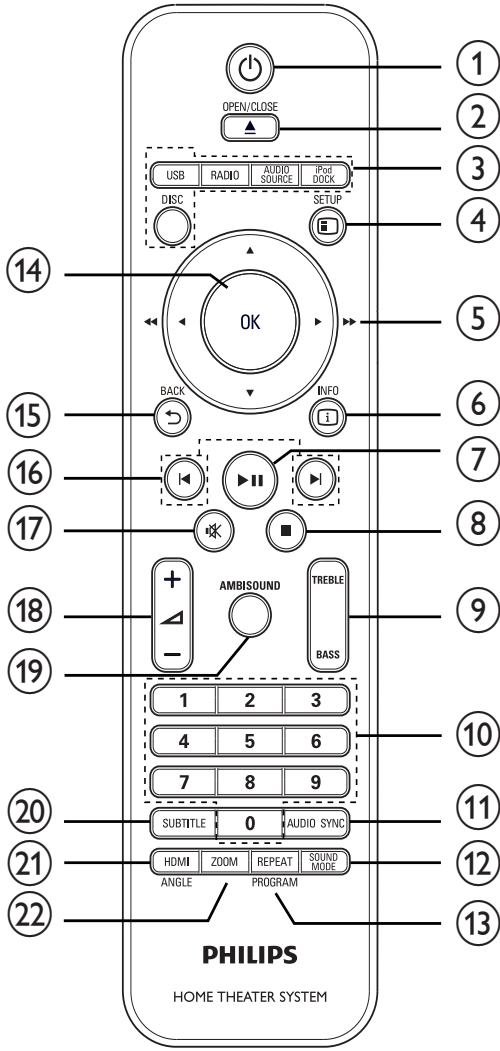

① (Bekleme-Açık)

- Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme moduna alır.
- EasyLink etkinleştirildiğinde, Ev Sinema Sistemin ve tüm EasyLink cihazlarını bekleme durumuna geçirir. Bunun gerçekleşmesi için (Bekleme-Açık) tuşuna basmanız ve en az 3 saniye boyunca basılı tutmanız gerekir.

② ▲OPEN/CLOSE

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

③ Kaynak düğmeleri

- **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.
- **USB:** USB kaynağına geçiş yapar.
- **RADIO:** FM radyoya geçer.
- **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
- **iPod DOCK:** Takılı olan iPod cihazına geçiş yapar.

④ [i] SETUP

- Ayarlar menüsüne erişir veya menüden çıkar.

⑤ ▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)

- Menülerde gezinmenizi sağlar.
- Hızlı geri veya ileri arama için sol ve sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

⑥ [i] INFO

- Diskler için geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler.
- Slayt gösterileri için fotoğraf dosyalarını küçük resim olarak görüntüler.

⑦ ▶|| (Oynat/Duraklat)

- Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.

⑧ ■ (Durdur)

- Disk oynatmayı durdurur.
- Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.

⑨ TREBLE / BASS

- Tiz veya Bas modunu seçer, daha sonra ▲ +/- düğmesine basarak tiz ve bas çıkışı seviyesini ayarlayın.

⑩ Sayısal düğmeler

- Oynatacak bir öğe seçer.

⑪ AUDIO SYNC

- Bir ses dili veya kanal seçer.
- Ses senkronizasyon ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından ses gecikme süresini ayarlamak için  +/- düğmesine basın.
- Radyo modunda, FM stereo ve FM mono arasında geçiş yapar.

⑫ SOUND MODE

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Tekrarlama veya rasgele çalma modunu seçer veya kapatır.
- Radyo modunda, önceden ayarlı istasyonlar listesini sıfırlar: manuel sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama için basın ve basılı tutun.

⑭ OK

- Bir girişi veya seçimi onaylar.

⑮ BACK

- Önceki ekrana döner.
- DVD için, başlık menüsüne yönlendirir.
- VCD sürüm 2.0 veya PBC açık SVCD modu için, oynatma sırasında menüye döner.

⑯ (Önceki/Sonraki)

- Önceki yada sonraki başlığa, bölüme veya parçaya atlar.

⑰ (Sessiz)

- Ses çıkışını kapatır veya tekrar açar.

⑱ +/-

- Ses düzeyini arttırır veya azaltır.

⑲ AMBISOUND

- Stereo ses çıkışı veya çok kanallı surround çıkışı belirler.

⑳ SUBTITLE

- Video için altyazı dili seçer.

㉑ HDMI / ANGLE

- HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.
- Videoyu farklı kamera açılarından görüntülemek için basılı tutun.

㉒ ZOOM

- Bir görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

3 Bağlama

Ev Sinema Sisteminizi kullanmak için aşağıdaki bağlantıları yapın.

Temel bağlantılar:

- Video
- Subwoofer
- Güç

İsteğe bağlı bağlantılar:

- Radyo anteni
- Ses
 - Televizyondan gelen ses
 - Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses
- Diğer cihazlar
 - Taşınabilir ortam oynatıcı
 - USB cihazı
 - iPod bağlantı istasyonu
- Ev Sinema Sisteminin montajı

Not


- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

İpucu



- Bu ürünü bağlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konektörler kullanılabilir. Ürününüzü bağlamanızda size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileşimli kılavuzu www.connectivityguide.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Ürünü yerleştirme

- Ürünü itilemeyeceği, düşürülemeyeceği veya devrilemeyeceği bir yere yerleştirin. Üniteyi kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Ürünün güç kaynağıyla bağlantısının kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna tam olarak erişebildiğinizden emin olun.

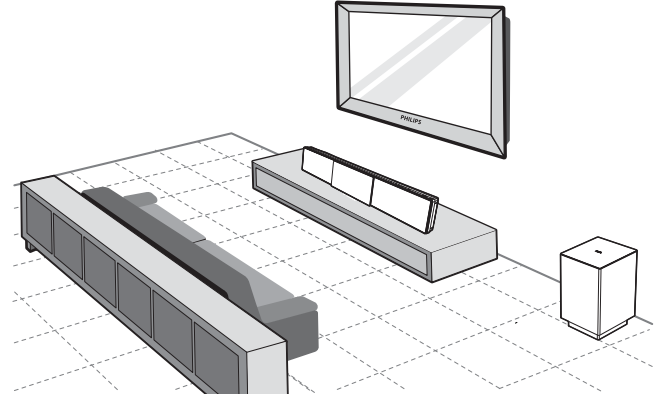

- 1 Ev sinema sistemini, dinleme alanınızla paralel olacak şekilde televizyonunuzun yanına yerleştirin.
 - Ev sinema sistemini duvara monte ederseniz en az dinleme yüksekliğinde monte edin.

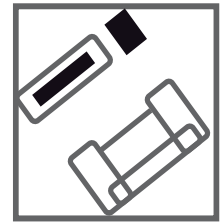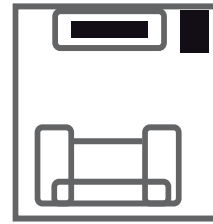

- 2 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.

İpucu

- Parazit ya da gürültüyü engellemek için ev sinema sistemini radyasyon yayan cihazlardan uzağa yerleştirin.
- Hem Philips Plazma/LCD TV'nizi hem de bu Ev Sinema Sistemini taşıyacak ayrı bir masa üstü standını en yakın Philips mağazasından alabilirsiniz.

Video kabloları bağlantısı

Oynatılan disk izlemek için Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlayın. TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.


- Seçenek 1: HDMI jakına bağlantı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- Seçenek 2: SCART jakına bağlantı (standart TV için).
- Seçenek 3: Komponent video jaklarına bağlantı (standart TV veya Aşamalı Tarama TV için).

Not


- Ev Sinema Sistemini doğrudan bir TV'ye bağlamanız gerekir.

Bağlantılara başlamadan önce

- 1 Arka kapağın alt kısmındaki mandalları yukarı itin ve kapağı kaldırın.

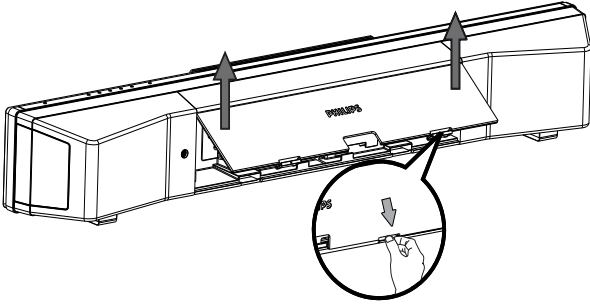

- 2 Kabloları karşılık gelen jaklara bağlayın ve kabloları **CABLE OUT** noktasına yönlendirin.
 - Daha sonraki sayfalarda yer alan bağlantı seçeneklerine bakın.

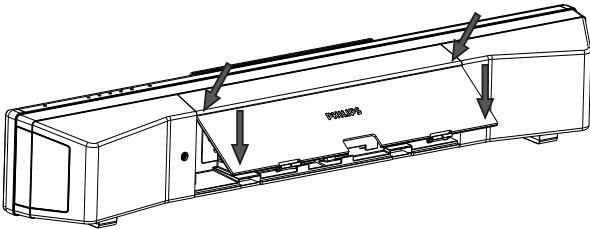


- 3 Tamamlandığında, arka kapağı kapatın.

Not

- Arka kapağın düzgün kapatılabilmesi için, tüm kablolar arka panele yerleştirilmelidir.

Seçenek 1: HDMI jakına bağlantı

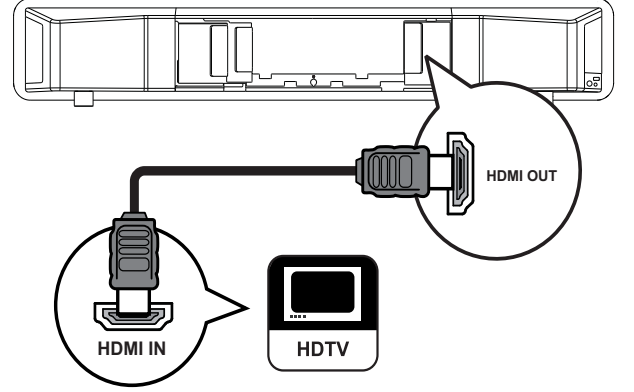

- 1 Bu Ev Sinema Sistemindeki **HDMI OUT** jakı ile TV'deki HDMI giriş jakı arasına bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.


Not

- Cihazınız HDMI CEC destekliyorsa uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'Başlangıç' > 'Philips EasyLink Kullanımı').

İpucu

- Televizyonun yalnızca bir DVI bağlantısı varsa bir HDMI/DVI adaptörü aracılığıyla bağlayın. Ses çıkışı için ses kablosunu bağlayın.
- Video çıkışını optimize edebilirsiniz. (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Video ayarları' > **[HDMI Kurulumu]**).
- Bu bağlantı türü, en iyi görüntü kalitesini sağlar.

Seenek2: SCART jakına baėlantı

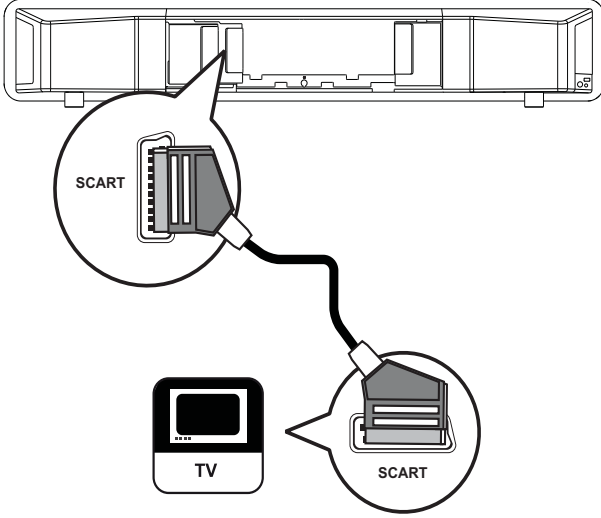


- 1 Bu Ev Sinema Sistemindeki **SCART** jakı ile TV'deki SCART giriş jakı arasında bir scart kablosu (birlikte verilmez) baėlayın.

Not

- Scart baėlantısı TV'nin ses ıkışının hoparlörlerden alınmasına olanak saėlar. Görüntü panelinde 'SCART INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düėmesine arka arkaya basın.
- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini saėlar.

Seenek 3: Komponent video jakına baėlantı

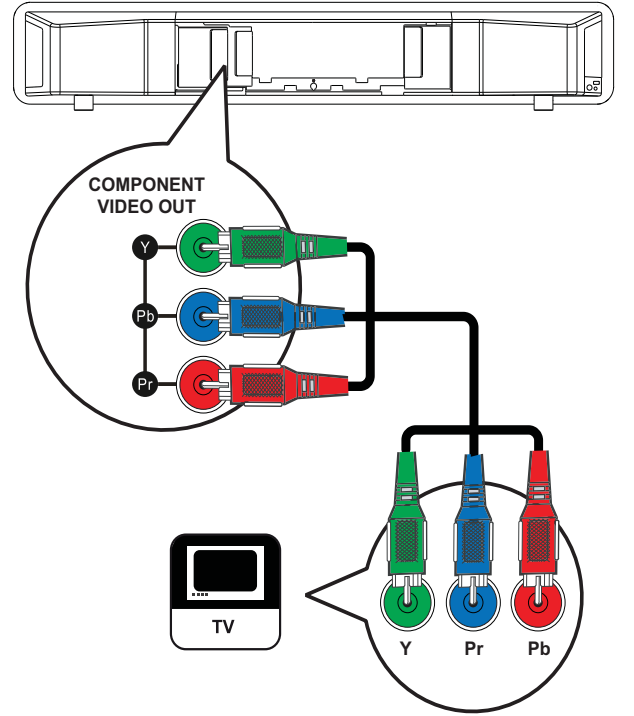


- 1 Ev Sinema Sistemindeki **Y Pb Pr** jakları ile TV'deki COMPONENT VIDEO giriş jakları arasında bir komponent video kablosu (birlikte verilmez) baėlayın.
 - Aşamalı tarama özellikli bir TV kullanıyorsanız, aşamalı tarama modunu açabilirsiniz. (bkz. 'Başlangı' > 'Aşamalı Taramanın açılması').

Not


- TV'deki komponent video giriş jakı, **Y Pb Pr, Y Cb Cr** veya **YUV** olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini saėlar.

Subwoofer'ı bağlayın

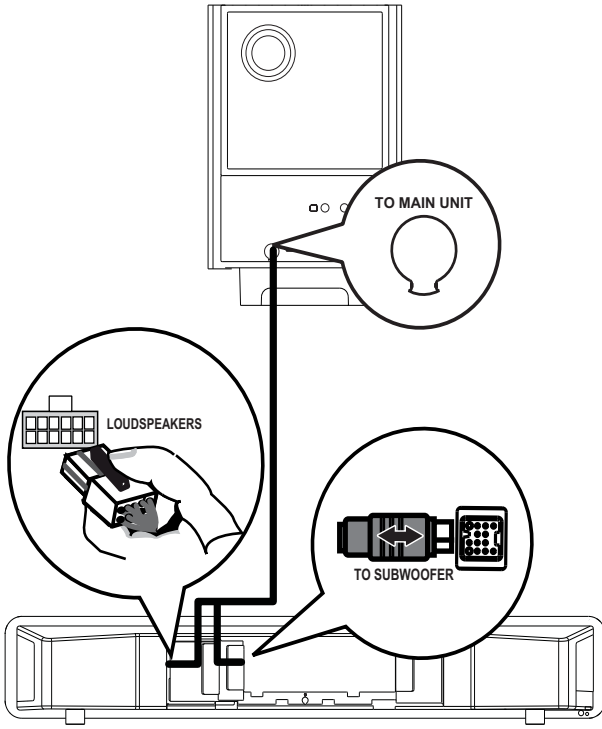

- 1 Subwoofer'in **TO MAIN UNIT** (ANA ÜNİTEYE) ara bağlantı kablosunu çözün.
- 2 Ara bağlantı kablosunun beyaz ucunu, Ev Sinema Sistemindeki **LOUDSPEAKERS** (HOPARLÖRLER) yakına bağlayın.
- 3 Ara bağlantı kablosunun gri ucunu, Ev Sinema Sistemindeki **TO SUBWOOFER** (SUBWOOFER'A) yakına bağlayın.

Radyo anteni bağlantısı

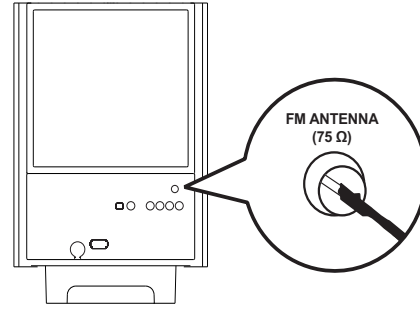

- 1 FM antenini subwoofer'daki **FM75 Ω** yakına bağlayın (bazı modellerde bu kablo zaten bağlıdır).
- 2 FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.



İpucu


- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın.

Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın

Çoklu kanal surround özellikleriyle sesin keyfini çıkarmak için diğer cihazlardan gelen sesi bu Ev Sinema Sistemine yönlendirebilirsiniz.

TV ses çıkışı bağlantısı

(EasyLink kontrolü için de kullanılır)

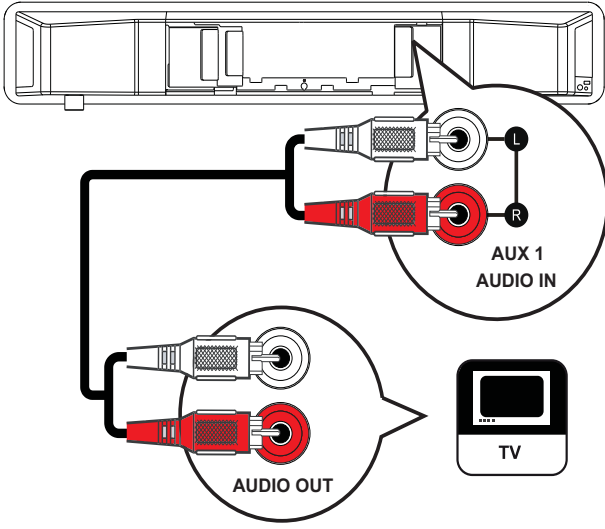


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez), Ev Sinema Sistemindeki **AUDIO IN-AUX1** jaklarına ve televizyondaki AUDIO çıkış jaklarına bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX1 INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Kablo alıcısı, kaydedici veya oyun konsolundan ses bağlantısı

Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya dijital jake bağlanmayı seçebilirsiniz.

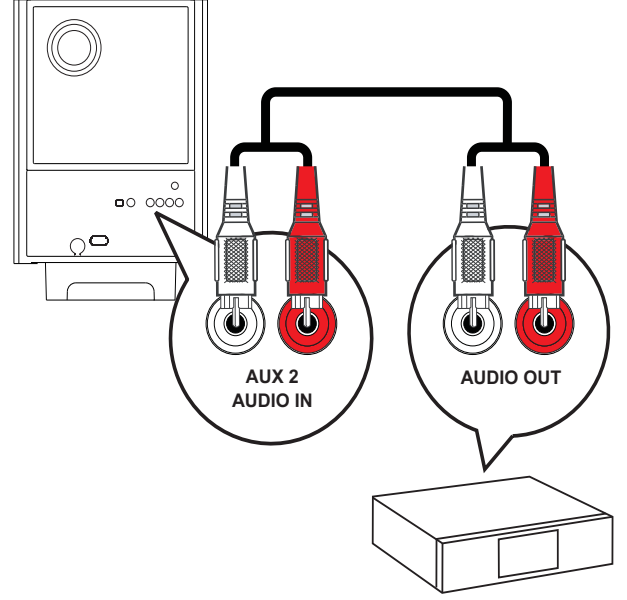


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) subwoofer'daki **AUDIO IN-AUX2** veya **AUX3** jaklarına ve cihazdaki AUDIO çıkış jaklarına bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX2 INPUT' veya 'AUX3 INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Koaksiyel jak bağlantısı

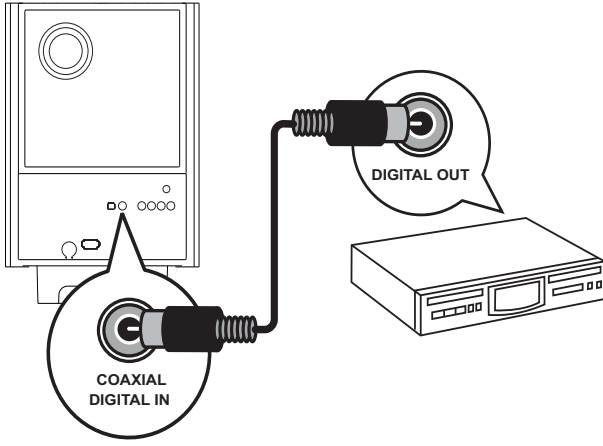


- 1 Subwoofer'daki **COAXIAL DIGITAL-IN** jakı ile cihazdaki COAXIAL/DIGITAL çıkış jakı arasına bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'COAXIAL INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Optik jak bağlantısı

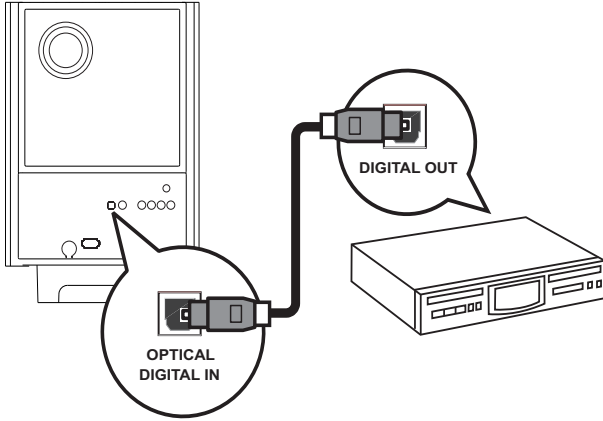


- 1 Subwoofer'daki **OPTICAL DIGITAL-IN** jakı ile cihazdaki OPTICAL/SPDIF çıkış jakı arasına bir optik kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'OPTICAL INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

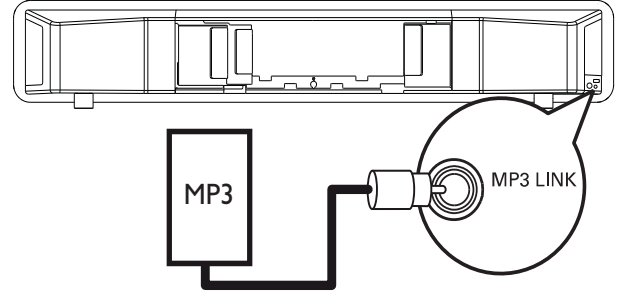


- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilmez) bu Ev Sinema Sistemindeki **MP3 LINK** yakından taşınabilir ortam oynatıcınızdaki (MP3 çalar gibi) telefon jakına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

USB cihazı bağlantısı

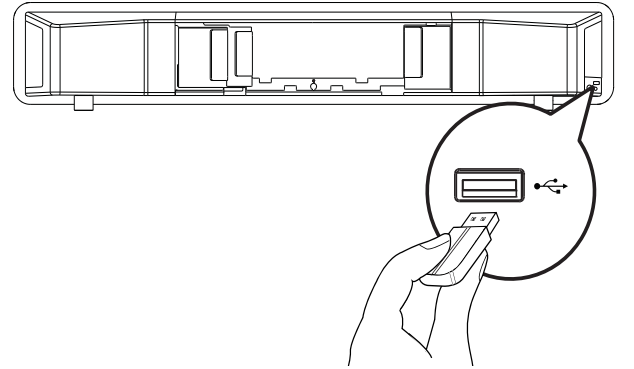


- 1 USB cihazını, bu Ev Sinema Sistemindeki **USB** jakına bağlayın.

Not

- Ev Sinema Sistemi sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- İçeriğe erişmek ve dosyaları oynatmak için **USB** düğmesine basın.

iPod bağlantı istasyonu bağlantısı

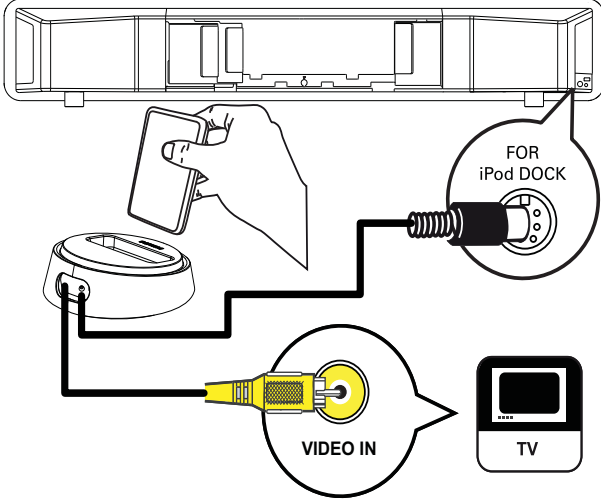

- 1 iPod bağlantı istasyonunu (isteğe bağlı aksesuar - birlikte verilmez) Ev Sinema Sistemindeki **FOR iPod DOCK** yakına bağlayın.
- 2 iPod'dan video/fotoğraf görüntülemek için, bu bağlantı ünitesinden TV'ye bir kompozit video kablosu bağlayın ve TV'yi doğru görüntüleme kanalına ayarlayın.

Not

- Ses çıkışı bu bağlantıdan almak için **iPod DOCK** düğmesine basın.

Güç kablosu bağlantısı



Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

- 1 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, güç kablosunu güç çıkışına bağlayın.
↳ Ürün kullanım için ayarlanmaya hazırdır.


Ürünün montajı



Dikkat


- Yaralanma ve ürüne zarar verme tehlikesi. Ürünü yalnızca yetkili personele monte ettirin.

- 1 Bütün kabloların Ev Sinema Sistemine bağlı olduğundan emin olun ve arka kapağı kapatın.
- 2 Birlikte verilen düğmeleri Ev Sinema Sisteminin arkasına takın.

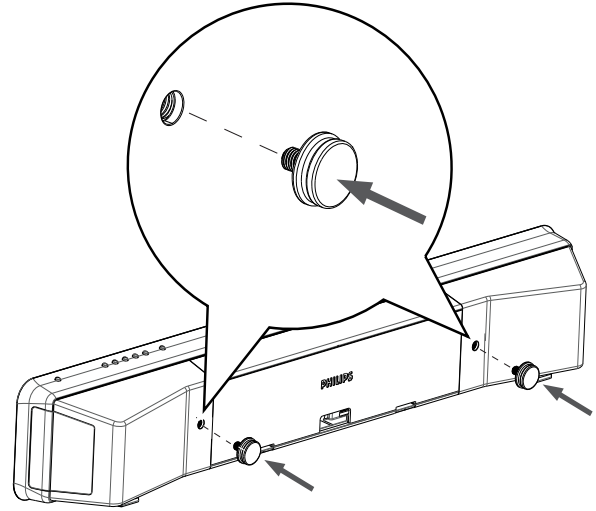


- 3 Ev Sinema Sistemini, alt kısmı yukarı gelecek şekilde çevirin.


- 4 Ev Sinema Sisteminin arkasına doğru iterek kauçuk ayakları çıkarın. Diğer kauçuk ayak için aynı işlemi tekrar edin.

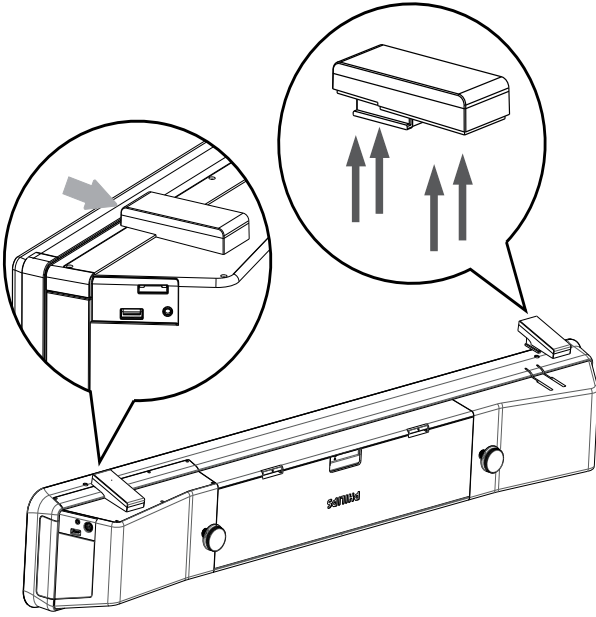


- 5 Birlikte verilen dirseği duvara yerleştirin, vida deliklerini açın ve lastik dübelleri (birlikte verilmez) deliklere yerleştirin.
- Bu Ev Sinema Sisteminizi TV'nin alt kısmına monte etmek için, TV ve braket arasında en az 10 cm boşluk bırakın.

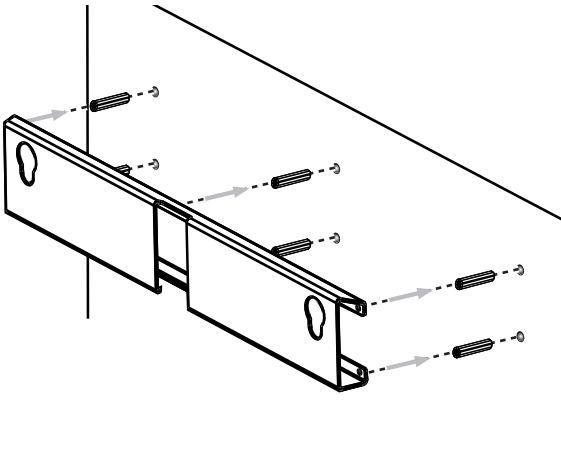

- 6 Dirseği vidalarla (ürünle birlikte verilmemektedir) duvarda sabitleyin.

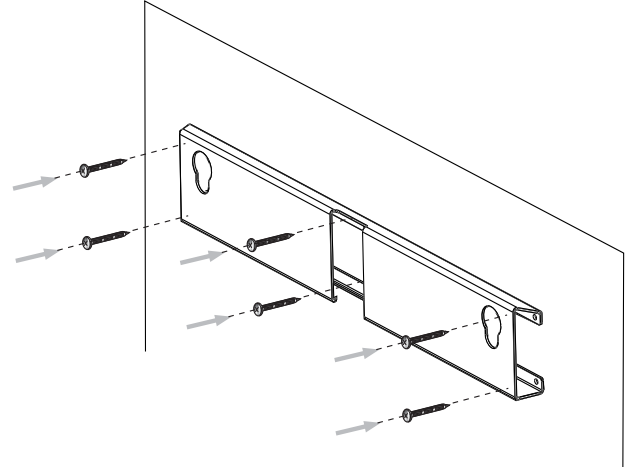


- 7 Ev Sinema Sisteminizi, monte edilmiş dirseğe sağlam bir şekilde asın. Düğmeleri dirseğin deliklerinden kaydırın ve yerine sabitleyin.

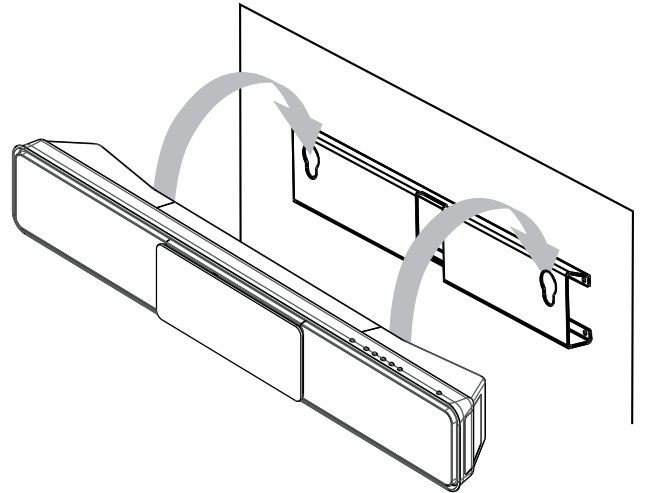

4 Başlangıç

Uzaktan kumandanın pillerini yerleştirin.

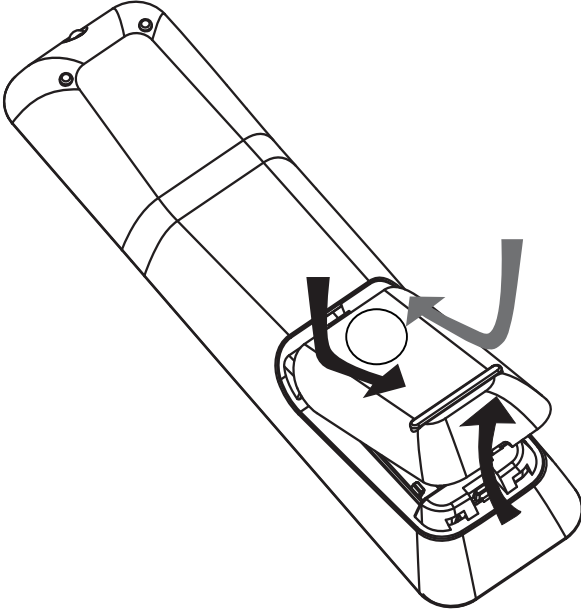

- 1 Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
- 2 Birlikte verilen 2 pili yerleştirin (AAA). Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlerle uygun olduğundan emin olun.
- 3 Kapağı kaydırarak kapatın.


Not

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçmek için **RADIO**, **USB** veya **DISC** tuşlarına basın.
- 2 İsteddiğiniz fonksiyonu seçin (örneğin **◀▶**).

Menüde gezinme

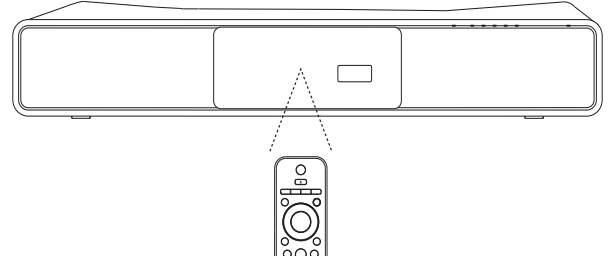

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan üründeki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki tuşlara basın.

Düğme	İşlem
▲▼	Yukarı veya aşağı hareket etme
◀▶	Sola veya sağa doğru hareket edin
OK	Seçimi onaylama
1 2 3	Numara girmek
4 5 6	
7 8 9	
0	

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Bu ürünü açmak için **⏻** tuşuna basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından Philips ekranı gösterilene kadar Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki **↺** **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.



İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve ÖN, A/V GİRİŞİ, VIDEO, HDMI vb. şekilde adlandırılabilir. TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Ambisound kurulumunun başlatılması

Ev Sinema Sistemini ilk açışınızda, mümkün olan en iyi surround ses efektini almak amacıyla Ambisound ayarlarını tamamlamak için televizyondaki talimatları uygulayın.



Not

- Başlamadan önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- Oynatma için bir disk yerleştirmeden önce Ambisound kurulumunu tamamlayın.

- 1 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru video-in kanalına ayarlayın.
↳ **[Ekran Dili]** ekranı görüntülenir.

Ekran Dili

Lütfen dil seçin:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Nederlands
- ☐ Suomi
- ☐ Français
- ☐ Deutsch

▼

☐ Durdur: Çıkış ☒ Devam

- 3 Ekran üzeri menü gösterimi için bir dil seçin ve ► düğmesine basın.
↳ Bir karşılama mesajı görüntülenir.
- 4 Devam etmek için ► düğmesine basın.
↳ Üründen bir mesaj görüntülenir.

- 5 Devam etmek için ► düğmesine basın.
↳ **[Oda Akustiği]** ekranı görüntülenir.

Oda Akustiği

Odayı çevreleyen duvar tipini seçin:

- ☒ Sert (Beton, ahşap)
- ☐ Yumuşak (Perde, açık alan)


☒ Geri ☐ Değiştir ☐ Seç

- 6 Odanın durumunu seçin ve ardından ► düğmesine basın.
↳ **[Oda Yerleşimi]** ekranı görüntülenir.

Oda Yerleşimi

SoundBar sisteminin odanız içindeki yerleşim konumunu seçin:

- ☒ Odanın ortası
- ☐ Odanın köşesi
- ☐ Sağ duvara yakın
- ☐ Sol duvara yakın

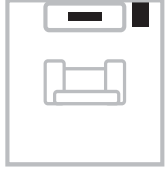

☒ Geri ☐ Değiştir ☐ Seç

- 7 Ev Sinema Sisteminin odadaki yerleşimini seçin ve ► düğmesine basın.
↳ **[Yükseklik]** ekranı görüntülenir.

Yükseklik


SoundBar sisteminizin yerden yüksekliğini seçin:

- ☐ Yüks (> 1.2m / 3.9ft)
- ☒ Varsayılan (0.8-1.2m / 2.6-3.9ft)
- ☐ Alç (< 0.8m / 2.6ft)



☒ Geri ☐ Değiştir ☐ Seç

- 8 Ev Sinema Sisteminin yerleştirildiği yüksekliği seçin ve ► düğmesine basın.
↳ [Dinleme Konumu] ekranı görüntülenir.

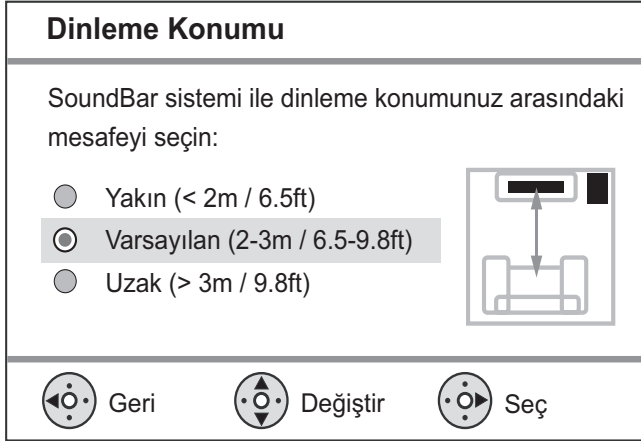

- 9 Dinleme konumu ve hoparlörler arasındaki mesafeyi seçin ve ardından ► düğmesine basın.
- 10 Hoparlör kurulumu tamamlanmıştır, çıkmak için ► düğmesine basın.

Bu Ev Sinema Sistemi artık kullanıma hazırdır.

İpucu

- Menü ekran dilini değiştirebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > [Ekran Dili]).
- Ev Sinema Sisteminizi bir HDMI kablosu kullanarak HDMI CEC uyumlu bir TV'ye bağlarsanız, menü dili TV ayarınıza göre otomatik olarak değişir.

Aşamalı Taramanın açılması

TV aşamalı tarama çıkışı destekliyse, Ev Sinema Sisteminizi ve TV'yi komponent video bağlantısı kullanarak bağlayabilirsiniz. (bkz. 'Video kabloları bağlantısı' > 'Komponent video yakına bağlantı').

Video Ayarı	
TV Sistemi	YUV
TV Ekranı	RGB
Görüntü Ayarı	
HDMI Kurulumu	
Açıklama Alty.	
Aşamalı	
Komponent Video	

Video Ayarı	
TV Sistemi	Açık
TV Ekranı	Kapalı
Görüntü Ayarı	
HDMI Kurulumu	
Açıklama Alty.	
Aşamalı	
Komponent Video	

- 1 TV'yi açın ve TV aşamalı tarama modunun devre dışı bırakıldığından emin olun (bkz. TV kullanım kılavuzu).
- 2 TV'yi, Ev Sinema Sistemi için doğru görüntüleme kanalına geçirin.
- 3 DISC tuşuna basın.
- 4 [SETUP] tuşuna basın.
- 5 Menüden [Video Ayarı] öğesini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.
- 6 [Komponent Video] > [YUV] seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
- 7 [Aşamalı] > [Açık] seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
↳ Bir uyarı mesajı görüntülenir.

- 8 Devam etmek için, **[Ok]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

Not

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- Görüntü yoksa, aşağıdakileri uygulayarak aşamalı tarama modunu kapatın: 1) Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın. 2) **◀** düğmesine basın. 3) **AUDIO SYNC** düğmesine basın.

- 9 Menüden çıkmak için **⏏** **SETUP** tuşuna basın.

- 10 Şimdi TV'de aşamalı tarama modunu açabilirsiniz.

Not

- Bu durumda bozuk bir görüntü varsa, ürünün ve TV'nin aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Philips Easylink kullanımı

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık aşağıdaki Philips EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

EasyLink

Tüm EasyLink özelliklerini kapatabilir veya açabilirsiniz.

Tek dokunuşla oynatma

Ürünü tek dokunuşla oynatma özelliğini destekleyen bir cihaza bağladığınızda, ürünü ve cihazları tek uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Örneğin, DVD uzaktan kumandanızda Oynat tuşuna bastığınızda, TV'niz DVD içeriğini göstermek üzere otomatik olarak doğru kanala geçer. Tek dokunuşla oynatmayı etkinleştirmek için, çalıştırmadan önce disk bölmesine bir video diski yerleştirilmelidir.

Tek dokunuşta bekletme

Ürününüzü, tek dokunuşta bekletmeyi destekleyen cihazlara bağladığınızda, ürününüzü ve tüm bağlı HDMI cihazlarını bekletme moduna geçirmek için ürünün uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Bağlı olan HDMI cihazlarından herhangi birinin uzaktan kumandasını kullanarak tek dokunuşta bekletme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sistem ses kontrolü

HDMI CEC uyumlu cihazlara bağladığınızda ürün, bağlı cihazdan gelen sesi çalmak için otomatik olarak değişebilir.

Tek dokunuşla ses kontrolü özelliğini kullanmak için, bağlı cihazdan gelen ses girişini ürünle eşleştirmelisiniz.

Bağlı cihazın uzaktan kumandasını kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ses Girişi Eşleştirme

Ses girişini doğru şekilde eşleştirdiğinizde, bu Ev Sinema Sistemi, oynatılan cihazdan gelen sesi çalacak şekilde otomatik olarak değişir.

Cihazların ses girişleriyle eşleştirilmesi

Not

- Başlamadan önce, HDMI TV ve diğer HDMI cihazlarının ses çıkışlarının bu Ev Sinema Sistemindeki ses giriş jaklarına bağlandığından emin olun.

Genel Ayar	
EasyLink Ayarları	☐ EasyLink
Disk Kilidi	☐ Tek Tuşla Oynatma
Ekran Kararması	☐ Tek Tuşla Bekleme
Ekran Dili	☐ Sistem Ses Kontrolü
Ekran Koruması	☒ Ses Girişi Eşleme
Zamanlayıcı	
Düşük Güçte Bekleme	
DivX(R) Vod Kodu	

- 1 DISC tuşuna basın.
- 2  SETUP tuşuna basın.
↳ [Genel Ayar] menüsü görüntülenir.
- 3 ► tuşuna basın.
- 4 [EasyLink Ayarları] seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
 - [Tek Tuşla Oynatma] ve [Tek Tuşla Bekleme] fonksiyonları varsayılan ayar olarak açıktır.


- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin, cihazların taranmasını başlatmak için **OK** tuşuna basın.
↳ Tamamlandığında, ses giriş eşleme menüsü görüntülenir.

Ses Girişi Eşleme	
SCART Girişi	☐ [TV]
Aux1 Girişi	☐ [DVD 3400]
Aux2 Girişi	☐ other(non-HDMI)
Aux3 Girişi	
Coaxial Girişi	
Optical Girişi	

- 6 Ev Sinema Sisteminin, diğer HDMI cihazının bağlanması için kullanılan ses girişini seçin ve ► tuşuna basın.
 - Örneğin, TV sesi Ev Sinema Sistemindeki [Aux1 Girişi] yakına bağlıysa, **AUX1** seçeneğini seçin ve sağ panelde bulunan TV (marka ismi) ile eşleştirin.
- 7 Doğru bağlı cihazı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bağlı başka cihazları eşleştirmek için adımlar 5~7'yi tekrarlayın.
- 8 Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.


Oynatma kaynağı seçimi

Ana ünite üzerinde

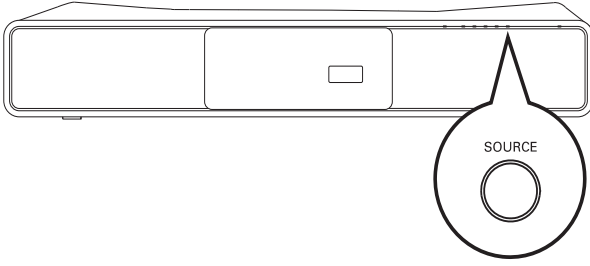

- Aşağıdaki seçimleri yapmak için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın: **DISC** > **iPOD** > **RADIO FM** > **COAXIAL INPUT** > **OPTICAL INPUT** > **SCART INPUT** > **AUX1 INPUT** > **AUX2 INPUT** > **AUX3 INPUT** > **MP3 LINK** > **USB** > **DISC** ...

Uzaktan kumanda üzerinde

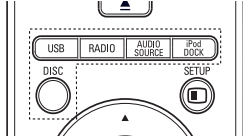

- Dock moduna geçmek için **iPod DOCK** düğmesine basın.
- Bağlı ses kaynağını değiştirmek için **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın:

Ekran	Aşağıdakine bağlı cihaz
SCART INPUT	SCART jakı
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 jakları
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 jakları
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 jakları
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL jakı
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL jakı
MP3 LINK	MP3 LINK jakı

- FM bandına geçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- USB moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.

5 Oynatma

Disk oynatma

! Dikkat

- Disk bölmesine asla diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine kesinlikle dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
 - Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını izlemek amacıyla, TV'yi bu Ev Sinema Sistemi için doğru izleme kanalında açın.
 - Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.

≡ Not

- Desteklenen disk tiplerini kontrol edin (bkz. 'Özellikler' > 'Oynatma ortamı').
- Şifre giriş ekranı görüntülenirse, kilitlenen veya kısıtlanan disk oynatabilmek için şifreyi girin.
- Bir disk yaklaşık 15 dakika boyunca duraklatır ya da durdurursanız, ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için **DISC** tuşuna basın.
- Bir disk duraklattıktan ya da durdurduktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, bu Ev Sinema Sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Video oynatma

≡ Not

- Video disk için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatımı baştan başlatmak için, mesaj görüntülenirken ◀ tuşuna basın.

Video oynatma kontrolü

- 1 Başlık oynatın.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶ II	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
▶	Sonraki başlığa veya bölüme atlar.
◀	Geçerli başlık veya bölümün başlangıcına atlar. Önceki başlık veya bölüme atlamak için iki kez basın.
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. • Duraklatma modunda, ileri veya geri yavaş gösterimle oynatma.
▲ / ▼	Yavaş ileri (aşağı) ve yavaş geri (yukarı) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. • VCD için, sadece yavaş ileri oynatma mümkündür.

Video oynatımını deęiřtirme


- 1 Bařlık oynatın.
- 2 Video oynatımını deęiřtirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düęme:	İřlem
AUDIO SYNC	Bir ses dili veya kanal seęer.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seęer.
REPEAT	Tekrarlama veya rasgele alma modunu seęer veya kapatır. • Tekrarlama seęenekleri disk tipine göre deęiřir. • VCD'ler için tekrar oynatma fonksiyonu sadece PBC modu kapalıyken kullanılabilir.
ZOOM	Bir görüntüyü yakınlařtırır veya uzaklařtırır. • Yakınlařtırılmış görüntüyü kaydırmak için Gezinme düęmeleri tuřuna basın.
INFO	Geęerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler. • Video oynatma seęeneklerini, oynatımı kesmeden deęiřtirebilirsiniz.

Not

- Bazı iřlemler bazı disklerde alıřmayabilir. Ayrıntılar için diskle birlikte verilen bilgilere bakın.

DVD menüsüne eriřim

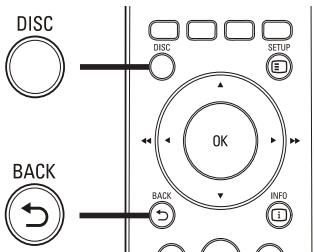

- 1 Disk ana menüsüne eriřmek için **DISC** tuřuna basın.

- 2 Bir oynatma seęeneęi seęin ve **OK** düęmesine basın.
 - Bazı menülerde seęiminizi girmek için **Sayısal düęmeler** tuřuna basın.
 - Oynatma sırasında bařlık menüsüne dönmek için **BACK** tuřuna basın.

VCD menüsüne eriřim

VCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak etkinleřtirilmiřtir. Bir VCD yerleřtirdięinizde, ierik menüsü görüntülenir.


- 1 Bir oynatma seęeneęi seęmek için **▲▼** tuřuna, ardından oynatmayı bařlatmak için **OK** tuřuna basın.
 - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk bařlıktan oynatmaya bařlar.
 - Oynatma sırasında ana menüye dönmek için **BACK** tuřuna basın (sadece PBC modu açıksa kullanılabilir).

İpucu

- PBC ayarını deęiřtirebilirsiniz (bkz 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[PBC]**).

Ses ıkıřının video oynatımıyla senkronize edilmesi

Video oynatımı ses ıkıřından yavařsa (sesin görüntülerle uymaması), ses ıkıřını video ile uyacak řekilde geciktirebilirsiniz.

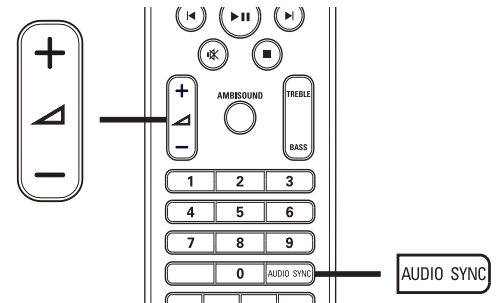

- 1 'AUDIO SYNC' görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** tuřuna basın ve basılı tutun.
- 2 Ses ıkıřının gecikme süresi ayarlamak için beř saniye içinde **+/-** düęmesine basın.

Not

- Ses seviyesi kontrolü beş saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.


Video oynatımını farklı kamera açılarından görüntüleyin.

- Oynatma sırasında, aç seçeneklerini görüntülemek için **ANGLE** düğmesini basılı tutun.
- Bir aç seçmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.
→ Oynatım, seçilen açığa göre değişir.

Not

- Sadece çok açılı sahneler bulunduran disklerde geçerlidir.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

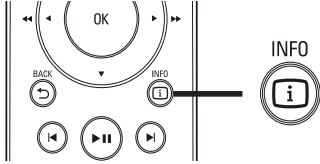

- Oynatma sırasında **i INFO** tuşuna basın.
→ Disk durum menüsü görüntülenir.
- Bilgileri görüntülemek için **▲▼** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - [TS Süre]** (başlık süresi)
 - [B Süre]** (bölüm süresi)
 - [Disk Süre]** (disk süresi)
 - [Par Süresi]** (parça süresi)
- Atlamak istediğiniz zamanı girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Seçenekler disk tipine göre farklılık gösterir.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DivX® Onaylı üründe DivX video oynatabilirsiniz.

- DivX video içeren bir disk veya USB takın.
- DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
→ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- Oynatılacak başlığı seçin ve **▶||** düğmesine basın.
- Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Bir ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
■	Oynatmayı durdurur. DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu tuşa tekrar basın.
i INFO	DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.

Not

- Yalnızca bu Ev Sinema Sisteminin DivX kayıt koduyla kiralananmış veya satın alınmış DivX videoları oynatabilirsiniz. (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Genel ayarlar' > **[DivX(R) Vod Kodu]**).
- 4GB boyutuna kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Altyazı doğru şekilde görüntülenmezse, karakter setini değiştirin (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[DivX Altyazı]**).
- Bu Ev Sinema Sistemi, alt yazıda en fazla 45 karakter görüntüleyebilir.

Müzik çalma

Müzik çalma kontrolü

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
▶	Sonraki parçaya atlar.
◀	Geçerli parçanın başlangıcına atlar. Önceki parçaya atlamak için iki kez basın.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Oynatacak bir öge seçer.
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. • Arama hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın.
REPEAT	Tekrarlama veya rasgele çalma modunu seçer veya kapatır.

MP3/ WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir klasör seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak parçayı seçin ve ▶|| tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için, bir 'Önceki' klasör seçilene kadar ↶ **BACK** veya ▲ düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş diskler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu ürün MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Bazı WMA dosyaları Dijital Haklar Yönetimi ile korunur ve bu üründe oynatılamaz.
- Bu ürünün desteklenen limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.



İpucu


- Veri içeriğinin, klasörlerin veya dosyaların görüntülenmesini seçebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[MP3/JPEG Görüntüleme]**).

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu ürün, JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
 - ➔ Slayt gösterisi başlar (Kodak disk için) veya içerik menüsü (JPEG disk için) görüntülenir.
- 3 Oynatmak istediğiniz klasörü/albümü seçin.
 - Klasördeki/albümdeki fotoğrafların önizlemesi için **i INFO** tuşuna basın.

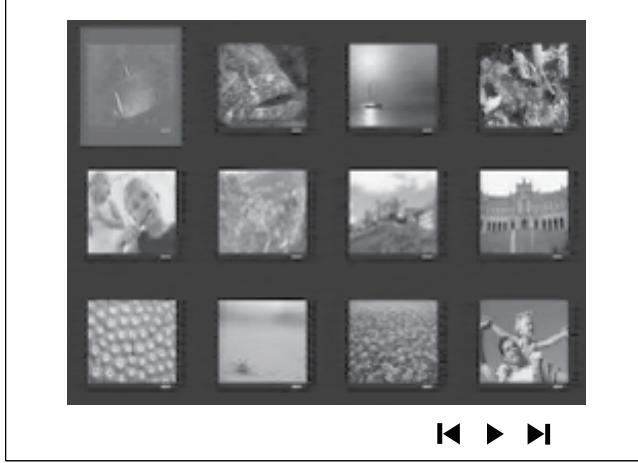

- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için **◀** / **▶** düğmesine basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
 - Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatmaya başlamak için **▶▶** düğmesine basın.
 - Menüye dönmek için **↶ BACK** tuşuna basın.



Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Bu ürün sadece, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu ürünün desteklenen limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafi kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
◀	Bir önceki fotoğrafa atlar.
▶	Bir sonraki fotoğrafa atlar.
▲	Fotoğrafi saat yönünde döndürür.
▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine döndürür.
ZOOM	Bir görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.
■	Oynatmayı durdurur.

Müzikli slayt gösterisi oynatma


Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalma.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için, fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.
 - Müzik oynatımını durdurmak için ■ düğmesine tekrar basın.

USB cihazından oynatma

Bu ürün, aşağıdaki USB cihazlarındaki MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatır/gösterir:

- PTP standardıyla uyumlu dijital fotoğraf makinesi
- flash sürücü
- hafıza kartı okuyucusu
- HDD (harici güç kaynağı gerekir)

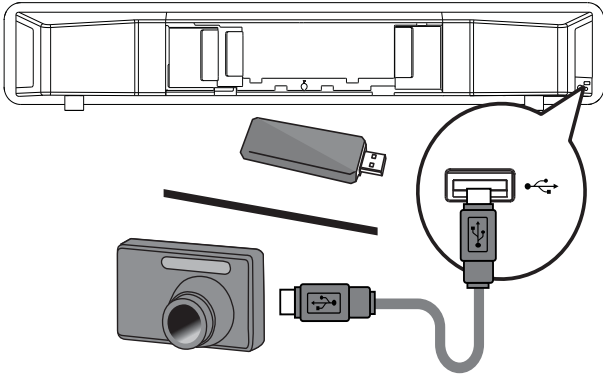

- 1 Bir USB cihazını ➡ (USB) jakına bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.


- 3 Oynatılacak dosyayı seçin ve ►|| tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma başlar.
 - Oynatımı durdurmak için ■ düğmesine basın veya USB cihazını çıkarın.

Not

- Cihaz USB fişine oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Çoklu bir USB kartı/cihazı bağlarsanız yalnızca bir karta/cihaza erişilebilir.

Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma

Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. MP3 çalar) Ev Sinema Sisteminize bağlayın.

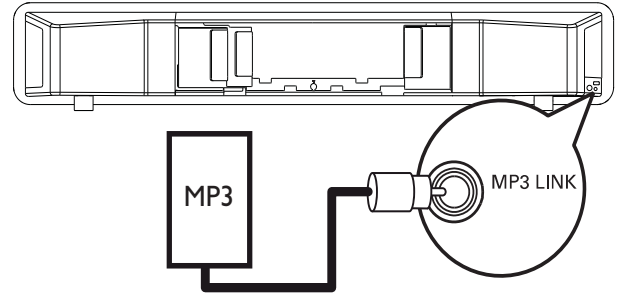

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilmez) Ev Sinema Sistemindeki **MP3 LINK** jakı ile taşınabilir ortam oynatıcınızdaki 'kulaklık' jakı arasına bağlayın.
- 2 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatımı başlatın.
 - Oynatmayı durdurmak için taşınabilir ortam oynatıcısındaki **STOP** düğmesine basın.

Not

- Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam oynatıcıda mümkündür.
- Bir başka oynatma ortamına/kaynağına geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı durdurun.

iPod'dan oynatma

Ev Sinema Sistemi ile iPod çalma keyfini yaşayabilmeniz için bir iPod bağlantı istasyonu (isteğe bağlı aksesuar - birlikte verilmez) gerekir. Desteklenen iPod serilerinin listesi:


iPod mini	iPod mini 2. nesil
iPod touch	iPod touch 2. nesil
iPod classic (80/120/160 GB)	iPod nano 1./2./3./4. nesil
Renkli ekranlı iPod	iPod photo
iPod 4./5. nesil	

Not

- Desteklenen iPod serisiyle ilgili son güncellemeler için Philips web sitesine başvurun.

Bağlantı istasyonunun hazırlanması


iPod'unuz bağlantı istasyonuna uymuyorsa, 'desteği' aşağıdaki gibi ayarlayın.

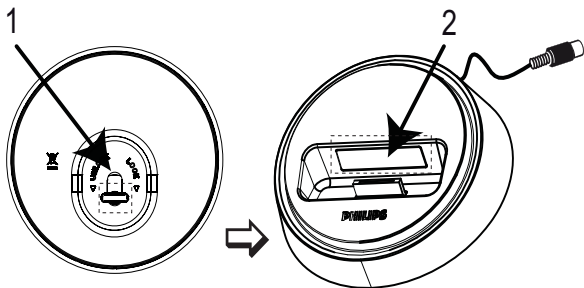

- 1 Ayarlanabilir 'desteği' gevşetmek için bağlantı istasyonunun alt kısmındaki düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.

- 2 'Desteği', iPod'unuza uyacak şekilde ayarlayın.
- 3 Sıkamak için düğmeyi saat yönünde çevirin.

iPod müzik kontrolü

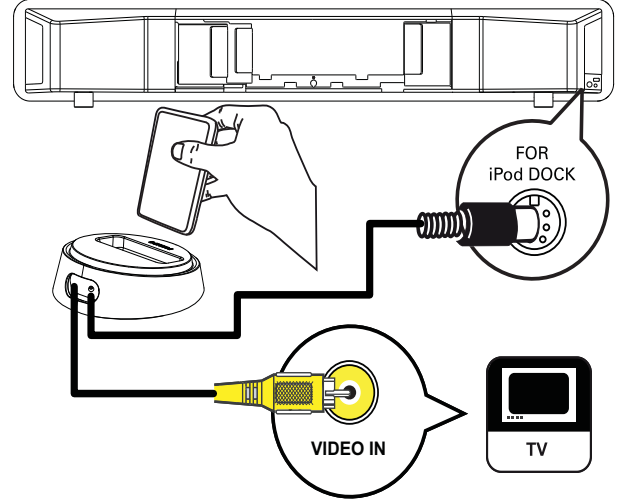

- 1 Bağlantı istasyonunu, bu Ev Sinema Sistemindeki **FOR iPod DOCK** jakına bağlayın.
- 2 iPod'unuzu bağlantı istasyonuna oturtun ve açın.
- 3 **iPod DOCK** tuşuna basın.
 - Belirli bir iPod serisinin uyumluluğunun doğrulanması daha uzun sürebilir.
- 4 iPod'unuzu oynatmaya başlayın.
 - iPod videosu görüntülemek için bağlantı istasyonundan gelen video kablosunu TV'nize bağlayın. iPod üzerinde 'TV ON' ayarının açık olduğundan emin olun.
- 5 Çalan müziği kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.


Düğme:	İşlem
VOL +/-, 	Ses düzeyini arttırır veya azaltır.
SOUND	Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.
AMBISOUND	Stereo ses çıkışı veya çok kanallı surround çıkışı belirler.
	Önceki veya sonraki parçaya atlar.
	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
 INFO	iPod oynatımınızın, TV'de görüntülenen içerik üzerinden kontrol edilmesini sağlamak için 'Genişletilmiş Kontrol modu'na geçer. Bu modda, iPod üzerindeki kontrol düğmeleri çalışmaz. Basit oynatma moduna dönmek için bu düğmeye tekrar basın.

Not

- iPod modundayken, iPod'unuzun pili şarj edilecektir.
- 'Genişletilmiş Kontrol modu'nda iPod çalma kontrolü sadece, TV ekranı yoluyla uzaktan kumandadaki **Gezinme düğmeleri** kullanılarak mümkündür.

Radyodan oynatma

FM anteninin Ev Sinema Sistemine bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM antenini **FM75 Ω** jakına bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

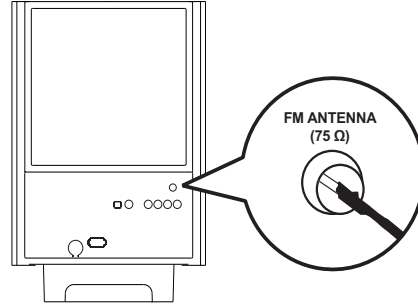

İpucu

- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- Daha iyi FM stereo alımı için, harici bir FM anten (birlikte verilmez) bağlayın.

İlk kez ayarlama

Radyo modunu ilk kez kullandığınızda, radyo istasyonlarını kaydetmek için talimatları izleyin.

- 1 RADIO** tuşuna basın.
↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.
- 2**  tuşuna basın.
↳ Bulunan tüm radyo istasyonları saklanır.
↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için  tuşuna basın.



Not

- Bu Ev Sinema Sistemine, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kaydetme etkinleştirilmediyse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo istasyonlarını yeniden kurmanız istenecektir.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
▲▼	Radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.
■	Önceden ayarlı radyo istasyonları listesindeki bir radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun. • Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.



İpucu

- FM stereo ve FM mono modu arasında geçiş yapmak için **AUDIO SYNC** düğmesine basın.



Not

- Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo istasyonunun ismi görüntülenir.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROGRAM** düğmesine 5 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.
 - ↳ Önceden saklanan tüm radyo istasyonları değiştirilir.



Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, radyo anten bağlantısını kontrol edin.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek


- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 ◀◀ / ▶▶ tuşlarına basın.
 - ↳ Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar aramayı sürdürür.
- 3 İstedığınız radyo istasyonuna ulaşana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** tuşuna basın.
 - ↳ Önceden ayarlı radyo istasyonunun numarası yanıp söner.
 - ↳ Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önceden ayarlı moda döner.
- 5 Saklamak istediğiniz önceden ayarlı numarayı seçmek için ◀ / ▶ tuşlarına (veya **Sayısal düğmeler** tuşuna) basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.

6 Ses ayarlama

Ses seviyesi kontrolü


- 1 Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar **MUTE** düğmesine veya **VOL +** düğmesine basın.

Bas/Tiz Ayarı

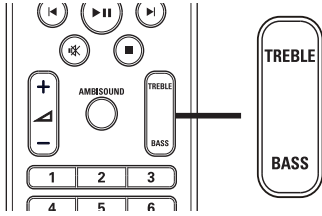

- 1 **TREBLE** veya **BASS** tuşlarına basın.
- 2 Yüksek (TİZ) veya alçak (BAS) ton seviyesini ayarlamak için 5 saniye içinde **VOL +/-** (VOL +/-) düğmesine basın.


Ambisound seçimi

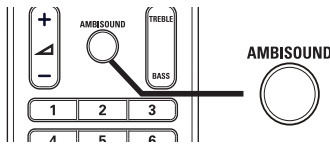

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en uygun Ambisound çıkışı seçmek için **AMBISOUND** düğmesine arka arkaya basın.

Seçenek	Açıklama
AUTO	Ses akışına dayalı surround çıkışı.
ÇOK KANALLI	Standard sinema deneyimi için 5.1 çok kanallı ses çıkışı.
STEREO	Öndeki iki hoparlörden stereo ses çıkışı.

Önceden ayarlı bir ses seçimi



- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efektini seçmek için **SOUND MODE** düğmesine arka arkaya basın.

Video/Müzik	Açıklama
ACTION / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock/pop müzik için ideal.
CONCERT/ CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser disklerini izlemek için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Müzisyen sanki hemen yanınızdaymış gibi bir canlı kulüp atmosferi oluşturur. Caz müzik dinlemek ve film izlemek için mükemmeldir.
NEWS	Net ses/konuşma için gelişmiş orta frekans aralığı.
GAMING / PARTY	Parti müziği ve video oyunları için ideal, geliştirilmiş düşük frekans aralığı ve güçlü orta frekans aralığı.
SPORTS	Temiz insan sesi ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.

7 Ayarların yapılması

Tercih ettiğiniz çok çeşitli ayarları özelleştirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde gezinmek için aşağıdaki talimatlara başvurun.

Simge	Seçenekler
	[Genel Ayarlar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Preferences]

Not

- Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

Genel ayarlar

Genel Ayar	
EasyLink Ayarları	
Disk Kilidi	
Ekran Karaması	
Ekran Dili	
Ekran Koruması	
Zamanlayıcı	
Düşük Güçte Bekleme	
DivX(R) Vod Kodu	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[EasyLink Ayarları]

Bu Ev Sinema Sistemi HDMI CEC uyumlu TV'ye/cihazlara bağlıysa, bağlı tüm cihazlar aşağıdaki komutlara aynı anda yanıt verebilir:

Seenek	Aıklama
[EasyLink]	Tm EasyLink zelliklerini kapatır veya aar. Bu zellięi devre dıř bırakmak iin, [Kapalı] seeneęini sein.
[Tek Tuřla Oynatma]	PLAY tuřuna bastıęınızda, TV ve Ev Sinema Sistemi aılır. Ev Sinema Sisteminde disk varsa, disk oynatımı bařlar. Bu zellięi devre dıř bırakmak iin, [Kapalı] seeneęini sein.
[Tek Tuřla Bekleme]	En az  saniye sreyle STANDBY dęmesini basılı tuttuęunuzda, Ev Sinema Sistemi ve tm HDMI CEC cihazları aynı anda bekleme moduna geer. Bu zellięi devre dıř bırakmak iin, [Kapalı] seeneęini sein.
[Sistem Ses Kontrol]	Baęlı cihazlardan ynlendirilen ses oynatılırken bu Ev Sinema Sistemi, karřılık gelen ses kaynaęına otomatik olarak geer. Bu zellięi etkin hale getirmek iin, [Aık] seeneęini sein. Ardından, baęlı tm cihazları taramak ve bu cihazları eřleřtirmek iin [Ses Giriři Eřleme] seeneęini sein.
[Ses Giriři Eřleme]	Ses giriřini doęru řekilde eřleřtirdięinizde, bu Ev Sinema Sistemi, oynatılan cihazdan gelen sesi alacak řekilde otomatik olarak deęiřir.

Not

- EasyLink kontrollerini kullanmaya bařlamadan nce TV'nizdeki/cihazlarındaki HDMI CEC iřlemlerini amanız gerekir. Daha fazla bilgi iin bkz. TV'nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- Philips, tm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu alıřabileceęine dair garanti vermez.

[Disk Kilidi]

Belirli diskler iin oynatma kısıtlaması ayarlar. Bařlamadan nce, diski disk blmesine yerleřtirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

- **[Kilitle]** – Geerli diske eriřimi kısıtlar. Etkin hale getirildięinde, diskin kilidinin aılması ve oynatılması iin řifre gereklidir.
- **[Kilidi A]** – Tm diskleri oynatır.



İpucu

- řifreyi ayarlayabilir veya deęiřtirebilirsiniz (bkz 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[řifre]**).

[Ekran Kararması]

Ev Sinema Sistemindeki grnt panelinin parlaklıęını deęiřtirir.

- **[%100]** – Normal parlaklık.
- **[%70]** – Orta parlaklık.
- **[%40]** – En dřk parlaklık.

[Ekran Dili]

Varsayılan ekran men dilini seer.

[Ekran Koru.]

Ekran koruyucu modunu aar veya kapatır. TV ekranını, uzun sre hareketsiz bir grntye maruz kalması nedeniyle oluřabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- **[Aık]** – Ekran koruyucuyu, 15 dakika boyunca herhangi bir iřlem yapılmadıęında devreye girmek zere ayarlar (rneęin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Kapalı]** – Ekran koruyucu modunu devre dıř bırakır.

[Zamanlayıcı]

Belirli bir sre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geer.

- **[15 Dak], [30 Dak], [45 Dak], [60 Dak]** – Ev Sinema Sistemi bekletme moduna gemeden nce geri sayım sresini seer.
- **[Kapalı]** – Uyku zamanlayıcısı modunu devre dıř bırakır.

[Düşük Güçte Bekleme]

Düşük güç bekleme modunu kapatır veya açar. Bekleme modunda güç tüketimini azaltır.

- **[Açık]** – Bekleme modunu düşük güce ayarlar.
- **[Kapalı]** – Bekleme modunu normal güce ayarlar.

[DivX(R) Vod Kodu]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.

İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralat veya satın alırken bu Ev Sinema Sisteminin DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

Ses Ayarı	
Ambisound Ayarları	
HDMI Ses	
Gece Modu	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Ses Ayarı]** öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Ambisound Ayarları]

Ambisound'u, Ev Sinema Sisteminin odadaki ayarlarına bağlı olarak optimum hale getirir (bkz. 'Başlangıç' > 'Ambisound kurulumunun başlatılması').

Seçenek	Açıklama
[Ayar Kılavuzu]	Tüm kurulum gereksinimleri boyunca sizi yönlendirir.
[Oda Akustiği]	Odayı çevreleyen duvarların tipini seçer.
[Oda Yerleşimi]	Odadaki yerleşimi seçer.
[Yükseklik]	Yerleştirildiği yüksekliği seçer.
[Dinleme Konumu]	Dinleme konumu ve Ev Sinema Sistemi arasındaki mesafeyi seçer.

[HDMI Ses]

Bu Ev Sinema Sistemini ve televizyonu bir HDMI kablosu ile bağladığınızda HDMI ses ayarını seçer.

- **[Açık]** –TV ve bu hoparlör sistemi aracılığıyla ses çıkışına olanak sağlar. Disk üzerindeki ses formatı desteklenmiyorsa, iki kanallı ses (doğrusal PCM) ayarına geçecektir.
- **[Kapalı]** – Televizyondan ses çıkışını devre dışı bırakır. Ses çıkışı, sadece hoparlör sisteminden verilir.

[Gece Modu]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmemiz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- **[Açık]** – Geceleri sessiz film izlemenin keyfini çıkarın.
- **[Kapalı]** - Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

- Sadece Dolby Digital kodlu diskler için geçerlidir.

Video ayarları

Video Ayarı	
TV Sistemi	
TV Ekranı	
Görüntü Ayarı	
HDMI Kurulumu	
Açıklama Alty.	
Aşamalı	
Komponent Video	

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
→ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Video Ayarı]** seçimini yapmak için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.


[TV Sistemi]

Video düzgün görüntülenmezse bu ayarı değiştirir. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- [PAL]** – PAL sistemli TV için.
- [NTSC]** – NTSC sistemli TV için.
- [Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

[TV Ekranı]


Aşağıdaki ekran formatlarından birini seçer:



4:3 Panoramik (PS)



4:3 Sinemaskop (LB)



16:9 Geniş Ekran

- [4:3 Panoramik]** – 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırpılmış tam yükseklikte ekran.
- [4:3 Sinemaskop]** – 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- [16:9 Geniş Ekran]** – Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.

[Görüntü Ayarı]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçer veya kişisel ayarınızı özelleştirir.

- [Standart]** – Orijinal renk ayarı.
- [Parlak]** – Canlı renk ayarı.
- [Yumuşak]** – Sıcak renk ayarı.
- [Kisisel]** – Renk ayarını özelleştirir. Parlaklık, kontrast, netlik/ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

[HDMI Kurulumu]

Bu Ev Sinema Sistemini ve televizyonu bir HDMI kablosu ile bağladığınızda, HDMI video ayarını seçer.

- [Geniş Ekran Formt.]** – Disk oynatımı için geniş ekran formatını tanımlar.

Seçenek	Açıklama
[Süper Geniş]	Ekranın ortası, kenarlara göre daha az uzatılır. Sadece 720p ve üzeri video çözünürlük ayarlarında geçerlidir.
[4:3 Dik Kutu]	Görüntü uzatılmaz. Ekranın her iki tarafında siyah boşluklar görüntülenir.
[Kapalı]	Görüntü, disk formatına göre görüntülenir.

Not

- Bu özellik sadece **[TV Ekranı]** ayarını **[16:9 Geniş Ekran]** olarak belirlediğinizde kullanılabilir.

- [HDMI Video]** – TV'nizin görüntüleme özelliğiyle uyumlu bir HDMI video çıkış çözünürlüğü seçer.

Seçenek	Açıklama
[Otom]	Desteklenen en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak algılar ve seçer.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	TV tarafından en iyi desteklenen video çözünürlüğünü seçer. Daha fazla bilgi için bkz. TV'nin kullanım kılavuzu.

Not

- Ayar TV'nizle uyumlu değilse, boş ekran görüntülenir. Otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin veya görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

[Altyazı Kapandı]

Altyazı ekranını açar veya kapatır.

- [Açık]** – Ses efektlerini altyazıda gösterir. Sadece, İşitme Engelliler için Altyazı bilgisi bulunan diskler için ve TV bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.
- [Kapalı]** – İşitme engelliler için altyazıyı devre dışı bırakır.

[Aşamalı]

TV aşamalı tarama çıkışını destekliyorsa, görüntü kalitesini geliştirmek için aşamalı tarama modunu açabilirsiniz. Komponent Video yoluyla video bağlantısı gerekir.

- [Açık]** – Aşamalı tarama modunu açar.
- [Kapalı]** – Aşamalı tarama modunu devre dışı bırakır.

İpucu

- Daha ayrıntılı açıklama bulunmaktadır (bkz. 'Başlangıç' > 'Aşamalı Taramanın açılması').

Not

- Bu özellik sadece **[Komponent Video]** ayarını **[YUV]** olarak belirlediğinizde kullanılabilir.

[Komponent Video]

Ev Sinema Sistemi ve TV arasındaki video bağlantısına uyan video çıkış formatını seçer.

- [YUV]** – Komponent video bağlantısı.
- [RGB]** – Scart bağlantısı.

Tercihler

Not

- [Preferences]** seçeneğine erişebilmek için önce diski durdurun.

Tercihler	
Ses	
Altyazı	
Disk Menü	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	▼

- 1** **SETUP** tuşuna basın.
→ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2** **[Preferences]** öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3** Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4** Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Ses]

Disk oynatımı için varsayılan ses dilini seçer.

[Altyazı]

Disk oynatımı için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Disk Menü]

Disk menüsünün dilini seçer.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için **[Diğerleri]** seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu girin.

[Ebeveyn]

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- 1) **OK** düğmesine basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.

Not

- [Ebeveyn]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **'8'** seçeneğini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

İpucu

- Şifreyi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz (bkz. 'Tercihler' > **[Şifre]**).

[PBC]

PBC (oynatım kontrolü) özelliğine sahip VCD/SVCD'lerin içerik menüsünü açar veya kapatır.

- [Açık]** – Oynatma için bir disk yüklediğinizde dizin menüsünü görüntüler.
- [Kapalı]** – Menüye atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

[MP3/JPEG Görüntüleme]

Klasörlerin görüntülenmesini veya tüm dosyaların görüntülenmesini seçer.

- [Klasörleri Görüntüle]** – MP3/WMA dosyalarının klasörlerini görüntüler.
- [Dosyaları Görüntüle]** – Tüm dosyaları görüntüler.

[Şifre]

Kilitli disklerin ve gösterimi kısıtlanmış DVD'lerin şifresini ayarlar ve değiştirir.

Şifre Değiştir	
Eski Şifre	
Yeni Şifre	
Şifreyi Onayla	
Tamam	

- 1) '136900' veya son ayarlanan şifreyi **[Eski Şifre]** alanına girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.
- 2) Yeni şifreyi **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni şifreyi **[Şifreyi Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Şifreyi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '136900' girin.

[DivX Altyazı]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[Standard]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[Sent. Eur.]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[Kiril]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
[Yunanca]	Yunanca
[İbranice]	İbranice

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Sürüm Blg]

Bu Ev Sinema Sisteminin yazılım sürümünü gösterir.

İpucu

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu Ev Sinema Sistemine kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

[Varsayılan]

[Disk Kilidi], [Şifre] ve [Ebeveyn] ayarları hariç, bu Ev Sinema Sisteminin tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

8 Ek Bilgiler

Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu Ev Sineması Sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en güncel yazılım sürümü ile (varsa) karşılaştırın.

Tercihler	
Disk Menü ▲	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	
Sürüm Blg	
Varsayılan	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Preferences] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Sürüm numarasını yazın ve menüden çıkmak için  **SETUP** düğmesine basın.
- 4 Bu Ev Sinema Sisteminde kullanılabilen en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.
- 5 En yeni yazılım sürümü bu Ev Sinema Sistemindeki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de veya USB flash sürücüde saklayın.
- 6 CD-R'yi veya USB flash sürücüyü bu Ev Sinema Sistemine yerleştirin.
- 7 **DISC** veya **USB** düğmesine basın ve güncelleme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
 - ➔ Yazılım güncellemesi tamamlandığında, Ev Sinema Sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Not

- Yazılım güncellemesi yapılırken CD-R veya USB'yi çıkarmayın.

- 8 Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.

Bakım

! Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diskli ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Ana ünite ekranının temizlenmesi

Ekran yüzeyini, mikro fiber temizlik bezi ile silin.

9 Veriler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Oynatma ortamı

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD/SVCD, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash sürücü

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 600 W RMS
- Frekans tepkisi: 30 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR)
- Giriş hassasiyeti:
 - SCART: 100 mV
 - AUX1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yarı iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video kod çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Ses DAC: 24 bit / 96 kHz
- Frekans tepkisi:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 dBf
- IF reddetme oranı: FM 60 dB
- Sinyal parazit oranı: FM 60 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşiği: FM 29 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)
- Dosyalama sistemi: FAT12, FAT16, FAT32

Ana Ünite

- Boyutlar (GxYxD): 958 x 163 x 141 (mm)
- Ağırlık: 7 kg
- Orta hoparlör:
 - Hoparlör empedansı: 8 ohm
 - Hoparlör sürücüsü: 2 x 63,5 mm woofer + 19 mm tweeter
 - Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 kHz
- Sol/Sağ surround hoparlörler:
 - Hoparlör empedansı: 8 ohm
 - Hoparlör sürücüsü: 4 x 63,5 mm her ürün serisine uyumlu woofer
 - Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 kHz

Güç (Subwoofer)

- Güç kaynağı: 220-240V; ~50 Hz
- Güç tüketimi: 150 W
- Beklemede güç tüketimi:
 - Normal: <3 W
 - Düşük Güç: < 0,3 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 4 ohm
 - Hoparlör sürücüleri: 165mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 30 Hz ~ 120 Hz
 - Boyutlar (GxYxD): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Ağırlık: 10 kg

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 660 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

10 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Üründeki tuşlar çalışmıyor.

- Ürünün elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- DISC** tuşuna basın.
- [TV Ekranı]** ayarını değiştirdiyseniz, varsayılan moda geri değiştirin: 1) Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın. 3) **SUBTITLE** düğmesine basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu takın.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde oluyorsa, görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE,USB**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, sesi HDMI bağlantısından aktaramazsınız. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses]** ayarının açık olduğundan emin olun.

TV programında ses yok.

- Ses kablusunu, Ev Sinema Sistemindeki AUDIO girişinden TV'nizdeki AUDIO çıkışına bağlayın. Ardından, ilgili ses giriş kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Oynatma

DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

Ekranın en-boy oranı,TV ekran ayarı ile hizalı değil.

- En-boy oranı, disk üzerinde sabittir.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Aşağıdakileri uygulayarak doğru karakter setini seçin: 1)  **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Preferences]** seçeneğini seçin, ardından  tuşuna basın. 3) **[DivX Altyazı]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. 4) Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.

- USB flash sürücü formatı bu Ev Sinema Sistemiyle uyumlu değil.
- Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.
- Desteklenen maksimum bellek boyutu 160GB'tır.

Genişletilmiş Kontrol modunda iPod'un video (filmler, fotoğraflar, video klipler, vb.) içeriği gösterilmez.

- Genişletilmiş Kontrol modu, video göz atma özelliğini desteklemez; video içeriğine sadece iPod'un kendisi üzerinden göz atabilirsiniz.

11 Sözlük

İ

İlerlemeli tarama

İlerlemeli tarama, saniyede normal bir TV sistemindeki çerçeve sayısının iki katını görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalitesi sunar.

D

DivX®

DivX® codec'i, DivX®, Inc tarafından geliştirilen ve patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. Dijital videonun boyutunu küçültür ancak, yüksek görsel kaliteyi korumaya devam eder.

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve altı adede (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) kadar dijital ses kanalı bulunduran bir surround ses sistemidir.

DTS

Dijital Sinema Sistemleri. Tüketici elektroniği ürünlerinde ve yazılımlarının içeriğinde 5,1 kanallı özel dijital ses sağlamak için kullanılan surround ses sistemidir. Dolby Digital tarafından geliştirilmemiştir.

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV'de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV'lerde ise 16:9'dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

H

HDCP

Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması. Dijital içeriğin farklı aygıtlar arasında güvenli iletimini sağlayan bir özelliktir (yetkisiz kopyalamayı önlemek amacıyla kullanılır).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamamıyla arınmış, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

MPEG

Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu). Dijital ses ve video sıkıştırma sistemleri grubu.

P

PBC

Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekran üstü menüleri olan bir Video CD/Super VCD'de gezinmenize olanak tanıyan sistemdir. Etkileşimli oynatma ve arama özelliklerinin keyfine varabilirsiniz.

PCM

Puls Kodlu Modülasyon. Dijital bir ses kodlama sistemi.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilen bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri Windows Media Player sürüm 9 veya Windows XP için Windows Media Player ile kodlanabilir. Dosyalar, '.wma' uzantısıyla tanınır.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS6120, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

