

Kullanım klavuzu



El ünitesin kullanmadan önce
24 saat şarj edin.

PHILIPS

4 Önemli bilgiler

- 4 Güvenliğiniz için
- 4 Kurulum gereksinimleri
- 4 Yardıma mı ihtiyacınız var?

5 Kutuda ne var**6 DECT 527'niz**

- 6 El ünitesi inceleme
- 8 Gösterge simgeleri
- 9 Baz ünitenin incelenmesi
- 9 DECT 527'nizin temel özellikleri
- 10 Menü gezgini

11 Bağla

- 11 Baz üniteyi bağlayın

12 Kur

- 12 Kurun ve el ünitesinin pillerini şarj edin
- 12 Pil ömrü ve menzil
- 13 DECT 527'nizin kurulumu

14 Ara

- 14 Bir arama yapın
- 15 Arama devam ediyor
- 16 Dahili telefon sistemi
- 17 Üç-tarafli konferans arama
- 17 Arama Beklemede
- 18 Arayan tanımlama
- 18 Sesli mesaj

19 Adlar

- 19 Telefon rehberi kayıtlarını gör ve tuşla
- 19 Telefon rehberine giriş ekle
- 21 Telefon rehberi kayıtlarını kopyalamak

23 Ağ Hizmetleri**25 Arama listesi**

- 25 Bir aramalar günlüğüne bakmak
- 27 Tekrar arama listesine erişim

28 Saat ve Alarm

- 28 Tarih ve Saat
- 29 Alarm

30 Telesekreter

- 30 Telesekreterinizi yönetmek
- 31 Giden Mesajlar
- 32 Mesajlarını dinle
- 34 Arama Gösterimi
- 34 Bir not kaydedin
- 35 Cevap geciktirme
- 35 Giden mesaj dili
- 36 Uzak erişim

38 Kişisel Ayarlar

- 38 El ünitesi Ayarları
- 44 Temel Ayarlar
- 45 Sistem PIN'i
- 46 Asıl sıfırlama

47 Kayıt

- 47 Baz üniteye bir el ünitesi kayıt etmek
- 48 Baz üniteler arası geçiş
- 48 Bir el ünitesinin kaydını silmek

49 Diğer özellikler**50 Sorun giderme****52 Genel bilgiler**

- 52 Uygunluk
- 53 Geri dönüşüm ve imha

54 İndeks

Güvenliğiniz için

Bu cihaz güç kesilmesi durumunda acil arama yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalar için bir alternatifi mevcut olması gerekmektedir.

- Ürünün sıvılarla temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazı açmayınız, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Sağlanan pilin dışında farklı türde piller asla kullanmayın. Eğer piller farklı türde bir pille değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Pilleri talimatlara uygun olarak imha ediniz (sayfa 53'e bakınız).
- Telefon çalarken veya hoparlörü etkinleştirirken, lütfen el ünitesini kulağınıza fazla yakın tutmayınız çünkü işitme duyunuza zarar verebilir.

Kurulum gereksinimleri

Bu ürün 220-240 voltluk dalgalı tek fazlı elektrik güç kaynağına ihtiyaç duyar, EN 60-950 standartında tanımlanan IT kurulumları hariç. Güç kaybı durumunda, iletişim kesintisi yaşanabilir.

EN 60-950 standartı kriterlerine uygun olarak elektrik şebekeleri tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün gücünü kesmenin tek yolu fişini prizden çekmektir. Elektrik fişinin cihaza yakın olduğuna ve kolayca erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

EN 60-950 standartında da tanımlandığı gibi, şebekedeki voltaj TNV – 3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon Şebeke Voltajları).


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorun giderme sayfa 50'de.


Çevrimiçi yardım: www.p4c.philips.com




DECT 527 el ünitesi

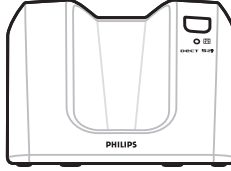

DECT 527 baz ünite

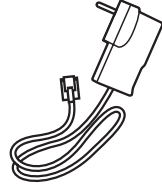


Baz ünite için güç adaptörü



Hat kablosu*



Pil kapağı



2 x AAA şarj edilebilir piller



Hızlı başlangıç kılavuzu



Kullanıcı kılavuzu




Garanti bilgileri

* Hat adaptörü hat kablosuna takılı olmayabilir. Eğer durum böyleyse, hat yuvasına takmadan önce, lütfen hat kablosunu hat adaptörüne bağlayın.

Çoklu el üniteli paketlerde ek olarak bir veya daha fazla el ünitesi, güç sağlayıcılı şarj cihazları ve ekstra şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Her zaman telefonunuzla gelen kablo ve pilleri kullanın.

El ünitesi inceleme

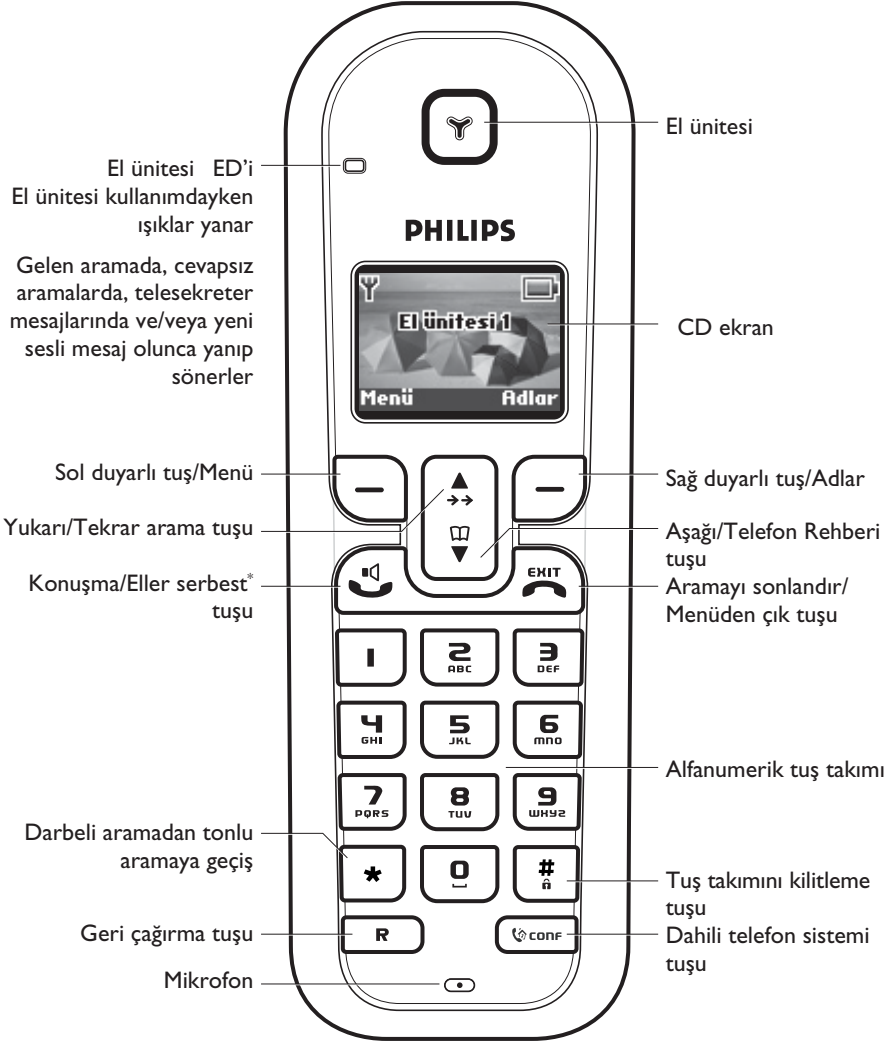

* **UYARI** Eller serbest özelliğini etkinleştirmek el ünitesinin ses seviyesini aniden çok yüksek seviyeye çıkartabilir. El ünitesinin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

El ünitesi tuşları

Basılacak Yapılacak



Bekleme modundan Arama listesine git
isteler ve menüler arasında yukarı kaydırın
El ünitesinin veya hoparlörün ses seviyesini yükseltin
Bir numarayı ön arama yaparken veya kayıtlarken durdura basın
(basın ve tutun)



Bekleme durumundan telefon rehberine girin
isteler ve menüler arasında aşağı kaydırın
El ünitesinin veya hoparlörün ses seviyesini düşürün



Cevaplayın ve bir arama yapın
Bir arama esnasında el ünitesi ve eller serbest arasında geçiş yapın
UYARU Eller serbest özelliğini etkinleştirmek el ünitesinin ses seviyesini aniden çok yüksek seviyeye çıkartabilir. El ünitesinin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.



Bir aramayı sonlandırmak
Bir menüden çıkın ve bekleme moduna dönün
El ünitesini kapatmak için basın ve *tutun* (beklemedeyken) veya el ünitesini açın



Darbeli aramadan Tonlu aramaya geçiş (bir arama esnasında basın ve tutun)



Tuşları kilitlemek için basın ve *tutun*. Kilitsizlemek için ekrandaki talimatları izleyin



Bir arama esnasında operatöre veya telefon santrali hizmetlerine erişmek için R'yi tuşlayın



Dahili aramalar yapın

Duyarlı tuşlar (ayrıntılı bilgi için sayfa 10 bakın)

Duyarlı tuşlar ve ekranın tam altında kalan tuşlardır.


Gösterilen seçenekleri seçmek için ilgili tuşa basın, örneğin bekleme ekranından:

Basılacak Yapılacak

Menü Ana menüye girin

Adlar Telefon rehberi menüsüne girin

Gösterge simgeleri

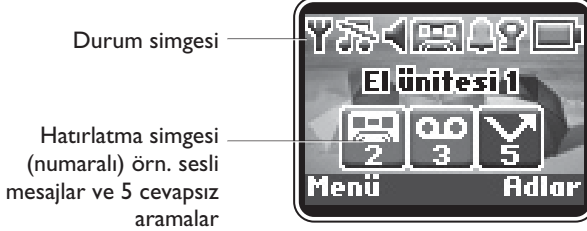


Durum simgesi Açıklama

	El ünitesi kayıtlıdır ve baz ünitenin kapsamı içerisindedir. El ünitesi kapsama dışı kalınca veya baz üniteyi ararken yanıp söner.
	El ünitesi pil dolum seviyesi
	Zil sesi seviyesi 'kapalı' olarak ayarlı
	El ünitesinin hoparlörü açık
	Telesekreter açık
	Saatın alarmı etkin durumda
	Tuş takımı kilitli

Hatırlatma simgesi Açıklama

	Telesekreterde yeni mesaj; örneğin bu durumda „2 yeni mesajınız var“ olur
	Şebeke cevaplama hizmetinizde yeni sesli mesaj(lar)
	Cevapsız aramalar

Baz ünitenin incelenmesi

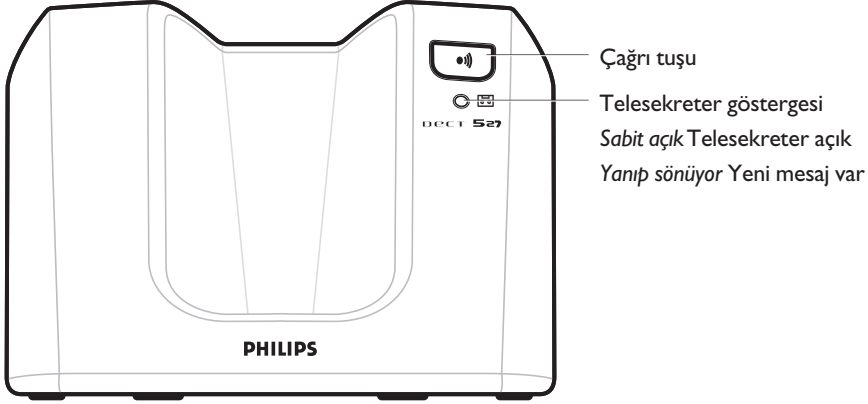

DECT 527'nizin temel özellikleri


DECT 527'nizde bulunan menü seçeneklerine hızlıca görülmesi. Her menü seçeneğinin tam açıklaması için bu Kullanıcı Kılavuzunun detaylı bölümüne bakın.

Menü	Yapılacak	Sayfa
Adlar	Telefon Rehberi kayıtlarınızı ekleyin, düzenleyin ve yönetin	19
Arama listesi	Cevapsız ve gelen aramaların ve arananların detaylarını gösterir. Numara ara, kaydet ve sil.	25
Ağ Hizmetleri	10 adet önemli şebeke hizmeti numaraları depola	23
Saat ve Alarm	Tarih ve zaman ayarla, alarm ayarla	28
Telesekreter	Mesajları kaydet, sesli not bırak, kendi giden mesajını bırak, mesajlarınız başka telefonda erişin	30
El Ünitesi Ayarları	Zil sesi, zil sesi seviyesi, alıcı sesi seviyesi, el ünitesi adı, dil, duvarkağıdı, ekran koruyucu ve el ünitesinde daha bir sürü ayarı yapın.	38
Ana Birim Ayarı	Çevirme modu, zil sesi önceliği, sistem PIN'i, asıl sıfırlama ve baz üniteye daha bir sürü ayarı yapın.	44
Kayıt	El ünitesini kayıt edin ve kayıttan silin. Tercihli baz ünitesi seçin.	47


Menü gezgini

Menülerde ve ekran seçeneklerinde dolaşmanın temel adımları:

- 1 Bekleme ekranından, **Menü**ye basın. Ana menü açılır.

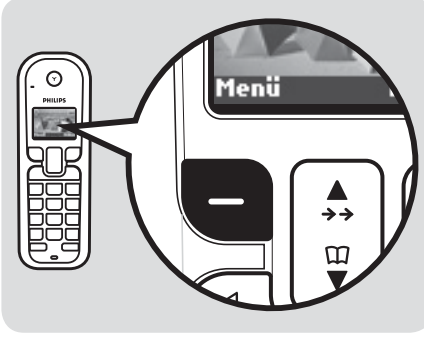

- 2  ve  seçenekler arasında dolaşmak için kullanın ve gösterilen menüyü açmak için **Seçi** tıklayın.

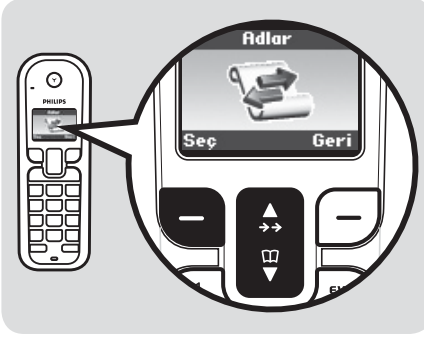

- 3  ve  duyarlı tuşları ekrandaki seçenekleri seçmek için kullanın. İşaretili seçeneği seçmek için **Seçi** veya bir önceki menüye dönmek için **Geri**yi tıklayın.




Bekleme modu

Eğer el üniteside 30 saniye içerisinde herhangi bir tuşa basmazsanız, ekran otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Ayrıca el ünitesi baz ünitadaki yerine yerleştirildiğinde de ekranı bekleme moduna geçecektir.

Baz üniteyi bağlayın

İPUCU Baz üniteyi yerleştirdiğiniz yer DECT 527'nizin kapsama alanını ve performansını etkileyebilir. Baz ünitenin dosya dolapları, radyatörler veya elektrik aletleri gibi büyük metal objelerin yakınına koymaktan kaçının. Bu kapsama mesafesini ve ses kalitesini bozabilir. Kalın iç ve dış duvarlı binalarda baz ünitiden dışarı ve dışarıdan baz üniteye sinyal gönderiminde bozulma olabilir.

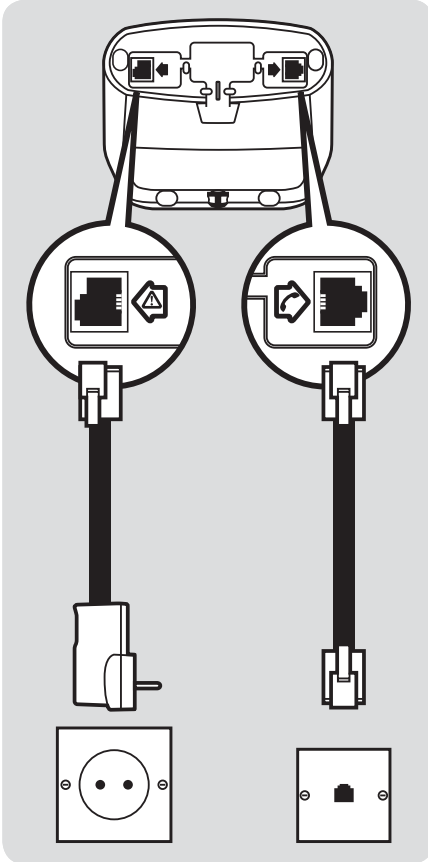

Baz ünitenin yerleştirilmesi

Baz üniteyi telefon hattına ve elektirik prizlerine erişebilecek şekilde yerleştirin

Kabloları bağlayın

- 1 Hat kablosunu ve güç kablosunu gösterildiği gibi baz ünitenin gerisindeki yuvalarına takın.

Elektrik adaptörünü ve telefon hat kablosunu doğru bağladığınızdan emin olun, yanlış bağlanmaları durumunda cihaz zarar görebilir.

Her zaman telefonun yanında gelen hat kablosunu kullanın. Aksi takdirde arama tonu alamayabilirsiniz.


- 2 Hat kablosunun ve elektrik kablosunun diğer uçlarını da telefon hattı prizine ve elektirik prizine takın.

Hat adaptörü hat kablosuna takılı olmayabilir. Eğer durum böyleyse, hat yuvasına takmadan önce, lütfen hat kablosunu hat adaptörüne bağlayın.

UYARI Baz üniteye AÇ/KAPA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve elektrik prizine takıldığında güç beslemesi uygulanır. Cihazın güç beslemesini kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektirik prizinden çekmektir. Bu yüzden elektrik prizinin kolay erişilebilir olduğundan emin olun.

Kurun ve el ünitesinin pillerini şarj edin


DECT 527'niz 2 adet şarj edilebilir pille gelmektedir.

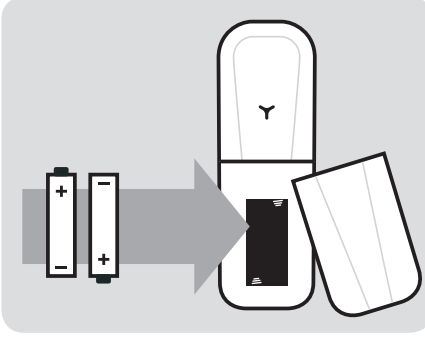

ÖNEMLİ El ünitesini ilk kullanımdan önce en az 24 saat boyunca şarj edilmiş olması gerekiyor.

Pilleri yerleştirmek

- 1 Pil kapağını dışarıya kaydırın (kapalıysa).
- 2 Pilleri gösterildiği gibi ekleyin ve kapağını geri takın.

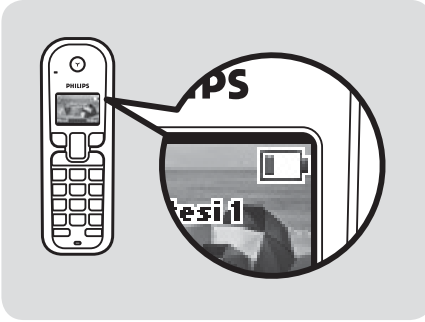

Pilleri şarj etmek

- 1 El ünitesini yüz kısmı öne olacak şekilde baz üniteye yerleştirin. El ünitesinin doğru yerleştirildiğine dair bir bip sesi gelecektir.
 - > El ünitesinin ekranda şarj olma animasyonu pilin şarj olduğunu gösteriyor olacak.
- 2 Piller tam dolana kadar el ünitesini yerinde bekletin (en az 24 saat).
 - > Şarj animasyonu durduğunda pillerin tam dolduğunu anlarsınız ve dolu pil  simgesi görünecektir.

Pil ömrü ve menzil

Konuşma süresi ve bekleme süresi

Piller tam doluyken DECT 527'nizin konuşma süresi yaklaşık olarak 12 saattir ve bekleme süresi de yaklaşık olarak 150 saattir.

Düşük pil uyarısı

Pil durumu el ünitesinin ekranının sağ üst köşesinde gösterilmektedir. Eğer pil düşükse, ve  simgesi kırmızı olacaktır. Eğer pil durumu aşırı derecede düşükse, telefon otomatik olarak kapanacak ve çalışmakta olan mevcut fonksiyon kayıt edilemeyecektir.

Düşük pil uyarısı el ünitesinin şarj edilmesi gerektiğine dair sizi bilgilendirecektir. Eğer bu bir arama esnasında olursa konuşmanız kısa sürede sonlanabilir.

Eğer pil aşırı zayıf durumdaysa, telefon uyarı sesinden kısa bir süre sonra hemen kapanır. Çalışmakta olan herhangi işlem kaybolacaktır.

Pilinizin yaklaşık olarak seviyeleri şöyle gösterilmektedir:



Pil tam dolu



Pil kısmen dolu



Pil düşük



Pil hemen hemen boş (Kırmızı)

Kapsama dışı uyarısı

En iyi durumda telefonun kapsama alanı kapalı alanda 50 metre ve açık alanda 100 metredir. Eğer el ünitesi bu kapsama alanı dışında çıkarsa, **Y** simgesi yanıp sönecektir ve ekranda **Arıyor...** yazacak. Geri baz üniteye doğru **Y** simgesi yanıp sönmeyi durdurana kadar yaklaşın.

DECT 527'nizin kurulumu

Ülkenize bağlı olarak, Hoş Geldin ekranı çıkmayabilir. Bu durumda ülke ayarlarını seçmeniz istenmeyecektir.

Eğer Hoş Geldin ekranı belirirse

- 1 Hoş Geldin ekranı kısaca belirecektir, sonra ülkeleri içeren bir liste gösterilecektir.
- 2 veya kendi ülke (operatörünüze) kaydırın ve **Seçi** tıklayın..
- > El ünitesi ve baz ünite doğru ayarlanmak için tekrar başlatılacaktır. Bundan sonra bekleme ekranı görünecek ve telefonunuz kullanıma hazır.

İlk başta ülke ve operatör seçmeseniz bile hala arama yapabilir ve arama alabilirsiniz ama her konuşmanızdan sorna Hoş Geldin ekranı telefonunuzun ülke seçeneklerini ayarlayana kadar tekrar tekrar belirecektir.

Eğer Hoş Geldin ekranı belirmedyse

Diliniz ve şebeke operatörünüz önceden ayarlanmıştır.

Bir arama yapın

- 1  basın. Görüntü birimi **Aranıyor** gösteriyor.
- 2 Numarayı girin

Ön-tuşlama

- 1 Telefon numarasını girin (en fazla 32 rakam). Eğer hata yaparsanız, son numarayı silmek için **Temizleyi** tıklayın.
- 2 Numarayı tuşlamak için  basın.

Telefon Rehberinden Aramak

- 1 Bekleme modunda  basın.
- 2 Telefon Rehberi kaydı için  veya  kaydırın.
- 3 Numarayı tuşlamak için  basın.

Telefon Rehberi kayıtlarında alfabetik sıraya göre arama.

- 1 **Arama** seçmek için önce **Adlara** tıklayın sonra **Seçi** tıklayın.
- 2 İstediğiniz ismin ilk harfini içeren nümerik tuşa tıklayın. Örneğin:  basmak **A** ile başlayan tüm kayıtları gösterecektir. Tekrar  basmak **B** ile başlayan tüm kayıtları gösterecektir, vb...

Şebeke hizmeti numara listesinden arama yapmak

- 1 **Menüye** basın ve  kaydırın veya **Ağ Hizmetlerine** .
- 2 **Seçi** tıklayın ve numaraya  veya  kaydırın.
- 3 Numarayı tuşlamak için  basın.

Arama günlüğünden arama yap

- 1 **Menüye** basın ve **Arama listesi**ne  veya  kaydırın.
- 2 **Seçe** basın ve  kaydırın veya istediğiniz aramalar günlüğüne .
- 3 **Seçi** tıklayın ve numaraya  veya  kaydırın.
- 4 Numarayı tuşlamak için  basın.

Cevapsız arama veya Arama kaydından arayan numaraları veya adını görebilmek için santralinizin Arayan Tanımlama Hattı hizmetine üye olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 25'e bakın.

Bir arama cevaplamak

1 Telefon çalarken:  basın.

İPUCU Eğer Otomatik Konuşma (bakınız sayfa 42) açık ise, aramayı cevaplamak için el ünitesini baz üniteye yerinden kaldırmamız yeterli olacaktır. Varsayılan ayarı kapalıdır.

Bir gelen arama tüm diğer işlemlerden önceliklidir. Her ne zaman bir arama gelirse, çalışmakta olan işlem telefon ayarı, menüde dolaşmanız vb. kaybolacaktır.

UYARI Bir arama esnasında el ünitesi çalarken, lütfen el ünitesini kulağınıza fazla yakın tutmayın çünkü çalan yüksek zil sesi tonu kulağınıza zarar verebilir.

Eller serbest modunda gelen aramayı cevaplamak

- 1 Telefon çalarken  basın sonra tekrar  basın. Arama el ünitesinin hoparlörüne aktarılır.  simgesi belirir
- 2 El ünitesi ile hoparlör arası geçiş için  basın.

UYARI Eller serbest özelliğini etkinleştirmek el ünitesinin ses seviyesini aniden çok yüksek seviyeye çıkartabilir. El ünitesinin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Bir arama sonlandırmak

1  basın.

Aramanın konuşma süresi 5 saniyeliliğine el ünitesinin ekranında görünecektir.

Arama devam ediyor

Bir arama esnasında mevcut olan seçenekler:

El ünitesinin ses seviyesini ayarlamak

1 Ekranda görünen ses seviyesini ayarlamak için  veya  basın.

Sessiz

Mikrofonun sesini kısabilirsiniz, böylece telefonda konuştuğunuz kişi sizi duymadan odada bulunan birisiyle konuşabilirsiniz.

- 1 Mikrofonu kaptamak için **Sessize** basın.
- 2 Mikrofonu tekrardan açmak için **Kapalıya** basın.

Eller serbest modu

- 1 Bir arama esnasında hoparlörü açmak için  basın. El ünitesi moduna geri dönmek için tekrar  basın.

UYARI Eller serbest özelliğini etkinleştirmek el ünitesinin ses seviyesini aniden çok yüksek seviyeye çıkartabilir. El ünitesinin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın

- 1 Ekranda görünen ses seviyesini ayarlamak için  veya  basın.

Dahili telefon sistemi

Bu özellik sadece en az 2 el ünitesi kayıtlı olursa etkin olur. Bu size dahili aramalar yapmanıza, gelen harici aramaları bir el ünitesiden diğerine aktarmanıza ve konferans özelliğini kullanmanıza izin veriyor.

Diğer el ünitesini aramak

- 1  basın.
- 2 Diğer el ünitesinin numarasını tuşlayın, örneğin , sonra da **Tamama** basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  basın.

Eğer el ünitesi DECT 522/5272'ye ait değilse, bu özellik mevcut olmayabilir.

Gelen bir dış aramayı bir el ünitesiden diğerine aktarın

- 1 Gelen bir dış arama esnasında  basın. Arayan kişi beklemeye alınacaktır.
- 2 Diğer el ünitesinin numarasını girin ve **Tamama** basın.
- 3 Diğer el ünitesi cevap verdiğinde arayanı haberdar edebilirsiniz.
- 4 Aramayı transfer etmek için  basın.

Eğer diğer el ünitesi meşgulse, arayana otomatik olarak geri transfer edilerek beklemeye alınırsınız.

Bir iç aramayla dış arama arasında geçiş yapın

- 1 Gelen bir dış arama esnasında  basın. Arayan kişi beklemeye alınacaktır.
- 2 Diğer el ünitesinin numarasını girin ve **Tamama** basın.
- 3 Diğer el ünitesi cevap verdiğinde iç arama yapanla özel olarak görüşebilirsiniz.
- 4 Aramalar arası ileri geri transfer yapmak için  basın.
- 5 Telefonu kapatmak için  basın.

Üç-tarafli konferans arama

- 1 Gelen bir dış arama esnasında  basın. Arayan kişi beklemeye alınacaktır.
- 2 Diğer el ünitesinin numarasını girin ve **Tamama** basın.
- 3 Diğer el ünitesi aramaya cevap verdiğinde, iki aramayı birleştirmek için  birkaç saniyeliğine basılı tutun.
- 4 Telefonu kapatmak için  basın.

Arama Beklemede

Eğer Çağrı Bekletme hizmetine üye olduysanız, ikinci bir arama olduğunda el ünitesi bip tonuyla haber verecektir. Arayanın numarası veya adı da gösterilecektir (eğer Arayan Hattı Tanımlama hizmetine üye olduysanız). Bu hizmetler hakkında daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınızla iletişime geçiniz.

- 1 Gelen ikinci aramayı cevaplamak ve mevcut konuşmanızı beklemeye almak için  basın.
- 2 Her iki arayan arasında geçiş yapmak için şebekenize bağlı olarak  veya  +  basın.

Arayan tanımlama

Eğer Arayan Hattı Tanımlama'ya (AHT) üye olduysanız, arayanın adı numarasıyla birlikte gösterilecektir (eğer şebekeniz destekliyorsa). Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, yerine isim gösterilecektir.

Aramanın tarih ve saatine bakmak için arama kayıtlarının alt menüsü olan Ayrıntıları Göster'e girmelisiniz. (Eğer şebekeniz destekliyorsa tarih ve saat bilgileri gösterilecektir).

Bazı gelen aramaların numaralar gözükmeyebilir. Bu durumda el üniteside alternatif bir açıklama görünecektir, örneğin:

Mevcut Değil	numara mevcut değil
Tutuldu	arayan numarasını göstermiyor
Geri Ara	bu bir Geri Ara araması
Operatör	arama operatör aracılığıyla yapıldı
Ödemeli Telefon	arayan ödemeli telefondan arıyor
Uluslararası	bu bir uluslararası numara

Gelen arama hakkındaki bilgiler ülke ve operatöre göre farklılık gösterebilir. Bazı operatörler Arayan Hattı Tanımlama hizmeti için üyelik ücreti talep edebilirler.

Sesli mesaj

Eğer operatörünüzde sesli mesaj hizmetine üye olduysanız, yeni bir mesaj geldiğinde el ünitesi size haber verebilir.

Eğer yeni sesli mesajınız varsa, **Yeni sesli postanız var** yazacaktır.

- El ünitesinde önceden belirlenmiş sesli postanızı tuşlamak için **Dinle**'ye basın. Eğer sesli posta numaranız el ünitesindekinden farklıysa veya Şebeke Hizmetleri menüsünde kaydınız varsa, tercih ettiğiniz sesli posta numaranızı el ile tuşlayabilirsiniz (bakın sayfa 23).
- Veya sesli mesajlarınızı başka zaman dinlemek için **Geriye** basın. Bir hatırlatma simgesi  gösterilecektir.

- Adlar** **Arama**
- **Giriş Ekle**
- **Tel Rhbr Kopyala**
- **Hafıza Durumu**
- **Tel Rehberi Sil**

Telefon rehberi kayıtlarını gör ve tuşla

- 1 Telefon rehberini açmak için bekleme durumunda  basın. Eğer orada kayıt varsa alfabetik sırada listeleneceklerdir.
- 2 Telefon rehberine gözetmek için  veya  kaydırın.

İPUCU  kaydırmak yerine veya telefon rehberi kayıtlarına gözetmek için  tıklamak yerine, bulmak istediğiniz kaydın ilk harfinin nümerik tuşuna basabilirsiniz. Örneğin:  basmak **A** ile başlayan tüm kayıtları gösterecektir. Tekrar  basmak **B** ile başlayan tüm kayıtları gösterecektir, vb...

- 3 Gösterilen kaydı tuşlamak için  basın. Veya telefon Rehberinden bir kaydın detaylarını görmek için, **Seçenekli** tıklayın sonra da  **Ayrıntı Göster**'e kaydırın ve **Seç** tıklayın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Telefon rehberine giriş ekle

En fazla 50 kayıt saklayabilirsiniz. Her kayıt bir isim ve numaradan oluşmalı.

Bir ismi telefon defterinde defalarca ekleyebilirsiniz ama bir numarayı sadece bir defa girebilirsiniz. Eğer zaten var olan bir numarayı tekrar girmeyi denerseniz bir hata sesi duyacaksınız.

- 1 **Adları** tıklayın.
- 2 **Giriş Ekle**mek için  kaydırın ve **Seç** tıklayın.
- 3 Adı girin (bir sonraki sayfaya bakın). **Tamama** basın.
- 4 Numarayı girin. **Kaydet**i tıklayın.
- 5 Arzu ederseniz zil sesi melodisi seçmek için  veya  kaydırın. **Seç**e basın. Ekranda **[Giriş] Kaydedildi** yazısı belirecektir.

Zil Sesi Melodisi

Farklı numaralar için farklı zil sesi melodileri seçebilirsiniz. Örneğin, arkadaşlar ve aile için farklı melodi iş için farklı melodi atayın. Telefon çalarken çalan melodiden kimin aradığını tahmin edebileceksiniz. **Lütfen unutmayınız** Bu özellik Arayan Hattı Tanımlama (AHT) hizmetine üye olmanızı gerektiriyor.

- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Metin ve numara kaydı

Örneğin, 'Paul' adını eklemek için:  basın *bir kez* **P** eklemek için,  basın *bir kez* **A** eklemek için,  basın *iki kez* **U** eklemek için, sonra da  üç kez **L** eklemek için.

Eğer hata yaparsanız, son karakteri silmek için **Temizleyi** tıklayın.

Adlar en fazla 12 karakter ve numaralar da en fazla 24 rakamdan oluşabilir. Kalan karakter/rakam sayısı sağ üst köşede gösterilmektedir.

Bir isim eklerken, ilk harf otomatik olarak büyük harf olarak veriliyor, kalan harfler ise küçük harf olarak çıkıyor. Büyük küçük harfler arasında geçiş yapmak için  basın, **Abc** simgesi mevcut harf durumunu gösteriyor.

Telefon Rehberi kayıtlarını düzenle

- 1 Bekleme modunda  basın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seçenekleri** tıklayın.
- 3 **Giriş Düzenle**mek için  veya  kaydırın ve **Seç**i tıklayın. Mevcut adı silmek için **Temizleye** basın. Yeni adı girin sonra da **Tamama** basın.
- 4 Mevcut numarayı silmek için **Temizleye** basın. Yeni numarayı girin ve sonra **Kaydet**e basın.
- 5 Zil sesi melodisi seçmek için  veya  kaydırın. **Seçe** basın.
- 6 Ekranda **[Giriş] Kaydedildi** yazısı belirecektir. Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir kaydın çalan zil sesi melodisini değiştirmek

Zil sesi

Farklı numaralar için farklı zil sesi melodileri seçebilirsiniz. Örneğin, arkadaşlar ve aile için farklı melodi iş için farklı melodi atayın. Telefon çalarken çalan melodiden kimin aradığını tahmin edebileceksiniz. **Lütfen unutmayınız** Bu özellik Arayan Hattı Tanımlama (AHT) hizmetine üye olmanızı gerektiriyor.

- 1 Bekleme modunda  basın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seenklri** tıklayın.
- 3 **Zil Sesi** için  veya  kaydırın ve **Sei** tıklayın.
- 4 İstedığınız zil sesine  veya  kaydırın ve deęişiklikleri kaydetmek için **Sei** tıklayın. Ekranda **Zil Sesi Kaydedildi** yazısı belirecektir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Telefon Rehberinden kayıt sil

- 1 Bekleme modunda  basın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seenklri** tıklayın.
- 3 **Giriş Silmek** için  kaydırın ve **Sei** tıklayın. Ekran **[Giriş] Sil?** yazısını gösterecektir.
- 4 Doğrulamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın. Ekranda **[Giriş] Silindi** yazısı belirecektir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Telefon Rehberinin tüm kayıtlarını sil.

- 1 **Adları** tıklayın.
- 2  **Telef Rehberi Sile** kaydırın ve **Sei** tıklayın. Ekranda **Tüm Girişleri Sil?** yazısı çıkacaktır.
- 3 Onaylamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın. Ekranda **Tüm Girişler Silindi** yazısı çıkacaktır.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Telefon rehberi kayıtlarını kopyalamak

Telefon rehberi kayıtlarını kopyalarken, dięer el ünitesi de sizin el ünitenizin kayıtlı olduęu aynı baz üniteye kayıtlı olması gerekiyor. Eęer dięer el ünitesi DECT 522/527'ye ait deęilse, bu özellik mevcut olmayabilir.

Dięer el ünitesine kayıt kopyalamak

- 1 Bekleme modunda  basın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seenklri** tıklayın.

- 3  **Giriş Kopyalaya** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 **El ünitesine** işaretlenecektir. **Seçe** basın.
- 5  veya  hedef el ünitesi numaraya kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Ekranda **[Giriş] Kopyalanıyor** yazacak ve kayıt kopyalanacak. Bir kez kopyalandıktan sonra, ekranda **[Giriş] Kopyalandı** yazacaktır.
- 6 Kopyalanacak başka kayıt seçin veya bekleme moduna dönmek için  basın.

Alıcı el üniteside:

- 1 Ekranda **Tel Rhbr Kopyala?** yazısı çıkacaktır. Onaylamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın.

Eğer kopyalamanın yapıldığı el üniteside bellek doluysa, ekranda **Telefon Rehberi Hafızası Dolu!**. Gönderen el üniteside de **Kopyalama Başarısız!**.

Diğer el ünitesine telefon rehberini kopyalamak

- 1 Bekleme modunda **Adlara** basın.
- 2 **Tel Rhbr Kopyalamak** için  veya  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 **El ünitesini** seçmek için **Seçe** basın sonra hedef el ünitesinin numarasına  veya  kaydırın.
- 4 Kopyalamayı başlatmak için **Seçi** tıklayın. Ekranda **[Giriş] Kopyalanıyor** yazacaktır. Bittiğinde kopyalanan kayıt sayısı gösterilecektir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Alıcı el üniteside:

- 1 Ekranda **Tel Rhbr Kopyala?** yazısı çıkacaktır. Onaylamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın.

Telefon Rehberinin hafıza durumunu kontrol edin

- 1 Bekleme modunda **Adlar**a basın.
- 2 **Hafıza Durumuna**  veya  kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Ekran, telefon defterinde ne kadar yeriniz kaldığını gösterir.
- 3 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Ağ Hizmetleri	 Ayrıntı Göster
	 Giriş Düzenle
	 Giriş Sil
	 Tümünü Sil

Bir şebeke hizmet numarası depola

En önemli veya en çok kullandığınız 10 adet şebeke hizmet numarası saklayın, örneğin: yardım hatları, rehber hizmetleri, sesli mesaj hizmetleri vb.

- 1 Menüye basın,  veya  **Ağ Hizmetlerine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  veya  boş bir alana kaydırın ve **Seçenklri** tıklayın.
- 3 **Giriş Düzenle**mek için  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 İsmi girin ve **Kaydete** basın.
- 5 Numarayı girin ve **Kaydete** basın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir şebeke hizmet numarasını görmek ve tuşlamak

- 1 Menüye basın,  veya  **Ağ Hizmetlerine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seçenklri** tıklayın.
- 3 **Ayrıntı Gösteri** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 4 Numarayı **Tuşlamak** için araya basın. Eğer numara bir ön ise, numaranın kalan kısmını da girerek **Tuşla**'ya basabilirsiniz.

Veya bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir şebeke hizmet numarası düzenle

- 1 Menüye basın,  veya  **Ağ Hizmetlerine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seçenklri** tıklayın.
- 3 **Giriş Düzenle**mek için  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Adı düzenleyin, **Kaydeti** tıklayın.
- 5 Numarayı düzenleyin, **Kaydeti** tıklayın. Ekranda **[Giriş] Kaydedildi** yazısı belirecektir.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir şebeke hizmet numarası sil

- 1 Menüye basın,  veya  Ağ Hizmetlerine kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  veya  kayda kaydırın ve **Seçenklri** tıklayın.
- 3 **Giriş Sil** için  kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Ekran **[Giriş] Sil?** yazısını gösterecektir.
- 4 Doğrulamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın. Ekranda **[Giriş] Silindi** yazısı belirecektir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Tüm şebeke hizmet numaralarını silmek

- 1 Menüye basın,  veya  Ağ Hizmetlerine kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **Seçenklre** tıklayın,  **Tümünü Sile** kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Ekranda **Tüm Girişleri Sil?** yazısı çıkacaktır.
- 3 Onaylamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın. Ekranda **Tüm Girişleri Silindi** yazısı çıkacaktır.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  basın.

- Arama listesi** **Cevapsız Aramalar**
 **Arayan Numaralar**
 **Aranan Numaralar**
 **Aramaları Sil**

Arama Kaydı, cevapsız, gelen aramalar ve aranan numaralar hakkında detaylar içermektedir. Kayıtlar kronolojik sıra ile gösteriliyor ve en son arayan numara en üstte çıkıyor.

Gelen aramalar ve cevapsız aramaların detaylarını görebilmek için Arayan Hattı Tanımlama (AHT) hizmetine üye olmanız gerekecektir. Bazı operatörler bu hizmet için ücret talep edebilir.

Arayan numaralar günlüğü gelen son 30 numaranın bilgilerini tutuyor, aranan numaralar günlüğü de 20 numaranın bilgisini saklayabiliyor. Aramalar günlüğü dolduğunda gelen en son arama en eskinin yerine geçiyor.

Cevapsız aramalar

Cevapsız Aramanız olduğunda (cevaplamadığınız gelen aramalarınız) ekranda **Yeni x cevapsız arama var**. Ayrıca, el ünitesindeki uyarı ışığı yanıp sönecek.

- Cevapsız aramalarınıza bakmak için **Gör** tıklayın. Ekran cevapsız aramalar günlüğünü gösterecektir, en üstte gelen en son arama çıkacaktır. Yeni aramalar yeşil noktayla işaretlidir.
- Veya aramaları daha sonra görmek için **Geriye** tıklayın. Hatırlatma simgesi  görünecek ve cevapsız aramaların sayısını gösterecektir.

Bir aramalar günlüğüne bakmak

- 1 Menüye tıklayın ve  veya  **Arama listesi**ne kaydırın ve **Seç**i tıklayın.
- 2  veya  istediğiniz günlüğe kaydırın: **Cevapsız Aramalar**, **Arayan Numaralar** veya **Aranan Numaralar** ve **Seç**i tıklayın.
- 3 Kayıtları görmek için  veya  kaydırın. Eğer liste boş ise, Ekranda **Arama Listesi Boş** yazacaktır.

Eğer bir arama kaydı telefon rehberinizde bulunan bir numara ise, aramalarda numaraya bağlı isim çıkacaktır.

- 4 Arama hakkında daha fazla bilgi görebilmek için, **Ayrıntı Göster** seçmek için önce **Seçenklr** sonra da **Seçi** tıklayın.

Veya, gösterilen numarayı tuşlamak için  basın.

- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Arama günlüğünden telefon Rehberine bir numara kaydedin.

- 1 Menüye tıklayın ve  veya  **Arama listesine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  veya  istediğiniz günlüye kaydırın: **Cevapsız Aramalar**, **Arayan Numaralar** veya **Aranan Numaralar** ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  istediğiniz kayda kaydırın ve **Seçenklri** tıklayın.
- 4  veya  **Numara Kaydet**e kaydırın ve **Seçi** tıklayın.

Numara Kaydet seçiliyse ve telefon Rehberi doluysa, ekranda **Telefon Rehberi Hafızası Dolu!** ve bir önceki ekrana dönecektir.

- 5 Giriş için bir isim girin ve **Tamama** basın. Numara gösterilecektir. Eğer numarayı düzenlemeniz gerekiyorsa, hatalı rakamları silmek için **Temizle** tuşuna basın.
- 6 **Kaydete** basın ve zil sesi seçmek için  veya  kaydırın. Doğrulamak için **Seçe** basın. Ekranda **[Giriş] Kaydedildi** yazısı belirecektir.
- 7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir arama günlüğü silmek

- 1 Menüye tıklayın ve  veya  **Arama listesine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  veya  istediğiniz günlüye kaydırın: **Cevapsız Aramalar**, **Arayan Numaralar** veya **Aranan Numaralar** ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  istediğiniz kayda kaydırın ve **Seçenklri** tıklayın.
- 4 **Arama Silmek** için  kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Ekranda **Arama Silindi** yazısı belirecektir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir arama günlüğünde tüm kayıtları silmek

Herhangi ayrı arama günlüğünün veya bütün arama günlüğünde ki kayıtları silebilirsiniz.

- 1 Menüye tıklayın ve  veya  **Arama listesine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **Aramaları Silmek** için  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  istediğiniz günlüğe kaydırın: **Cevapsız Aramalar**, **Arayan Numaralar** veya **Aranan Numaralar** veya **Tüm Aramalar** ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Doğrulamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın. Ekranda **Tüm Aramalar Silindi** yazısı çıkacaktır.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Tekrar arama listesine erişim

- 1 Bekleme modundan  basın ve kayıtları görmek için  veya  kaydırın.

Bir tekrar arama listesi kaydını telefon rehberine kaydet

- 1 Bekleme modundan  basın ve kaydetmek istediğiniz kayıda  veya  kaydırın.
- 2 **Seçenekli** tıklayın ve  veya  **Numara Kaydet**e kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 Giriş için bir isim girin ve **Tamama** basın. Numara gösterilecektir. Eğer numarayı düzenlemeniz gerekiyorsa, hatalı rakamları silmek için **Temizle** tuşuna basın.
- 4 **Kaydete** basın ve zil sesi seçmek için  veya  kaydırın. Doğrulamak için **Seçe** basın. Ekranda **[Giriş] Kaydedildi** yazısı belirecektir.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Tekrar arama listesinden bir numara silmek

- 1 Bekleme modundan  basın ve  veya  numaraya kaydırın.
- 2 **Seçenekli** tıklayın. **Arama Silmek** için  veya  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.

Saat ve Alarm **Tarih ve Saat**
 **Alarm**
 **Zaman Biçimi**

Tarih ve Saat

Eğer Arayan Hattı Tanımlama hizmetine yeni üye olduysanız (AHT), tarih ve zaman ilk gelen aramadan itibaren otomatik olarak ayarlanır. Eğer AHT hizmetine üye olmadıysanız ve AHT hizmetiniz otomatik ayarlama desteklemiyorsa, bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Tarih ve saati ayarla

- 1 **Menüye** tıklayın,  veya  **Saat ve Alarma** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **Tarih ve Saat** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3 Tuş takımını kullanarak önce tarihi (GG/AA/YY) sonra da saati (SS:DD) girin. Sağ ve sola oynatmak için  ve  kullanın. Ayarları kaydetmek için **Kaydeti** tıklayın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Eğer birden fazla el üniteniz varsa, sadece birtanesinde ayarlamanız yeterli olacaktır. Diğer el üniteleri de otomatik olarak güncellenecektir.

Zaman biçimini ayarlamak

12 ve 24 Saat biçimleri arasında seçim yapın.

- 1 **Menüye** tıklayın,  veya  **Saat ve Alarma** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Zaman Biçimine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **12 saat** veya **24 saat**e kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Eğer birden fazla el üniteniz varsa her biri için farklı zaman biçimi seçebilirsiniz.

Alarm

Günlük haftalık veya bir kez alarmlar seçebilirsiniz. Eğer birden fazla el üniteniz varsa her biri için farklı alarm seçebilirsiniz.

Bir alarm kurun/iptal edin

1 Menüye tıklayın,  veya  **Saat ve Alarma** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.

2  **Alarma** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.

3  **Açık** pozisyonuna kaydırın ve **Seçi** tıklayın.

Veya, zaten ayarlı bir alarmı iptal etmek için **Kapalı** seçmek için **Seçi** tıklayın sonra bekleme moduna dönmek için .

4 Seçmek için  veya  kaydırın:

Bir Kez tek seferlik alarm için

Pazartesi-Cuma alarmın Pazartesi-Cuma arası çalması için

Her Gün alarmın her gün çalması için

6 **Seçi** tıklayın, alarmın kapanması için saat girin ve **Kaydeti** tıklayın.

7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bir alarm ayarlandığında  simgesi belirir.

Alarmı sessize almak

1 Alarm çalıştığında el ünitesi çalacaktır. **Durdura** basın.

Eğer hayır tuşu tıklıysa alarm otomatik olarak 1 dakika sonra duracaktır.

Eğer alarm çalarken el ünitesi kullanımdaysa,  simgesi yanıp sönecek ve el ünitesinden bir bip sesi gelecektir.

- Telesekreter**Oynat
Tümünü Oynat
Cevap Açık/Kapalı
Not Kaydet
Giden Mesaj
Mesajları Sil
Cevap Ayarları

Telesekreterinizi yönetmek

Telesekreterinizi yönetmek için el ünitesini kullanın. Ayrıca mesajlarınıza dışarıdan farklı bir telefondan arayarak ve 4-rakamlı PIN'inizi girerek erişebilirsiniz (sayfa 36'e bakınız).

Eğer yapmadıysanız, telesekreterinizin alınan mesajların doğru tarihi ve saatini göstermesi için tarih ve saati ayarlamamız gerekiyor. 'Tarih ve Saat' sayfa 28' bakınız.

Telesekreteri açın/kapatın

Telefonunuzu ilk açtığınızda, telesekreterinizin varsayılan ayarı **Açık** olacaktır.

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **Cevap Açık/Kapalı** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3 **Açık** veya **Kapalı** arası geçiş yapmak için  veya  basın. Doğrulamak için **Seçe** basın.

Telesekreter açık olduğunda  simgesi el ünitesinde gösterilecektir ve baz ünitelerdeki telesekreter göstergesi açık olacaktır.

Giden Mesajlar

Telesekreterinizin ön-ayarlı giden mesajları vardır. Ayrıca kendi giden mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. İki tür giden mesaj vardır.

- **Cevapla ve Kaydet** –arayan kişiye mesaj bırakmasını söyler. Ön-ayarlı mesaj şöyledir “Bu bir telesekreterdir, lütfen ses tonundan sonra mesajınızı bırakın.”
- **Sadece Cevapla** – arayan kişi giden mesajınızı duyuyor ama mesaj bırakmaya teşvik edilmiyor. Ön-ayarlı mesaj şöyledir “Bu bir telesekreterdir, lütfen daha sonra tekrar geri arayın.”

Cevap Modu ayarlayın (OGM)

Cevap modu ayarladığınızda, ayrıca giden mesajı da ayarlamış oluyorsunuz.

- 1 Menüye basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Cevap Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 **Cevap Modu** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 4 **Cevapla ve Kaydet** veya **Sadece Cevapla** seçmek için  veya  basın ve **Seçi** tıklayın.
- 5 **Önc kyt Gdn Msj** seçmek için  veya  basın veya – eğer kayıtlı kişisel Giden Mesajınız varsa – **Kişisel Gdn Msj** ve **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Kendi Giden Mesajlarınızı Kaydet (OGM)

Yeni bir Giden Mesaj kaydetmek, eski Giden Mesajı otomatik olarak siler.

- 1 Menüye basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Giden Mesaja** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 **Kaydet**i seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 4 Kaydetmek istediğiniz Giden Mesaj türünü seçmek için  veya  basın – **Cevapla ve Kaydet** veya **Sadece Cevapla**. **Seçe** basın.
- 5 Ses tonundan sonra, mesajınızı el ünitesine doğru söyleyin. Cevapla ve Kaydet mesajınız en fazla 3 dakika uzun olabilir. Sadece Cevapla mesajı için zaman kısıtlaması yoktur.
- 6 Kaydı bitirmek için **Kaydete** basın. Mesajınız geri oynayacaktır.

Eğer mesajı silip yeniden başlamak istiyorsanız, oynama esnasında **Sile** basın.

- 7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Giden mesajı Oynat/Sil (OGM)

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Giden Mesaja** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  **Oynata** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 **Cevapla ve Kaydet** veya **Sadece Cevapla** seçmek için  veya  basın ve **Seçi** tıklayın.
- 5 **Önced kyt Gdn Msj** seçmek için  veya  basın veya – eğer kayıtlı kişisel Giden Mesajınız varsa – **Kişisel Gdn Msj** ve **Seçi** tıklayın. Mesajınız geri oynayacaktır.
- 6 Geri oynama esnasında, geri oynamayı durdurmak için **Tamama** veya mesajı silmek için **Sile** basın (Kişisel OGM için sadece).
- 7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Mesajlarını dinle

Yeni cevaplama mesajları aldığınız zaman, ekranda şöyle yazacaktır **Yeni x mesaj var**. Ayrıca, baz ünitadaki uyarı ışığı yanıp sönecek.

- **Oynata** basın. Ekran en son gelen başta olmak üzere cevaplama mesajlarının bir listesini gösterir. Yeni mesajlar yeşil noktayla işaretlidir. Oynatmak istediğiniz mesaja kaydırın ve seçili mesajı dinlemek için **Oynata** basın.
- Veya mesajlarınızı sonra dinlemek için **Geriye** basın. Hatırlatma simgesi  görünecek ve yeni mesajların sayısını gösterecektir.

Mesaj oynat

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **Oynatı** seçmek için **Seçi** tıklayın. Cevaplama mesajlarınız kronolojik sırayla gösterilir. Yeni mesajlar yeşil noktayla işaretlidir.
- 3  veya  istediğiniz mesaja kaydırın ve **Oynatı** tıklayın. Mesajınız oynayacaktır.

Tüm mesajları oynat

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Tümünü Oynat**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Mesajlarınız geliş sırasına göre oynayacaktır.

Mesajlarınızı kontrol etmek

- 1 Geri oynama esnasında, **Seçenklre** basın, şunları seçmek için:

Durdur	mesajı 60 saniyeye kadar durdur
Mesajı Tekrarla	mesajı tekrar dinle
İleri Atla	bir sonraki mesajı oynat
Geri Atla	bir önceki mesajı oynat
Sil	mesaj hemen silinir

- 2  veya  istediğiniz seçeneye kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 Bir önceki ekrana dönmek için **Geriye** basın.

Mesajları hoparlörden oynat

Varsayılan geri oynatma el ünitesinin hoparlöründendir.

- 1 Geri oynatmayı el ünitesinin kulaklığına aktarmak için, geri oynatma esnasında  basın.
- 2 Hoparlörden dinlemeye geri almak için  basın.

Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın

- 1 Geri oynatma esnasında, ses seviyesini azaltmak veya yükseltmek için  veya  basın.

Tüm mesajları sil

Sadece eski mesajları silebilirsiniz, örn. dinlediğiniz mesajları.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Telesekreter**e kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Mesajları Sile** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 Onaylamak için **Evet**i veya iptal etmek için **Hayır**ı tıklayın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Bellek Dolu

Eğer mesaj kaydetme esnasında kayıt belleği dolarsa, arayan kişi iki bip sesi duyacaktır ve bekleme modunda ekran **Bellek Dolu** diyecek.

Telesekreter otomatik olarak Sadece Cevaplamoduna geçecektir.

Yeni mesajların kayıt edilebilmesi için eski olanlarını silmeniz gerekecektir. Bir mesaj silmek için, bakınız 'Bir mesaj oynat' sayfa 32 ve 'Tüm Mesajları Sil', sayfa 33.

Arama Gösterimi

Telesekreterinizde bir arama aldığınızda, kimin aradığını el ünitesinde görebilir ve gerekirse kişiye cevap verebilirsiniz.

Bir arama ekranlamak

- 1 Telesekreter açık iken ve bir arama geldiğinde, el ünitesinde Dış Arama diye yazacak ve arayanın numarası gösterilecektir (veya telefonunuzda kayıtlıysa isim çıkacaktır).

Arayanın numarası veya ismi sadece Araya Hattı Tanımlama (AHT) hizmetine abone olduysanız gösterilecektir.

- 2 Arayanı dinlemek için **Ekrana** tıklayın.
- 3 Arayana konuşmadan dinlemeyi durdurmak için **Sonlandra** basın.
- 4 Veya arayanla konuşmak için  basın. Telesekreter kaydı durduracaktır.

Bir not kaydedin

Diğer kullanıcılar için bir mesaj kaydedin. Notunuz telesekreterde bir gelen mesaj olarak saklanacak ve erişilecektir.

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Not Kaydete** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 Ses tonundan sonra, mesajınızı el ünitesinin mikrofona söyleyin. Mesajını en fazla 3 dakika uzun olabilir.
- 4 Kaydı bitirmek için **Kaydete** basın. Mesajınız geri oynayacaktır.

Eğer kaydı silip yeniden kayıt etmek istiyorsanız, geri oynatma esnasında **Sile** basın.

- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Cevap geciktirme

DECT 527 telesekreteriniz aramayı almadan önce ki çalma sayısını ayarlayın. Sabit Ücret Tasarrufuna göre 2 – 9 zil sesi arası seçebilirsiniz.

Cevap geciktirme Sabit Ücret Tasarrufuna ayarlandığında, eğer yeni mesajınız varsa telesekreteriniz 2 zil sesinden sonra cevap verecek veya yeni mesajınız yoksa 6 zil sesinden sonra cevap verecek, böylece makine cevap vermeden kapatabilir ve aramanın bedelinden tasarruf edebilirsiniz.

Cevap geciktirme ayarlayın

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Cevap Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  **Cevap Geciktirmeye** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 İstedığınız cevap geciktirmeye  veya  kaydırın ve doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Giden mesaj dili

Önceden ayarlı giden mesajlarınızın dilini değiştirin.

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Cevap Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 **Mesaj Dili** gösteriliyor. **Seçi** tıklayın.
- 4 İstedığınız dile  veya  kaydırın ve doğrulamak için **Seçi** tıklayın.

Uzak erişim

Uzak erişim DECT527'nizi başka telefondan arayarak mesajlarınızı dinlemenize imkan tanır. Ayrıca telesekreterinizi açık veya kapalı duruma getirebilirsiniz. DECT 527'nizi aradığınızda, mesajlarınıza erişmek için 4-rakamlı güvenlik PIN kodunuzu girmeniz gerekecektir. Varsayılan uzak erişim PIN'i **0000**; güvenliği arttırmak için bu değiştirilebilir.

Uzak erişim PIN'ini değiştirmek

- 1 **Menüye** basın, ekran **Telesekreter** gösterecek ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Cevap Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  **Uzak Erişime** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 **Uzak PINi Ayarlamak** için **Seçi** tıklayın.
- 5 Mevcut PIN'i girin (varsayılan 0000'dır) ve **Kaydete** basın.
- 6 Yeni PIN'i girin ve **Kaydete** basın.
- 7 Yeni PIN'i tekrar girin ve **Kaydete** basın. Bekleme moduna dönmek için  basın.

Telesekreterinizi başka telefondan açmak

Eğer telesekreterinizi açmayı unuttuysanız, başka telefondan numaranızı arayarak ve telefonunuzu çalmasını sağlayarak telesekreterinizi açık konumuna getirebilirsiniz. Kısa bir süreden sonra, DECT 527 telesekreteriniz açılacak ve aramayı kabul edecektir.

Ücret Tasarruf açık olduğunda, telesekreteriniz yeni mesajınız varsa 2 zil sesi sonra cevap verecek veya yeni mesajınız yoksa 6 zil sesi sonra cevap verecektir, böylece makine cevap vermeden önce kapatabilirsiniz. Ücret Tasarrufunu açmak için, bakınız 'Cevap Geciktirme', sayfa 35.

Mesajlarınızı başka telefondan dinleyin

- 1 Kendi telefonunuzu tuşlayın. Giden Mesajınızı duyduğunuzda, telefonun tuş takımından ***** harfine basın.
- 2 Bir bip sesi duyduğunuzda, 4-rakamlı uzak erişim PIN'inizi girin.
- 3 Eğer mesajınız varsa otomatik olarak size dinletilecektir.

Mesajlarınızı dinlerken telefonun tuş takımını kullanarak telesekreterinizi yönetebilirsiniz:

Bas	İşlem
*	Uzak erişim modunu girmek için
2	Tüm mesajları oynatmak için
3	Yeni mesajları oynatmak için
4	Mesajlar boyunca geri atlatmak için
5	Mesajlar boyunca silmek için
6	Mesajlar boyunca ileri atlatmak için
9	Telesekreteri kapalı konumuna getirmek için
0	Telesekreteri açık konumuna getirmek için

El Ünitesi Zil Sesi

..... Zil Sesi Seviyesi

..... Alıcı Ses Seviyesi

..... El Ünitesi Adı

..... Dil

..... Duvarkağıdı

..... Menü Rengi

..... Ekran Koruyucu

..... Işık Zaman Aşımı

..... Ekran Kontrastı

..... Otomatik Konuşma

..... Tuş Sesi

..... Tkrr Arama
Uzunluğu

..... PABX Erişim Kodu

Ana Birim..... Çevirme Modu

..... Zil Sesi Önceliği

..... Tkrr Arama Modu

..... Birinci Zil Sesi

..... Sistem PIN'i

..... Asıl Sıfırlama

El ünitesi Ayarları

Zil Sesini Değiştirin

10 adet zil sesinden seçin (8 polifonik). Dahili aramalar ve Harici aramalar için farklı zil sesleri atayabilirsiniz.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarları**nı seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3 **Zil Sesi** seçmek için tekrar **Seçi** tıklayın, ardından **Dış Arama** veya **İç Arama** seçmek için  veya  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Zil sesi seçmek için  veya  kaydırın sonra da doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Zil Sesi seviyesi atamak

5 adet ses seviyesi mevcuttur veya zil sesi kapalı seçebilirsiniz.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Zil Sesi Seviyesine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 **1-5** arası ses seviyesi seçmek veya **Zili Sesi Kapalı** için  veya  kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Zil Sesi Kapalıyken  simgesi ekranda gösterilecektir.

UYARI Bir arama esnasında el ünitesi çalarken, lütfen el ünitesini kulağınıza fazla yakın tutmayın çünkü çalan yüksek zil sesi tonu kulağınıza zarar verebilir.

Alıcı Ses Seviyesini ayarlamak

8 Ses seviye ayarı mevcuttur.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Alıcı Ses Seviyesine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 **1-8** arası Ses Seviyesi seçmek için  veya  kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

El ünitesinin adını değiştirin

El ünitesinin adını değiştirebilirsiniz ve bekleme modunda adını gösterebilirsiniz. El ünitenizin varsayılan adı Philips.

El ünitesinin adı en fazla 10 karakter uzunluğunda olabilir, örneğin: Mike, Kitchen.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **El Ünitesi Adına** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Adı girin (10 karaktere kadar). Hata yaparsanız, **Temizle**ye basın.
- 5 Doğrulamak için **Kaydete** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Ekran dilini değiştirin

Menüleri ve ekrandaki bilgileri farklı dillerde görün.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Dile** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Dili seçmek için  veya  kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Duvarkağıdını değiştirin

'Duvarkağıdı' bekleme modundayken gördüğünüz resimdir.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Duvarkağıdına** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Duvarkağıdı seçmek için  veya  kaydırın.
- 5 Duvarkağıdını görmek için **Seçi** tıklayın.
- 6 Duvarkağıdını seçmek için **Kullanı** tıklayın.
- 7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Menü Rengini değiştirin

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Menü Rengine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Renk seçmek için  veya  kaydırın **Mavi**, **Portakal** veya **Pembe**.
- 5 Yeni renkleri kullanmak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Ekran koruyucusunu açın/kapatın

Ekran koruyucusu bir saat yüzü gösterir artı zamanı ve tarihi. Ekran koruyucu arka ışıklar kapalıyken açılır ve sadece el üniteniz bekleme modundayken gözükecektir.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Ekran Koruyucusuna** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Saat**e veya **Kapalı**a kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Arka ışıkların zamanı görün

Arka ışıkların ne kadar uzun açık kalacağını ayarlayın – 15, 30 veya 45 saniye.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  **Işık Zaman Aşımına** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  15, 30 veya 45 saniyeye kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Ekran kontrastını ayarlayın

Kontrastı değişik ışık koşullarına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Ekran Kontrastına** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Düşük, Orta** veya **Yüksek** kontrasta kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Otomatik Konuşmayı açın/kapatın

Bu özellik bir aramaya otomatik olarak sadece el ünitesini baz üniteye yerinden veya şarjından kaldırarak cevaplamanıza ve baz üniteye yerine veya şarjına geri koyarak sonlandırmanıza imkan sunuyor. Varsayılan ayarı Kapalıdır. Otomatik Konuşma kapalıyken bir aramayı cevaplamak için her zaman  basmanız gerekir ve sonlandırmak için de  basmalısınız.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Otomatik Konuşmaya** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Açık** veya **Kapalıya** kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Tuş seslerini aç/kapa

Tuş basılınca tek bip sesi çıkartır. Bu tuş seslerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Varsayılan olarak tuş sesi açıktır.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Tuş Sesine** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Açık** veya **Kapalıya** kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Tekrar arama numarası uzunluğu ayarlayın

Bu, tekrar arama listesinde saklanan numaraların uzunluğunu ayarlar. En fazla izin verilen uzunluk 32 rakamdır.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2 **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Tkr Arama Uzunlğ**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Uzun** veya **Kısaya** kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

PABX/anahtar panosu erişim kodunu ayarlayın

Eğer DECT 527'niz bir PABX/anahtar panosuna bağlıysa, dışarıyı arayabilmeniz için başa numara tuşlamanız gerekecektir, örneğin: 9. Bu numarayı DECT 527'nizin telefon rehberinde veya şebeke hizmetleri listesinde her aranan numara başında kendi otomatik ekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Erişim kodunu atayabilir ve özelliği açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **El Ünitesi Ayarlarına** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **PABX Erişim Koduna** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Kapalı, Açık** veya **Kod Ayarlara** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 5 Eğer Kod Ayarlayı seçerseniz, erişim kodunu girin ve **Kaydete** basın, şimdi kodu açmak veya kapatmak için  veya  kullanabilirsiniz.
- 6 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Temel Ayarlar

Çevirme modu ayarları

DECT 527'nin varsayılan Çevirme Modu ayarı sizin ülkenize ve şebeke operatörüne uygundur. Bu ayarı değiştirmenize gerek olmayabilir.

Anahatar panosuna veya açık değişime bağlandığınızda, tonlu aramadan darbeli aramaya geçiş yapmanız gerekebilir.

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Ana Birim Ayarı**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 **Çevirme Modu** gösteriliyor. **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Ton** veya **Darbeli Aramaya** kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Zil sesi önceliği ayarlamak

Eğer birden fazla el üniteniz varsa, bir arama geldiğinde tüm el üniteleri aynı anda çalar. Ancak, el ünitesilerden birtanesini diğerlerden 2, 4 veya 6 zil sesi daha önce çalmasını ayarlayabilirsiniz. Bu bir kişiye resepsiyoncu olarak hareket etmesine ve gelen aramalara cevap vermesine imkan tanıyor. Bundan sonra da aramalar diğer el ünitelerine aktarılabilir (bakın sayfa 16)

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Ana Birim Ayarı**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Zil Sesi Önceliği**ne kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 **El Ünitesi Seçmek İçin**  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 5 İlk çalmasını istediğiniz el ünitesi numarasına  ve  kaydırın ve **Seçi** tıklayın. Sonradığer el üniteleri çalmaya başlamadan duyulacak olan numarayı seçmek için  veya  basın ve **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Tüm el ünitelerin tekrardan aynı anda çalmasını ayarlamak için, işlemi tekrarlayın ve Tüm El Ünitelerini seçin.

Tekrar Arama Modu ayarlayın

R anahatarı belirli şebeke hizmetleriyle ve PBX/anahtar panosu hizmetleriyle kullanılıyor. Tavsiye edilmediği sürece bu ayarları değiştirmenize gerek olmayacaktır.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Ana Birim Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Tkr Arama Modu**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Tekrar Arama 1** veya **Tekrar Arama 2**'ye kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Birincil zil sesi ayarı

Bu özellik kapalı olarak ayarlıyken, bir sesli aramada gelen birinci zil sesi çalmayacaktır. Bu özellik genellikle arayanın numarası birinci zil sesinden sonra gösterilen ülkeleri için kullanışlıdır, böylece evde hiç bir telefon arayan numarası gösterilmeden önce çalmayacaktır.

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Ana Birim Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Birinci Zil Sesi**ne kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4  veya  **Açık** veya **Kapalı**ya kaydırın.
- 5 Doğrulamak için **Seçi** tıklayın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Sistem PIN'i

Sistem PIN'i 4-rakamlı bir koddur ve belirli bir ayarı değiştirirken kullanılıyor. Varsayılan sistem PIN'i **0000**; güvenliği arttırmak için bu değiştirilebilir.

Sistem PIN'ini değiştirmek

- 1 Menüye basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Ana Birim Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Sistem PIN'**ine kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Mevcut PIN'i girin ve **Tamama** basın.

- 5 Yeni PIN'i girin ve **Tamama** basın.
- 6 Yeni PIN'i tekrar girin ve **Tamama** basın.
- 7 Bekleme moduna dönmek için  basın.

Asıl sıfırlama

Bu DECT 527'nizin ayarlarını fabrika ayarlarına getirir. El ünitesi kayıtları etkilenmeyecektir.

Uyarı Bir asıl sıfırlama yaparken, kullanıcı verileri, telefon rehberi ve arama kayıtları silinmeyecektir.

Asıl sıfırlama yapmak için

- 1 **Menüye** basın, sonra  **Ayarlar**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 2  **Ana Birim Ayarları**na kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Asıl Sıfırlamaya** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Doğrulamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayır**ı tıklayın.
- 5 Eğer **Evet** ise, sistemPIN'inizi girin (varsayılan ayar 0000).
- 6 **Tamama** basın ve DECT 527'niz sıfırlanana kadar bekleyin.

Bir baz üniteye 5 adet el üniteye kadar kayıt yapılabilir. İlave el üniteleri kullanabilmeniz için baz üniteye kayıt etmeniz gerekiyor. Ayrıca DECT 527'nizin el ünitesi 4 adet baz üniteye kadar da kayıt edilebilir. Sonra da kullanmak istediğiniz baz üniteyi seçebilirsiniz. Örneğin bir işte, diğeri de evde.

Alttağı talimatlar belirli bir biçimde sadece Philips DECT 527 el ünitenize uygulanır. Eğer başka bir üreticinin el ünitesini kayıt etmek istiyorsanız, taimatlar farklılık gösterebilir. Bu durumda lütfen ilave el ünitenin üreticisine başvurunuz.

El ünitesi kayıt etmeden veya kaydını silmeden önce sistem PIN'i gerekiyor. Varsayılan PIN 0000.

Baz üniteye bir el ünitesi kayıt etmek

1 Baz ünitedeki  butonuna basın ve 3 saniye tutun.

Baz ünite el ünitesi kaydını 90 saniyeye kadar kabul edebilir. Eğer 10 saniyeye kadar hiç bir tuş basılmazsa veya kayıt esnasında **Geri** basılırsa kayıt işlemi iptal edilecek.

- 2 El ünitesinde, **Menüye** basın  **Kayıt**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3 **El Ünitesi Kaydet**i seçmek için tekrar **Seçi** tıklayın.
- 4 **Ana Birimi** seçmek için  veya  kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 5 Sistem PIN'ini girin (orjinal ayar 0000) ve Kaydı başlatmak için **Tamamı** tıklayın.

Eğer baz ünite bulunursa ve PINde doğruysa, kullanılmamış el ünitesi numaraları gösterilecektir.

Eğer PIN'i hatalıysa, **Kaydetme Başarısız!** yazısı çıkacak ve el ünitesi bekleme moduna geçecektir.

Başarılı kaydı belirten uzun bir onay tonu çıkacaktır ve ekranda şu yazı çıkacaktır. Bekleme moduna dönmenden önce **El Ünitesi Kaydedildi**.

Eğer kayıt başarısız olursa, ekranda şu yazacaktır: **Kaydetme Başarısız!**. Kayıt işlemini tekrarlamayı deneyin.

Eğer kayıt başarısız olursa, baz üniteye 5 adet el ünitesi kayıtlı olmadığından emin olun. Eğer varsa, yeniyi kayıt etmeniz için birtanesininin kaydını silmeniz gerekecektir.

Baz üniteler arası geçiş

Eğer el üniteniz birden fazla baz üniteye kayıtlıysa, bunların arasında geçiş yapabilirsiniz.

Baz üniteler arası geçiş

- 1 El üniteside, **Menüye** basın  **Kayıt**a kaydırın ve **Seçe** basın.
- 2  **Ana Birim Seçe** kaydırın ve **Seçe** tıklayın.
- 3 El ünitesi kullanılmaya başladığında ana vericide **[Meşgu]** yazacaktır.  veya  yeni baz ünite seçmek için kaydırın ve **Seçi** tıklayın.

Bir el ünitesinin kaydını silmek

Tek el ünitesiyle tüm diğer el ünitelerin kaydını silebilirsiniz.

Bir ahzienin kaydını silmek için

- 1 **Menüye** basın sonra da **Seçi** tıklayın
- 2  veya  **Kayıt**a kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 3  veya  **Kayıt Sile** kaydırın ve **Seçi** tıklayın.
- 4 Sistem PIN'i girin (orjinal ayar 0000) ve **Tamamı** tıklayın.
- 5 El ünitesinin kaydını silmek için  veya  kaydırın ve **Seçe** basın.
- 6 Onaylamak için **Eveti** veya iptal etmek için **Hayırı** tıklayın.

Tuş takımını kilitlemek

El ünitesini etrafta taşıırken istenmeyen aramaları önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

- 1  basın ve tutun. Tuş takımı kilitli ve ekran  simgesini gösteriyor.
- 2 Tuş takımını açmak için **Kilitsize** basın, sonra da iki saniyeliğine  basın.

Anons

Anons kayıp el ünitelerini bulmanın güzel bir yolu.

- 1 Baz üniteye  basın. Tüm el üniteleri çalacak ve ekranlarında **Anons Arama**.
- 2 Anons aramayı iptal etmek için tekrar  basın veya anons aramayı durdurmak için el ünitesinde herhangi bir tuşa basın.

El ünitesini açın/kapatın

- 1 El ünitesini açmak veya kapatmak için  basın ve tutun.

Sorun**Çözüm**

El ünitesi ana vericdeki yerindeyken  simgesi yanıp sönmüyor.

- Kötü pil teması – el ünitesini yavaşça sallayın
- Kötü iletişim – Alkolle ıslatılmış bir bezle pil bağlantısını temizleyin
- Pil dolu – Şarj etmeye gerek yok

Çeviri tonu yok

- Güç yok – bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlamak: ana kabloları çıkartıp geri takın
- Piller boş – pilleri en az 24 saat süreyle şarj edin.
- Baz üniteden çok uzaksınız – baz üniteye yaklaşın
- Yanlış hat kablosu – sağlanan hat kablosunu kullanın
- Hat adaptörü (ihtiyaç varken) hat kablosuna bağlı değil – hat adaptörünü (ihtiyaç varken) hat kablosuna bağlayın

Düşük ses kalitesi

- Baz ünite elektrik cihazlarına, takviyeli beton duvarlara veya metal kapı çerçevelerine çok yakın – baz üniteyi elektrikli cihazlardan en az bir metre uzak yere taşıyın.

 simgesi yanıp sönmüyor

- El ünitesini baz üniteye kayıtlı değil – El ünitesiyi baz üniteye kayıt edin.
- Baz üniteden çok uzaksınız – baz üniteye yaklaşın

Baz üniteye başka el ünitesi eklemeye çalıştığınızda

- Baz ünitenin güç kaynağını kesip tekrar bağlayarak deneyin ve el ünitesi kayıt etme işlemini takip edin (bakın sayfa 47). El ünitesinin pillerini çıkartıp tekrar takın

...el ünitesi mevcut yer olmadığını gösterir

- İzin verilen en fazla 5 el ünitesi sayısı erişildi – yeni el ünitesi kaydetmek için bir el ünitesinin kaydını silin.

...bir el ünitesi kullanırken

- Baz üniteyi başka el ünitesi meşgul ediyor olabilir. Serbest kalana kadar bekleyin.

Sorun

Çözüm

Radyonuzun veya televizyonunuzun gürültü parazitleri

- Baz üniteler veya şarj ediciniz çok yakın olabilir. Mümkün olduğunca uzaklaştırın.

Arayan Hattı Tanımlama hizmeti çalışmıyor

- Şebeke operatörüyle olan aboneliğinizi kontrol ediniz

Çeviri tonu yok

- Çalma tonu devre dışı. Ses seviyesini yükseltin.

Telefon Rehberi kaydı depolanamıyor

- Telefon rehberi dolu. Hafızada yer açmak için bir kayıt silin.

Elektrik kesintisi

- Elektrik kesintisi sonucu saat ve tarih bilgileri kaybolabilir. Saat ve tarih bilgilerini tekrar ayarlamanız gerekecektir (bakınız sayfa 28).

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMA”)

- 1 Philips Royal Electronics tüketiciye yönelik bir sürü ürün üretiyor ve satıyor, bunlar genellikle elektronik aygıtlar ve bu aygıtlar elektro manyetik sinyalleri gönderme ve alma özelliğine sahipler.
- 2 Philips’in temel İş Prensiplerinden biri gerekli olan yasal kriterlere uygun olarak ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır ve üretilen ürünleri EMA standartlarına uygun olarak üretmektir.
- 3 Philips sağlığa zararlı olmayan ürünler geliştirmeye, üretmeye ve satmaya özen gösteriyor.
- 4 Philips ürünlerinin tavsiye edildiği şekilde kullanıma uygun olduklarını onaylar, bilimsel kanıtlarla günümüz şartlarında kullanıma uygundur.
- 5 Philips, ürünlerinde çabuk entegrasyon (uyum) için standartizasyonda gelecekteki gelişmeleri Philips’in öngörmesini sağlaması için uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif bir rol oynar.

Uygunluk

Philips Consumer Electronics, B C P&ACC, DECT 527x setlerin 1999/5/EC direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun olduğunu anons eder.

Uygunluk tanımı www.p4c.philips.com adresinde mevcuttur.

Geri dönüşüm ve imha

WEEE direktifinin amacı (Gereksiz Elektrikli ve Elektronik Donatım; 2002/96/EC) ürünlerin en uygun şartlar altında imha edildiğinden emin olmaktır ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve çevreyi yüksek derecede koruyacak şekilde geri dönüşümleri yapıldığını takip etmektir.

Ürününüz geri dönüşümü yapılabilir ve tekrara kullanılabilir yüksek kaliteli malzemelerden ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürünlerinizi evde ki çöpinüze atmayınız.



Alttađı işaretle belirlenmiř ve bölgenizde bulunan yerel elektriksel ve elektronik ürünlerin geri dönüşümünü yapan sistem hakkında kendinizi bilgilendirin.


řu geri dönüşüm seçeneklerinden birini kullanın:

- 1 Ürünün tamamını geri dönüşüme göndermek (buna ürünün kabloları, adaptörleri ve aksesuarları dahil) WEEE tarafından belirlenen toplama alanlarına.
- 2 Eğer eski ürününüzü deđiřtiriyorsanız, yenisini aldıđınız yere eski ürünü geri dönüşüm için verebilirsiniz. Onlar WEEE tarafından istenildiđi řekilde eski ürününüzü alacaktır.

Alarm ayarlayın	29	Dahili ve harici aramalar arası geçiş yapın	17
Alarmı iptal etmek	29	Diğer el ünitesini aramak	16
Alıcı ses seviyesi ayarlayın	39	Duvarkağıdını değiştirmek	40
Arama günlüğünden bir kaydı silin	26	Düzenle telefon rehberi kaydı	20
Arama günlüğünden bir numaray aramak	14		
Arama günlüğünü görün	25	El ünitesi adını değiştirmek	40
Arayanı tanımlayın	18	El ünitesi tuşları	7
Arka plan ışık süresi ayarlayın	41	El ünitesinin ses seviyesini ayarla	15
Asıl sıfırlama yapın	46	El ünitesini açın/kapatın	49
		El ünitesini diğer baz üniteyi geçirin	48
Baz ünite gözden geçirme	9	El ünitesini gözden geçirmek	6
Baz üniteye bağlayın	11	Eller serbest özelliği ile aramak	15
Baz üniteye bir el ünitesi kayıt etmek	47	Ekran aramaları	34
Bir el ünitesinin kaydını silin	48	Ekran dilini değiştirmek	40
Bir arama günlüğü numarasını telefon	26	Ekran kontrastı ayarlayın	42
rehberine kayıt edin		Ekran koruyucuyu açın/kapatın	41
Bir arama yapın	14		
Bir aramayı cevapla	15	Gelen bir dış aramayı bir el ünitesinden	16
Bir aramayı eller serbest özelliği ile cevapla	15	diğerine aktarın	
Bir aramayı ön-tuşlayın	14	Geri mesajları başla telefondan oynat	36
Bir aramayı sonlandırın	15	Giden mesaj kaydet	31
Bir çözüm bulmak	50	Giden mesajları oynat	32
Bir şebeke hizmet numarası düzenle	23	Giden mesajları silin	32
Bir şebeke hizmet numarası kaydet	23	Güvenlik bilgileri	4
Bir şebeke hizmet numarası sil	24		
Bir şebeke hizmet numarasını aramak	14	Hoparlörün ses seviyesini ayarla	16
Bir şebeke hizmet numarasını görün	23		
Bir tekrar arama listesi numarasını	27	İkinci aramayı cevapla	17
telefon rehberine kayıt edin		İkinci bir aramayı cevaplamak için etkin	17
Bir telefon defeteri kaydı için zil	20	konusmayı beklemeye alın	
sesini değiştirmek			
Bir telefon rehberi kaydı silin	21	Konferans arama	17
Bir telefon rehberi kaydını diğer	21	Kurulum gereksinimleri	4
el ünitesine kopyalayın		Kutu içeriği	4
Birinci zil sesi	45		
		Menü navigasyonu	10
Çalan bir alarmı sessize getirin	29	Menü rengini değiştirmek	41
Cevap geciktirme ayarlayın	35	Mesaj dili ayarlayın	35
Cevap modu ayarlayın (giden mesaj)	31	Mesajları hoparlörde oynat	33
Çevirme modu ayarlayın	44		
		Not kaydet	34

Otomatik konuşmayı açın/kapatın	42
PBX/anahtar pano erişim kodunu ayarlayın	43
Pilleri değiştirmek	12
Pilleri takın	12
Sesli mesajlarınızı kontrol edin	18
Sessiz etkinleştirin/kapatın	15
Simge ve sembolleri göstertin	8
Sistem PIN'ini değiştirmek	45
Tarih ve saati ayarla	28
Tekrar arama listesinden numara silin	27
Tekrar arama listesine erişim	27
Tekrar arama modu ayarlayın	45
Tekrar arama numarası uzunluğu ayarlayın	43
Telefon rehberi hafızasını değiştirmek	22
Telefon rehberi kayıtların görün	19
Telefon rehberi kayıtlarında alfabetik sıraya göre ara	14
Telefon rehberinden aramak	14
Telefon rehberine giriş ekle	19
Telefon rehberinin tamamını diğer el ünitesine kopyalayın	22
Telefon rehberinin tüm kayıtlarını silmek	21
Telefonu geri dönüşüme vermek	53
Telefonunuzu kurun	13
Telesekreter mesajlarını oynat	32
Telesekreterdeki tüm mesajları silin	33
Telesekreteri aç/kapa	30
Telesekreterin geri oynatma ses seviyesini ayarla	33
Tüm arama günlüğü kayıtlarını sil	27
Tüm şebeke hizmet numaralarını silin	24
Tüm tekrar arama listesini silin	27
Tuş seslerini aç/kapa	42
Tuş takımını kilitleyin	49
Tuşlama kodu ön eki ayarlayın	22
Uzaktan erişim PIN'ini değiştir	36

Zaman biçimi ayarlayın	28
Zil sesi önceliği ayarlayın	44
Zil sesi seviyesi ayarlayın	39
Zil sesini değiştirmek	38

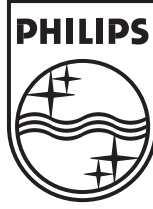

Özellikler bildirilmeksizin değıştirilebilir.
Patentler Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin malıdır veya onların şahsi sahipleridir.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com

3111 285 31151
Printed in PRC

