

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

DVP2980



Brukerhåndbok

PHILIPS

Sikkerhetsmerknad og viktig merknad

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker DVD-spilleren. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt.

- Fjern aldri dekelet på spilleren.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når stikkkontakten eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kablen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet.
- Unngå å legge trykk på strømkontaktene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller produkt!

- For å unngå å bli utsatt for laserstråling må du ikke ta produktet fra hverandre.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ta ut batteriene hvis de er utbrukte, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier inneholder kjemikalier. De bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!



Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i plateskuffen.
- Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Opphavsrett




**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.


Samsvar




Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

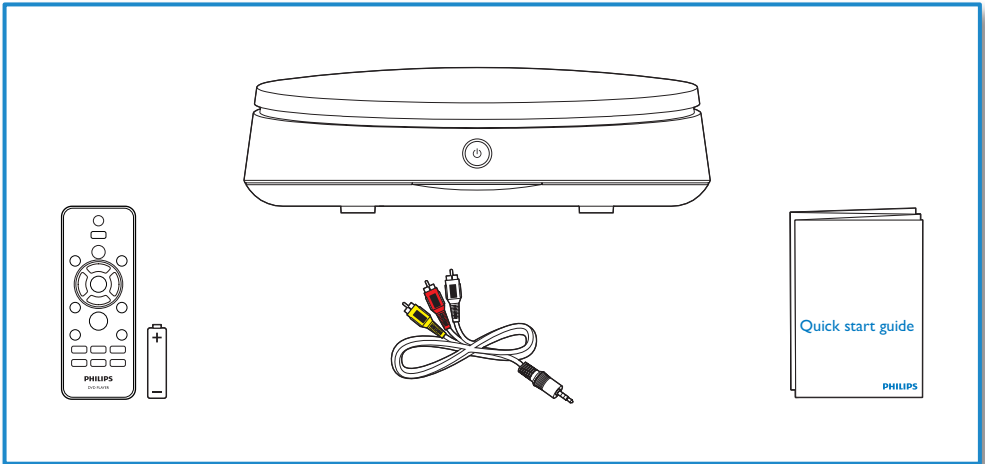

1

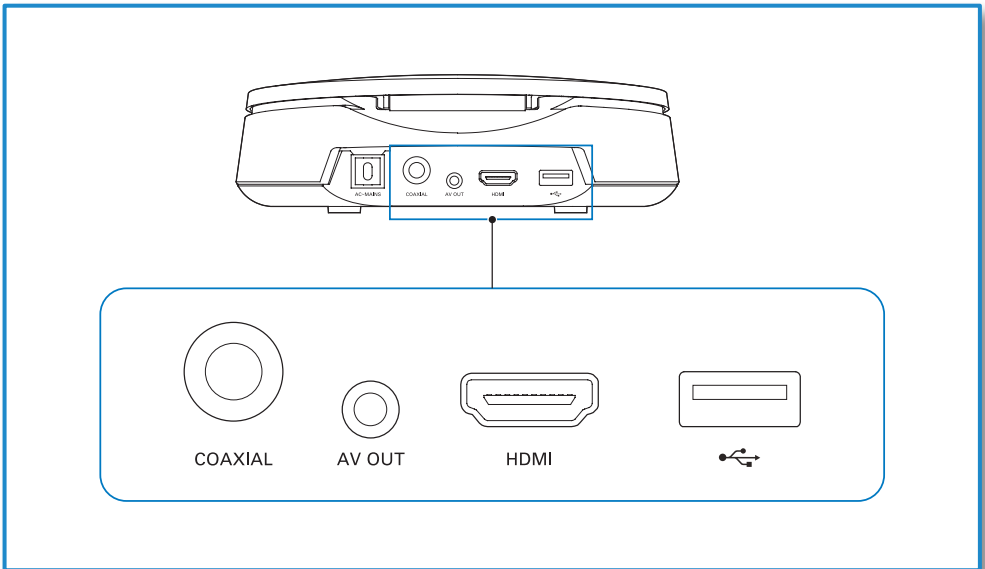


2

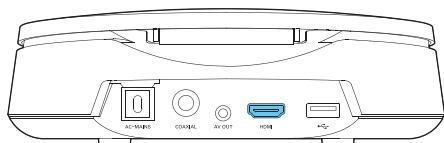


HDMI




HDMI

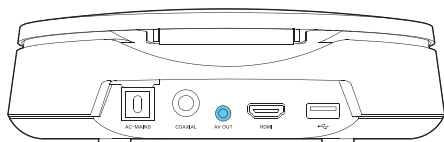


AV OUT




3







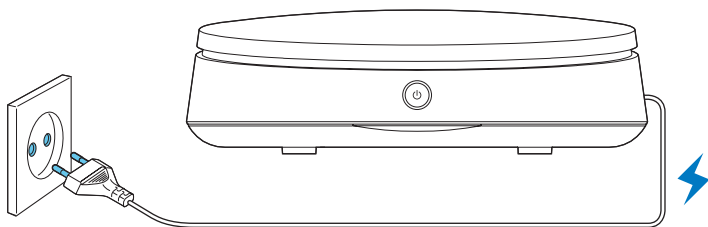


4

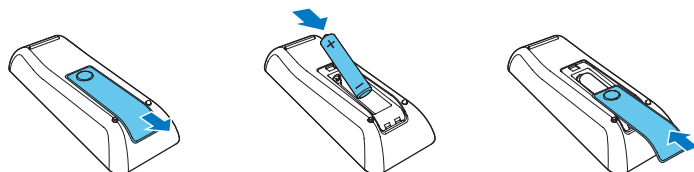

5

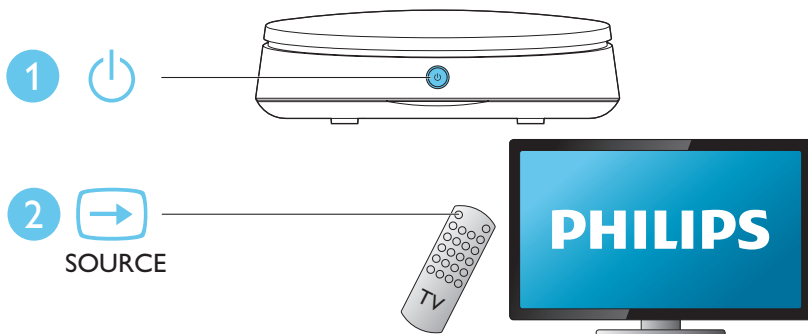

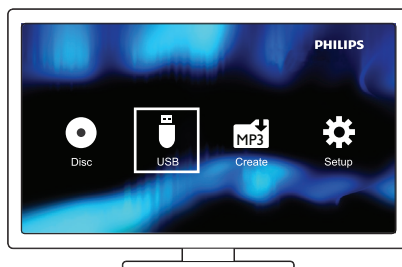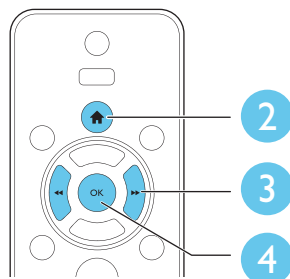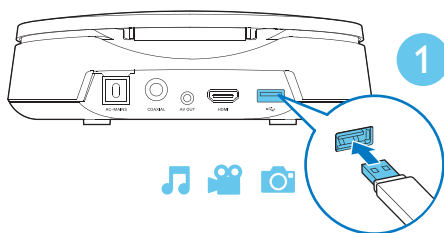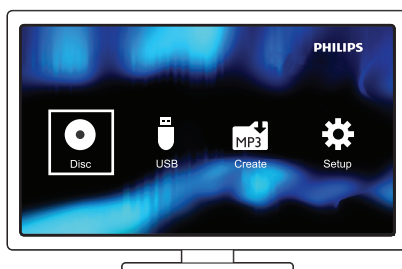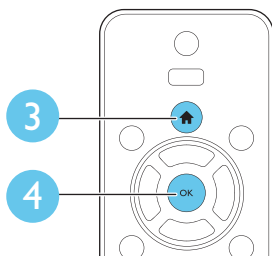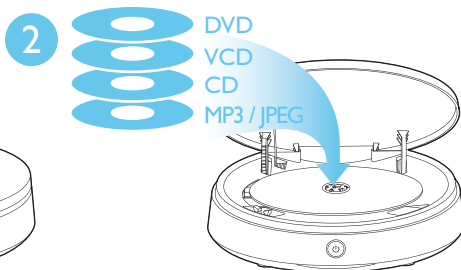

Innholdsfortegnelse

1	Bruke DVD-spilleren	2
	Grunnleggende avspillingskontroller	2
	Videoalternativer	3
	Spille av en lysbildefremvisning med musikk	3
	Repetisjonsavspilling	3
	Hoppe i avspillingen	4
	Spill av DivX-videoer	4
	Ta opp lydfiler fra CD til USB	4
	Bruke Philips EasyLink	5

2	Endre innstillinger	5
	Generelt (dvale, standby ...)	5
	Bilde	6
	Lyd	6
	Valg (språk, foreldrekontroll ...)	7

3	Programvareoppdatering	7
----------	-------------------------------	----------


4	Spesifikasjoner	8
	Strømstyring for standby	8

5	Feilsøking	9
----------	-------------------	----------

1 Bruke DVD-spilleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Grunnleggende avspillingskontroller

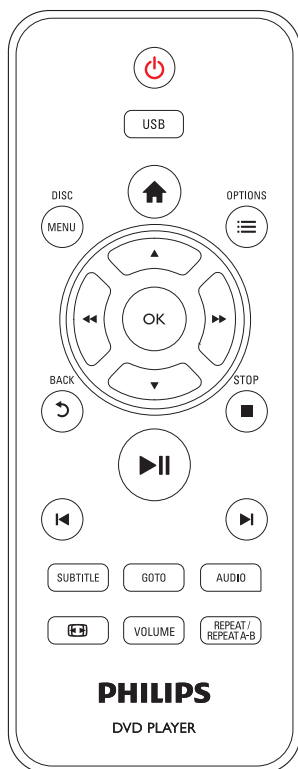

Under avspillingen trykker du på de følgende knappene for å betjene spilleren.

Knapp	Handling
	Slå på spilleren, eller bytt til ventemodus.
USB	Gir tilgang til USB-modus
	Brukes til å åpne Home-menyen.
DISC MENU	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.
OPTIONS	Gir tilgang til flere alternativer under videoavspilling.
	Brukes for å navigere i menyene. Sakte fremover eller bakover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
	Brukes for å navigere i menyene. Raskt fremover eller bakover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
OK	Bekrefter et valg eller en inntasting.
BACK	Brukes til å gå tilbake til en tidligere visningsmeny.
	Stopp avspilling.
	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
SUBTITLE	Velger et språk for tekstingen.
GOTO	Hopper til en tittel, et kapittel eller et spor.
AUDIO	Velger lydspråk eller -kanal.
	Tilpasser bildevisningsformatet til TV-skjermen. Zoom bildet inn eller ut.
VOLUME	Aktiver volumkontroll, og trykk deretter på for å endre volumnivået.
REPEAT / REPEAT A-B	Velg et gjentakelsesalternativ.

Videoalternativer

Trykk på  **OPTIONS** under videoavspilling for å få tilgang til følgende alternativer:

- **[Info]**: Vis gjeldende avspillingsinformasjon.
- **[PBC]**: Viser eller hopper over innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.
- **[Sideforhold]**: Velger et bildevisningsformat som passer til TV-skjermen.
- **[VOLUM]**: Endre volumnivået.
- **[Vinkel]**: Velg en kameravinkel etter hvilken film som vises.

Spille av en lysbildefremvisning med musikk

Du kan spille av musikk og vise bilder samtidig for å lage en bildefremvisning med musikk.

- 1 Spill av musikk fra en plate eller en tilkoblet USB-lagringssenhed.
- 2 Trykk på   for å navigere til bildefiler.
- 3 Velg et bilde fra den samme platen eller USB-en, og trykk på **OK** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på  for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på  én gang til for å stoppe musikkavspillingen.

Kontroller bildefremvisningen

Under en bildefremvisning, bruker du fjernkontrollen til å styre fremvisningen.

Knapp	Handling
 	Roterer et bilde horisontalt/vertikalt.
 	Roterer et bilde med eller mot klokken.

Knapp	Handling
 OPTIONS	Gir tilgang til å velge [Farge] for å vise et bilde i farger eller svart/hvitt. Gir tilgang til å velge [Forh.v. bilde] for å vise bilder i miniatyrrutgave.
	Zoom inn eller ut av et bilde. Avspillingen pauses i zoommodus.
OK	Start eller gjenoppta avspillingen.
	Stopp avspillingen.

Repetisjonsavspilling

Trykk på **REPEAT/REPEAT A-B** under avspilling, og deretter   gjentatte ganger for å velge et alternativ for gjentakelsesavspilling.

- Gjenta gjeldende tittel, kapittel eller spor.
- Gjenta alle sporene på en plate eller gjeldene mappe på en USB-lagringssenhed.

Gjentatt avspilling av en bestemt del

- 1 Trykk på **REPEAT/REPEAT A-B** gjentatte ganger for å velge  **A** som startpunkt.
- 2 Trykk på **REPEAT/REPEAT A-B** en gang til for å velge  **A-B** som sluttpunkt.
 Gjentatt avspilling av bestemt del starter.
- 3 Hvis du vil avbryte gjentakelsesavspilling, trykker du på **REPEAT/REPEAT A-B** til **[av]** vises.

Merknad

- Gjentatt avspilling av avmerket del er bare mulig innen samme tittel eller spor.

Hoppe i avspillingen

Du kan hoppe til en bestemt tittel, et kapittel eller et spor:

- 1 Under avspillingen trykker du på **GOTO**.
↳ Et inntastningsfelt vises.
- 2 Trykk på **▲▼** for å velge et tall for et tittel-, kapittel- eller spornummer.
- 3 Etter at du har valgt et tall, trykker du på **◀◀ / ▶▶** for å endre posisjonen til tallet.
- 4 Om nødvendig gjentar du trinn 2–3 for å angi et tittel-, kapittel- eller spornummer.
- 5 Trykk på **OK**.
↳ Avspillingen hopper til angitte tittel, kapittel eller spor.

Spill av DivX-videoer

Du kan spille av DivX-videoer fra en plate eller USB-lagringseenhet.

VOD-kode for DivX

- Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på denne spilleren, må du registrere denne spilleren på www.divx.com med DivX VOD-koden.
- Slik viser du DivX VOD-koden: trykk på **⬆**, og velg **[Oppsett] > [Generelt] > [DivX(R) VOD-kode]**.

DivX-undertekster

- Trykk på **SUBTITLE** for å velge et språk.
- Hvis underteksten ikke vises riktig, må du endre tegnsnittet som støtter DivX-underteksten. Slik velger du et tegnsnitt: trykk på **⬆**, og velg **[Oppsett] > [Preference] > [DivX-teksting]**.

Tegnsnitt	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk

Tegnsnitt	Språk
[Mellom-Europa]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og serbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk

Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en USB-lagringseenhet, kobler du denne spilleren til en TV via HDMI.
- Hvis du skal bruke undertekstene, må du kontrollere at undertekstfilen har det samme navnet som DivX-videofilnavnet. Hvis for eksempel DivX-videofilen heter `movie.avi`, må du lagre undertekstfilen som `movie.srt` eller `movie.sub`.
- Denne spilleren spiller av undertekstfiler i følgende formater: `.srt`, `.sub`, `.txt`, `.ssa` og `.smi`.

Ta opp lydfiler fra CD til USB

Du kan ta opp lydfiler fra en lyd-CD til en USB-lagringseenhet. Lydfilene spilles inn i .mp3-format.

- 1 Koble en USB-lagringseenhet til denne spilleren.
- 2 Sett inn en plate, og start avspillingen av platen.
- 3 Trykk på **⬆** og velg **[Create MP3]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opptaket.
↳ Det blir automatisk laget en ny mappe på USB-lagringseenheten for å lagre alle de innspilte MP3-filene.

Merknad

- Under opptak må du ikke trykke på noen knapper.
- DTS CDer og kopibeskyttede CDer kan ikke konverteres.
- Skrivebeskyttet eller passordbeskyttet USB-enhet kan ikke brukes til å lagre MP3-filer.

Bruke Philips EasyLink

Denne spilleren støtter Philips EasyLink, som bruker protokollen HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Du kan bruke én enkelt fjernkontroll for å betjene EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI. Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

- 1 Koble til de HDMI-CEC-kompatible enhetene via HDMI, og slå på HDMI-CEC-operasjonene på TV-en og andre tilkoblede enheter (se brukerhåndboken for TV-en og de andre enhetene hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk på **▲**.
- 3 Velg **[Oppsett]** > **[Video]** > **[HDMI-install.]** > **[EasyLink-opps.]**.
- 4 Velg **[På]** under alternativene: **[EasyLink]**, **[One Touch-avspilling]** og **[One Touch-standby]**.
↳ EasyLink-funksjonen slås på.

Avspilling ved hjelp av én knapp


Når du spiller av en plate på denne spilleren, bytter TV-en automatisk til den riktige videoinngangskilden.

Standby ved hjelp av én knapp

Når en tilkoblet enhet (for eksempel TV-en) settes i standby fra sin egen fjernkontroll, settes denne spilleren også automatisk i standby.

2 Endre innstillinger

Dette avsnittet hjelper deg med å endre innstillingene for denne spilleren.

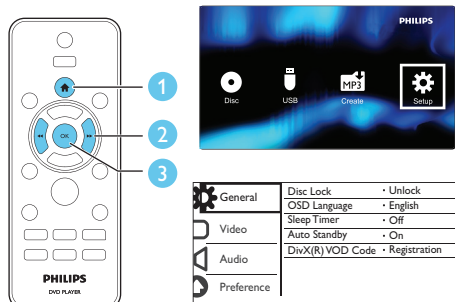

Merknad

- Et nedtonet menyalternativ kan ikke endres.
- For å få tilgang til **[Preference]** må du stoppe plateavspillingen.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↶**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **▲**.

Generelt (dvale, standby ...)

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Generelt]** for å åpne de generelle oppsettalternativene.
 - **[CD-lås]**: Lås eller lås opp en plate. Hvis du vil spille av en låst plate, må du angi passordet: trykk på **▲▼** for å angi et tall, og trykk på **◀▶** for å endre posisjonen til tallet. Standardpassordet er 136900.
 - **[Skjermsspråk]**: Velg språk for skjermmenyen.
 - **[Sleep Timer]**: Angi en viss periode som denne spilleren automatisk skal gå fra avspilling til standbymodus.

- **[Aut. Standby]:** Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes denne spilleren automatisk i standby-modus etter 15 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).
- **[DivX(R) VOD-kode]:** Viser DivX®-registreringskoden og avregistreringskoden.

Bilde

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Video]** for å åpne alternativene for videooppsett.
 - **[TV-system]:** Velg et TV-system som passer til TV-en din. Som standard passer denne innstillingen til de vanligste TV-ene i landet du befinner deg i.
 - **[Sideforhold]:** Velger et bildevisningsformat som passer til TV-skjermen.
 - **[fargeinnst.]:** Velg en forhåndsinnstilt fargeinnstilling, eller velg en egendefinert innstilling.
 - **[HD JPEG]:** Aktiver denne funksjonen for å vise bilder i HD gjennom en HDMI-tilkobling.
 - **[HDMI-install.]:** Oppsett for HDMI-tilkobling.
 - **[Oppløsning]:** Velg en oppløsning for videoer i HD.
 - **[HDMI dyp farge]:** Skap livlige bilder med flere fargedetaljer når videoinnholdet er tatt opp i Deep Color; og TV-en støtter denne funksjonen.
 - **[Widescreen]:** Velg et visningsformat for widescreen-videoer.
 - **[EasyLink-ops.]:** Se Bruke DVD-spilleren > Bruke Philips EasyLink hvis du trenger mer informasjon.

Lyd

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Audio]** for å åpne alternativene for lydoppsett.
 - **[Analog utgang]:** Velger et lydformat for lydutgangen når denne spilleren er tilkoblet via **AUDIO OUT L/R**-kontakter.
 - **[Digi. audio]:** Velger et lydformat for lydutgangen når denne spilleren er tilkoblet via **COAXIAL**-kontakten.
 - **[Dig. utsignal]:** Velg type digital utgang: **[av]** – deaktivere digitallyd, **[Alt]** – støtter flerkansals lydformater; **[Kun PCM]** – downmix til tokanals lydsignal.
 - **[LPCM-utgang]:** Velg en LPCM-utgangssamlingshastighet. Jo høyere samlingsfrekvens, desto bedre lyd kvalitet. **[LPCM-utgang]** er bare aktivert når **[Kun PCM]** er valgt under **[Dig. utsignal]**.
 - **[HDMI audio]:** Aktiver eller deaktiver lydutgangen via HDMI-tilkoblingen.
 - **[Audiosynk.]:** Angi lydforsinkelse slik at lyden er synkronisert med videoavspillingen.
 - **[VOLUM]:** Endre volumnivået.
 - **[Lydmodus]:** Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.
 - **[Nattmodus]:** Velger stille eller full dynamisk lyd. Nattmodus senker volumet for høy lyd og hever volumet for myk lyd (for eksempel tale).



Merknad

- Nattmodus er bare tilgjengelig for DVD-plater som er kodet med Dolby Digital.

Valg (språk, foreldrekontroll ...)

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Preference]** for å åpne alternativene for valgoppsett.
 - **[Audio]**: Velger et lydspråk for video.
 - **[Teksting]**: Velger et undertekstspråk for video.
 - **[CD-meny]**: Velger et menyspråk på en videoplate.
 - **[Foreldrekontroll]**: Begrenser tilgangen til plater som er kodet med aldersgrense. Skriv inn 136900 for å få tilgang til restriksjonsalternativene: Når passordfeltet er uthevet, trykker du på **OK** for å åpne inndatafeltet, trykk på   for å velge et tall og trykk på  /  for å endre posisjonen til tallet.
 - **[PBC]**: Viser eller hopper over innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.
 - **[Passord]**: Angir eller endrer et passord for å kunne spille av en plate som er innspilt med begrensninger. Tast inn 136900 hvis du ikke har et passord, eller hvis du har glemt det
 - **[DivX-teksting]**: Velg et tegnsett som støtter underteksten på DivX-videoen.
 - **[Versjonsinfo]**: Viser programwareversjonen på denne spilleren.
 - **[Std.]**: Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillinger; unntatt innstillinger for **[CD-lås]**, **[Foreldrekontroll]** og **[Passord]**.

Merknad

- Hvis ditt foretrukne språk ikke er tilgjengelig som platespråk, lyd eller undertekst, kan du velge **[Andre]** fra menyalternativene, og angi den firesifrede språkkoden som du finner på baksiden av denne brukerhåndboken.
- Aldersgrenser varierer avhengig av land. For å tillate at alle plater spilles av, velger du **[8 Voksn]**.

3 Programvareoppdatering

Merknad

- Strømtilførselen må ikke brytes når programoppdateringen pågår.

Hvis du vil se etter oppdateringer, kan du sammenligne den gjeldende programwareversjonen til denne spilleren med den nyeste programwareversjonen (som er tilgjengelig) på webområdet til Philips.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Preference]** > **[Versjonsinfo]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Skriv ned modellnavnet og programwareversjonsnummeret.
- 4 Gå til www.philips.com/support for å lete etter den nyeste programwareversjonen ved hjelp av modellnavnet og programwareversjonsnummeret.
- 5 Se instruksjonene for oppgradering på webområdet for å fullføre oppdateringen av programvaren.

4 Spesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel

Regionkode

Denne spilleren kan spille av plater med de følgende regionkodene.

DVD-regionkode	Land
	Europa

Medier som kan spilles av

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, lyd-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks. 199 mapper og 9999 filer)
- USB-lagringsenhet

Filformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Lyd: .mp3, .wma
- Bilde: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: USB Mass Storage Class
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimalt antall album/mapper: 199
- Maksimalt antall spor/titler: 9999
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA
- Støtter USB HDD (harddiskstasjon): kan være nødvendig med en ekstern strømkilde

Video

- Signalsystem: PAL, NTSC, Multi
- Videoutgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-utgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, auto

Lyd

- Analog utgang: 2 Vrms (47 k ohm)
- Digital utgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksial
- HDMI-utgang
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 64 til 192 kbps

Hovedenhet

- Mål (D x H): 180 x 53,5 (mm)
- Nettovekt: 0,59 kg

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V~, 50-60Hz
- Effektforbruk: 11 W
- Effektforbruk i standbymodus: < 0,5 W

Tilbehør som følger med

- Fjernkontroll og ett batteri
- AV-kabel
- Hurtigveiledning

Laserspesifikasjon

- Type: halvlederlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bølgelengde: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Utgangseffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråledivergens: 60 grader

Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.

5 Feilsøking

Prøv aldri å reparere spilleren selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av denne spilleren, bes du kontrollere punktene som følger, før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du spilleren for å få støtte på www.philips.com/support.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til denne spilleren. Du finner modell- og serienummeret på baksiden av spilleren. Skriv numrene her:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Ikke bilde.

- Videoinngangskanal for TV-en er ikke er riktig valgt (se brukerhåndboken til TV-en).

Ikke bilde på HDMI-tilkoblingen.

- Hvis denne spilleren er koblet til en uautorisert visningsenhet, blir ikke lyd-/videosignalene sendt ut.
- Hvis det er noe galt med HDMI-kabelen, bytter du til en ny HDMI-kabel.
- Hvis du har endret innstillingen for HDMI-videooppløsningen, bytter du til standardinnstillingen.

Ingen lyd fra TV-en.

- Sørg for at lydkablene er riktig koblet til mellom spilleren og TV-en.

Ingen lyd ved avspilling av DivX-filmer.

- Lydkodene støttes ikke.

Ingen lyd på HDMI-tilkoblingen.

- Hvis den tilkoblede enheten ikke er HDCP-kompatibel eller bare DVI-kompatibel, kommer ingen lyd fra HDMI-utgangen.
- Sørg for at **[HDMI audio]** er satt til **[På]**.

Ingen lydutgang fra høyttalerne på den tilkoblede eksterne lydenheten (for eksempel stereoanlegg, mottaker eller forsterker).

- Sørg for at lydkablene eller koaksialkabelen er riktig tilkoblet.

- Bytt den eksterne lydenheten til den riktige lydingngskilden.

Platen kan ikke leses.

- Sørg for at denne spilleren støtter platen (se Spesifikasjoner > Medier som kan spilles av).
- For en innspilt plate må du kontrollere at platen er ferdigstilt.

En USB-lagringseenhet kan ikke leses.

- Kontroller at formatet til USB-lagringseenheten er kompatibelt med denne spilleren (se Spesifikasjoner > USB).
- Kontroller at denne spilleren støtter filsystemet på USB-lagringseenheten (se Spesifikasjoner > USB).

Filer kan ikke vises eller leses.

- Kontroller at antallet filer eller mapper ikke overstiger grensene til denne spilleren (maks. 9999 filer eller 199 mapper).
- Sørg for at denne spilleren støtter disse filene (se Spesifikasjoner > Filformat).

DivX-videofiler kan ikke spilles av.

- Kontroller at DivX-videofilen er komplett.
- Kontroller at filtypen er riktig.
- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en USB-lagringseenhet, kobler du denne spilleren til en TV via HDMI.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at undertekstfilen har det samme navnet som DivX-videofilen.
- Kontroller at undertekstfilen er en filtype som denne spilleren støtter (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).
- Velg tegnsettet som støtter underteksten (se Bruke DVD-spilleren > DivX-videoer).

EasyLink-funksjonen virker ikke.

- Kontroller at denne spilleren er koblet til Philips EasyLink-TV-en, og at alternativet for EasyLink er slått på (se Bruke DVD-spilleren > Bruke Philips EasyLink).



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroeese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernnewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maoi	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2980_12_UM_V1.0

