

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BTM2280



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Biztonság	2	8 Hangbeállítás	14
Biztonsági jelzések ismertetése	2	Előre beállított hangzás kiválasztása	14
Fontos biztonsági utasítások	2	Hangerő beállítása	14
Hallásvédelem	3	Hang némítása	14
2 Az Ön mikro zenei rendszere	4	9 Egyéb jellemzők	15
Bevezetés	4	Az ébresztési időzítés használata	15
A doboz tartalma	4	Az elalváskapcsoló használata	15
A főegység áttekintése	4	Külső eszköz hallgatása	16
A távvezérlő áttekintése	5	Fejhallgató használata	16
		USB-készülék töltése	16
3 Első használat előtt	7	10 Termékadatok	17
FM-antenna felszerelése	7	Termékjellemzők	17
Tápcsatlakozás bekötése	7	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	18
A távvezérlő elemeinek behelyezése	7	Támogatott MP3-lemezformátumok	18
		Karbantartás	18
4 Üzembe helyezés	8	11 Hibakeresés	19
Bekapcsolás	8		
Beállíthatja az órát.	8	12 Megjegyzés	21
Válasszon ki egy forrást	9	Megfelelőség	21
Az LCD képernyő fényerejének beállítása	9	Óvja a környezetet!	21
		Védjegyre vonatkozó információk	22
5 Lejátszás szilárd adathordozóról	9	Copyright	22
Lemez lejátszása	9		
Lejátszás USB-tárolóeszközről	9		
Lejátszásvezérlés	10		
Műsorszámok beprogramozása	11		
6 Bluetooth-eszközök használata	11		
Készülék csatlakoztatása	11		
Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül	12		
A párosítási információ törlése	12		
7 FM-rádió hallgatása	13		
Hangoljon be egy FM-rádióállomást.	13		
Rádióállomások önműködő beprogramozása	13		
Rádióállomások manuális beprogramozása	13		
Tárolt rádiócsatorna behangolása	14		

1 Biztonság

A mikro zenei rendszer használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát. **VIGYÁZAT!** Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)

Fontos biztonsági utasítások

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe

folyadékat tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a vevőszolgálatl.

- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket eső, víz, napfény vagy erős hő hatásának.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezzérkezőket.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.

- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezetet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződeszély!

- Távolítsa el az akkumulátort, ha kimerült, vagy ha hosszú ideig nem használja.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

- A hangerő csálóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használatában.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátoldalán található.

2 Az Ön mikro zenei rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérni fogják a készülék típus- és sorozatszámát. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____
Gyári szám _____

Bevezetés


Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- hallgathat audiotartalmakat lemezről vagy USB-tárolóeszköztől,
- hallgathat audiotartalmakat külső eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül,
- hallgathat audiotartalmakat külső eszköztől audiobemeneti kábelen keresztül,
- FM-rádióállomásokat hallgathat, és töltheti az USB-eszközeit.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Mikro zenei rendszer
- Távvezérlő (egy db AAA elemmel)
- Táphálózati adapter
- Fali rögzítőkészlet (2 tipli és 2 csavar)
- FM antenna
- Biztonsági lap
- Rövid használati útmutató
- Falra szerelési utasítások

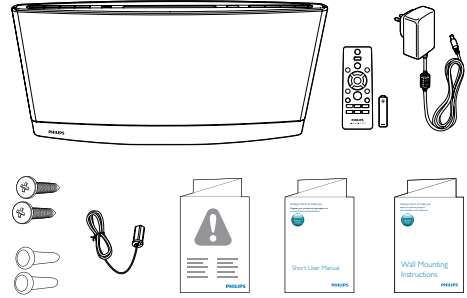

A főegység áttekintése

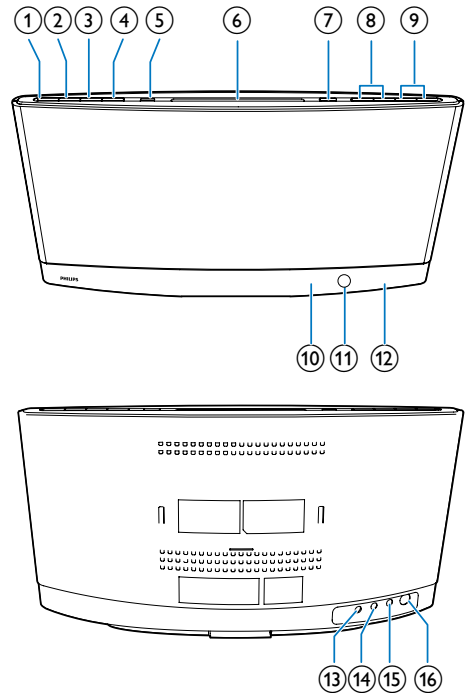


- 1 **ON**
 - A készülék bekapcsolása.
 - Kapcsolja a készüléket gazdaságos készenléti állapotba vagy normál készenléti állapotba.
- 2 **SOURCE**
 - A gomb ismételt megnyomásával kiválasztható a forrás.





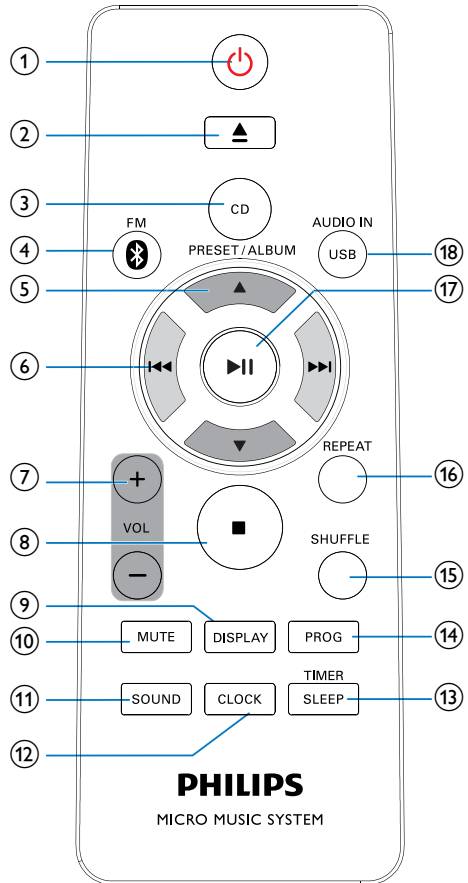


- 3 ▶||
- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- 4 ■
- Zenelejátszás leállítása.
- 5 ◀◀ ▶▶
- Csatlakoztasson kompatibilis USB-tárolóeszközt a zenelejátszáshoz.
 - Csatlakoztasson kompatibilis USB-eszközt a töltéshez.
- 6 Lemeztálca
- 7 ▲
- Megnyomva a rendszer kiadja a lemeztálcában lévő lemezt.
- 8 ◀◀ / ▶▶
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Egy műsorszámon belüli kereséshez nyomja meg, és tartsa lenyomva.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- 9 VOL+/VOL-
- A hangerő növelése vagy csökkentése.
- 10 LED kijelző
- Pirosan világít, ha a készülék energiatakarékos készenléti üzemmódban van.
 - Jelzi a Bluetooth-csatlakozás állapotát.
- 11 IR-érzékelő
- A távirányító infravörös jeleit fogadja.
- 12 LCD képernyő
- 13 DC IN
- Csatlakoztatás a táphálózati adapterhez.
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

- 16 FM ANT
- FM-antenna csatlakoztatása.

A távvezérlő áttekintése



- 1 ⏻
- A készülék bekapcsolása.
 - Kapcsolja a készüléket gazdaságos készenléti állapotba vagy normál készenléti állapotba.
- 2 ▶||
- A lemez kiadása.


- ③ **CD**
 - Állítsa a forrást a lemeztálcában található lemezre.
- ④ **FM/ **
 - A forrás átváltása FM-hangolóegységre vagy a Bluetooth-eszköztől streamelt audiotartalomra.
- ⑤ **PRESET/ALBUM  / **
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑥ ** **
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Egy műsorszámon belüli kereséshez nyomja meg, és tartsa lenyomva.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑦ **+ VOL -**
 - A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑧ ****
 - Zenelejátszás leállítása.
- ⑨ **DISPLAY**
 - Használati üzemmódban nyomja meg az aktuális idő megjelenítéséhez.
 - Normál készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az LCD-kijelző fényerejének beállításához.
- ⑩ **MUTE**
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑪ **SOUND**
 - Előre beállított hanghatás kiválasztása.
- ⑫ **CLOCK**
 - Óra beállítása.
- ⑬ **TIMER/SLEEP**
 - Ébresztési időzítő beállítása.
 - Kikapcsolási időzítő beállítása.
- ⑭ **PROG**
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - Lemezen vagy USB-tárolóeszközön található műsorszámok programozása.
- ⑮ **SHUFFLE**
 - Műsorszámok véletlenszerű lejátszásának bekapcsolása vagy kikapcsolása.
- ⑯ **REPEAT**
 - Ismételt lejátszási mód kiválasztása a műsorszámokhoz.
- ⑰ ****
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
 - A forrás átváltása az USB-tárolóeszköz és a **AUDIO IN** aljzaton átvitt hangbemenet között.

3 Első használat előtt

FM-antenna felszerelése

Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe, illetve csatlakoztasson kültéri antennát.
- Ez a készülék nem támogatja az AM (amplitúdómodulációs) rádióvéteit.

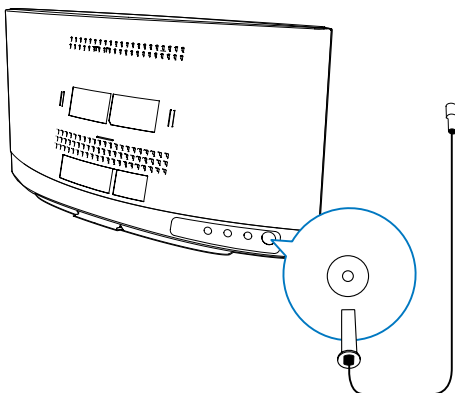


Csatlakoztassa az FM-antennát a készülékhez.

Tápcsatlakozás bekötése

Megjegyzés


- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

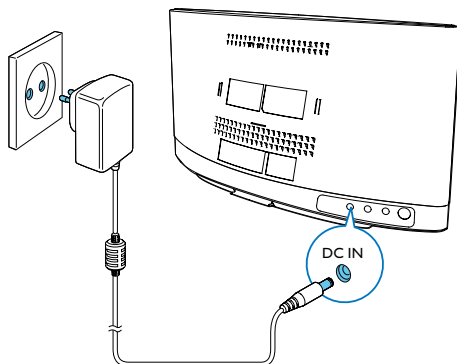

Csatlakoztassa a hálózati adaptert

- a hátsó panelen található DC IN aljzathoz, valamint
 - a tápegységhez.
- ↳ Az - · - · - villog.

A távvezérlő elemeinek behelyezése

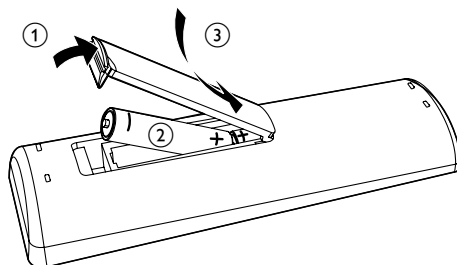

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

4 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Bekapcsolás

Nyomja meg a \odot gombot.

- ↳ A készülék visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Üzem módok közötti váltás

Üzem módok automatikus kiválasztása:

- Ha a készüléket 15 percen keresztül nem használják, az automatikusan normál készenléti üzemmódba kapcsol.
↳ Megjelenik az óra.
↳ Ha az óra nincs beállítva, a $\cdot\cdot\cdot\cdot$ felirat villog.
- Ha a készüléket az ezt követő 15 percben sem használják, az automatikusan gazdaságos készenléti üzemmódba kapcsol.
↳ Végiggördül az $E \cdot \square \cdot \square \cdot \square \cdot \square \cdot \square \cdot \square \cdot \square$ felirat, majd kiábrázol az LCD képernyő világítása.
↳ Az LCD-képernyő melletti LED-jelzőfény vörösen világtani kezd.

Üzem módok manuális kiválasztása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a \odot gombot, hogy:
 - Használati üzemmódból vagy normál készenléti üzemmódból gazdaságos készenléti üzemmódba váltson, vagy
 - Gazdaságos készenléti üzemmódból normál készenléti üzemmódba váltson.

- Nyomja meg a \odot gombot
 - a használati üzemmódból a normál készenléti üzemmódba váltáshoz, vagy
 - gazdaságos készenléti üzemmódból használati üzemmódba váltson.

Beállíthatja az órát.



Megjegyzés

- Ha a beállítás során 90 másodpercig nem hajtanak végre valamilyen műveletet, a készülék kilép az órabéállítás funkcióból az előző műveletek mentése nélkül.

- 1 Készenléti módban a **CLOCK** gomb nyomva tartásával lépjen be az órabéállítás módba.
↳ Megjelenik a $\square \cdot \square \cdot \square \cdot \square$ vagy a $\square \cdot \square \cdot \square$ szimbólum.
- 2 Nyomja meg a **+VOL -** vagy **◀◀◀ / ▶▶▶** gombot a $\square \cdot \square \cdot \square \cdot \square$ vagy $\square \cdot \square \cdot \square$ elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
 - $\square \cdot \square \cdot \square \cdot \square$: 24 órás időformátum.
 - $\square \cdot \square \cdot \square$: 12 órás időformátum↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 3 A **+VOL -**vagy **◀◀◀ / ▶▶▶** gomb segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ A perct jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 A **+VOL -** vagy **◀◀◀ / ▶▶▶** gomb segítségével állítsa be a perct, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelenik az beállított idő.

Válasszon ki egy forrást

A forrás kiválasztásához a készüléken nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.

- **Bluetooth**: a Bluetooth-eszköztől streamelt audiotartalom
- **AUDIO IN**: audiobemenet a **AUDIO IN** aljzaton keresztül
- **CD**: a lemeztartóban lévő lemez
- **USB**: a csatlakoztatott USB-tárolóeszközön lévő .mp3 fájlok
- **FM**: az FM-hangolóegység

A forrás kiválasztásához a távvezérlőn található forrásgombokat is lenyomhatja.

- **FM**: FM-hangolóegység vagy a Bluetooth-eszköztől streamelt audiotartalom
- **CD**: a lemeztartóban lévő lemez
- **AUDIO IN/USB**: az audiobemenet az **AUDIO IN** aljzaton, vagy a csatlakoztatott USB-tárolóeszközön található .mp3 fájlok

Az LCD képernyő fényerejének beállítása


- 1 Normál készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **DISPLAY** gombot, amíg meg nem jelenik a **1**, **2** vagy **3** opció.
- 2 Nyomja meg a **VOL +/-** vagy **▲ / ▼** gombot, vagy válassza a **1**, **2** vagy **3** opciót.

5 Lejátszás szilárd adathordozóról

Lemez lejátszása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

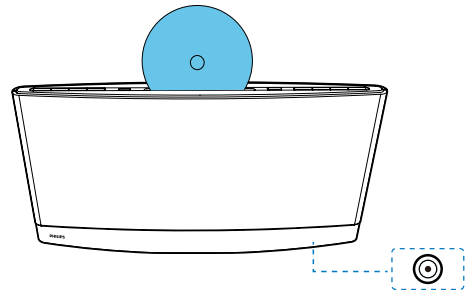

- 1 A **CD** vagy a **SOURCE** gomb megnyomásával **CD** állásra váltható a forrás.
- 2 Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba úgy, hogy a feliratos oldal nézzen Ön felé.
 - ↳ A lejátszás néhány másodperc múlva automatikusan elindul.
 - ↳ Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszás indításához.

Lejátszás USB-tárolóeszközről


A készülék képes kompatibilis USB tárolóeszközre másolt .mp3 zenefájlokat is lejátszani:

- Flash meghajtó
- Memóriakártya-olvasó

- HDD: merevlemez-meghajtó (Ez a készülék csak olyan hordozható merevlemez-meghajtót képes észlelni, amelynél az USB csúcscsáma nem haladja meg az 500 mA-t.)

Megjegyzés

- A WOOX Innovations nem garantálja az összes USB-tárolóeszközzel való kompatibilitást.
- Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszert a készülék nem támogatja.

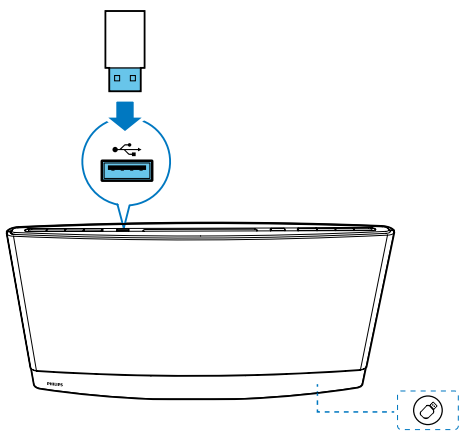

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a aljzatba.
- 2 A **USB** vagy a **SOURCE** gomb megnyomásával állásra váltható a forrás.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,

- 1 A mappa kiválasztásához nyomja meg a / gombot.
- 2 A fájl kiválasztásához nyomja meg a / gombot.
- 3 A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gombok	Funkciók
	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
	Lejátszás leállítása.
	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
	Visszatekeréshez vagy gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
/	Az előző, illetve következő albumra lehet ugrani, ha egy vagy több album létezik.
REPEAT	Ismételt lejátszási mód kiválasztása. <ul style="list-style-type: none"> • : az aktuális műsorszám ismétlése • : az összes műsorszám ismétlése • : az aktuális mappa ismétlése <ul style="list-style-type: none"> • A műsorszámok sorban való lejátszásához nyomja le többször, amíg a REP el nem tűnik.
SHUFFLE	Műsorszámok véletlenszerű vagy sorrend szerinti lejátszása. <ul style="list-style-type: none"> • : a műsorszámok véletlenszerű lejátszása • A sorrend szerinti lejátszáshoz nyomja le többször, amíg a SHUF el nem tűnik.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 Ha a készülék nem játszik le zeneszámot, nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ A jelenlegi zeneszám száma villog a kijelzőpanelen.
- 2 Nyomja meg a **◀◀/▶▶** gombot egy műsorszám kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
- 4 További műsorszámok programozásához ismétlje meg a 2-3. lépést.
- 5 A **▶▶▶** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
 - A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot.


6 Bluetooth-eszközök használata

A készülékkel hallgathat audiotartalmakat külső eszközről Bluetooth-on keresztül.

Megjegyzés

- A WOOX Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék maximum 5 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Készülék csatlakoztatása

- 1 A **0** gombbal váltsa a forrást a következőre:

- 2 Keressen Bluetooth-eszközöket a készülékén.
- 3 Az eszközlistán válassza a **PHILIPS BTM2280** elemet.
 - Ha megjelenik egy üzenet, mely az engedélyt kéri a **PHILIPS BTM2280** készülékkel való Bluetooth-kapcsolathoz, hagyja jóvá.
 - Ha jelszó szükséges, adja meg a következőt: **0000**, majd hagyja jóvá.
 - ↳ A készülék hangjelzést ad, ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött.

Bluetooth jelzőfény

A kijelző melletti Bluetooth jelzőfény a Bluetooth kapcsolat állapotát jelzi.

Bluetooth jelzőfény	Bluetooth-kapcsolat
Villogó kék	Csatlakozás vagy várakozás a csatlakozásra
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Eszköz lecsatlakoztatása

Eszközén kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot a termékkel.

Megjegyzés

- Mielőtt másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, először csatlakoztassa le az aktuális eszközt.

Eszköz újrcsatlakoztatása

- A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken az automatikus újrcsatlakozás be van kapcsolva, a termék újrcsatlakozik, amint a rendszer észleli azt.
- Párba állított Bluetooth eszközök esetén, amelyek nem támogatják az automatikus újrcsatlakozást, gondoskodjon a készülék manuális újrcsatlakoztatásáról.

Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz támogatja az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatát, a készüléken keresztül hallgathatja az eszközön tárolt zenéket.
- Ha az eszköz az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) használatát is támogatja, ezen a készüléken szabályozhatja a lejátszást.
- Ha a csatlakoztatott eszköz nem támogatja az AVRCP használatát, akkor a csatlakoztatott eszközön szabályozhatja a lejátszást.
- Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel.

Gombok Funkciók

▶	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
◀◀/	Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg.
▶▶	
■	Lejátszás leállítása.

A párosítási információ törlése


Bluetooth üzemmódban nyomja le 8 másodpercre a távvezérlő ▶|| gombját.

7 FM-rádió hallgatása

Hangoljon be egy FM-rádióállomást.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e, és teljesen kihúzta-e az FM-antennát.

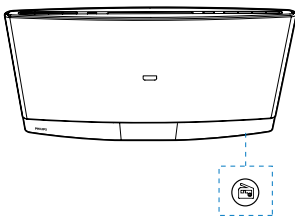

- 1 A **FM** vagy **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást **FM** állapotra váltani.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **◀◀** / **▶▶** gombot, amíg a frekvencia változni nem kezd.
 - ↳ A készülék automatikusan az előző vagy következő, legerősebb vételt biztosító állomásra hangol be.
 - Ha adott frekvencián kíván egy állomásra hangolni, nyomja meg többször a **◀◀** / **▶▶** gombot, amíg meg nem jelenik a frekvenciája.

Tanács

- FM üzemmódban a **▶▶▶** többszöri megnyomásával válthatja a hangbeállítást (sztereó) és (monó) között.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **PROG** gombot, amíg a frekvencia változni nem kezd.
- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
- Ha egy beprogramozott állomást felül kíván írni, akkor tároljon másik állomást azzal a programsorszámmal.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot a beprogramozás aktiválásához.
 - ↳ Villogni kezd a programsorszám.
- 3 A **▲** / **▼** gombbal beállítható az adott rádióállomáshoz hozzárendelni kívánt 1 és 20 közötti programsorszám, amelyet a **PROG** gombbal kell jóváhagyni.
 - ↳ Megjelenik a tárolt programsorszám és a rádióállomás frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádiócsatorna behangolása

A tárolt rádióállomás programsorszámának kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.

8 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- A **SOUND** gomb többszöri lenyomásával válasszon előre beállított hangeffektust.
 - **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** és **DSC5**

Hangerő beállítása

- A távvezérlőn nyomja meg többször a következőt: **VOL +/-**.
- Nyomja meg többször a főegység **VOL+ / VOL-** gombját.

Hang némítása

- A **MUTE** gomb megnyomásával elnémíthatja a készüléket vagy visszaállíthatja az eredeti beállításokat.

9 Egyéb jellemzők

Az ébresztési időzítés használata

A készülék használható ébresztőóráként is. Az ébresztés forrásaként kiválaszthat lemezt, FM-rádiót vagy mp3 fájlokat egy USB-tárolóeszközről.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
- Ha a kiválasztott ébresztőforrás nem érhető el, a készülék automatikusan FM üzemmódba vált.

1 Normál készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.

↳ Megjelenik az ébresztés ideje, és az órát jelző számjegyek villognak.

↳ A **TIMER** üzenet jelenik meg.

2 A **+VOL** - vagy **I◀◀/▶▶I** gombok többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP / TIMER** gombot.

↳ A percet jelző számjegyek villognak.

3 A **+VOL** - vagy **I◀◀/▶▶I** gomb megnyomásával állítsa be az percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.

↳ Az ébresztőforrás neve villog.

4 Az ébresztés forrásának kiválasztásához nyomja meg a **+VOL** - vagy **I◀◀/▶▶I** gombot.

5 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.

↳ **U.U.I.XX** (XX jelzi az ébresztő hangerőszintjét) villog.

6 A **+VOL** - gombbal állítsa be az ébresztő funkció hangerőszintjét, majd a **SLEEP/TIMER** gombbal hagyja jóvá.

Az ébresztési időzítő kikapcsolása / visszakapcsolása

Készenléti módban nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.

↳ Ha az **TIMER** felirat eltűnik, az ébresztési időzítő ki van kapcsolva.

↳ Ha az **TIMER** felirat látható, az ébresztési időzítő be van kapcsolva.

Ébresztés leállítása

Ébresztés közben, annak leállításához nyomja meg a **⏻** vagy **SLEEP/TIMER** gombot.

Megjegyzés

- Ha nem állítja le az ébresztést, az 30 percen át jelez, és a készülék automatikusan normál készenléti üzemmódba vált át.



Az elalváskapcsoló használata

Beállíthat egy időtartamot, amely után a készülék automatikusan normál készenléti üzemmódba vált át.

Használati üzemmódban nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot egy előre beállított időtartam (120, 90, 60, 45, 30 vagy 15 perc) kiválasztásához.


↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **SLEEP** üzenet.

- Az elalvási időzítő kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot, amíg a **S L P** üzenet meg nem jelenik.

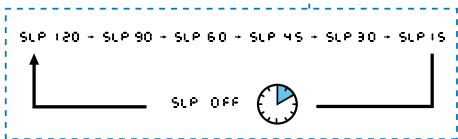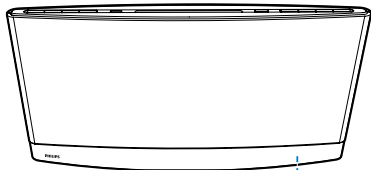


Külső eszköz hallgatása

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, például MP3-lejátszó is.

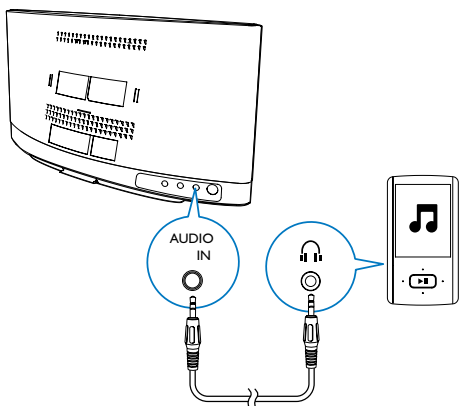

- 1 A **AUDIO IN** vagy **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást **AUD**, **FM** állapotra váltani.
- 2 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - a készülék hátulján lévő **AUDIO IN** aljzathoz és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Audio lejátszása külső eszkörről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Fejhallgató használata


Csatlakoztasson fejhallgatót a főegység elülső paneljén lévő  aljzatba.

USB-készülék töltése

A töltéshez csatlakoztassa USB-kábellel az USB-eszközt - például okostelefont, vagy táblagépet - a készülékhez.

Megjegyzés

- A WOXX Innovations nem garantálja az összes USB eszközzel való kompatibilitást.

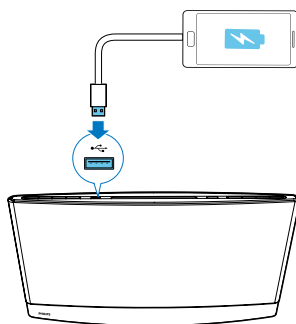

10 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Általános információk

Táphálózati adapter	Típus: AS300-120-AE250 (Philips) Bemenet: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A Kimenet: 12 V === 2,5 A
---------------------	--

Üzemi teljesítményfelvétel	20 W
----------------------------	------

Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	≤ 0,5 W
--	---------

USB Direct	1.1, 2.0 verzió
------------	-----------------

Méretetek: Főegység (Szé x Ma x Mé)	420 x 226 x 97 mm
-------------------------------------	-------------------

Tömeg	
- Csomagolással	3,4 kg
- Főegység	2,1 kg

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	2 x 10 W
---------------------------------	----------

Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz
-------------------	---------------

Jel/zajszint arány	≥ 60 dBA
--------------------	----------

AUDIOBEMENET	650 mV RMS 20 kohm
--------------	-----------------------

Lemez	
Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit, 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1,5 % (1 kHz)
Frekvenciaátvitel	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	> 55 dB

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
---------------------	----------------

Lépésköz	50 kHz
----------	--------

Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereoó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf

Keresési szelektivitás	< 28 dBf
------------------------	----------

Teljes harmonikus torzítás	< 3%
----------------------------	------

Jel/zajszint arány	> 55 dB
--------------------	---------

Bluetooth

Bluetooth verzió	3.0 verzió
------------------	------------

Frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-sáv
---------------	----------------------------------

Hatótávolság	10 m (szabad területen)
--------------	-------------------------

Hangsugárzók

Hangsugárzó impedancia	6 ohm
------------------------	-------

Hangszórómeghajtó	2 db 2,75"-es, szélessávú
-------------------	---------------------------

Érzékenység	> 83 dB/m/W
-------------	-------------

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- – USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- - USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 999
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak .mp3 fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Műsorszám/fájlszám legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)

- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott átviteli sebességek: 32-320 kb/s, változó átviteli sebességek


Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezok tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

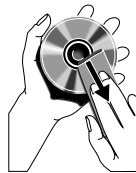

- Ne használjon oldószereket, mint például benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereket, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét Philips CD-lencsetisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

11 Hibakeresés

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Problémák	Megoldás
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakozik-e a tápforráshoz és a készülékhez. Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozójelzőben.
Nincs vagy torz a hang	Állítsa be a hangerőszintet. Csatlakoztassa le a fejhallgatót. Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e ki.
A készülék nem reagál.	Csatlakoztassa újra a hálózati adaptert.

Problémák	Megoldás
Nem működik a távvezérlő.	Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a főegység helyett a távvezérlővel válassza ki a megfelelő forrást. Csökkentse a távvezérlő és a főegység közötti távolságot. Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással. Cserélje ki az elemet. Írányítsa a távvezérlőt közvetlenül a főegység elülső paneljén lévő érzékelőre.
A készülék nem érzékel lemezt.	A lemeztálcába kizárólag 12 cm átmérőjű lemez helyezhető. A lemez feliratos oldala minden esetben Ön felé nézzen. Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség. Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt. Győződjön meg arról, hogy az írható lemez le van-e zárva, és a készülék támogatja-e a formátumát.
Az USB-tárolóeszköz nem támogatott.	Ellenőrizze, hogy az USB tárolóeszköz kompatibilis-e a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.
Az USB-tárolóeszközön lévő fájlok közül néhány nem játszható le.	Ellenőrizze, hogy támogatott-e a fájlformátum. Ellenőrizze, hogy a fájlmenyiség nem haladja-e meg a maximális értéket.

Problémák	Megoldás
Rossz minőségű a rádióvétel.	Növelje a távolságot a készülék és a többi elektronikus berendezés között. Húzza ki ütközésig az antennát, és állítsa be az irányát. Csatlakoztasson inkább kültéri FM-antennát.
Az időzítő nem működik.	Állítsa be helyesen az órát. Kapcsolja be az időzítőt.
Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása.	A táplálás szakadozik vagy megszűnik. Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.
A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre ezen.	A Bluetooth eszközzel a készüléken keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.	Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
A Bluetooth eszköznek a készülékkel való csatlakoztatása nem sikerült.	Az eszköz nem támogatja a készülékhez szükséges profilokat. A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában. A készülék nincs párosítási üzemmódban. A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

Problémák	Megoldás
A párosított mobilszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.	Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül. Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását. Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

12 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.


Megfelelőség

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A készüléken a következő címke található:

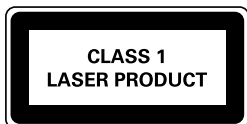

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Copyright

2015 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.” A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM2280_12_UM_V3.0

