

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

TCJ330



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Budzik	3
	Zawartość opakowania	3
3	Czynności wstępne	4
	Wkładanie baterii.	4
	Ustawianie zegara	4
4	Ustawianie funkcji alarmu	5
	Ustawianie budzika	5
	Włączanie i wyłączanie budzika	5
	Korzystanie z funkcji drzemki	6
5	Inne funkcje	6
	Włączanie/wyłączanie podświetlenia	6
	Mocowanie zaczepu do poduszki	6
6	Informacje o produkcie	7
	Dane techniczne	7
7	Rozwiązywanie problemów	7
8	Uwaga	8

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.


Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.

- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi baterii, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
- Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez długi czas.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).

2 Budzik

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość. (Rys. ①)

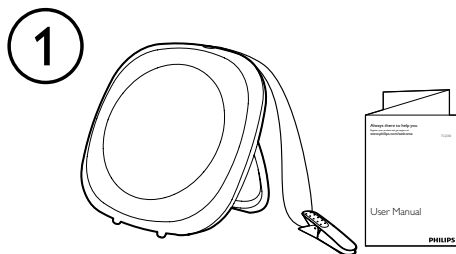

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


Wkładanie baterii.

! Przystroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Włóż 3 baterie AAA z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-) w sposób przedstawiony na ilustracji. (Rys. ②)

②

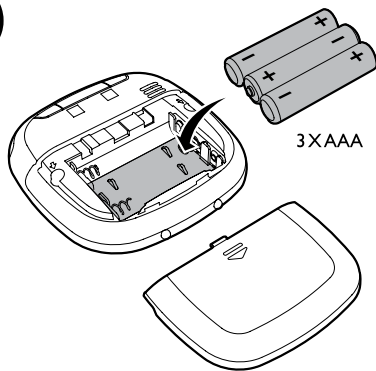





Wskazówka

- Kiedy zostanie wyświetlony wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii , wymień baterie.

Ustawianie zegara

(Rys. ③)

③

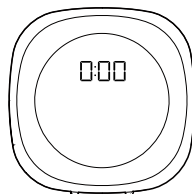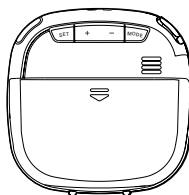

6:00



6:00

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez dwie sekundy.
↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 2 Za pomocą przycisków **+** / **-** ustaw godzinę.
- 3 Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minutę i 12- lub 24-godzinny format czasu.
↳ Zostanie wyświetlona ustawiona godzina.


4 Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie budzika

Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 Naciśnij przycisk **MODE**, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
↳ Zostanie wyświetlony aktualny czas budzenia (jeśli jest ustawiony).
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy.
↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 3 Za pomocą przycisków **+** / **-** ustaw godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.
↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 5 Powtórz czynności 3–4, aby ustawić minutę.
- 6 Powtórz czynności 3–4, aby ustawić źródło sygnału budzika. (Rys. ⑤)

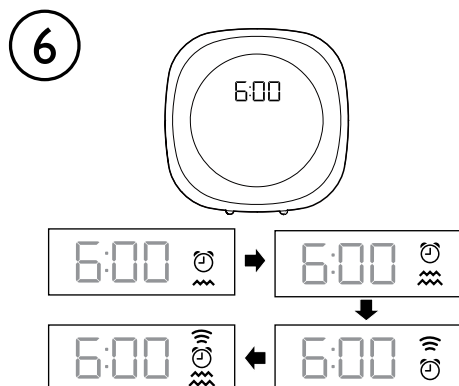

- ↳ Budzik zostanie ustawiony i będzie wyświetlany aktualny czas budzenia.

Sposób budzenia	Ikona budzika	Czas trwania budzenia
Ciche wibracje		15 min
Głośne wibracje		15 min
Brzęczyk		15 min
Brzęczyk i wibracje		15 min



Wskazówka

- Nie można ręcznie ustawić głośności.
- Początkowo wibracje budzika są wolne i stopniowo stają się coraz szybsze w ciągu pierwszych dwóch minut.


Włączanie i wyłączanie budzika

Aby włączyć budzik, ustaw przełącznik **ALARM** w pozycji **ON**.

- ↳ Zostanie wyświetlona ikona budzika i źródło.
- ↳ Zostaną zablokowane wszystkie przyciski oprócz **SNOOZE/LIGHT**. Aby zmienić ustawienia, najpierw ustaw przełącznik **ALARM** w pozycji **OFF**.

Aby wyłączyć budzik:

Ustaw przełącznik **ALARM** w pozycji **OFF**. (Rys. ⑤)

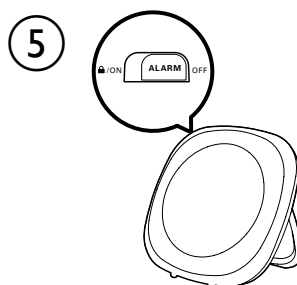

Korzystanie z funkcji drzemki

Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk SNOOZE. (Rys. ⑦)

7



- ↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

5 Inne funkcje

Włączanie/wyłączanie podświetlenia


Aby włączyć podświetlenie, naciśnij przycisk LIGHT.

- ↳ W celu zaoszczędzenia energii podświetlenie jest automatycznie wyłączane po 5 sekundach.

Mocowanie zaczepu do poduszki

Aby zapobiec zsunięciu się budzika z łóżka, przymocuj dołączony zaczep do poduszki w sposób pokazany na ilustracji. (Rys. ④)

4

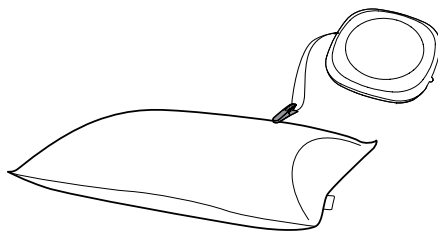

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Zasilanie (bateryjne)	3 baterie AAA 1,5 V
-----------------------	---------------------

Wymiary:

- jednostka centralna

(szer. x wys. x głęb.)	82 x 82 x 19 mm
------------------------	-----------------

Waga:

- jednostka centralna	0,07 kg
-----------------------	---------

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.
- Sprawdź baterie.

Ustawienia zegara/budzika zostały usunięte

- Ponownie ustaw zegar/budzik.

Brak reakcji urządzenia na naciskanie przycisków

- Przyciski są zablokowane. Ustaw przełącznik **ALARM** w pozycji **OFF**, aby je odblokować.

8 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie

można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych. 2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

