

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

HMP4000



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Kaubamärgid	3
2. Ohutus ja teade	4
Ohutus	4
Vastavus	5
Autoriõigused	6
Keskkonna kaitsmine	6
Garantii	7
3. Alustamine	8
Ühendamine	8
Sisse või välja lülitamine	9
Automaatne puhkerežiim	10
Ekraanisäästja	10
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	10
Teksti sisestamine	12
4. Taasesitamine	13
Taasesitamine mäluseadmelt	13
Meediafailide otsimine	14
Taasesitamiselvalikud	14
Failide haldamine	15
Failide ja kaustade kopeerimine või liigutamine	16
Failide ja kaustade kustutamine	16
Failide ja kaustade nime muutmine	16
Taasesitusloendite loomine	17
Fotoalbumite loomine	17
5. Seadistused	18
Süsteem	18
Heli	18
Video	19
6. EasyLink	20
7. Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu	21
8. Probleemide lahendamine	22
9. Tehnilised andmed	23

1. Kaubamärgid



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



Toodetud litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ja teiste USAs ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS, DTS sümbol ning DTS ja DTS sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0+Digital Out on äriühingu DTS, Inc. poolt registreeritud kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud



Real RMBV logo on äriühingule RealNetworks, Inc. kuuluv kaubamärk.

2. Ohutus ja teade

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus



See “välgunool” viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.



See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikega täidetud objekte, nt vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult seinakontakti.

- Kasutage vaid tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Kasutage vaid kasutusjuhendis välja toodud vooluvarustust.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadme peale potentsiaalselt ohtlikke objekte (vedelikeanumad, küünlad).
- Patareisid (patareipakki või sisseehitatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi või sarnaste patareidega.

Seadmes muudatuste tegemine võib põhjustada ohtliku elektromagnetlainete kiirguse või mõne teise tervisele ohtliku tagajärje.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.
- Kui seadme ühendamisel kasutatakse pikendusjuhe, peab pikendusjuhe jääma kergesti ligipääsetavaks.

Vastavus



Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Class II sümbol:



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused seda seadet kasutada.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

Autoriõigused

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse teha tootes muudatusi ning ei ole kohustatud varasemaid väljalaskeid seetõttu kohandama.

Keskkonna kaitsmine

Keskkonnavaline informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahulehed).

Tee seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud ettevõtte. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.



Tee toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.


Ärge kunagi visake vana toodet ära tavalise olmeprügi hulka. Korrektne toote ära visamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Garantii

- Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see võib põhjustada teile vigastusi, võib toodet kahjustada ning katkestab garantii.
- Kasutage toodet ja lisaseadmeid vaid vastavalt tootja juhenditele. Seadme taga olev hoiatusmärk näitab, et võite seadmest saada elektrišoki.
- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Kontakteeurige seadme parandamiseks alati Philipsi klienditeenindusega.
- Kõik tegevused, mis on antud kasutusjuhendis keelatud või lisaseadmete kasutamine ning toote muutmine, mis ei ole antud kasutusjuhendis lubatud, katkestavad garantii.

3. Alustamine

Ühendamine

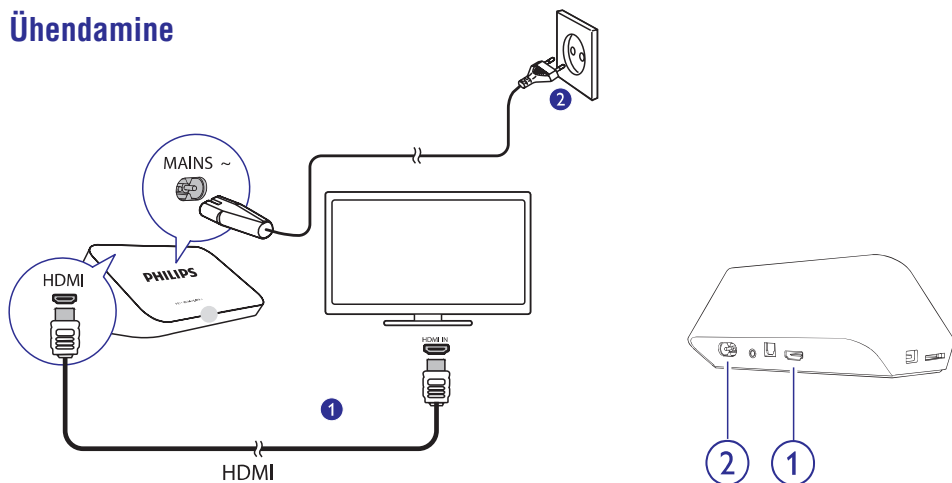


1. HDMI ühendus heli-/videoväljundiks

- Ühendus kõrglahutusliku televiisoriga (HDTV) läbi HDMI

2. Vooluühendus

- Ühendus seinapistikuga läbi voolujuhtme


Televiisori ühendamine AV kaablite abil

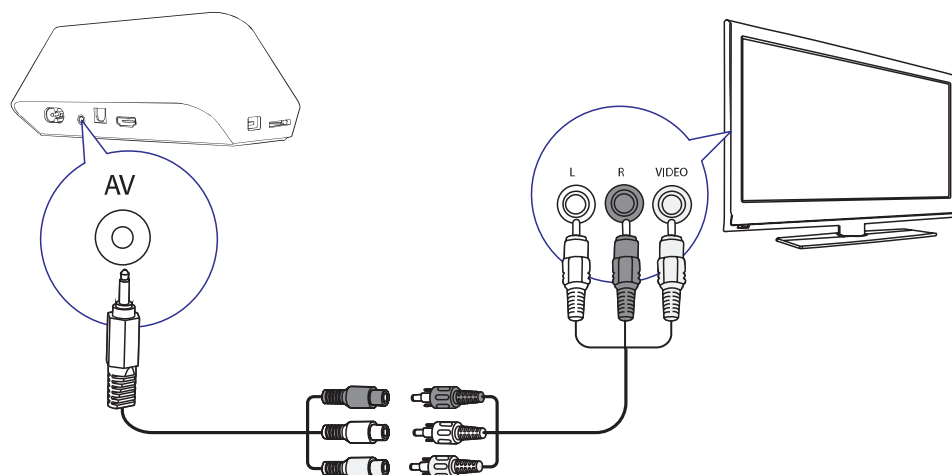

- Kasutage kaasasolevat AV kaablit, et **HMP4000 AV** pesa televiisoriga ühendada.
- Veenduge, et juhtmeotsad lähevad õiget värvi pesadesse.

... Alustamine

Kõrge kvaliteediga heli jaoks

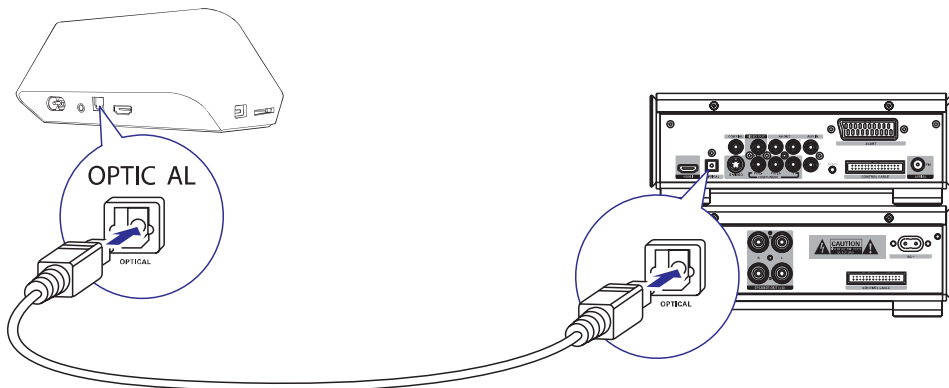


- Kasutage fiiberoptilist kaablit, et **HMP4000 OPTICAL** pesa heli-/videosüsteemi **OPTICAL** või **SPDIF** pesaga ühendada.

Sisse või välja lülitamine



- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule , et seade sisse lülitada.

↳ Vooluindikaator hakkab valgelt põlema.

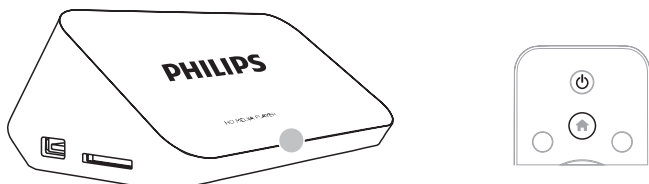

- Lülituge televisooril **HMP4000** sisendpesa peale:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil allika valimise nuppu, et valida **HMP4000** sisendpesa.

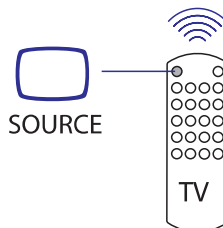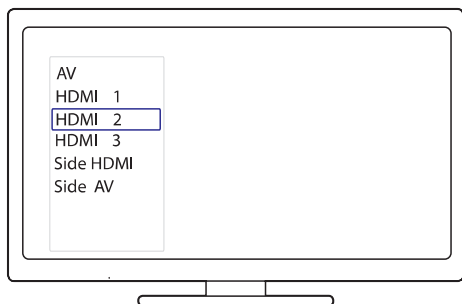

... Alustamine

3. **HMP4000** puhkerežiimi lülitamiseks vajutage taas kaugjuhtimispuldil nupule .

↳ Vooluindikaator hakkab punaselt põlema.

Automaatne puhkerežiim

Valige avaekraanilt *** [Setup] > [System]**, et lülitada sisse **[Automatic Standby]**.

Kui 15 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu ega taasesitata ühtegi faili, lülitub **HMP4000** automaatselt puhkerežiimi.

Ja 15 minutēs uz **HMP4000** netiek nospiests neviens taustiņš vai nenotiek atskaņošana, **HMP4000** automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Ekraanisäästja

Valige avaekraanilt *** [Setup] > [System]**, et lülitada sisse **[Screen Saver Delay]**.

Kui valitud perioodi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu ega taasesitata ühtegi faili, aktiveerub **HMP4000** peal ekraanisäästja.

Ekraanisäästjast väljumiseks vajutage mõnele nupule kaugjuhtimispuldil.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

HMP4000 sisse või puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage nupule .

Ekraanide või valikute vahel navigeerimine



- Naasemine avakeraanile



- Valikute vahel navigeerimine

OK

- Valiku kinnitamine



- Tagasi ühe taseme võrra või väljumine



- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.



- Taasesitamise lõpetamine



- Eelmise / järgmise meedafaili juurde liikumine



- Faili raames edasi/tagasi otsing
- Vajutage korduvalt, et valida otsingu kiirus



- Pildi pööramine



- Hetkel taasesitatava faili kohta informatsiooni kuvamine



- Vajutage korduvalt, et valida kuvasuhe või pilti suurendada või vähendada. Suurendatud pildi peal liikumiseks vajutage nuppe ▲, ▼, ◀, ▶.

SUBTITLE

- Ligipääs subtiitrite valikutele

Ühendatud USB seadme ohutu eemaldamine

- Vajutage ja hoidke nuppu  ning tehke valik.

Failide/kaustade haldamine ühendatud mäluseadmel

- Vajutage nupule **EDIT**.

... Alustamine

Teksti sisestamine

Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe, et ekraanipealse klaviatuuriga teksti sisestada.



Sisendrežiimide valimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe **◀ / ▶**.
 - ↳ Ekraanipeasel klaviatuuril märgitakse ära hetkel kasutatav sisendrežiim.
ABC: inglisekeelne suurte tähtedega sisend
abc: inglisekeelne väikeste tähtedega sisend
E@: sümbolid

Teksti sisestamine

- Tähe juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe **▲ ▼ ◀ ▶**. Vajutage nupule **OK**, et täht või sümbol valida.
- Valige ekraanipeasel klaviatuuril kaugjuhtimispuldi abil sisendvalikud:
 - ◀ / ▶: liigutage kursorit vasakule või paremale.
 - ✕: kustutage sisestus enne kursorit.
- Kui teksti sisestamine on lõpetatud, siis valige väljumiseks ekraanipealselt klaviatuurilt **OK**.

4. Taasesitamine



Taasesitage oma HDTV-ga meediat järgmistelt mäluseadmetelt:

- USB mäluseade
- SD mälukaart
- SDHC mälukaart

Taasesitamine mäluseadmelt

1. Ühendage oma mäluseade **HMP4000**-ga:

- USB mäluseadme puhul ühendage see **HMP4000**  pessa.
- SD / SDHC mälukaardi puhul sisestage kaart **SD** pessa.

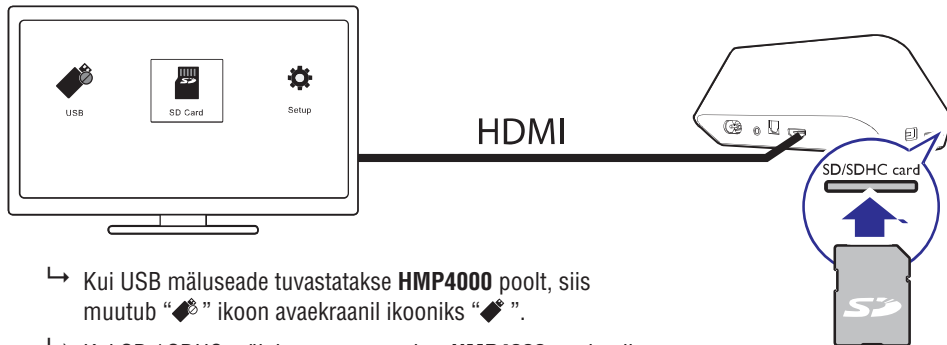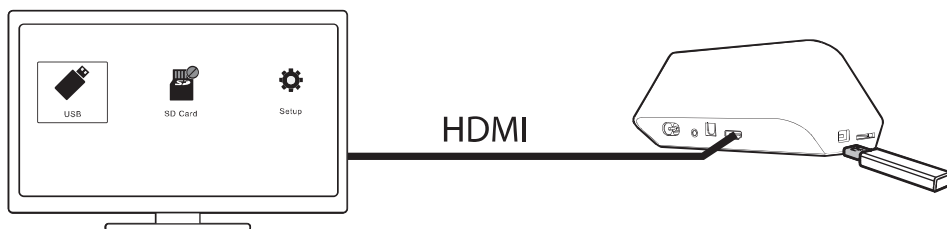

↳ Kui USB mäluseade tuvastatakse **HMP4000** poolt, siis muutub “” ikoon avaekraanil ikooniks “”.

↳ Kui SD / SDHC mälukaart tuvastatakse **HMP4000** poolt, siis muutub “” ikoon avaekraanil ikooniks “”.

2. Valige avaekraanil “” või “”.

↳ Meediafailid sorteeritakse järgmiselt:


[Folder]: kuvab kõik failid/kaustad.

[Movies]: kuvab kõik filmifailid.

[Music]: kuvab kõik muusikafailid.

[Photos]: kuvab kõik pildifailid.

... Taasesitamine

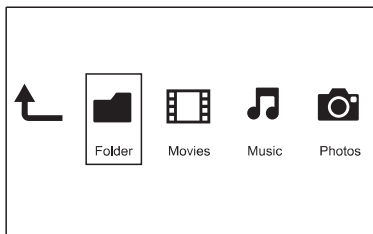

3. Valige taasesitamiseks fail.

Meediafailide otsimine

- Vajutage failide või kaustade nimekirjas olles nupule **≡ OPTIONS**, et teha oma valikud:

[Folder] vaates:

Failide kuvamine erinevate vaadetes

- Valige [**Thumbnails**] (pisipildid), [**List**] (nimekiri) või [**Preview**] (eelvaade).

Failide kuvamine meediatüüpide järgi

- Valige [**All Media**] (kõik meediafailid), [**Movies**] (filmid), [**Photos**] (pildid) või [**Music**] (muusika).

[Movies], [Music] ja [Photos] vaates:

Faili otsimine märksõna järgi

- Valige [**Search**] (otsing). Sisestage märksõna ekraanipealse klaviatuuri abil (vaadake peatükki "Teksti sisestamine" leheküljel 12).

Failide erinevat moodi sortimine

- Valige [**Sort Order**] (sorteeri järjekorda).

Kaustavaatesse minemine

- Valige [**Go to Folder**] (mine kaustavaatesse).

Taasesitamisvalikud

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **≡ OPTIONS** kaugjuhtimispuldil.
2. Valiku tegemiseks vajutage nuppe **▲ ▼ ◀ ▶**. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Videovalikud

[Subtitle]: Subtiitrite keele valimine.

[Audio]: Helikeele valimine.

... Taasesitamine

[Night Mode]: (Dolby Digital kodeeringuga heli puhul): Valjude helide pehmemaks muutmine ning pehmete helide valjemaks muutmine, et saaksite videosid vaadata teisi häirimata madalal helitugevusel.

[GOTO]: Mingi kindla koha, pealkirja või peatüki juurde liikumine.

[Repeat Title]: Käesoleva pealkirja kordamine.

[Repeat All]: Kõikide videofailide kordamine.

[Repeat Off]: Kordusrežiimi väljalülitamine.

[Video Setting]: Videoseadistuste muutmine.

Helivalikud

[Repeat Off]: Kordusrežiimi välja lülitamine.

[Repeat One]: Käesoleva muusikafaili kordamine.

[Repeat All]: Kõikide muusikafailide kordamine.

[Shuffle Loop]: Muusikafailide esitamine juhuslikus järjekorras.

Pildivalikud

[Slide Timing]: Slaidiesitluse jaoks piltide intervalli määramine.

[Slide Transition]: Slaidiesitluse jaoks slaidivahetuse efekti määramine.

[Repeat Off]: Kordusrežiimi välja lülitamine.

[Repeat All]: Kõikide pildifailide kordamine.


[Shuffle Loop]: Kõikide pildifailide taasesitamine suvalises järjekorras.

[Background Music]: Muusikafaili valimine ja taasesitamine slaidiesituse ajal.

[Video Setting]: Videoseadistuste muutmine.

Failide haldamine

Valige HMP4000 avaekraanilt “” või “”. Valige **[Folder]** ning saate hallata faile ühendatud mäluseadmetel.

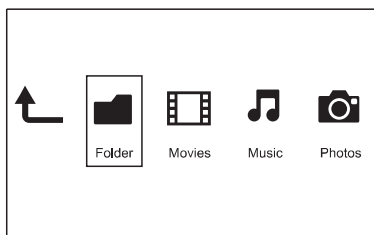

Failide ja kaustade kopeerimine või liigutamine

1. Valige **[Folder]** vaates failide/kaustade nimekirjast fail või kaust.
Mitme faili valimiseks:
 - 1) **Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule EDIT.**
↳ Kuvatakse nimekiri valikutega.
 - 2) **Valige [Multiple Select].**
↳ Teie jaoks luuakse failide nimekiri, millesse saate lisada faile või kaustasid.
 - 3) **Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida fail või kaust. Vajutage kinnitamiseks nupule ►II.**
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **EDIT**.
3. Valige valikute nimekirjast **[Copy]** või **[Move]**.
4. Valige kaust, kuhu soovite failid kopeerida või liigutada.
Vajutage kinnitamiseks nupule ►II.
↳ Valitud failid või kaustad kopeeritakse või liigutatakse teie poolt valitud sihtpunkti.

Failide ja kaustade kustutamine

1. Järgige samme 1-3 “Failide ja kaustade kopeerimine või liigutamine” all (vaadake peatükki “Failide ja kaustade kopeerimine või liigutamine” leheküljel 15).
2. Valige valikute nimekirjast **[Delete]**.
↳ Valitud failid või kaustad kustutatakse.

Failide ja kaustade nime muutmine

1. Valige **[Folder]** vaates failide/kaustade nimekirjast fail või kaust.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **EDIT**.
3. Valige valikute nimekirjast **[Rename]**.
4. Sisestage uus faili/kausta nimi ekraanipealse klaviatuuri abil (vaadake peatükki “Teksti sisestamine” leheküljel 12).

... Taasesitamine

Taasesitusloendite loomine

Te saate luua taasesitusloendid nende muusikafailide jaoks, mida soovite koos taasesitada.

1. Valige **[Folder]** vaates muusikafailid.
 - 1) **Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule EDIT.**
↳ Kuvatakse nimekiri valikutega.
 - 2) **Valige [Multiple Select].**
↳ Teie jaoks luuakse failide nimekiri, millesse saate lisada faile.
 - 3) **Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida fail. Vajutage kinnitamiseks nupule ►II.**
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **EDIT**.
3. Valige valikute nimekirjast **[Save Playlist]**.
4. Pange taasesitusloendile soovitud nimi.
↳ Taasesitusloend on nüüd loodud.

Fotoalbumite loomine

Te saate pildifailide jaoks luua fotoalbumeid.

1. Valige **[Folder]** vaates pildifailid.
 - 1) **Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule EDIT.**
↳ Kuvatakse nimekiri valikutega.
 - 2) **Valige [Multiple Select].**
↳ Teie jaoks luuakse failide nimekiri, millesse saate lisada faile.
 - 3) **Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida fail. Vajutage kinnitamiseks nupule ►II.**
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **EDIT**.
3. Valige valikute nimekirjast **[Save Photo Album]**.
4. Pange fotoalbumile soovitud nimi.
↳ Fotoalbum on nüüd loodud.

5. Seadistused

Te saate muuta **HMP4000** seadistusi.

1. Valige avaekraanil *** [Setup]**.
 - Kui tarvis, vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **⬆**, et minna avaekraanile.
↳ Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Vajutage nuppe **⬆ ⬇ ⬅ ➡**, et teha valik. Vajutage valiku kinnitamiseks nupule **OK**.
 - Vajutage nupule **⬆**, et naaseda kõrgema taseme menüüsse.

Süsteem

[Menu language]: Ekraanimenüüde keele valimine.

[Subtitle]: Subtiitrite keele valimine videote jaoks.

[Screen Saver Delay]: Ekraanisäästja aktiveerimine, kui HMP4000 on valitud ajaperioodi mitteaktiivne, nt peatatud või lõpetatud olekus. Ekraanisäästjast väljumiseks vajutage mõnele nupule.

[Automatic Standby]: HMP4000 lülitamine puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule ega taasesitata ühtegi faili.

[Request to Resume Play]: Videofaili taasesitamise jätkamine kohast, kust taasesituse viimati peatasite.

[Reset Factory Defaults]: Tehaseseadistuste taastamine.

Heli

[HDMI Audio Mode]: Väljamineva heliformaadi valimine HDMI kaabli ühendamisel.

[Optical output]: Väljamineva heliformaadi valimine **OPTICAL** kaabli ühendamisel.

[Lip Sync]: Võimaldage see funktsioon, et sünkroniseerida heli ja video taasesitamist.

Video

[Aspect Ratio]: Kuvasuhte valimine.

[TV System]: Videoresolutsiooni valimine, mis kõige paremini sobib teie televiisoriga. Vaadake lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

[Video Zoom]: Videostseenide suurendamine/vähendamine.

***[1080P 24Hz]:** Väljaminevatel videotel 1080p 24Hz režiimi kasutamine, st videoresolutsioon ning kaadrite sagedus on 1080p 24Hz.

[Deep Color]: Värvid kuvatakse rohkemate varjude ning toonidega kui video on salvestatud selles režiimis ning kui teie televiisor toetab seda funktsiooni.



Märkus

- *Kui teie televiisor ei toeta valitud videoresolutsiooni ning ilmub tühi pilt, siis oodake 10 sekundit, et eelmine videoresolutsioon taastada.

6. EasyLink

HMP4000 toetab Philips EasyLink funktsiooni mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control - tarbija elektroonika juhtimise) protokoll. Te saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida EasyLink toega seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaudu.

1. Ühendage **HMP4000** HDMI kaabli abil HDMI CEC toega televiisoriga.
2. Lülitage televiisoris sisse HDMI CEC operatsioonid (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
3. Lülitage **HMP4000** peal sisse **[Easy Link]**.
 - Valige avaekraanil **[Setup]** > **[Easy Link]**. Valige **[On]**.
4. **[Easy Link]** menüüs saate teha järgmisi valikuid:

[One Touch Play] (ühe puutega taasesitamine)

Kui taasesitate faili **HMP4000** peal, siis HDMI CEC kaudu ühendatud televiisor lülitub automaatselt HDMI sisendkanalile.

[One Touch Standby] (ühe puutega puhkerežiim)

Kui lülitate televiisori puhkerežiimi, siis lülitub ka **HMP4000** automaatselt puhkerežiimi.

[Auto Power On From TV] (automaatne sisselülitamine televiisori kaudu)

Kui lülitate televiisori selle **HMP4000** sisendkanalile ning **HMP4000** on puhkerežiimis, siis lülitub **HMP4000** automaatselt sisse.



Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

7. Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

Enne tarkvara uuendamist kontrollige **HMP4000** tarkvara versiooni. Valige avaekraanil *** [Setup] > [Software Upgrade] > [Version Info]**.

1. Tehke oma arvutis järgmist:
 - 1) **Kontrollige viimast tarkvaraversiooni veebileheküljelt www.philips.com/support.**
 - 2) **Otsige oma mudelit ning klõpsake menüül “Software and drivers”.**
 - 3) **Salvestage tarkvarafail oma USB mäluseadme juurkausta.**
2. Tehke **HMP4000** peal järgmist:
 - 1) **Ühendage USB mäluseade.**
 - 2) **Valige avaekraanil * [Setup] > [Software Upgrade] > [USB upgrade].**
 - ↳ Kui tuvastatakse uuendus, siis küsitakse teilt, kas uuendamisega alustada.
3. Järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
 - ↳ Kui valmis, lülitub **HMP4000** automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse.

Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te **HMP4000**-t välja lülitada ega USB mäluseadet selle küljest eemaldada, kuna see võib **HMP4000**-t kahjustada.

8. Probleemide lahendamine

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli numbrit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all.

Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

Puudub pilt

- Vaadake televiisori kasutusjuhendit, et teada saada kuidas valida õige video sisendkanal.

Ei saa lugeda USB seadme sisu

- Selle USB seadme formaati ei toetata.
- Maksimaalne toetatud mälumaht on 1 TB.
- Veenduge, et mängija toetab neid faile (Vaadake „Tehnilised andmed“ > “Toetatud meediaformaadid”).

9. Tehnilised andmed



Märkus

- Tehnilised andmed ning disain võivad ette teatamata muutuda.

Vool

- Sisend: 100-240V~ 50/60Hz, 15W
- Voolutarbimine: < 15W
- Voolutarbimine ooterežiimis: < 0.5W

Toetatud meediaformaadid

- Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480)
- Heli: Dolby digital, DTS, MPEG Audio, AAC, RA, OGG, MKA, ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM
- Pilt: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (animeerimata GIF), TIF, TIFF, HD-JPEG

HDD & USB tugi

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- USB MTP tugi, USB PTP tugi, USB MSC tugi

Subtiitrid

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Video

- HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Komposiitvideo väljund: 1 Vpp ~ 75 oomi

Heli

- HDMI väljund
- Optiline väljund
- Analoogstereo väljund
- Müratase signaalis (1 kHz): > 90 dB (A-kaalutud)
- Dünaamiline ulatus (1kHz): > 80 dB (A-kaalutud)
- Sageduse vastuvõtt: ±0.2 dB

Peaseade

- Mõõtmed (p x l x k): 160 x 91 x 54.1 mm
- Netokaal: 0.25 kg

Tähelepanu

Philips Electronics Hong Kong Ltd pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia.


See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist.

Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Kui te ei saa tavakirjale mõistliku aja jooksul vastust, siis saatke e-mail aadressile open.source@philips.com.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

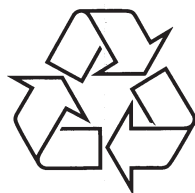

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>