

Зарегистрируйте свое устройство и
получите поддержку на
www.philips.com/welcome

SBA3210/00



Руководство пользователя

PHILIPS

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.
- Следует исключить попадание на телевизор капель или брызг.
- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация старого изделия

Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC



Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.


При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства.

Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Комплект поставки



Параметры питания


АС может работать от встроенного аккумулятора.

Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите АС к ПК с помощью прилагаемого кабеля.


↳ Начнет светиться индикатор питания (белым).

- Индикатор питания погаснет, когда устройство будет полностью заряжено.

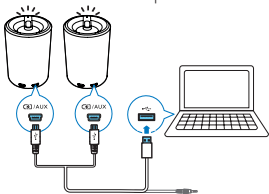

Воспроизведение

- 1 Подключите две АС с помощью прилагаемого кабеля.
- 2 Подключите устройство к АС.
- 3 Чтобы включить акустическую систему, сдвиньте переключатель.
↳ Начнет светиться индикатор питания.
- 4 Отрегулируйте уровень громкости и найдите аудиоконтент на устройстве.
- 5 По окончании использования отключите устройство от АС и сдвиньте переключатель, чтобы выключить ее.

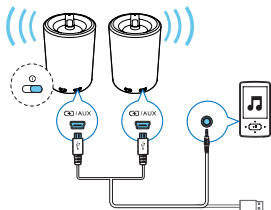

3 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 2 Вт (среднеквадр.)
Отношение сигнал/шум	>70 дБ
Aux-in Link	600 мВ (среднеквадр.), 10 кОм

Общая информация

Входная мощность сети пост. тока	USB: 5 В, 500 мА
----------------------------------	------------------

Встроенный литий-полимерный аккумулятор	3,7 В 500 мА*ч (каждый)
Время работы от аккумулятора	> 8 часов
Размеры: основное устройство (диаметр x высота)	Δ56 мм* В80 мм
Вес — основное устройство	0,17 кг *2

4 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Зарядите АС.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость на устройстве.

АС не реагирует

- Перезапустите АС.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SBA3210_00_UM_V1.0

