

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support



BT2500



دليل المستخدم

PHILIPS

2	الأمان	1
3	مكبر الصوت المحمول	2
3	مقدمة	
3	محتويات الصندوق	
3	الشروع في العمل	3
3	شحن البطارية المضمنة	
4	حدد مصدرًا أو أوقف التشغيل	
4	استخدام أجهزة Bluetooth	4
4	توصيل جهاز	
5	تشغيل الصوت عبر Bluetooth	
5	إجراء مكالمة	
6	الاستماع إلى جهاز خارجي	5
6	ضبط مستوى الصوت	6
7	معلومات عن المنتج	7
7	معلومات عامة	
7	Bluetooth	
7	مضخم إشارة الصوت	
7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	8
7	عام	7
7	حول جهاز Bluetooth	
8	إشعار	9
8	التوافق	
8	العناية بالبيئة	
9	إشعار العلامة التجارية	
9	حقوق النشر	

تحذير



- لا تعتمد أبداً على إزالة الغلاف الهيكلي لهذا المنتج.
- لا تعتمد أبداً على تثبيت أي جزء من هذا المنتج.
- لا تضع أبداً هذا المنتج على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائماً على إبقاء هذا المنتج بعيداً عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.


- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تضع هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو المواقد أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مضخات الصوت) التي تنتج السخونة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- يجب ألا يتعرض المنتج للتقطير أو البلى.
- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على المنتج (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- أبقى البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة المفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

تنبيه



- تؤدي إزالة البطارية المضمنة إلى إبطال الضمان. كما قد تؤدي إلى إتلاف المنتج.
- إن إرشادات الصيانة هذه مخصصة للاستخدام من قبل طاقم عمل مؤهل فقط. للحد من خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بأي أعمال صيانة غير تلك المتوفرة في إرشادات التشغيل، إلا إذا كنت مؤهلاً للقيام بذلك.

أوكل المنتج دائماً إلى شخص محترف لإخراج البطارية المضمنة.

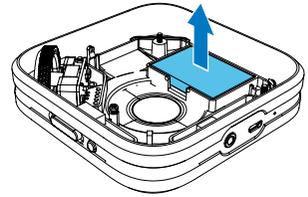

ملاحظة

- تتمتع البطاريات القابلة للشحن بعدد محدد من دورات الشحن. يختلف عمر البطارية وعدد دورات الشحن بحسب الاستخدام والإعدادات.

2 مكبر الصوت المحمول

3 الشروع في العمل


اتبع دائماً الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.

شحن البطارية المضمنة

يتم تشغيل مكبر الصوت بواسطة البطاريات المدمجة القابلة للشحن.

ملاحظة

- قبل الاستخدام، يجب شحن البطارية المدمجة بالكامل.
- إن مأخذ USB الصغير مخصص للشحن فقط.

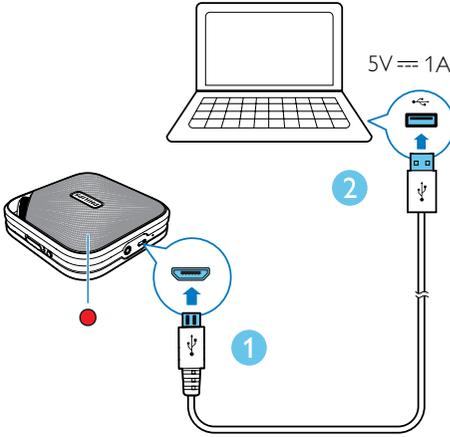

- قم بتوصيل كبل USB بين
- مأخذ USB الميكروبي على مكبر الصوت ومأخذ USB على الكمبيوتر.
- مؤشر البطارية
يشير مؤشر LED في الأعلى إلى حالة البطارية.

المؤشر	البطارية
أحمر داكن	قيد الشحن
متوقف عن التشغيل	تم الشحن بالكامل
وميض باللون الأحمر في وضع Bluetooth	مستوى طاقة منخفض

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

مقدمة

- باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك:
- استمع إلى الصوت من جهاز خارجي عبر اتصال Bluetooth.
- استمع إلى الصوت من جهاز خارجي عبر كبل إدخال الصوت.
- وقم بإجراء المكالمات الهاتفية.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إلىها:

- الوحدة الرئيسية
- كبل USB
- دليل المستخدم الموجز
- وثيقة إرشادات السلامة



4 استخدام أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام مكبر الصوت هذا للاستماع إلى الصوت من مشغل وإجراء اتصال بواسطة Bluetooth.


ملاحظة

- لا تضمن WOOX Innovations التوافق مع كافة أجهزة Bluetooth.
- قبل إقران جهاز بهذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم للمعرفة حول توافق Bluetooth. تأكد من أن جهاز Bluetooth المتصل يدعم ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم (A2DP) وملف تعريف التحكم عن بعد بالصوت والفيديو (AVRCP).
- يمكن للمنتج حفظ ما يصل إلى 4 أجهزة مقترنة كحد أقصى.
- تأكد من تمكين وظيفة Bluetooth على جهازك وأنه تم تعيين جهازك على أنه مرئي لكل أجهزة Bluetooth.
- يبلغ نطاق التشغيل بين هذا المنتج وجهاز Bluetooth حوالي 10 أمتار (30 قدمًا).
- يؤدي أي حاجز بين هذا المنتج وجهاز Bluetooth إلى تخفيض نطاق التشغيل.
- احرص على إبقاء المنتج بعيداً عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشاً.

حدد مصدرًا أو أوقف التشغيل

- بذل المنزلق لتحديد مصدر أو لإيقاف تشغيل هذا المنتج.
- **⊗** : الاستماع إلى جهاز مزود بتقنية Bluetooth خارجي عبر اتصال Bluetooth.
 - AUDIO IN: الاستماع إلى جهاز خارجي عبر كبل إدخال الصوت.
 - OFF: إيقاف تشغيل هذا المنتج.

توصيل جهاز

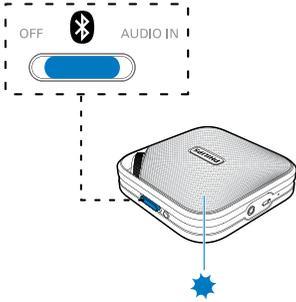

- 1 قم بتمرير المنزلق إلى **⊗**
 - 2 على جهازك، ابحث عن أجهزة Bluetooth.
 - 3 في قائمة الأجهزة، حدد PHILIPS BT2500.
- في حال ظهرت رسالة تطالبك بإذن إجراء اتصال Bluetooth مع PHILIPS BT2500، فعليك التأكيد على هذا الإذن.

إجراء مكالمة

الزر الوظائف

1 اضغط للرد على مكالمة واردة.

اضغط لإنهاء مكالمة حالية.

اضغط باستمرار لرفض مكالمة واردة.

أثناء إجراء مكالمة، اضغط باستمرار لتحويل المكالمة إلى هاتفك المحمول.

عند ورود مكالمة أخرى أثناء مكالمة حالية، يمكنك

- الضغط لإنهاء المكالمة الحالية والردّ على المكالمة الأخرى.
- الضغط مرتين لرفض المكالمة الأخرى.
- اضغط باستمرار لمدة ثانيتين لإنهاء المكالمة الحالية والردّ على المكالمة الأخرى.

- في حال يجب تحديد كلمة مرور، أدخل 0000 ثم أكدها.
- يصدر مكبر الصوت إشارة صوتية عند إنشاء اتصال Bluetooth.

مؤشر Bluetooth

يشير مؤشر LED في أعلى الشاشة إلى حالة اتصال Bluetooth.

المؤشر اتصال Bluetooth

وميض باللون الأزرق يتم الاتصال أو انتظار الاتصال

أزرق داكن متصل

فصل جهاز

- على جهازك، قم بتعطيل اتصال Bluetooth بهذا المنتج.
- أو، على هذا المنتج، اضغط باستمرار على 1 عندما لا يكون خلال مكالمة.

ملاحظة

- قبل الاتصال بجهاز Bluetooth آخر، أفضل الجهاز الحالي أولاً.

إعادة الاتصال بجهاز

- تتم إعادة اتصال المنتج بجهاز Bluetooth مقترن تم تمكين ميزة إعادة الاتصال التلقائية عليهما فور الكشف عنهما.
- أما إذا لم يكن جهاز Bluetooth المقترن يدعم ميزة إعادة الاتصال التلقائية، أعد توصيلهما بهذا المنتج يدوياً.

تشغيل الصوت عبر Bluetooth


شغل الصوت وتحكم بالتشغيل على الجهاز المزود بتقنية Bluetooth.

ملاحظة

- في حال ورود مكالمة على الهاتف المحمول المتصل، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً.

6 ضبط مستوى الصوت

قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

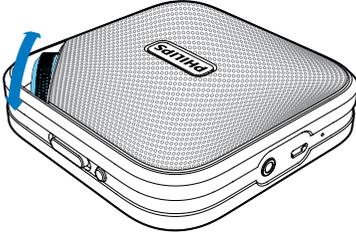


5 الاستماع إلى جهاز خارجي

يمكنك أيضاً الاستماع إلى جهاز صوت خارجي، مشغل MP3 مثلاً، عبر هذا المنتج.

ملاحظة

- تأكد من عدم توفر أي جهاز يقوم بتشغيل صوت إلى مكبر الصوت عبر Bluetooth.

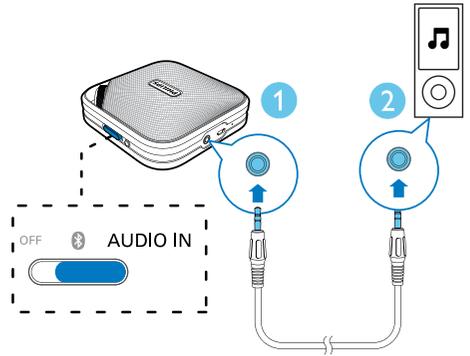

- 1 قم بتمرير المنزلق إلى AUDIO IN.
- 2 قم بتوصيل كبل إدخال الصوت بقياس مقاسه 3,5 مم من كلا الطرفين.
 - بمقبس AUDIO IN على هذا المنتج
 - وسماعة الرأس على الجهاز الخارجي.
- 3 قم بتشغيل الصوت على الجهاز الخارجي (راجع دليل المستخدم الخاص به).

7 معلومات عن المنتج

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة

• تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

تحذير

• لا تعتمد أبدًا على إزالة الغلاف الهيكلي لهذا المنتج.

معلومات عامة

وحدة التزويد بالطاقة (عبر مأخذ USB) 5 فولت == 1 أمبير

البطارية المضمّنة
بطارية ليثيوم (750 ميلي أمبير في الساعة، 3,7 فولت)

الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق) 101 × 34 × 101 مم

الوزن - الوحدة الأساسية 0,22 كجم

Bluetooth

مواصفات Bluetooth الإصدار 3.0

ملفات التعريف المعتمدة A2DP و HSP و HFP

النطاق 10 أمتار (مساحة حرة)

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز يمكن استخدامه

Bluetooth.

• استقبال Bluetooth ضعيف، ضع الجهاز بقرب هذا

المنتج أو قم بإزالة أي عائق بينهما.

يتعدّد الاتصال بالجهاز

• وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكنة. يمكنك

الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.

• المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر يمكن استخدامه

Bluetooth. قم بفصل الجهاز ثم حاول من جديد.

يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة.

• استقبال Bluetooth ضعيف، ضع الجهاز بقرب هذا

المنتج أو قم بإزالة أي عائق بينهما.

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدّرة 3 واط RMS

نسبة الإشارة إلى الضجيج < 60 ديسيبل (dBA)

AUDIO IN 650 ميلي فولت RMS، 22 كيلو أوم

9 إشعار

• بالنسبة إلى بعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في المنتج.

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة WOOX Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق

CE 0890

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

تعلن شركة WOOX Innovations بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام التوجيه الأوروبي EC/5/1999. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support

العناية بالبيئة



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذھ بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 66/2006/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إشعار العلامة التجارية

إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن علامات تجارية تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم Philips هذه العلامات التجارية بموجب ترخيص.

حقوق النشر

© 2015 WOOX Innovations Limited. كل الحقوق محفوظة.

إن Philips والشعار على شكل درع الخاص بـ Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. تستخدمهما شركة WOOX Innovations Limited بموجب ترخيص من قبل شركة Koninklijke Philips N.V.

مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. تحتفظ شركة WOOX بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.



2015 © WOOX Innovations Limited. ةظوفحم قووقحلا عيمج.

ناتمالع امه Philips ب صاخلا عرد لكش ىلع راعشلو Philips نا
م تي، Koninklijke Philips N.V. ةكرشل ناتلجسم ناتيراچت
بجومب WOOX Innovations Limited ةكرش لبق نم امهم ادختسا
Koninklijke Philips N.V. ةكرش لبق نم صيخرت

BT2500_00_UM_V1.0

