

3 开始享用

播放 DVD



- 按DVD系统前面板上的OPEN/CLOSE ，使光盘机托盘弹出。
- 将DVD光碟放入5个光碟盘中的任意一个内，带标签面朝上。
- 再次按OPEN/CLOSE .
- 按UP 、DOWN 、RIGHT 或 LEFT 在 DVD 菜单选项内滚动选择。
- 选择好理想的选项后按PLAY 开始播放。
- 要停止播放按STOP .

提示：按PLAY 在暂停播放的地方开始播放，或按STOP 后再按 PLAY 从头开始播放。

- 按DISC MENU 返回DVD菜单。

收听广播



- 按前面板上的SOURCE 键选择TUNER模式。
- 按前面板上的PLAY/PAUSE 或PLAY 进入自动安装模式。

提示：该功能只在初次设置时可用，如果您希望重新设置电台程序或进行手动编程，请参阅用户手册。

- 设置结束后，将播放最后调谐的电台。

体验环绕立体声

- 按SURR 在立体声（Stereo）和多声道（Multi-channel）之间切换。
- 按SOUND 在Concert（音乐会）、Drama（戏剧）、Action（动作）或 Sci-fi（科幻）预设数码声效中选择。

故障检查

请参阅用户手册获取更多的故障检查提示。

问题

没有电

提示

- 检查交流电源线是否已接好。
- 按DVD系统前面板上的STANDBY-ON 接通电源。

没有图像

- 按遥控器上的DISC 1-2-3-4-5 键。
- 检查与电视机的连接，确保插头已插好。

没有声音或声音失真

- 调节音量。
- 检查扬声器的连接和设置。
- 检查音频连接，按SOURCE 按钮选择正确的输入源。

遥控器不工作

- 检查电池是否安装正确，或用新电池更换旧电池。
- 在按功能按钮之前，先选择播放源（例如DISC 或TUNER）。
- 缩短遥控器和系统之间的距离。
- 将遥控器对准红外线感应器。

需要帮助吗？

用户手册

欲知更多的产品信息，请参阅家庭影院系统的用户手册

在线帮助

请浏览www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18222
www.philips.com

简明使用说明



- 1 连接
- 2 设置
- 3 开始享用

包装箱内所包含物件




DVD系统




中央扬声器



简明使用说明

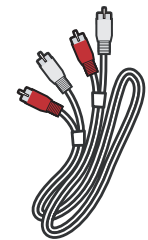


音频电缆
(红色和白色插头)

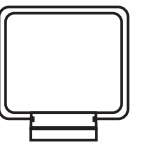


AM/MW
环形天线




FM 金属线天线

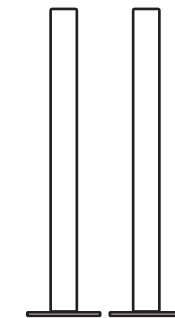


前置扬声器
(左、右)

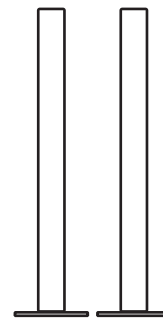


后置扬声器
(左、右)

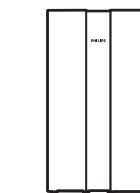


超重低音扬声器



遥控器和
2节电池



视频电缆
(黄色插头)




连接电缆



用户手册


PHILIPS

A 摆放扬声器和超重低音扬声器

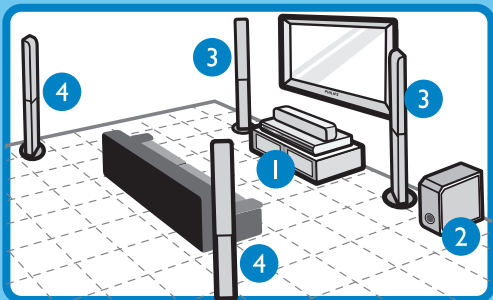


- 1 将中央扬声器放置在电视机上或电视机旁。
- 2 将超重低音扬声器放置在地面上。
- 3 将两个前置扬声器等距离摆放在电视机两侧，与观众呈45度角。
- 4 将后置扬声器面向观众摆放，左右两侧距离要相等。


B 安装天线

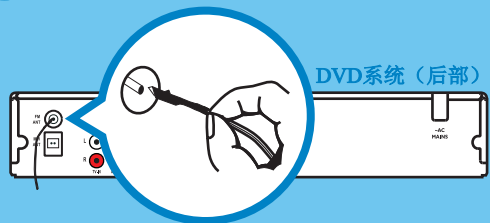

- 将FM天线连接到FM插孔内，然后将天线金属线拉开并固定在墙壁上。

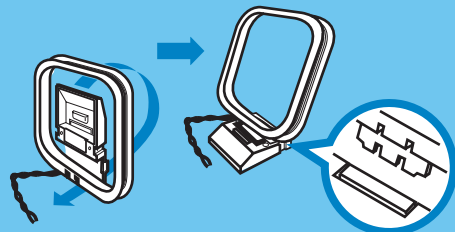


- 展开AM/MW环形天线，将其端爪插入槽内。

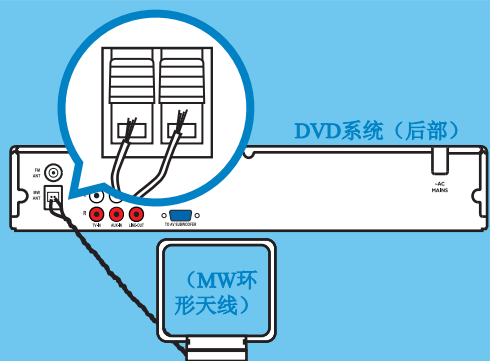


- 推后部夹片将每个天线引脚插入槽内。

C 将扬声器与超重低音扬声器连接起来

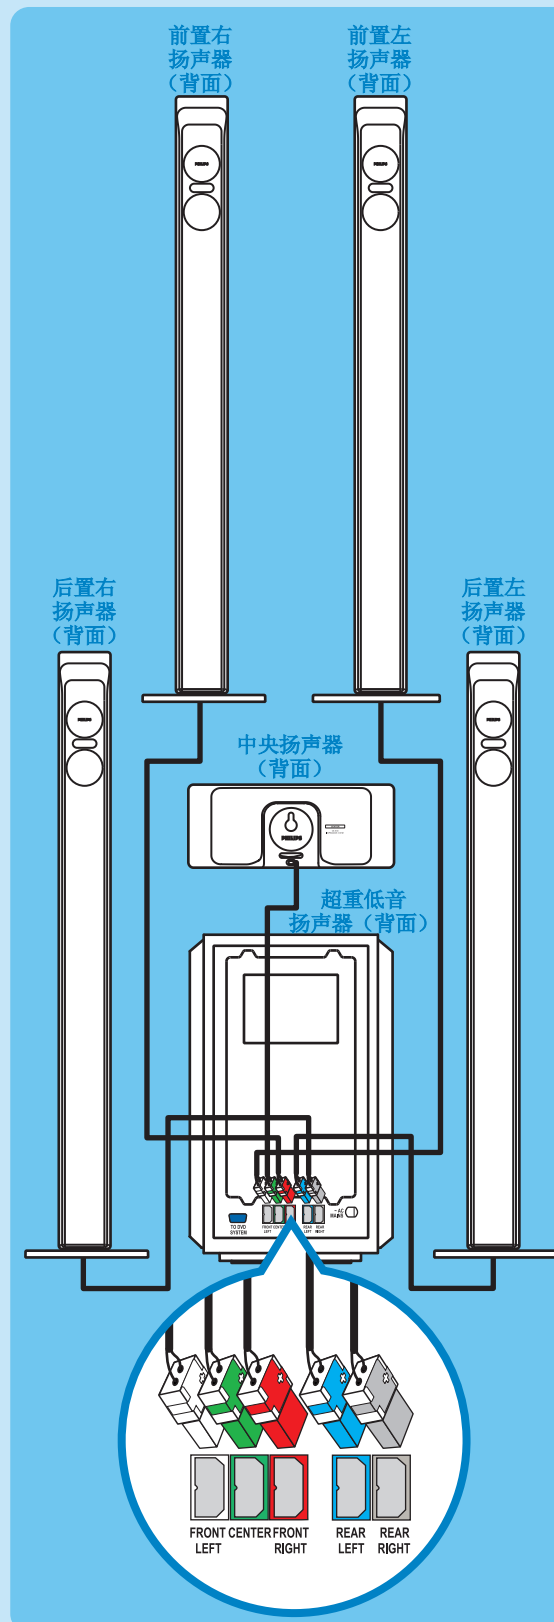

将扬声器的各色插头插入超重低音扬声器相应颜色的插口内。

D 将DVD系统与电视和超重低音扬声器连接起来

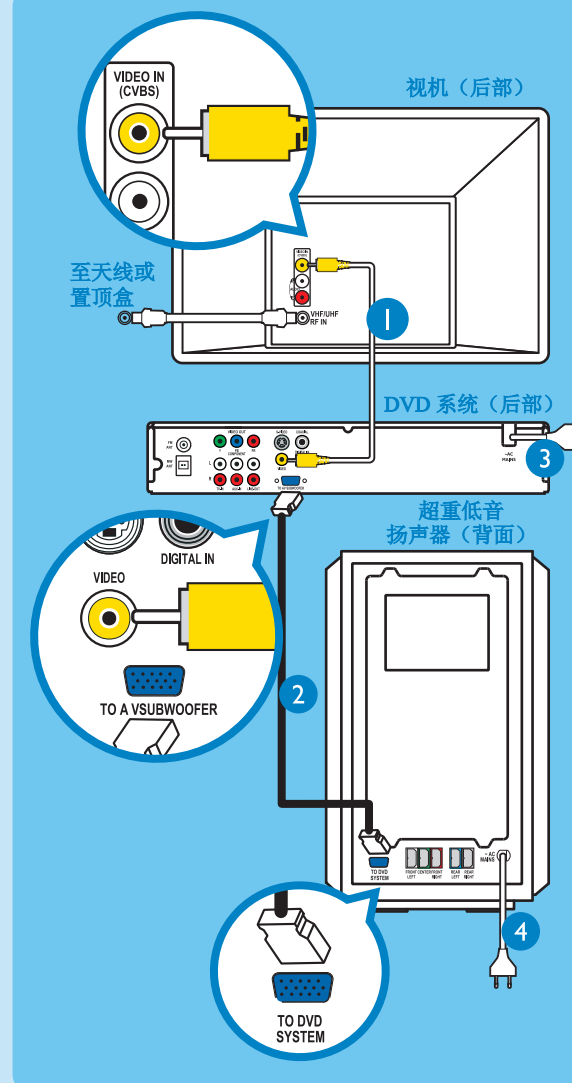


- 1 将黄色的视频电缆两端分别插入DVD系统后部的CVBS插孔和电视机后部的黄色VIDEO IN 插孔内。
- 2 将连接电缆两端分别与DVD系统背面的TO AV SUBWOOFER 插孔与超重低音扬声器背面的TO DVD SYSTEM插孔连接。
- 3 将DVD系统电源电缆插入交流电源插口内。
- 4 将超重低音扬声器的电源线插入电源插座。

提示：如欲将其它设备与DVD系统相连接，请参阅用户手册。



A 将电池插入遥控器内

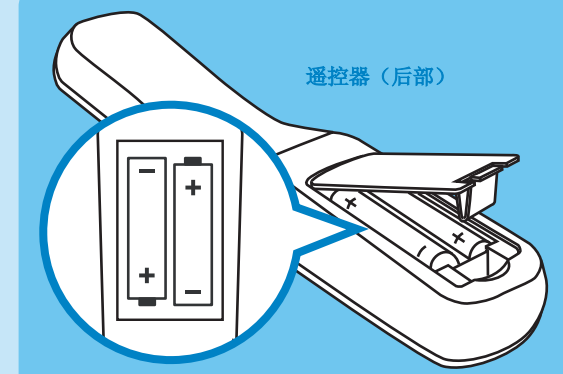

- 取下电池仓盖。
- 将随机提供的电池插入遥控器内。请注意电池的正负极方向。
- 将电池仓盖盖好。

B 搜索适当的收看频道

- 按DVD系统遥控器上的STANDBY-ON 按钮。
- 按遥控器上的DISC 1-2-3-4-5 按钮，直到前面板上显示“LOAD X”。
- 打开电视机并。
- 按电视机遥控器上的“0”键，然后反复按“Channel Down”按钮，直到你看到DVD背景页面。这是家庭影院系统的正确收看频道。

提示：对于有些电视机，如果要搜索正确的收看频道，你可以连续按AV或SELECT按钮。如果还是不能找到正确的收看频道，请检查设备连接情况或查阅电视机的用户手册。

