

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

NTRX100/12

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3	7. Papildomos funkcijos	18
Saugumas	3	Grojimas iš išorinio prietaiso	18
Pastabos	4	Kalbėjimas arba dainavimas per Hi-Fi sistemą	18
2. Jūsų Mini Hi-Fi sistema	6	Mėgaukitės sinchronišku grojimu	19
Įžanga	6	Apdailos šviesų nustatymas	19
Ką rasite dėžutėje	6	8. Informacija apie įrenginį	20
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7	Techniniai duomenys	20
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	9	USB informacija	20
3. Pradėkite	11	9. Trikčių šalinimas	22
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	11	Apie Bluetooth įrenginius	22
Maitinimo prijungimas	11		
Įjungimas	11		
4. Grojimas	13		
Pagrindinės grojimo funkcijos	13		
Grojimas iš Bluetooth įrenginių	13		
Grojimas iš USB	15		
Grojimo nustatymai	15		
5. Klausykites radijo	16		
Radijo stočių nustatymas	16		
Radijo stočių išsaugojimas	16		
Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas	16		
Stereo/mono stoties pasirinkimas	16		
6. Garso reguliavimas	17		
Garsiakalbių garso reguliavimas	17		
Garso efektų pasirinkimas	17		
Garso užtildymas	17		
Garso išvesties režimo pasirinkimas	17		

1. Svarbi informacija

Saugumas

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Laikykitės visų instrukcijų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimo angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, šilumos skaitiklių, viryklių ar kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį (taip pat ir stiprintuvų).
9. Saugokite maitinimo laidą nuo trypimo ar prispaudimo, ypač prie kištuko, šakotuvų ir taškų, iš kurių, jie išeina iš aparato.
10. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, elkitės atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. **DĖMESIO – Baterijų naudojimas:** atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužalojimus, turtinę žalą, ar žalą aparatui:
 - Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo + ir -.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
15. **Nelaikykite produkto prie varvančio/teškančio vandens.**
16. **Nestatykite jokių pavojaus šaltinių ant gaminio (pvz., daiktų, savo sudėtyje turinčių skysčiai, degančių žvakių).**
17. **Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.**



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite produkto gaubto.
- Niekada neištepkite jokios produkto dalies.
- Padėkite produktą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite produkto ant kitų elektronikos prietaisų.
- Naudokite produktą tik viduje. Laikykite jį kuo toliau nuo vandens, drėgmės ir skysčių pripildytų daiktų.
- Laikykite produktą kuo toliau nuo tiesioginės saulės šviesos, liepsnos ar karščio.

Klausymosi Saugumas



Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos, darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojātės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Pastabos

CE 0560

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Atlikus Philips Consumer Lifestyle neleidžiamas modifikacijos ar pakeitimus, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu. WOOX Inovacijos pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaracija galite rasti www.philips/support.com.

Philips ir Philips Emblemų Apsaugojimas yra užregistruavę Koninklijoje Philips N.V.

prekinius ženklus, kuriuos naudoja WOOX Koninklijoje Philips N.V. licenziją Inovacijos yra Ribotos.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Prašome laikytis vietinių elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklių ir neišmesti savo produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas įrenginiu, sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, taikomos pagal 2006/66/EC Europos Direktyvą, jos negali būti išmestos, kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis, teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Nelicencijuotas, saugomos medžiagos, tokios kaip kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Aplinkos priežiūra

Visos nereikalingos pakuotės dalys buvo pašalintos. Stengėmės sukurti pakuotę, kurią būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), putų polistirenas (apsauga) ir polietilenas (krepšeliai, putų lapo apsauga). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba naudojamos dar kartą, jeigu produktą išardo specializuota įmonė. Prašome laikytis vietinių pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ar senų elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklių.

Bluetooth

Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.



N Žyma yra yra NFC Forum, Inc. „Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse, prekinis ženklas.



II klasės įrenginys su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

2. Jūsų Mini Hi-Fi sistema

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šia Hi-Fi sistema, jūs galite:

- mėgautis muzikos leidimu iš diskų, USB atmintinės, Bluetooth įrenginių ar kitų išorinių prietaisų.
- apkeisti grojimą tarp dvigubo garso šaltinių su kryžminiu atgarsiu.
- klausytis FM radijo stočių.
- kalbėti ar dainuoti mikrofonu per prietaiso garsiakalbius.

Garso praturtinimui Hi-Fi sistema siūlo jums šiuos garso efektus:


- dinaminis žemų dažnių didėjimas (DBB)
- "Max Sound" momentinis galios padidinimas.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

- pagrindinį įrenginį;
- nuotolinio valdymo pultą (su baterijomis);
- maitinimo laidą;
- atspausdintą medžiagą.

Pagrindinio įrenginio apžvalga

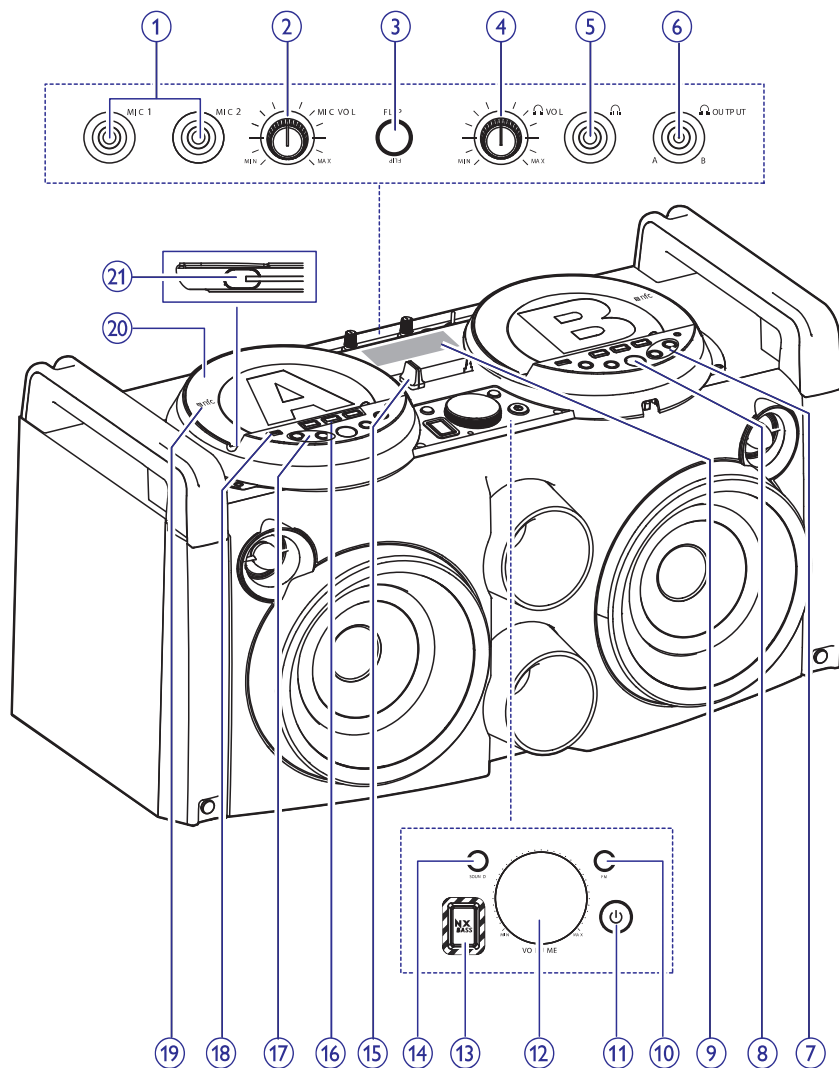

1. MIC 1/MIC 2

- Mikrofonų prijungimas.

2. MIC VOL

- Keisti prijungto mikrofono garsumą.

3. FLIP

- Apversti tekstą rodomą ekrane.

4. VOL

- Keisti ausinių garsumą.

... Jūsų Mini Hi-Fi sistema

5.

- Ausinių prijungimas.

6. **OUTPUTA/B**

- Pakeisti ausinių išvestį tarp garso šaltinių A ir B.

7. / **(A/B)**

- Pereiti prie kito/grįžti prie buvusio takelio.
- (Paspausti ir laikyti) greitas perjungimas pirmyn/atgal.

8. **(A/B)**

- Pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.

9. **Display panel**

- Parodo esamą statusą.

10. **FM**

- Pasirinkite tiunerio režimą.

11.

- Įjungti įrenginį ar perjungti į budėjimo režimą.

12. **Volume knob**

- Garsiakalbių garso reguliavimas.

13. **NX BASS**

- Įjungti greitąjį galios padidėjimą.

14. **SOUND**

- Pasirinkti iš anksto nustatytą garso parinktį.

15. **CROSS FADER**

- Apkeisti grojimą tarp garso šaltinio A ir B.

16. **Source selection keys (A/B)**

- Pasirinkite šaltinį (A/B): USB, BLUETOOTH, arba AUDIO IN.

17. **PRESET +/- (A/B)**

- Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

18. **(A/B)**

- Prijunkkite USB įrenginį.

19. **NFC area (A/B)**

- Palieskite su NFC atitinkančiu įrenginiu, kad nustatytumėte Bluetooth sujungimą automatiškai.


20. **Turntable (A/B)**

- Pasukite 180 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, kad pervestumėte mygtukų ekraną, patogesniai valdymui net ir iš galo.

21. **Attached 3.5mm audio cable (A/B)**

- Prijunkkite išorinį garso įrenginį.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

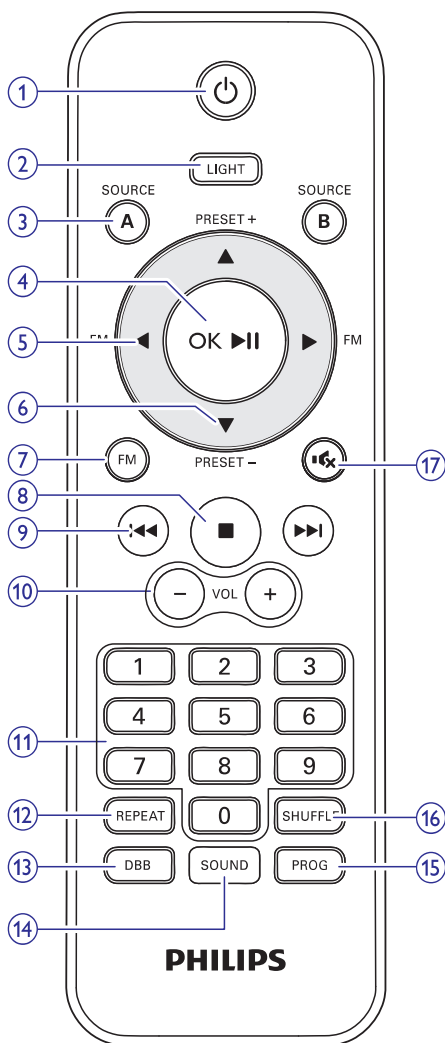

1.

- Įjungti įrenginį ar perjungti į budėjimo režimą.

2. LIGHT

- Įjungus įrenginį spausdami šį mygtuką jūs galite keisti detalių aplink garsiakalbius apšvietimą.

3. SOURCE/A/B

- Pasirinkti šaltinį (A/B): USB, BLUETOOTH, ar AUDIO IN.

4. OK/▶||

- Pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.
- patvirtinti pasirinkimą.

5. ◀▶ (FM)

- Tiunerio režime, paspauskite, kad prisijungtumėte prie radijo stoties žingsnis po žingsnio.
- Tiunerio režime, paspauskite ir palaikykite, norėdami ieškoti radijo stočių su stipriu signalu, automatiškai.

6. ▲▼ (PRESET +/-)

- Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

7. FM

- Pasirinkti tiunerio šaltinį.
- FM režime, perjungti tarp mono ir stereo tansliavimo.

8. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Išeiti iš radijo stočių paieškos.

9. ◀◀/▶▶

- Peršokti į prieš tai buvusią/būsimą įrašą.
- Ieškoti įrašo.

10. VOL +/-

- Reguluoti garsiakalbių garsumą.

11. Numeric keypad (0-9)

- USB režime, pasirinkite įrašą tiesiogiai.
- Tiunerio režime, pasirinkite išsaugotą radijo stotį tiesiogiai.

12. REPEAT

- Pasirinkite pakartoti grojimo režimus.

13. DBB

- Spauskite pakartotinai, kad pasirinktumėte dinaminį žemų dažnių pagerinimo efektą: DBB 1, DBB 2, DBB 3, DBB OFF.

14. SOUND

- Pasirinkite išsaugotą garso parinktį.

15. PROG

- Paspauskite, kad išsaugotumėte esamą radijo stotį.
- Paspauskite ir palaikykite, kad pradėtumėte automatinį radijo stočių programavimą.

16. SHUFFLE

- USB režime, įjunkite/išjunkite mėtymo režimą.

17.

- Užtildykite arba atnaujinkite garso išvestį.

3. Pradėkite

! Atsargiai

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.


Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Įspaudę, nustumkite į šoną baterijų dangtelį (žiūrėti 1 iliustraciją).
2. Įdėkite dvi naujas AAA baterijas. Įsitinkinkite, jog baterijos poliai (+/-) yra nukreipti taip, kaip parodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį (žiūrėti 3 iliustraciją).

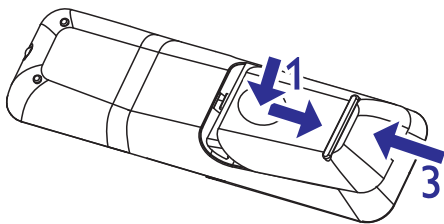

≡ Pastaba

- Baterijos negali būti laikomos karštyje, tokiu kaip, saulės spinduliai, liepsna ar pan.
- Jeigu nenaudosite nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Nesumaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.).
- Baterijos turi cheminių medžiagų, todėl jos turi būti išmetamos reikiamai.


Maitinimo prijungimas

! Atsargiai

- Produkto sugadinimo rizika! Įsitinkinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa nurodyta ant AC maitinimo laido galvutės.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami maitinimo laidą visada iš elektros lizdo traukite kištuką. Niekada netraukite už laido.


≡ Pastaba

- Prieš prijungdami kintamosios srovės adapterį (maitinimo laidą), įsitinkinkite, kad sujungėte visas kitas jungtis.

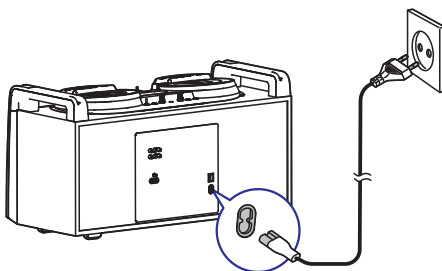

- Prijunkite AC maitinimo laidą prie:
 - ~ AC IN lizdo prietaiso galinėje dalyje.
 - elektros lizdo sienoje.

Įjungimas

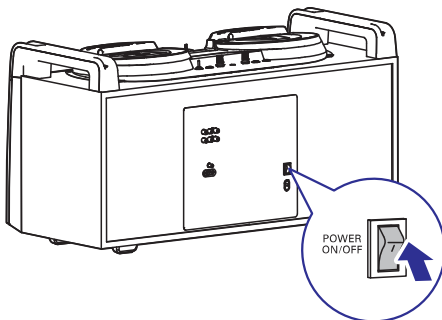

... Pradėkite

1. Paslinkite **POWER ON/OFF** jungiklį, esantį įrenginio galinėje dalyje, į **I** poziciją.
2. Paspauskite .
 - ↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite  mygtuką, kad perjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano skydelyje išsijungs šviesa.

4. Grojimas

Pagrindinės grojimo funkcijos

Grojimą galėsite valdyti naudodamiesi šiomis funkcijomis.

Funkcija	Veiksmas
Visiškai sustabdyti grojimą	Spauskite ■
Laikina sustabdyti/tęsti grojimą	Spauskite ►
Pereiti prie kito garso takelio	Spauskite ◀◀ / ▶▶
Ieškoti grojimo metu	Nuspauskite ir nuspaudę laikykite ◀◀ / ▶▶, tada atleiskite, norėdami tęsti normalų grojimą.
Apkeisti grojimą tarp garso šaltinių A ir B pakartotinai.	• spauskite SOURCE A ar SOURCE B • * Panelės viršuje, pastumkite rankenėlę (cross fader) į kairę (A) arba dešinę (B), kad garsas padidėtų arba išnyktų.

*Kai naudojate (cross fader) grojimo apkeitimui tarp šaltinių A ir B, muzikos grojimas nebus sutrikdytas. Pavyzdžiui, kai paslenkate (cross fader) iš kairės į dešinę, daina, kuri buvo paleista iš šaltinio A palaipsniui sumažės (garsu) iki visiškos tylos (fade-out), kol tuo pat metu, daina, kuri buvo paleista iš šaltinio B, palaipsniui pagarsės (fade-in).

Grojimas iš Bluetooth įrenginių

**Pastabos**

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei “Bluetooth” įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir Bluetooth įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais “Bluetooth” įrenginiais.
- Įrenginys gali prisiminti iki 4 prieš tai prijungtų Bluetooth prietaisų, tiek A ar B.

Kad galėtumėte mėgautis muzika per įrenginį belaidžiu būdu, jums reikia prijungti prietaisą su įjungtu Bluetooth prie įrenginio.

Pasirinkite geriausią Bluetooth sujungimo būdą, pagal išankstines sąlygas išvardintas apačioje.

Išankstinė sąlyga	Sujungimo būdas
Jūsų Bluetooth prietaisas palaiko abi NFC (Artimo Lauko Komunikacija) ir A2DP (rekomenduojama) (Pažengęs Garso Paskirstymo Profilis).	Pasirinkite variantą 1 arba variantą 2
Jūsų Bluetooth prietaisas palaiko tik A2DP (Pažengęs Garso Paskirstymo Profilis)	Pasirinkite variantą 2

- Prieš suporavimą ir sujungimą, jums reikės:
 - (1) **paspusti SOURCE A/B pakartotinai, kad pasirinktumėte “Bluetooth” šaltinį.**
 - ↳ Rodomas užrašas **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ LED indikatorius ant **BLUETOOTH** mygtuko, ant įrenginio viršaus mirksės balta spalva.
 - (2) **įjunkite Bluetooth išoriniame įrenginyje.**

Suporuokite ir sujunkite

Variantas 1: Suporuokite ir sujunkite per NFC

Artimo Lauko Komunikacija (NFC), tai technologija, kuri įjungia artimo nuotolio belaidę komunikaciją tarp įvairių NFC suderinamų prietaisų, tokių kaip mobilieji telefonai ar IC žymelės.

Su NFC funkcija, duomenų komunikacija gali būti pasiekama labai lengvai, tik paliečiant tinkamą simbolį ar reikiamą vietą, savo NFC suderinamuose prietaisuose.



Pastaba

- Suderinamumas su visais NFC prietaisais negarantuojamas.

1. Įjunkite NFC funkciją savo prietaise su įjungtu Bluetooth (detaliau, žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijas).
2. Prilieskite NFC vietą išoriniame prietaise su NFC vieta (A/B) ant įrenginio viršaus, kol išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, LED indikatorius ant **BLUETOOTH** mygtuko nušvis tamsiai baltas spalva.

Variantas 2: Suporuokite ir sujunkite rankiniu būdu

1. Prietaise su įjungtu Bluetooth, ieškokite Bluetooth prietaisų, kurie galėtų būti suporuoti (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijas).
2. Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite "**Philips NTRX100A**" ar "**Philips NTRX100B**". Jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
 - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, LED indikatorius ant **BLUETOOTH** mygtuko nušvis tamsiai balta spalva, sistema supypsės.

Transliuokite muziką per Bluetooth

- Grokite garso įrašus per Bluetooth prietaisą prijungtą prie įrenginio.
 - ↳ Garso transliavimas iš jūsų Bluetooth prietaiso į įrenginį.



Pastaba

- Jeigu Bluetooth prietaisas taip pat palaiko AVRCP (Garso Vaizdo Nuotolinio Valdymo Profilis), galite naudoti paprastus įrenginio valdymo mygtukus (tokius kaip groti/laikina sustabdyti, pabaigti ir buvęs/sekantis mygtukus) valdyti muzikos grojimą.

Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Paspauskite ir palaikykite  3 sekundes.
- Išjunkite "Bluetooth" savo įrenginyje, arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti Bluetooth signalas.


Norėdami ištrinti atmintį apie Bluetooth sujungimus:

- Spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę abu  ir  (A/B) ant įrenginio.
 - ↳ Esamas "Bluetooth" ryšys nutraukiamas.

Grojimas iš USB

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

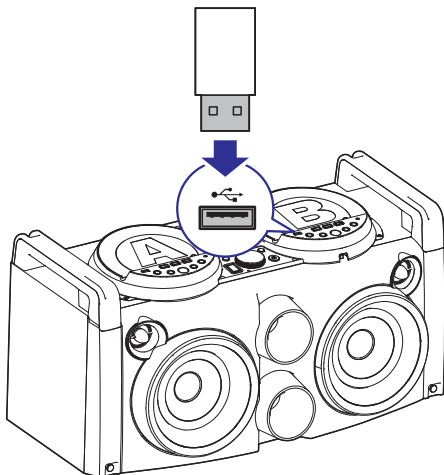

- Prijunkite USB įrenginį prie  lizdo, kuris yra kairėje (A) arba dešinėje (B).
- Pakartotinai spauskite **SOURCE** (A/B) mygtuką ir pasirinkite USB šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai.

Patarimas

- Taip pat galite įkrauti savo mobilųjį įrenginį per USB jungtį.

Grojimo nustatymai


Pakartotinio arba atsitiktinės tvarkos grojimo nustatymai

- Grojimo metu, spauskite **REPEAT** pakartotinai.
 -  -1 (repeat one): paleiskite dabartinį įrašą pakartotinai.
 -  (repeat all): pakartotinai paleiskite visus įrašus.
 - None: grįžkite į įprastą grojimą.
- Grojimo metu, spauskite **SHUFFLE** pakartotinai.
 -  (shuffle): grokite visus įrašus atsitiktine tvarka.
 - None: grįžkite į įprastą grojimą.
- Kad galėtumėte visus įrašus pakartoti atsitiktine tvarka, spauskite **REPEAT** pakartotinai, kol  bus rodomas, tada spauskite **SHUFFLE**.
↳ Abu  ir  bus rodomi.

Klausymas per ausines

Pastaba

- Kai klausotės per ausines, didysis garsoakalbis nebus užtildintas.

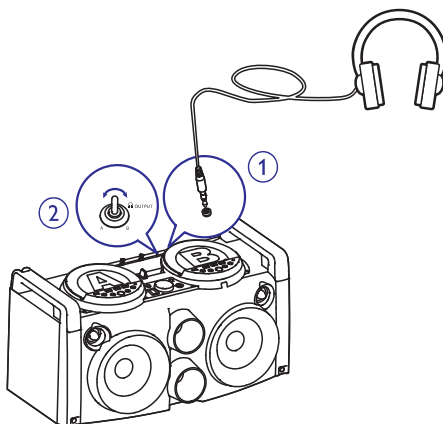

- Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio skydelio viršuje.
- Priklausomai nuo to, kurio garso šaltinio norite klausyti, perjunkite  **OUTPUT** į kairę (A) arba dešinę (B).
- Naudokite  **VOL**, ausinių garso reguliavimui.

5. Klausykite radijo

Radijo stočių nustatymas



Pastaba

- Norėdami pagerinti FM bangų priėmimą, pilnai ištieskite ir sureguliuokite radijo anteną, esančią galinėje prietaiso dalyje.

- Pakartotinai spauskite **FM** ir pasirinkite FM radijo šaltinį.
- Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **◀▶ (FM)** mygtuką.
 - Įrenginys automatiškai nustatys stotį, kurios signalas stipriausias.
- Norėdami nustatyti daugiau radijo stočių, pakartokite 2 žingsnį.

Norėdami nustatyti stotis turinčias silpną signalą:

- Pakartotinai spauskite **◀▶ (FM)** tol, kol rasite tinkamą signalą.

Radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Daugiausia galite išsaugoti 20 FM stočių.

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite **PROG** ir pradėkite programavimą.
- Norėdami šiai radijo stocii priskirti numerį nuo 1 iki 20, spauskite **▲ ▼ (Preset +/-)**. Savo pasirinkimą patvirtinkite spausdami **PROG**.
 - Rodomas priskirtas radijo stočiai numeris ir dažnis.
- Norėdami suprogramuoti daugiau radijo stočių, pakartokite ankstesnius žingsnius.



Pastaba

- Taip pat galite naudoti skaičių klaviatūrą tiesiogiai, kad nustatytumėte numerį. Kad sureguliuotumėte 2-skaitmenų numerį, paspauskite numerį atitinkantį pirmąjį skaitmenį, ir tada paspauskite numerį atitinkantį antrąjį skaitmenį per 2 sekundes.
- Norėdami perrašyti užprogramuotas stotis, tiesiog išsaugokite kitą stotį senesnės vietoje.

Taip pat, galite išsaugoti radijo stotis automatiškai.

- FM tiunerio režime, paspauskite ir palaikykite **PROG**, kad pradėtumėte automatinį programavimą.
 - Visos galimos stotys yra užprogramuojamos eilės tvarka, kuri nustatoma pagal radijo bangų priėmimo stiprumą.
 - Stotis, kuri yra užprogramuota pirmoji, automatiškai bus transliuojama.

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- Radijo režime pakartotinai spauskite **▲ ▼ (Preset +/-)** ir pasirinkite anksčiau nustatytą radijo stotį.



Patarimas

- Taip pat galite naudoti skaičių klaviatūrą tiesiogiai, kad nustatytumėte numerį. Kad sureguliuotumėte 2-skaitmenų numerį, paspauskite numerį atitinkantį pirmąjį skaitmenį, ir tada paspauskite numerį atitinkantį antrąjį skaitmenį per 2 sekundes.

Stereo/mono transliavimo pasirinkimas



Pastaba

- Tiunerio režime, stereo transliavimas yra nustatytas iš anksto.
- Stotims su silpnu signalu: signalo pagerinimui, pakeiskite monofoninį garsą.
- FM tiunerio režime, paspauskite **FM**, kad perjungtumėte transliavimą tarp mono ir stereo.

6. Garso reguliavimas

Garsiakalbių garso reguliavimas

- Norėdami padidinti arba sumažinti garsiakalbių garsumą, grojimo metu spauskite **VOL +/-**.

Garso efektų pasirinkimas



Pastaba

- Negalite naudoti skirtingų garso efektų tuo pačiu metu.

Momentinis garso padidinimas

Ši funkcija leidžia akimirksniu padidinti garso galią.

- Spauskite **NX BASS** ir įjunkite arba išjunkite momentinį galios padidinimą.

Pasirinkite iš anksto nustatytą garso efektą

DSC (Digital Sound Control/Skaitmeninis garso valdymas) ši funkcija leidžia mėgautis specialiais garso režimais.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **SOUND** ir pasirinkite:
 - **[SAMBA]** (samba)
 - **[ROCK]** (rokas)
 - **[JUNGLE]** (džiunglių)
 - **[POP]** (pop)

Sustiprinkite žemuosius dažnius

Geriausias DBB (Dynamic Bass Enhancement/ Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas) yra automatiškai sugeneruotas kiekvienam DSC pasirinkimui. Tačiau jūs galite pasirinkti DBB nustatymus ir rankiniu būdu, kad jie geriausiai atitiktų jūsų klausymosi poreikius.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **DBB** ir pasirinkite:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Garso užtildymas

- Grojimo metu, paspauskite **M**, kad užtildytumėte garso išvestį.

Garso išvesties režimo pasirinkimas


- Paslinkite aparato galiniame skydelyje esantį **CHANNEL CONTROL** į vieną iš šių pozicijų:
 - **RR**: garso išvestis tik į dešinę pusę esančius kanalus;
 - **RL**: garso išvestis tiek į kairę ir dešinę esančius kanalus;
 - **LL**: garso išvestis tik į kairę pusę esančius kanalus.

7. Papildomos funkcijos

Grojimas iš išorinio prietaiso

Su šia Hi-Fi sistema, galite groti muziką iš išorinio prietaiso.


1. Prijunkite pridėtą 3.5mm garso laidą (A/B) į ausinių jungtį išoriniame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE A** ar **SOURCE B** ir pasirinkite AUDIO IN šaltinį.
3. Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (skaitykite išorinio prietaiso naudojimosi instrukcijų knygele).

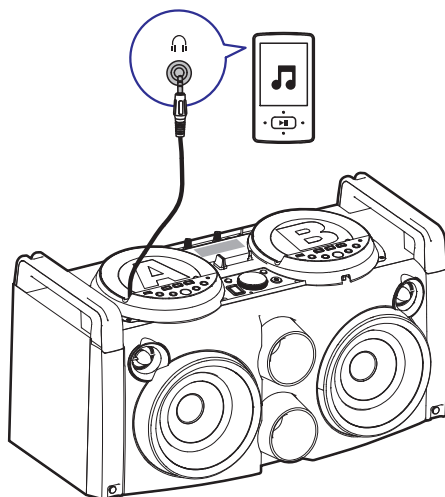

Kalbėjimas arba dainavimas per Hi-Fi sistemą


Jūs galite kalbėti ar dainuoti mikrofonu per šią Hi-Fi sistemą.

1. Prijunkite mikrofona (nepriedamas) prie **MIC 1** arba **MIC 2** lizdo viršutiniame skydelyje.
2. Norėdami mikrofono garsumą, naudokitės **MIC VOL** ratuku viršutiniame skydelyje.

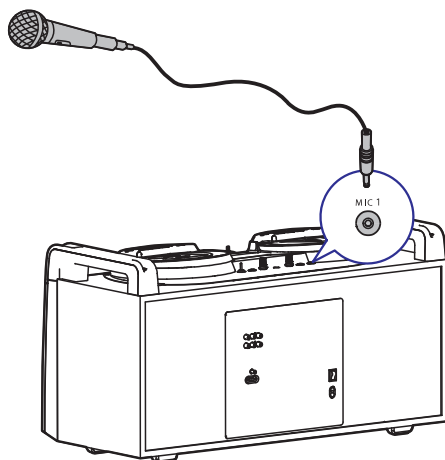

Mėgaukitės sinchronišku grojimu

Jūs galite transliuoti garsą per įvairius su Hi-Fi sistema suderinamus įrenginius ir mėgautis sinchronišku grojimu.

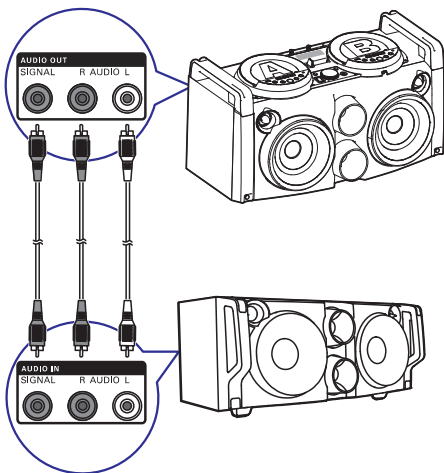

1. Prijunkite garso laidus (balta/raudona) prie:
 - **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** lizdų, esančių galiniame prietaiso skydelyje.
 - **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** lizdų, esančių suderinamoje sistemoje Hi-Fi (FWP 1000).
2. Prijunkite signalo laidą (žalias) prie:
 - **AUDIO OUT (SIGNAL)** lizdo, esančio galiniame prietaiso skydelyje.
 - **AUDIO OUT (SIGNAL)** lizdo, esančio suderinamoje sistemoje Hi-Fi (FWP 1000).
3. Jei norite, tuo pačiu būdu prijunkite ir daugiau suderinamų Hi-Fi sistemų (FWP 1000).
4. Pradėkite groti muziką šiame įrenginyje (NTRX100).
 - ↳ Jūs girdite muziką iš visų kartu sujungtų Hi-Fi sistemų garsiakalbių.

Apdailos šviesų nustatymas

- Kai prietaisas įjungtas, pakartotinai spauskite **LIGHT**, norėdami reguliuoti apdailos šviesas aplink garsiakalbius.
 - Mėlyna (numatytoji, mirksi mėlynai pagal muzikos ritmą).
 - Orandžinė (mirksi orandžiniai pagal muzikos ritmą).
 - Violetinė, mėlyna, orandžinė (mirksi skirtingomis spalvomis, sinchroniškai, pagal muzikos ritmą).
 - Išjungta



Patarimas

- Lemputė mirksi kai muzikos ritmas keičiasi.

8. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia.....	300 W RMS, kai 10%THD
Dažnio atsakas	40 – 20000 Hz, +/-3 dB
Reagavimo į triukšmą santykis	>65dBA
AUDIO IN	600mV RMS

Radio imtuvas (FM)

Suderinimo diapozonas	87.5 – 108 MHz
Suderinimo tinklis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, S/N Perdavimas.....	<22dBf
- Stereo, , S/N Perdavimas	<49.5 dBf
Paieškos Parinkimas.....	<35 dBf
Reagavimo į triukšmą santykis	>50 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 omai
Garsiakalbiai	2×160mm (6.5") žemų dažnių + 2×50mm (2") aukštų dažnių
Jautrumas	84dB/m/W ± 4dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth versija	V2.1 + EDR
Dažnio grupė	2.4GHz ~ 2.48GHz ISM grupė

Nuotolis	10m (laisva vieta)
Bluetooth Sujungimo Saugumas	
Naudojant NFC	TAIP

Bendra informacija

Energijos maitinimo įvestis:	110 – 240V ~, 50 – 60 Hz.
Energijos suvartojimas	65W
Eco budėjimo režimo energijos suvartojimas.....	<0.5W
Ausinių išvestis	25mW 32ohm
USB įvestis	Versijos 2.0/1.1
Išmatavimai (PxAxG)	704 x 388 x 385 mm
Svoris	
- Su pakuote.....	17.6kg
- Pagrindinis įrenginys	14.5kg

USB informacija

Suderinami USB įrenginiai

- USB jungties atmintis (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB jungties grotuvai (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, jog veiktų su šiuo įrenginiu)

Tinkami formatai

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 255.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- WMA failai.

9. Trikdžių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite aparataŲ dengiančių dalių.

Norėdami, kad garantija nebūtų pažeista, jokiomis aplinkybėmis nebandykite patys pataisyti įrenginio. Jeigu, naudodamiesi šiuo įrenginiu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko eikite į Philips svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisieksite su Philips pasirūpinkite, jog prietaisas būtų šalia taip pat modelio, bei serijos numeriai pasiekiami.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, jog AC maitinimo laidas yra prijungtas prie aparato tinkamai.
- Įsitikinkite jog yra energijos AC maitinimo laido lizde.
- Įsitikinkite jog **POWER ON/OFF** jungtukas, esantis galiniame prietaiso skydelyje yra pozicijoje I.
- Taupymo tikslais, sistema išsijungia automatiškai po 15 minučių neveiksnus režimo (pvz. laikinai sustabdytame arba sustabdytame režime).

Nėra garso arba garso kokybė labai bloga

- Pareguliuokite garsumą.
- Garsiakalbis gali būti užtildytas. Paspauskite , kad atstatytumėte garso išvestį.

Nėra atsako iš įrenginio

- Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo laido kištuką, tada vėl įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo tikslais šis įrenginys išsijungia automatiškai po 15 minučių, kai garso takelis baigia groti ir joks veiksmas neatliekamas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esančių sensorių.

Įrenginys neranda disko

- Įdėkite CD/MP3 diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Bluetooth

Muzikos paleidimas yra negalimas net ir po sekmingo Bluetooth sujungimo.

- Įrenginys negali būti naudojamas su šiuo produktu.

Prasta per “Bluetooth” prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.


- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prie produkto arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir produkto.

Įrenginys negali prisijungti prie produkto.

- Įrenginys nepalaiko su produktu suderinamų “Bluetooth” profilių.
- Neįjungėte “Bluetooth” funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- Produktas jau yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.
- Produktas suteikia dvigubus Bluetooth garso šaltinius (A/B). Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą šaltinį.

Sujungtas mobilusis telefonas nuolatos prisijungia ir atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prie produkto arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir produkto.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kai skambinate ar baigėte pokalbius. Tai neparodo produkto nefunkcionavimo.
- Kai kuriems mobiliesiems telefonams, Bluetooth jungtis gali būti išjungiamama automatiškai, kaip energijos taupymo ypatypė.

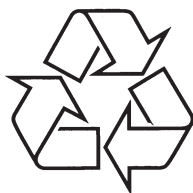

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>