

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AZ1137



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
	Segurança	2
<hr/>		
2	CD Soundmachine	4
	Introdução	4
	Conteúdo da caixa	4
	Visão geral da unidade principal	5
<hr/>		
3	Primeiros passos	7
	Instalar pilhas	7
	Conectar à alimentação	7
<hr/>		
4	Usar o CD Soundmachine	9
	Reproduzir CD	9
	Ouvir rádio	9
	Controlar a reprodução	9
	Selecionar modos de reprodução	9
<hr/>		
5	Outras funções	10
	Programar faixas	10
	Ouvir um dispositivo externo	10
<hr/>		
6	Informações do produto	11
<hr/>		
7	Solução de problemas	12
<hr/>		
8	Aviso	13

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este "raio" indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna do dispositivo, o que pode causar choque elétrico. Não remova a tampa, pois isso pode comprometer a segurança de toda sua família.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.)

Instruções de segurança importantes

- Siga todas as instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Não use este equipamento próximo à água.
- Para limpeza, use apenas um pano seco.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser realizada perto de fontes de calor, como radiadores,

grades de passagem de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que geram calor:

- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai do dispositivo..
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas o carrinho, o suporte, o tripé, a prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o dispositivo. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo ou transportar o dispositivo, pois ele pode cair e provocar acidentes.



- Desconecte o dispositivo se houver trovões ou quando você não o estiver usando.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o dispositivo apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do dispositivo, o dispositivo foi exposto à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou ao dispositivo):
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - Instale a pilha corretamente. As polaridades + e - devem estar de acordo com a indicação no dispositivo.
 - As pilhas/baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

- Remova a pilha após um longo período de inatividade do dispositivo.
- Evite que o dispositivo seja exposto a respingos.
- Não coloque sobre o dispositivo nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do dispositivo.
- Não coloque esse dispositivo sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do dispositivo.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de energia caso seja necessário desconectar o dispositivo da tomada elétrica.

2 CD

Soundmachine

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução

Com o CD Soundmachine, você pode:


- reproduzir CDs, discos wma/MP3;
- ouvir rádio FM/MW (AM);
- programar a seqüência de reprodução das faixas.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (sem bateria)
- 1 cabo de energia
- 1 cabo MP3 LINK
- Manual do usuário

Visão geral da unidade principal

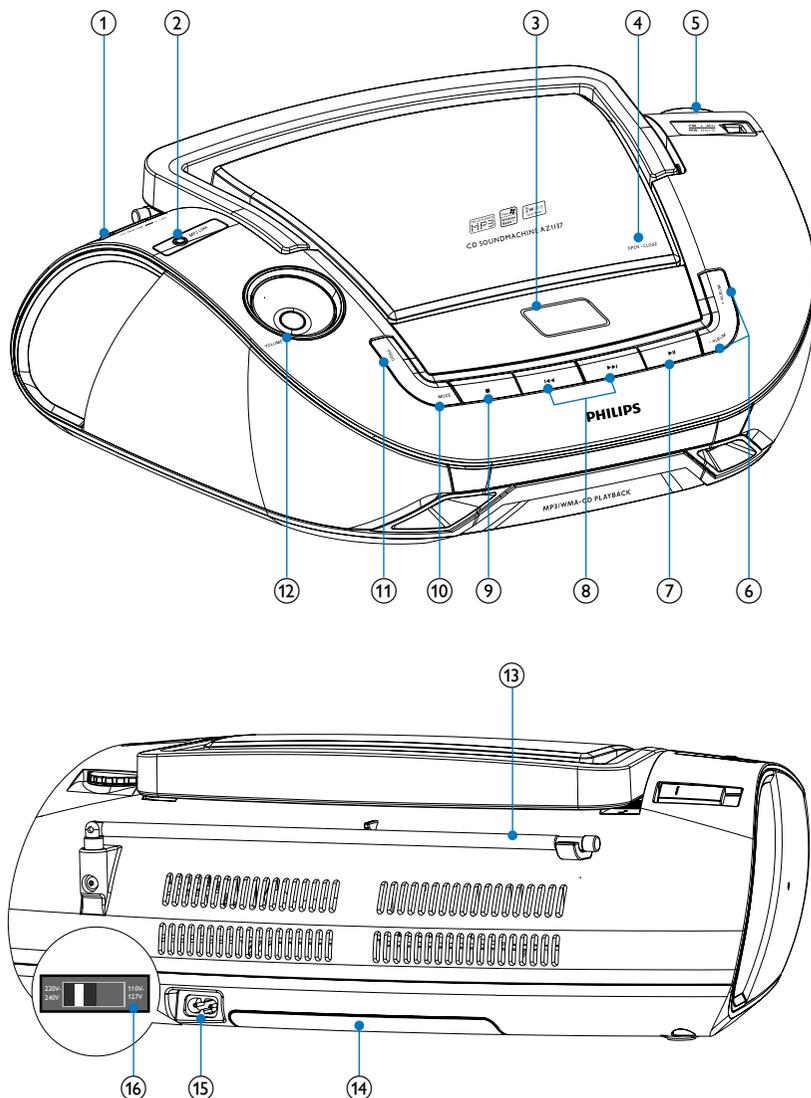

- ① **Seletor de fonte: CD, MW, FM, .OFF**
- Seleciona uma fonte: CD, MW (AM) ou FM.
 - Desliga o aparelho.

- ② **MP3 LINK**
- Entrada para dispositivos externos.
- ③ **Display**
- Mostra o status atual.


- ④ **OPEN•CLOSE**
 - Pressione para abrir ou fechar o compartimento de disco.
- ⑤ **SINTONIA**
 - Sintoniza estações de rádio.
- ⑥ **ALBUM+/-**
 - Em CDs de MP3: pula para o álbum anterior/seguinte em um CD de MP3.
- ⑦ **▶||**
 - Pausa ou reinicia a reprodução.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Seleciona a faixa anterior/seguinte.
 - Retrocesso/avanço.
- ⑨ **■**
 - Interrompe a reprodução.
 - Apaga uma programação.
- ⑩ **MODE**
 - Seleciona um modo de reprodução: REPETIÇÃO ou ALEATÓRIO.
- ⑪ **PROG**
 - Em CDs de MP3: programa as faixas e pesquisa a programação.
- ⑫ **VOL+/-**
 - Ajusta o volume.
- ⑬ **Antena telescópica**
 - Ajusta a recepção de FM.
- ⑭ **Compartimento da bateria**
- ⑮ **Tomada CA~**
 - Entrada para fonte de alimentação.
- ⑯ **Seletor de voltagem**

3 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

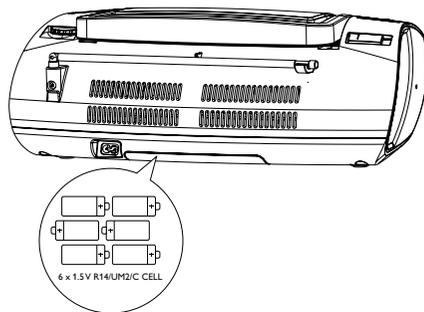

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento. Os números do modelo e de série estão na parte inferior do aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Instalar pilhas



Nota

- Você pode usar pilhas e energia CA como fonte de energia do dispositivo.

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira seis pilhas (não inclusas) de 1,5V R14/UM2/C com a polaridade correta (+/-), conforme indicado. ®
- 3 Feche o compartimento da bateria.

Conectar à alimentação



Cuidado


- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do aparelho.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.
- Não se esqueça de estabelecer todas as outras conexões antes de conectar o cabo de alimentação AC.




Dica

- Para poupar energia: após o uso, coloque o seletor na posição **OFF**.

- 1 Mova o seletor de tensão, localizado na parte inferior do subwoofer, até posição correspondente à tensão da rede elétrica local.

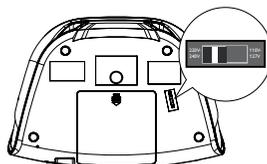

- 2 Conecte o cabo de alimentação entre a entrada **AC~ MAINS** do dispositivo e a tomada de parede.

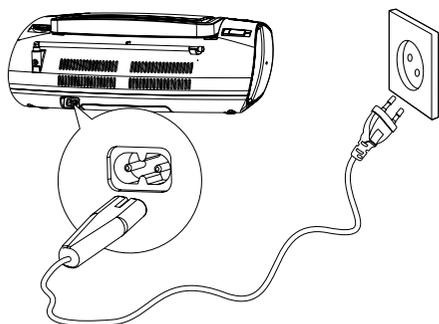

4 Usar o CD Soundmachine

Reproduzir CD

Nota

- Não é possível reproduzir CDs codificados com tecnologias de proteção a direitos autorais.

Você pode reproduzir CDs de áudio comercialmente disponíveis:

- CDs graváveis (CD-R)
- CD regraváveis (CD-RW)
- CDs de MP3
- CDs de WMA

- 1 Coloque o seletor de origem na posição CD.
- 2 Pressione e abra a tampa do compartimento de CD.
- 3 Insira um CD com o lado impresso voltado para cima e feche o compartimento.
- 4 Pressione ►|| para iniciar a reprodução.

Ouvir rádio

- 1 Alterne o seletor MW/FM para MW ou FM.
- 2 Gire TUNING até obter a melhor recepção.

Dica

- Para melhorar a recepção de FM, é possível estender, inclinar ou girar a antena telescópica.
- Para melhorar a recepção de MW, vire o dispositivo para outra direção.

Controlar a reprodução

Botões	Funções
VOL	Gire para ajustar o volume.
■	Interrompe a reprodução.
►	Pausa ou reinicia a reprodução.
◀◀ / ▶▶	Pressione para selecionar a faixa anterior/seguinte. Mantenha pressionado para retroceder/avançar rapidamente.

Nota

- Quando a pesquisa chega ao final da última faixa, o CD para.

Selecionar modos de reprodução

- 1 Pressione **MODE** várias vezes para selecionar um modo de reprodução:
 - [] (repetir) – repete uma faixa
 - [ ALL] (repetir tudo) - repete um CD ou uma programação inteira
 - [] (aleatório) - reproduz faixas aleatoriamente
 - [ ALL] (repetir tudo aleatoriamente) - repete aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes até que os ícones dos modos de reprodução não sejam mais exibidos.

Dica

- A reprodução aleatória não pode ser selecionada durante a reprodução de faixas programadas.

5 Outras funções

Programar faixas

Você pode programar até 20 faixas na seqüência desejada.

- 1 No modo de parada, pressione **PROG** para iniciar a programação da seqüência de reprodução.
↳ **[PROG]** e **[P01]** são exibidos.
- 2 Em CDs de MP3, pressione **- ALBUM +** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma faixa e pressione **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
↳ Quando todas as 20 faixas estiverem armazenadas, não será possível selecionar mais faixas, e a mensagem **[FUL]** será exibida.
- 5 Para reproduzir a programação, pressione **▶II**.
 - No modo de parada, pressione e segure **PROG** para navegar pelas faixas programadas.
- 6 Para excluir uma programação, pressione **■** no modo de parada.
↳ **[CLr]** é exibido.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir o conteúdo de um dispositivo de áudio externo pelo aparelho.

Para um dispositivo de áudio com entrada para fone de ouvido:

- 1 Conecte o cabo MP3 LINK fornecido entre:
 - a entrada **MP3-LINK** na parte frontal da unidade.
 - e a entrada para fone de ouvido de um MP3 player.
- 2 Inicie a reprodução no MP3 player. (Consulte o manual do MP3 player.)

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fonte de alimentação	110 - 127V/220 - 240V~, 50/60Hz 6 pilhas de 1,5V R14/ UM2/C
Consumo de energia	Ativo <12 W
Potência	2 x 1 W RMS
Faixa de temperatura operacional	-10 °C a 50 °C 14 °F a 122 °F
Dimensões (L x A x P)	341 x 122 x 236mm
Peso	1,7 kg

7 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação AC da unidade está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Insira as pilhas com as polaridades (sinais +/-) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.

Não há som

- Ajusta o volume.
- Verifique se o formato da faixa reproduzida é compatível.

Não é possível reproduzir o disco.

- Verifique se o rótulo do disco foi inserido com o lado impresso voltado para cima.
- Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.
- O disco utilizado pode estar com defeito. Reproduza outro disco.
- Verifique se o disco é um CD/CD-R/CD-RW finalizado.
- Verifique se o leitor óptico está limpo.
- Verifique se o CD está codificado com tecnologias de proteção a direitos autorais.

8 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.


A gravação e a reprodução de materiais requerem consentimento. Consulte a Lei de Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção ao Artista de 1958 a 1972.



**Be responsible
Respect copyrights**

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constituir um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:

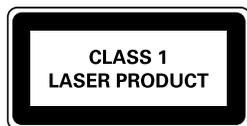

Símbolo de equipamento da Classe II



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.



Nota

- A plaqueta do modelo fica localizada na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ1137_55_UM_V3.0

