

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7006

Question?
Contact
Philips



Příručka pro uživatele 3

Instrukcja obsługi 47

Príručka užívateľa 91

Руководство

пользователя 135

Felhasználói kézikönyv 25

Manual do utilizador 69

Käyttöopas 113

Εγχειρίδιο χρήσης 161

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	93
Bezpečnosť a upozornenie	93
Bezpečnosť	93
Súladi so smernicami	94
Starostlivosť o životné prostredie	95
Autorské práva	96
Záruka	97
2 Váš prenosný DVD prehrávač	98
Čo je v škatuli	98
Hlavná jednotka - prehľad	99
Odolnosť prehrávača voči poškodeniu tekutinami	101
3 Začínáme	102
Umiestnenie jednotky v aute	102
Nabíjanie	103
Zapnutie/vypnutie	104
Výber jazyka OSD	104
4 Prehrávanie hudby alebo filmov	105
Prehrávanie diskov	105
Prehrávanie zo zariadenia USB	108
Pripojenie ďalšieho zariadenia	109

5	Úprava nastavení	110
6	Informácie o produkte	111
7	Riešenie problémov	112

1 Dôležité

Bezpečnosť a upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.



Varovanie

- Tam, kde ako odpojacie zariadenie slúži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpojacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto výrobku.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.

Bezpečné počúvanie



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Varovanie

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.

Maximálne výstupné napätie prehrávača nepresahuje 150 mV.

Súlad so smernicami



TÜV Rheinland®
Precisely Right.

„Balenie v puzdre je v súlade so vzorkou, ktorá spĺňa predpis Príloha IV smernice ECE R21.01, vykonanou spoločnosťou TÜV Rheinland (testovacia správa č.: 85-R21-1410/11)“



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:





- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Starostlivosť o životné prostredie

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.


Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože

správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

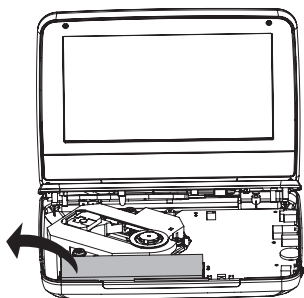

Autorské práva



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

Záruka

- Nikdy sa nepokúšajte opraviť výrobok – mohlo by dôjsť k riziku poranenia osôb, poškodenia výrobku a k strate platnosti záruky.
- Výrobok a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane výrobku označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.
- Záruka stráca platnosť v prípade vykonania akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tomto návode, akýchkoľvek úprav a postupov montáže, ktoré sa v tomto návode neodporúčajú alebo nie sú povolené.

2 Váš prenosný DVD prehrávač

Pomocou tohto DVD prehrávača môžete prehrávať nasledujúce typy diskov: (vrátane CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):


- DVD-video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Disky so súbormi JPEG

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Prenosný DVD prehrávač
- Sieťový adaptér; ASUC12E-090080 (Philips)
- Adaptér do auta
- * Puzdro podľa špecifikácie TUV
- Návod na používanie

Hlavná jednotka - prehľad

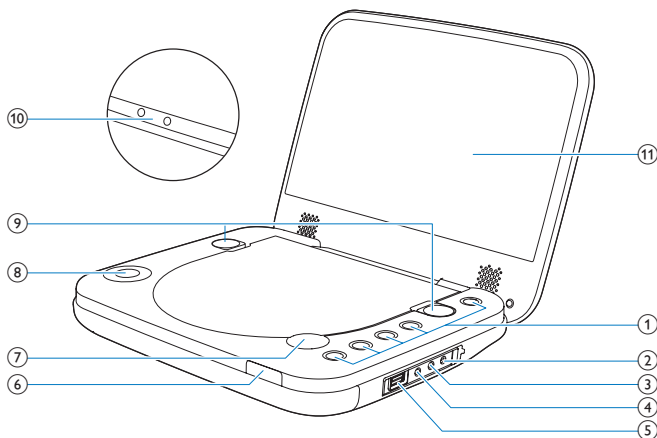

① ①

- Slúži na zapnutie/vypnutie DVD prehrávača.

OPTIONS

- Prístup do ponuky nastavení.
- Výber disku alebo USB ako zdroja.
- Výber rôznych režimov pred prehrávaním alebo počas neho.

DVD MENU

- Pri diskoch DVD slúži na prístup do ponuky disku alebo na jej ukončenie.



- Zastaví prehrávanie disku.

▶||/OK

- Potvrďuje zadanie alebo výber.
- Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie disku.

② DC IN

- Zásuvka napájania.

- ③ **AV OUT**
 - Výstupný konektor pre zvuk/video.
- ④ 
 - Konektor slúchadiel.
- ⑤ 
 - Pripojenie pamäťového zariadenia USB.
- ⑥ **Indikátor nabíjania/Indikátor napájania**
- ⑦  **OPEN**
 - Otvorenie priečinka na disk.
- ⑧ 
 - Sprevádza ponukami.
 - 
 - Posunie sa na predchádzajúci alebo nasledujúci názov, kapitolu alebo stopu.
- ⑨ **Uzamknutia**
 - Uzamknutie panela disku.
- ⑩ **VOLUME + / -**
 - Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑪ **Zobrazovací panel**


Odolnosť prehrávača voči poliatu tekutinami

Odolnosť voči poliatu spĺňa normu IP4.

Tento prehrávač odolný voči poliatu zabráni vniknutiu vody pri náhodnom rozliatí tekutiny.

Aby ste zaručili správnu odolnosť voči poliatu, vykonajte nasledujúce kroky:

- ① Zatvorte dvierka priečinka na disk.
- ② Zaistite zámky.
- ③ Dbajte na to, aby bol zatvorený kryt konektorov.

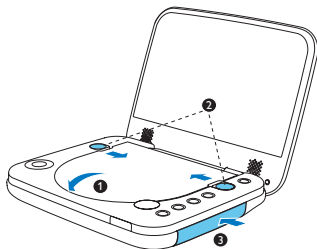

Výstraha

- Prehrávač nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Nikdy prehrávač nepoužívajte v blízkosti bazéna ani sprchy.
- Dodaný adaptér nie je vodotesný. Nesmie prísť do kontaktu s kvapalinami.
- Pribalený napájací adaptér striedavého prúdu nikdy nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Na osušenie mokrého prenosného prehrávača DVD použite jemnú handru.

3 Začíname



Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.
- Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Ak sa rozhodnete obrátiť sa na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____


Sériové číslo _____

Umiestnenie jednotky v aute


1

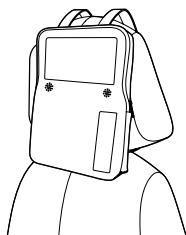


2

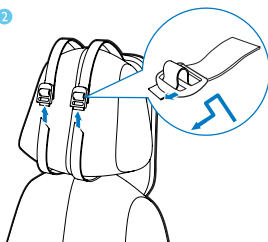

3

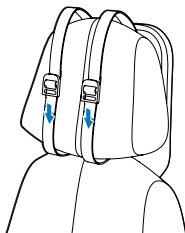

4

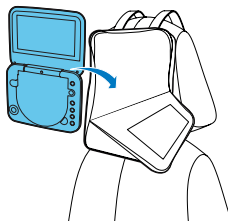

Ak chcete použiť prehrávač v aute, pripevnite ho na zadnú stranu opierky hlavy na prednom sedadle.

- 1 Puzdro umiestnite na zadnú stranu opierky hlavy.
- 2 Upravte polohu puzdra a utiahnite popruhy cez posuvné spony puzdra.
- 3 Zatiahnite za popruhy, aby ste zaistili puzdro v správnej polohe na zadnej opierke.
- 4 Vložte prehrávač do puzdra.

Nabíjanie


Nabíjanie pomocou adaptéra do auta



Výstraha


- Prehrávač môžete nabíjať, len keď je vypnutý.
- Dodaný adaptér nie je vodotesný. Nesmie prísť do kontaktu s kvapalinami.
- Dodaný adaptér nikdy nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

Priložený adaptér do auta pripojte k prehrávaču a zapalovaču cigariet v aute.

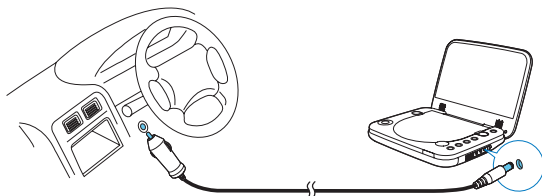

Nabíjanie pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu

- 1 Nájdite konektor **DC IN** prehrávača.
- 2 Pripojte sieťový adaptér k prehrávaču a sieťovej zásuvke.

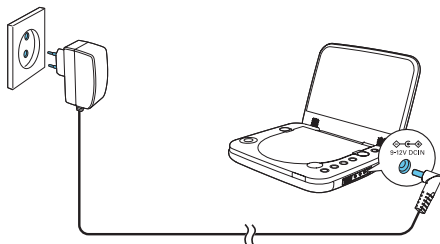

- ↳ Indikátor nabíjania sa rozsvieti (červená farba).
- ↳ Keď je batéria úplne nabitá, indikátor zhasne.



Tip

- Ak chcete maximálne predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju ihneď po jej úplnom vybití. Ak prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, nabíte batériu raz za dva mesiace.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením tlačidla ① na prehrávači ho zapnete.

- ↳ Indikátor sa rozsvieti (zelená farba).

Prehrávač vypnete stlačením tlačidla ①.

- ↳ Indikátor zhasne.

Výber jazyka OSD

Ponuku na obrazovke môžete zobrazovať v rôznych jazykoch.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Vyberte možnosť **[Setup] (nastavenie) > [General] > [Language]**.
- 3 Stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte možnosť.
- 4 Stlačením tlačidla **►II/OK** nastavenie potvrdíte.
- 5 Stlačením tlačidla **OPTIONS** zatvorte ponuku.

4 Prehrávanie hudby alebo filmov

Prehrávanie diskov

- 1 Priečinok na disk otvorte stlačením tlačidla ◀ **OPEN** na zariadení.
- 2 Vložte disk etiketou otočenou nahor.
- 3 Potlačte nadol a zatvorte priečinok pre disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlá ▶ **II** / **OK**.
- 4 Zaistite kryt priečinka na disk ľavou a pravou zámokou, aby ste zabránili preniknutiu vody do priečinka na disk.
 - Ak sa zobrazí ponuka, vyberte položku a stlačením tlačidiel ▶ **II** / **OK** spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidiel ▶ **II** / **OK**. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
 - Prehrávanie zastavíte dvojitém stlačením tlačidla ■.
 - Predchádzajúcu/nasledujúcu položku vyberiete stlačením tlačidla ◀ alebo ▶.

Možnosti prehrávania

Výber jazyka titulkov

Pre disky DVD, ktoré obsahujú titulky v dvoch alebo viacerých jazykoch,

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Subtitles]** a potom stlačte tlačidlo ▶ **II** / **OK**.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte titulky.
- 4 Stlačením tlačidla ▶ **II** / **OK** nastavenie potvrdíte.
- 5 Stlačením tlačidla **OPTIONS** zatvorte ponuku.

Výber jazyka zvuku

Pre disky DVD, ktoré obsahujú dva alebo viac jazykov zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Vyberte možnosť **[Audio language]** a potom stlačte tlačidlo **►II/OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte jazyk.
- 4 Stlačením tlačidla **►II/OK** nastavenie potvrdíte.

Opakovať

Počas prehrávania môžete vybrať rôzne voľby opakovania.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Repeat]** a stlačte tlačidlá **►II/OK**.
↳ Zobrazia sa možnosti opakovaného prehrávania.

Pri DVD

- **[Repeat A]**: začiatok časti, ktorú chcete opakovať
- **[Repeat B]**: koniec časti, ktorú chcete opakovať
- **[Repeat Chapter]**: opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly
- **[Repeat Title]**: opakované prehrávanie aktuálneho titulu alebo skladby
- **[Repeat all]**: opakované prehrávanie všetkých titulov na disku
- **[Repeat Off]**: vypnutie režimu opakovania

Pri VCD

- **[Repeat A]**: začiatok časti, ktorú chcete opakovať
- **[Repeat B]**: koniec časti, ktorú chcete opakovať
- **[Repeat 1]**: opakované prehrávanie aktuálnej skladby
- **[Repeat all]**: opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku
- **[Repeat Off]**: vypnutie režimu opakovania

Pri diskoch MP3/CD/DivX

- **[Repeat 1]**: opakované prehrávanie aktuálnej skladby
- **[Repeat Folder]**: opakované prehrávanie všetkých skladieb v aktuálnom priečinku
- **[Off]**: vypnutie režimu opakovania

- 3 Vyberte niektorú z možností a potom potvrdíte stlačením tlačidla **►II/OK**.



Tip

- Ak je aktivovaný režim PBC, pri diskoch VCD nie je možné položky opakovane prehrávať.

Náhodné prehrávanie

Pri zvukových diskoch CD a diskoch MP3 CD môžete všetky skladby prehrávať v náhodnom poradí.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Shuffle All]** a stlačte tlačidlá **▶||/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[On]** alebo **[Off]**.
- 4 Stlačením tlačidla **▶||/OK** nastavenie potvrdíte.

Priblíženie

Pri diskoch DVD, VCD a CD so súbormi JPEG môžete približovať a oddaľovať snímky videa alebo obrázky.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Zoom & Pan]** a stlačte tlačidlá **▶||/OK**.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▶||/OK** približujete a oddaľujete.
- 4 Keď je snímok videa alebo obrázok zväčšený, môžete sa po ňom posúvať tlačidlami **▲, ▼, ◀, ▶**.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Pri diskoch DVD a VCD môžete počas prehrávania zobraziť informácie o prehrávaní.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Display]** a stlačením tlačidla **▶||/OK** potvrdíte výber.
↳ Pri diskoch DVD sa zobrazí číslo titulu, číslo kapitoly a uplynutý čas prehrávania. Pri diskoch VCD sa zobrazí číslo stopy a uplynutý čas prehrávania.

Výber režimu zvuku

Keď prehrávate disky VCD, môžete vybrať režim zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Audio]** a potom stlačte tlačidlo **▶||/OK**.

- 3 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte zvukový kanál: **[Stereo]**, **[Left-mono]** alebo **[Right-mono]**.

Otáčanie obrázkov


Len pre disky CD so súbormi JPEG. Keď je zobrazený obrázok typu JPEG:

- Stlačením tlačidla ▲ ho otočíte nahor/nadol.
- Stlačením tlačidla ▼ ho otočíte doľava/doprava.

Prehrávanie zo zariadenia USB

Môžete prehrávať súbory DivX, VOB, MP3 alebo JPEG uložené v pamäťovom zariadení USB.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS** a vyberte možnosť **[Source]** (zdroj).
- 2 Výberom možnosti **[USB]** z ponuky zvolíte režim USB.
- 3 Pripojte zariadenie USB k prehrávaču.
↳ Zobrazí sa ponuka s obsahom.

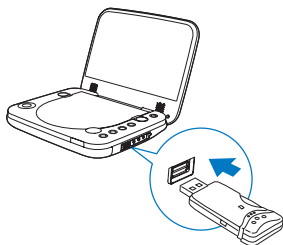

- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK/▶||**.
↳ Spustí sa prehrávanie.
- 5 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.

Pripojenie ďalšieho zariadenia

Prehrávač možno pripojiť k televízoru alebo zosilňovaču, ak si chcete naplno vychutnať prehrávanie diskov DVD.


Pripojenie k televízoru



Výstraha

- Pred pripájaním akéhokoľvek ďalšieho zariadenia prehrávač vypnite.

- 1 Pripojte kábel AV (nie je súčasťou balenia) ku konektoru **AV OUT** na prehrávači.
- 2 Káble AV (nie sú súčasťou balenia) spárujte s konektormi na televízore podľa zodpovedajúcej farby:
 - žltý kábel patrí k žltému video konektoru
 - červený/biely kábel patrí k červenému/bielemu zvukovému konektoru.

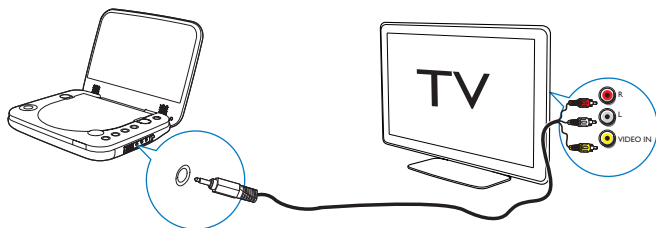

5 Úprava nastavení

Ak chcete dosiahnuť maximálny zážitok zo sledovania, doladte svoje nastavenia prostredníctvom ponuky nastavení.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Vyberte možnosť **[Setup]**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3 Na výber možnosti použite navigačné tlačidlá a výber potvrdte stlačením tlačidla **►II/OK**.

[General]	
[Language]	Výber jazyka ponuky na obrazovke.
[PBC settings]	Nastavenie zapnutia/vypnutia funkcie ovládania prehrávania.
[Power save]	Výber režimu úspory energie.
[DivX (VOD)]	Získanie registračného kódu DivX.
[DivX subtitles]	Výber jazyka titulkov DivX.
[Parental(DVD)]	Výber možností rodičovského zámku.
[Set password]	Zmena existujúceho hesla (prednastavená kombinácia je 3308).
[Factory settings]	
[Video]	
[LCD Display]	Nastavenie pomeru strán zobrazenia na obrazovke.
[TV standard]	Nastavenie výstupného obrazového formátu podľa TV systému.
[Brightness]	Úprava jasu obrazovky.
[Contrast]	Úprava kontrastu obrazovky.
[Audio]	
[Dolby]	Nastavenie výstupu Dolby.
[Version]	Kontrola informácií o verzii.

- 4 Stlačením tlačidla **◀** prejdete späť do predchádzajúcej ponuky.
- 5 Stlačením tlačidla **OPTIONS** zatvorte ponuku.

6 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozmery	195 x 154 x 37 mm
Hmotnosť	0,675 kg
Sieťový napájací adaptér	ASUC12E-090080 (Philips)
Napájací zdroj	Vstup: 100 – 240V~ 50/60 Hz Výstup: DC 9 V --- 0,8 A
Spotreba energie	9,0 W
Rozsah prevádzkovej teploty	0 - 45 °C
Vlnová dĺžka lasera	650 nm
Video výstup	
Formát	PAL a NTSC
Výstupná úroveň	1 V _p - p ± 20 %
Zátťažová impedancia	75 Ω
Zvukový linkový výstup	
Zvukový výstup (analogový zvuk)	Výstupná úroveň: 2 V ± 10 %
Zátťažová impedancia	10 K Ω
Skreslenie a šum zvuku	≤ -80 (1 kHz)
Frekvenčná odozva	20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
Odstup signálu od šumu	≥ 80 dB
Odstup kanálov	≥ 80 dB
Dynamický rozsah	≥ 80 dB

7 Riešenie problémov

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Skontrolujte, či vstavaná batéria nie je vybitá.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je kábel AV pripojený správne.

Skreslený obraz

- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okrajom.
- Skontrolujte, či je formát výstupu videa disku kompatibilný s TV.
- Zmeňte formát výstupu videa, aby sa zhodoval s vaším TV alebo programom.
- Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené). Je to normálny výsledok výrobného procesu a nepovažuje sa za chybu.

Disk sa nedá prehrať

- Skontrolujte, či je etiketa disku otočená smerom nahor.
- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okrajom.
- Skontrolujte pomocou iného disku, či disk nie je poškodený.

Prehrávač je na dotyk teplý

- Ak prehrávač používate nepretržite po dlhšiu dobu, jeho povrch sa zahrieva. Je to normálne.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7006_12_UM_ERP_V3.0

