

PHILIPS

Radio DAB+

M2505

Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Notificare	2
2	Difuzorul dvs. Bluetooth.....	4
	Prezentarea generală a unității principale	4
	Ce conține cutia.....	4
	Introducere.....	4
	Prezentare generală a telecomenzii	5
3	Introducere	6
	Conectați antena radio	6
	Conectați alimentarea	6
	Poziționați produsul dvs.	6
	Pregătirea telecomenzii.....	6
	Pornire.....	7
	Setarea orei cu ajutorul telecomenzii	7
4	Redare	7
	Redare de pe dispozitive cu Bluetooth activat.....	7
	Asociați și conectați al doilea dispozitiv	8
5	Ascultarea radioului.....	8
	Ascultarea radio DAB+	8
	Ascultarea radio FM.....	9
6	Reglarea sunetului	10
7	Alte caracteristici	10
	Setarea temporizatorului alarmei	10
	Setarea temporizatorului de inactivitate	10
	Ascultarea unui dispozitiv extern.....	10
8	Informații despre produs.....	11
9	Rezolvarea problemelor	12

1 Important

Siguranță



„Fulgerul” indică material neizolat în interiorul dispozitivului, care poate cauza pericol de electrocutare. Pentru siguranța tuturor persoanelor din jur, nu demontați carcasa.

„Semnul de exclamație” atrage atenția asupra funcțiilor pentru care trebuie să citiți documentațiile atașate cu atenție, pentru a preveni problemele de operare și întreținere.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, dispozitivul nu trebuie expus la ploaie sau umezeală, iar obiectele pline cu lichide, precum vase, nu trebuie amplasate pe dispozitiv.

ATENȚIE: Pentru a preveni electrocutarea, introduceți complet fișa. (pentru regiuni cu fișe polarizate: Pentru a preveni electrocutarea: potriviți lama lată a mufei în fanta lată.)

Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa aparatului.
 - Nu lubrifiați nicio componentă a acestui aparat.
 - Nu priviți niciodată în raza laser din interiorul aparatului.
 - Nu amplasați niciodată acest aparat pe alte echipamente electrice.
 - Păstrați acest aparat departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
 - Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces facil la cablul de alimentare, fișă sau adaptor pentru a decupla aparatul de la alimentare.
-
- Dispozitivul nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
 - Nu amplasați pe dispozitiv obiecte care pot conduce la situații periculoase (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
 - Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
 - Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.
 - Utilizarea bateriei ATENȚIE - Pentru a preveni scurgerea bateriei, care poate conduce la vătămări corporale, daune asupra proprietății sau deteriorări ale unității:
 - Instalați toate bateriile în mod corect, + și - astfel cum sunt marcate pe unitate.
 - Bateriile (externe sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

- Scoateți bateriile când unitatea nu se utilizează pentru o perioadă lungă de timp.
- Utilizați numai prelungitoarele/accesoriile specificate de producător.

Atenție

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați timpul în care folosiți căștile la volum ridicat și setați volumul la un nivel sigur. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Siguranța auzului

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Aveți grijă să nu ajustați volumul pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu creșteți volumul până când nu mai auziți zgomotele din jurul dvs.
- Exercitați precauție sau încetați temporar folosirea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.

Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD HongKong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, MMD HongKong Holding Limited declară că acest produs este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: carton (cutia), polistiren (suport) și polietilenă (pungi, foaie de spumă de protecție). Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

 **Bluetooth**® Cuvântul și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se efectuează conform unei licențe.

Efectuarea de copii neautorizate a materialelor protejate împotriva copierii, inclusiv programe de computer, fișiere, difuzări și înregistrări de sunet, poate constitui o încălcare a drepturilor de autor și constituie o infracțiune. Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.




Observație

- Plăcuța cu informații se află în partea din spate a dispozitivului.

2 Difuzorul dvs. Bluetooth

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Prezentarea generală a unității principale

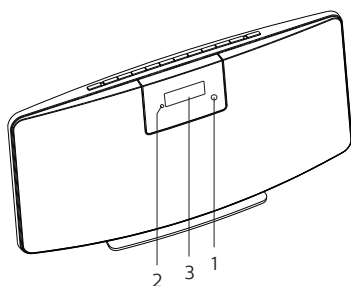

1. Senzor IR
2. Indicator LED
 - Indicator standby: luminează roșu când produsul este comutat la modul standby.
3. Panou de afișare
 - Afișează starea actuală.
4. **ON**
 - Porniți sau comutați acest produs la modul standby.
5. **/ASOCIERE**
 - Apăsăți pentru a selecta o sursă: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - În modul Bluetooth, țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a porni modul de asociere.
6. **INTRARE CĂȘTI**
 - Intrare căști.
7. **și ►**
 - Salt la piesa anterioară/următoare.
 - Ascultați o stație radio.
 - Reglați ora.
8. **SCANARE/OK**
 - Selectare și scanare stație DAB+ sau FM; și confirmare.
9. **MENIU/INFO**
 - Accesați sau părăsiți un meniu DAB+.

Ce conține cutia



Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Unitatea principală
- Suport masă
- 1x adaptor alimentare CA
- 1 x antenă radio
- Telecomandă (cu 2 x baterii AAA)
- Materiale imprimate

Introducere


Cu această unitate, puteți:

- să ascultați de pe dispozitive Bluetooth și alte dispozitive externe;
- să ascultați FM și radiodifuziune audio digitală+ (DAB+)

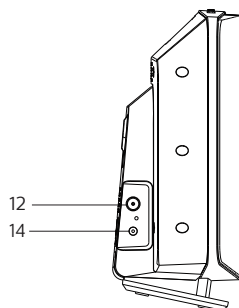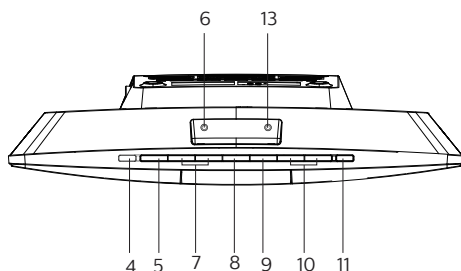

10. **- VOLUM și VOLUM +**
 - Reglați volumul.
11. **Prestabilit**
 - Selectați o stație radio prestabilită sau o stație DAB+
12. **ANT**
 - Conectați la antena radio furnizată.
13. **AUX IN**
 - Conectați dispozitive audio externe.
14. Intrare **CC**
 - Conectați adaptorul de alimentare furnizat.

Prezentare generală a telecomenzii

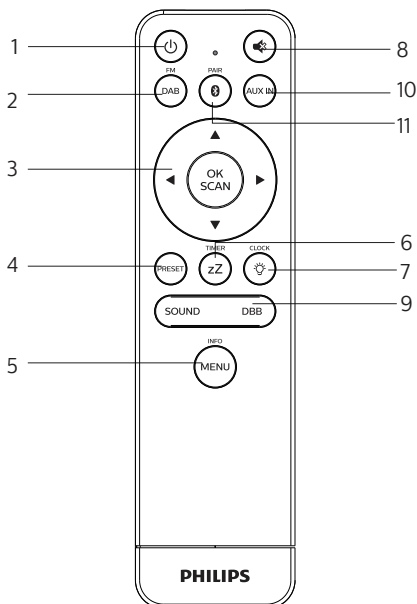

1.
 - Porniți sau comutați acest produs la modul standby.
2.
 - Selectați sursa FM sau DAB+.
3.
 - Selectați o stație FM.
 - Selectați o stație DAB+.
 - Programați stații radio.
 - Stocați automat stații radio.
 - Reglați volumul.
4.
 - Selectați o stație radio prestabilită.
5.
 - Afișați informații de redare sau informații privind serviciul radio.
6.
 - Setati temporizatorul pentru inactivitate.
 - Setati temporizatorul alarmei.
7.
 - Setati ora.
 - Vizualizați informații privind ora.
8.
 - Anulați sunetul sau restabiliți volumul.
9.
 - Selectați un efect de sunet prestabilit.
10.
 - Selectați sursa AUX IN.
11.
 - Selectați sursa Bluetooth.
 - În modul Bluetooth, țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a porni modul de asociere.

3 Introducere



Atenție

- Utilizarea comenzilor sau reglajelor sau efectuarea unor proceduri care nu sunt conținute în prezentul document pot conduce la expunere periculoasă la radiații sau alte operațiuni nesigure.

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.


În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita numărul de serie și modelul difuzorului. Numărul seriei și modelului se află pe spatele acestui difuzor. Scrieți numerele aici:

Nr. model _____

Nr. serie _____


Conectați antena radio

Conectați antena radio furnizată la acest produs înainte de a asculta radio.

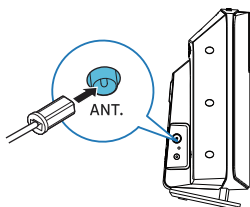

Conectați alimentarea

Conectați cablul de alimentare la priză din perete.

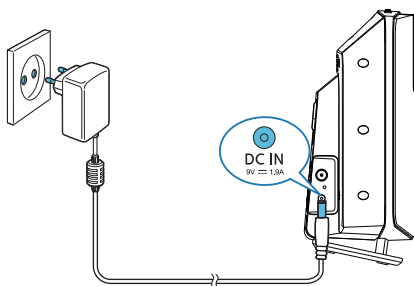


Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe spatele sau partea inferioară a unității.
- Risc de electrocutare! Înainte de a cupla adaptorul de alimentare CA, asigurați-vă că convertorul fișei adaptorului este fixată corespunzător. Atunci când decuplați adaptorul de alimentare CA, trageți întotdeauna de fișă, niciodată de cablu.
- Înainte de a cupla adaptorul de alimentare CA, asigurați-vă că ați realizat toate celelalte conexiuni.

Poziționați produsul dvs.

Înainte de a amplasa acest produs pe masă, atașați suportul de masă furnizat pe unitatea principală, astfel cum este ilustrat mai jos.

Sfat: Consultați fișa de montare pe perete atașată pentru modul de montare a acestui produs pe perete.

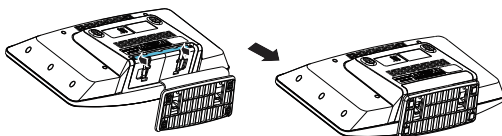

Pregătirea telecomenzii



Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Atunci când telecomanda nu este utilizată pentru perioade lungi de timp, îndepărtați bateriile.
- Bateriile conțin substanțe chimice, așadar trebuie eliminate în mod corespunzător.

Pentru a introduce bateriile telecomenzii:

- Deschideți compartimentul de baterii.
- Introduceți bateriile AAA furnizate cu polaritatea corectă (+/-), astfel cum este indicat.
- Închideți compartimentul de baterii.

Pornire

Apăsați 

- comutatoarele produsului la ultima sursă selectată.

Comutare la modul standby

Țineți apăsat  din nou pentru a comuta produsul la modul standby fără afișare a orei, sau la standby cu ora afișată.

- Indicatorul de standby luminează roșu.

Observație

- Produsul comută la modul standby după 15 minute de inactivitate.

Setarea orei cu ajutorul telecomenzii

1. În modul standby, țineți apăsat  mai mult de 2 secunde pentru a porni modul de setarea orei.
 - sau este afișat.
2. Apăsați  ► pentru a selecta formatul de oră [24 H] sau [12 H], și apoi apăsați  pentru a confirma.
 - Cifrele orei încep să lumineze intermitent.
3. Apăsați  ► pentru a seta ora și apoi apăsați pentru a confirma.
 - Cifrele minutelor încep să lumineze intermitent.
4. Apăsați  ► pentru a seta minutele și apoi apăsați  pentru a confirma.
 - Ora este setată.

Observație

- Pentru a vizualiza  în modul pornit, apăsați scurt.
- Dacă afișarea orei este pornită în modul standby, consumul de putere crește.

4 Redare

Observație

- Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
- Orice obstacole aflate între unitate și dispozitiv pot reduce raza de funcționare.
- Raza de funcționare efectivă între această unitate și dispozitivul dvs. cu Bluetooth activat este de aproximativ 10 metri (30 ft).
- Unitatea poate memora până la 8 dispozitive Bluetooth conectate anterior.

Redare de pe dispozitive cu Bluetooth activat

1. Apăsați  pentru a selecta sursa Bluetooth cu ajutorul telecomenzii.
 - Se afișează [BT].
 -  pe afișaj, luminând intermitent.
2. Pe dispozitivul care acceptă Profil de distribuție audio avansată (A2DP), activați Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi asociate (consultați manualul de utilizare a dispozitivului).
3. Selectați „**Philips M2505**” pe dispozitivul dvs. cu Bluetooth activat, și dacă este necesar, introduceți „0000” ca parolă de asociere.
 - Dacă nu căutați „**Philips M2505**” sau nu vă puteți asocia cu acest produs, țineți apăsat **ASOCIERE** mai mult de 2 secunde pentru a accesa modul de asociere.
 - După o conexiune și asociere reușite,  luminează constant pe afișaj și emite un sunet de confirmare.
4. Redare audio pe dispozitivul conectat.
 - Audio va fi redat în flux de la dispozitivul dvs. cu Bluetooth activat pe acest produs.

Pentru a deconecta dispozitivul cu Bluetooth activat:

- Dezactivați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs.

Asociați și conectați al doilea dispozitiv

Puteți asocia și conecta maximum două dispozitive cu Bluetooth activat la acest produs, în mod activ, simultan.

1. În modul Bluetooth, [ÎNTRERUPEȚI] primul dispozitiv conectat.
2. Porniți funcția Bluetooth pe al doilea dispozitiv.
3. Căutați și selectați funcția Bluetooth [Philips M2505] pe al doilea dispozitiv. Căutați și selectați funcția Bluetooth pe al doilea dispozitiv, pentru conectare.
4. Pentru a reda muzică pe al doilea dispozitiv, primul dispozitiv trebuie să fie [ÎNTRERUPT].

Conectarea și redarea de pe al treilea dispozitiv cu Bluetooth activat

- Țineți apăsat **ASOCIERE** mai mult de 2 secunde pentru a porni modul de asociere.
 - Primul dispozitivul conectat sau dispozitivul fără redare muzică este deconectat.

5 Ascultarea radioului



Observație

- Poziționați antena cât mai departe posibil de televizorul dvs. sau alte surse de radiație.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și ajustați poziționarea antenei.

Cu acest produs, puteți asculta radio DAB+ și radio FM.

Ascultarea radio DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (difuziune audio digitală) (DAB+) este o modalitate de a difuza radio digital printr-o rețea de transmițătoare. Aceasta vă oferă mai multe alegeri, o calitate a sunetului mai bună și mai multe informații.



Observație

- La anumite intervale, se adaugă noi stații și servicii în difuzarea DAB+. Pentru a beneficia de stații și servicii DAB+ noi, realizați regulat o scanare.

Memorarea automată a stațiilor radio DAB+

1. Apăsați **DAB/FM** repetat pentru a selecta sursa DAB+.
 - Dacă introduceți sursa DAB+ pentru prima dată sau dacă niciun serviciu DAB+ nu este memorat, Apăsați tasta **[SCAN/OK]** pentru a activa modul de programare.
2. Țineți apăsat **[SCAN/OK]** mai multe secunde.
 - Produsul scanează și memorează automat toate stațiile radio DAB+.
 - După scanare, se difuzează prima stație disponibilă.

Selectarea unei stații DAB+

După ce stațiile radio DAB+ sunt scanate și memorate, apăsați ◀/▶ pentru a selecta o stație DAB+.

Memorarea manuală a stațiilor radio DAB+

1. Apăsați **DAB/FM** pentru a selecta o stație radio DAB+.
2. Țineți apăsat 2 secunde **[PRESET]** pentru a activa modul de programare.
3. Apăsați ◀/▶ pentru a atribui un număr între 1-20 acestei stații radio, apoi apăsați **[PRESET]** pentru a confirma.
4. Repetați pașii 1-3 pentru a programa mai multe stații. Pentru a selecta o stație radio DAB+ prestabilă: În modul DAB+, apăsați ◀/▶.

Selectarea meniului DAB+ și afișarea informațiilor

1. În modul DAB+, apăsați **MENU/INFO** timp de 2 secunde pentru a accesa meniul DAB+.
2. Apăsați ◀/▶ pentru a comuta între opțiunile meniului.

[SCAN]: Scanati și memorați toate stațiile radio DAB+ disponibile.
[MANUAL]: Fixați la o stație DAB+ manual.
[PRUNE]: Eliminați stațiile nevalabile din lista de stații.
[SYSTEM]: Ajustați setările de sistem.
3. Pentru a selecta o opțiune, apăsați **SCAN/OK**.
4. Dacă este disponibilă o sub-opțiune, repetați pașii 2-3.
 - Pentru a părăsi meniul, apăsați din nou **MENU/INFO**.

Sub meniul **[SYSTEM]** (sistem)

- **[RESET]** (resetare): resetati toate setările la setările implicite din fabrică.
- **[SW VER]** (versiune software): afișați versiunea software a acestui produs.

Afișare informații DAB+

Atunci când ascultați radio DAB+, apăsați **MENU/INFO** în mod repetat pentru a afișa informații variate (dacă sunt disponibile), precum frecvența, puterea semnalului, ora etc.).

Ascultarea radio FM

Reglați unei stații radio FM

1. Apăsați **DAB/FM** pentru a selecta o stație radio FM.
 2. Țineți apăsat ◀/▶ mai mult de 2 secunde.
 - Radio se reglează automat la o stație cu recepție puternică.
 3. Repetați pasul 2 pentru a regla mai multe stații.
- Pentru a regla o stație cu semnal mai slab: Apăsați ◀/▶ în mod repetat până când găsiți recepție optimă.

Memorarea automată a stațiilor radio FM

Observație

- Puteți memora până la 20 de stații radio FM.
1. Apăsați **DAB/FM** în mod repetat pentru a selecta sursa FM.
 2. Țineți apăsat **SCAN/OK** mai mult de 2 secunde.
 - Toate stațiile disponibile sunt programate în ordinea puterii recepției benzii de undă.
 - Prima stație radio programată este difuzată automat.

Memorarea manuală a stațiilor radio FM

1. Reglați o stație radio FM.
2. Țineți apăsat **[PRESET]** 2 secunde până când **[P01]** este afișat.
3. Apăsați ◀/▶ pentru a atribui un număr între 1-20 acestei stații radio, apoi apăsați **[PRESET]** pentru a confirma, **[STORED]** este afișat.
4. Repetați pașii 1-3 pentru a programa mai multe stații.

Observație

- Pentru a suprascrie o stație programată, memorați o altă stație în locul acesteia.

Selectarea unei stații FM prestabilite

În modul FM, apăsați **[PRESET]** și apăsați ◀/▶ pentru a selecta un număr prestabilit, apoi apăsați **[OK/SCAN]**.

- Atunci când ascultați radio FM, puteți apăsa **SCAN/OK** pentru a comuta între sunetul stereo și mono.

Afișare informații RDS

RDS (sistem de date radio) este un serviciu care permite stațiilor FM să furnizeze informații suplimentare.

1. Reglați o stație radio FM.
2. Apăsați **MENU/INFO** repetat pentru a afișa diferite informații RDS (dacă sunt disponibile), precum denumirea stației, programare, tip, oră etc.

6 Reglarea sunetului

Următoarele operațiuni sunt aplicabile tuturor dispozitivelor media acceptate.

Selectați un efect de sunet prestabilit

- Apăsați **SOUND** în mod repetat pentru a selecta un efect de sunet prestabilit.

Reglați nivelul de volum

- Pe telecomandă, apăsați ▲ / ▼ (volum) în mod repetat.

Anulare sunet

- Apăsați  pentru a anula sau activa sunetul.

7 Alte caracteristici

Setarea temporizatorului alarmei

Acest produs poate fi utilizat ca un ceas cu alarmă.



Observație

- Temporizatorul de alarmă nu este disponibil în modul **AUX IN**.

1. Asigurați-vă că ați setat ora.
2. În modul standby, țineți apăsat  mai mult de 2 secunde.
 - Cifrele orei încep să lumineze intermitent.
3. Apăsați ◀ / ▶ pentru a seta ora și apoi apăsați  pentru a confirma.
 - Cifrele minutelor încep să lumineze intermitent.
4. Apăsați ◀ / ▶ pentru a seta minutele și apoi apăsați  pentru a confirma.
 - Sursa ultimei alarme selectate luminează intermitent.
5. Apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta o sursă de alarmă (radio FM sau DAB+, BT, Sonerie), și apoi apăsați  pentru a confirma.
 - XX luminează intermitent (XX indică nivelul volumului alarmei).
6. Apăsați ◀ / ▶ pentru a seta volumul alarmei și apoi apăsați  pentru a confirma.

Activarea/dezactivarea temporizatorului alarmei

În modul standby, apăsați  în mod repetat pentru a activa sau dezactiva temporizatorul.

- Dacă temporizatorul este activat,  este afișat.
 - În modul standby, puteți ține apăsat  pentru a comuta afișarea orei la pornit sau oprit.

Setarea temporizatorului de inactivitate

Sistemul de muzică poate comuta la modul standby automat după o perioadă de timp setată.

- Atunci când sistemul de muzică este pornit, apăsați  în mod repetat pentru a selecta o perioadă de timp stabilită (în minute).
 - Dacă temporizatorul de inactivitate este activat, **zz** este afișat.

Pentru dezactivarea temporizatorului de inactivitate

- Apăsați  în mod repetat până când (inactivitate oprită) este afișat.
 - Dacă temporizatorul de inactivitate este dezactivat, **zz** nu mai este afișat.

Ascultarea unui dispozitiv extern

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv extern prin această unitate cu un cablu de conexiune MP3.

1. Conectați cablul de conexiune MP3 (nu este furnizat) între:
 - Intrarea **AUX IN** (3,5 mm) de pe produs,
 - și intrarea pentru căști de pe un dispozitiv extern.
2. Apăsați **AUX IN** în mod repetat pentru a selecta o sursă AUDIO IN.
3. Începeți redarea pe dispozitiv (consultați manualul de utilizare a dispozitivului).

8 Informații despre produs

 Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Putere de ieșire nominală (amplificator):	Total 10 W (max.)
Răspuns în frecvență acustic:	63 Hz - 20 kHz
Difuzor:	2 x 2,75" gamă completă, 6 Ω
Îmbunătățire bas:	2 x port bas
Versiune Bluetooth:	V4.2
Bandă de frecvență Bluetooth/Putere de ieșire:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (Clasa 2)
Interval de frecvență tuner: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz; DAB: 170 - 240 MHz
Stații prestabilite:	20
Nivel intrare AUX IN:	1000 mV RMS
Căști:	intrare 3,5 mm

Alimentare

Model (adaptor de alimentare CA marca Philips):	AS190-090-AD190
Intrare:	100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Ieșire:	CC 9,0 V, 1,9 A
Consum de putere funcționare:	15 W
Consum de putere standby:	< 1 W
Dimensiuni (l x H x A)	400 x 206 x 100 mm (fără suport)
Greutate:	1,7 kg

9 Rezolvarea problemelor



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați pagina web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că fișa de alimentare CA a unității este conectată corespunzător.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza CA.
- Ca o caracteristică de economisire de energie, sistemul se oprește automat la 15 minute după terminarea unei piese și neintroducerea niciunei comenzi.

Nu există sunet

- Reglați volumul.

Nu există răspuns de la unitate

- Decuplați și recuplați fișa de alimentare CA și apoi porniți din nou unitatea.
- Ca o caracteristică de economisire de energie, sistemul se oprește automat la 15 minute după terminarea unei piese și neintroducerea niciunei comenzi.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton de funcție, selectați mai întâi sursa corectă cu telecomanda în loc de unitatea principală.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateriile cu polaritățile aliniate (semnele +/-) conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateriile.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul de pe partea frontală a unității.

Recepție radio slabă

- Creșteți distanța dintre unitate și televizorul dvs. sau alte surse de radiație.
- Extindeți complet antena radio.
- Puteți achiziționa un cablu de antenă de schimb cu o fișă în formă de „L” la un capăt, astfel cum este afișat mai jos.
- Conectați fișa în formă de „L” la acest produs și cuplați fișa la celălalt capăt în priza dvs. de pe perete.



Redarea muzicii nu este disponibilă pe această unitate chiar și după o conexiune Bluetooth reușită

- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru redarea muzicii fără fir prin această unitate.

Calitatea audio este slabă după conexiunea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol între ele. Bluetooth nu poate fi conectat cu această unitate.
- Dispozitivul nu acceptă profilurile necesare pentru această unitate.
- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul de utilizare a dispozitivului pentru a afla modul de activare a acestei funcții.
- Această unitate nu este în modul de asociere.
- Unitatea este deja conectată la un dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați acel dispozitiv, apoi încercați din nou.

Dispozitivul mobil asociat se conectează și se deconectează constant

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol între ele.
- Unele telefoane mobile se pot conecta și deconecta constant atunci când realizezi sau opriți apeluri. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a unității.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată în mod automat pentru a economisi energie.
- Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a unității.

Temporizatorul nu funcționează

- Setaiți ora corect.
- Porniți temporizatorul. Setarea orei/temporizatorului s-a șters.
- Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat.
- Resetați ora/temporizatorul.

Setarea orei/temporizatorului s-a șters

- Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat.
- Resetați ora/temporizatorul.

Cum să afișați sau să nu afișați ora în modul standby?

- În modul standby, țineți apăsat  pentru a comuta afișarea orei la pornit sau oprit.



2019 © Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

