

PHILIPS

Căști

Seria 6000

TAH6005



Manual de utilizare

Înregistrați-vă dispozitivul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Siguranța auzului	2
	Informații generale	2

2	Căștile dvs. TV fără fir	3
	Ce e în ambalaj	3
	Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. fără fir pentru televizor	4

3	Să începem	5
	Pornire	5
	Conectare	6
	Indicatoare LED	7

4	Date tehnice	8
---	--------------	---

5	Întrebări frecvente	9
---	---------------------	---

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Siguranța auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați muzică la volum rezonabil, pe o perioadă rezonabilă de timp.
- Aveți grijă să nu măriți volumul constant pe măsură ce auzul dvs. se acomodează.
- Nu măriți volumul până când nu mai auziți zgomotele din jurul dvs.
- Trebuie să aveți grijă și să întrerupeți temporar utilizarea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru siguranța dvs., evitați să fiți distras de muzică sau de apeluri telefonice cât timp sunteți în trafic sau în medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:



Atenție

- Nu expuneți căștile și transmițătorul la căldură excesivă.
- Nu trântiți căștile și transmițătorul.
- Căștile și transmițătorul nu trebuie stropite cu apă.
- Nu permiteți scufundarea în apă a căștilor și transmițătorului.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Dacă este necesară curățarea produsului, folosiți o lavetă moale, dacă este necesar înmuiată cu o cantitate minimă de apă sau săpun neutru diluat.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi: expunere directă la soare, la foc sau alte elemente similare.
- Pericol de explozie dacă bateria e înlocuită greșit. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între -10 °C (14 °F) și 60 °C (140 °F) (cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții extreme de temperatură.

2 Căștile dvs. TV fără fir


Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support. Cu aceste căști Philips care se poartă peste ureche, puteți:

- Puteți asculta convenabil conținutul audio de la televizor;
- Puteți asculta și controla conținut muzical de la surse fără fir.

Ce e în ambalaj



Căști

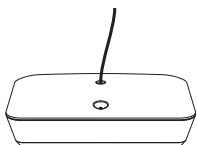


Transmițător




Tub antenă




2 x baterie reîncărcabilă AAA




Cablu audio 3,5 mm



Adaptor CA/CC



Adaptor priză UK și US

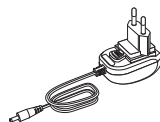

Ghid rapid de utilizare




Garanție globală



Ghid de siguranță

Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. fără fir pentru televizor

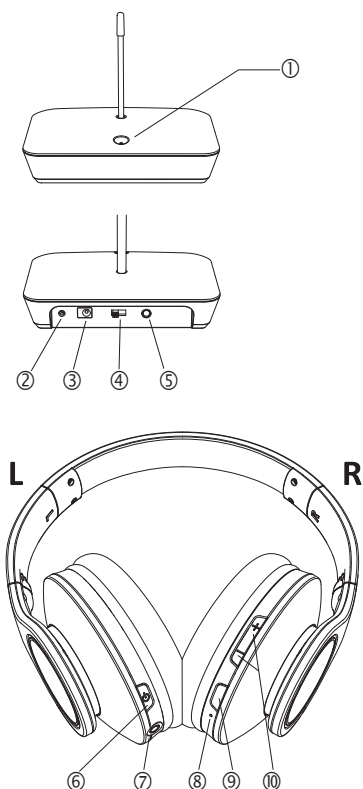

- ① Indicator LED
- ② Mufă de 3,5 mm pentru încărcarea căștilor
- ③ Intrare de alimentare
- ④ Comutator de selectare a canalului
- ⑤ Intrare audio (conectare cu televizorul)
- ⑥ Pornire/oprire
- ⑦ Priză de încărcare
- ⑧ LED
- ⑨ Acord automat (după selectarea canalului în transmițător)
- ⑩ Volum +/-

3 Să începem

Atenție


- Puteți folosi baterii alcaline AAA pentru a alimenta căștile, dar acesta nu pot fi încărcate de acest sistem.

Observație


- Folosiți doar baterii reîncărcabile NiMH Philips la căștile dvs. Celelalte tipuri de baterii reîncărcabile nu pot fi încărcate de acest sistem.
- Înainte de a folosi prima dată căștile, încărcați bateriile furnizate cel puțin 5 ore.
- Dacă volumul sursei audio e insuficient, transmițătorul se oprește automat.
- Transmițătorul nu transmite semnal audio în timpul încărcării bateriilor.

Pornire


- 1 Puneți tubul antenei pe transmițător.

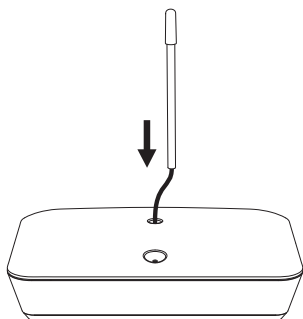


- 2 Conectați adaptorul de alimentare la o priză casnică și mufa de 3,5 mm la transmițător.

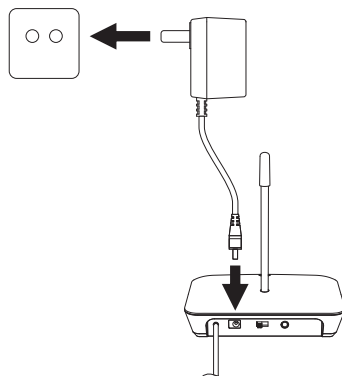

- 3 Scoateți pernuța de pe casca stângă. Introduceți cele 2 baterii AAA furnizate.

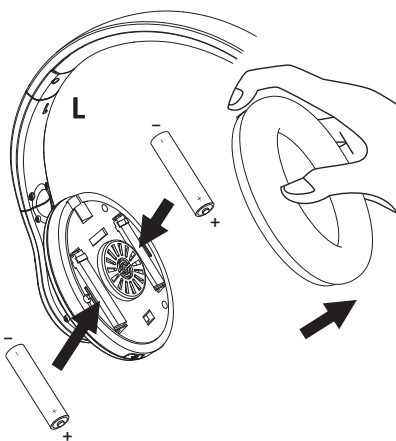

- 4 Conectați cablul de încărcare la mufa de încărcare a căștilor pentru a le încărca. LED-ul transmițătorului se va aprinde intermitent verde. Când încărcarea e finalizată, LED-ul transmițătorului va rămâne aprins verde.

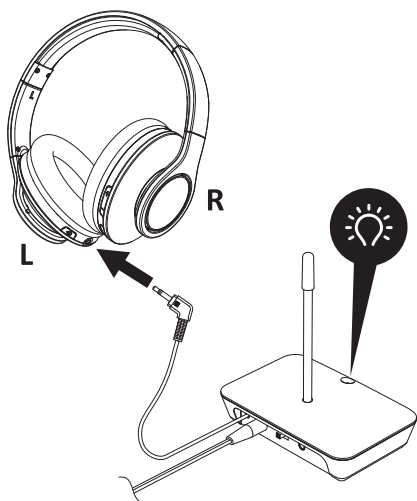


Încărcare: LED-ul se aprinde intermitent verde;

Încărcare finalizată: LED-ul se aprinde verde.

Conectare

1 Conectarea dispozitivului audio

- Conectați un dispozitiv audio cu ieșire audio de 3,5 mm. Conectați un capăt al cablului audio cu mufe de 3,5 mm la intrare audio a transmițătorului și celălalt capăt la ieșirea audio de 3,5 mm.

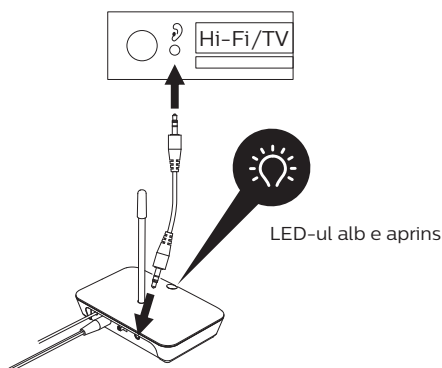

2 Pornirea căștilor

- Apăsați butonul de pornire de pe căști. LED-ul se va aprinde verde pe căști.



3 Reglarea volumului de intrare


- Pentru dispozitive cu mufă de ieșire audio de 3,5 mm (de ex. un televizor), dacă măriți volumul căștilor nu veți percepe acest lucru dacă volumul dispozitivului la care le-ați conectat e prea mic.

4 Acord automat

- Apăsați pe butonul de acord automat de pe căști pentru a căuta automat semnalul canalului.



- Selectați cel mai bun canal
- ↳ Dacă apar interferențe, comutați transmițătorul pe alt canal. Apoi apăsați pe butonul de acord automat de pe căști pentru face din nou acordajul.

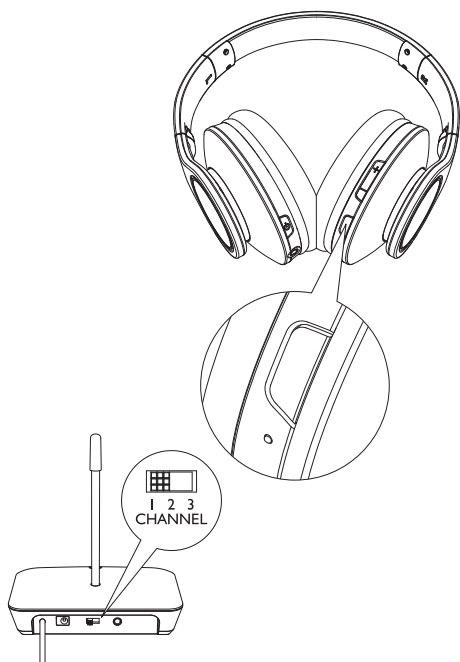

Indicatoare LED

Stare	LED-ul de pe transmițător	LED-ul de pe căști
Căutare	N/A	LED-ul verde se aprinde intermitent
Conexiune realizată	LED-ul alb e aprins*	LED-ul verde e aprins
Nivel scăzut baterie	N/A	LED-ul verde se aprinde intermitent încet
Încărcare	LED-ul verde se aprinde intermitent	N/A
Încărcate complet	LED-ul verde e aprins	N/A



Sfat

- LED-ul alb de pe transmițător se oprește după 5 minute.

4 Date tehnice

Specificații și caracteristici generale

- Durată redare muzică (variație căști): 18 ore
- Timp normal la încărcare completă: 6 ore
- Rază de acțiune: maxim 100 metri (spațiu deschis)
- Soluție FM

Transmisie

- Frecvență recepție/purtătoare: 863,53 - 864,53 MHz
- Putere de transmisie: <9 dBm

Baterie

- 2 x baterie reîncărcabilă AAA NiMH 700 mAh

Adaptor

- Philips: YLJXC-080040
- Intrare: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Ieșire: 8 Vcc 400 mA



Sfat

Pentru asistență suplimentară, vizitați rugăm pagina www.philips.com/support.

5 Întrebări frecvente

Nu aud niciun sunet.

- Asigurați-vă că ați conectat sursa de alimentare și adaptorul în mod corect (Consultați „1. Conectarea dispozitivului audio” la pagina 5).
- Asigurați-vă că reglați volumul la un nivel corespunzător.
- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate și introduse corect în suportul de încărcare a bateriilor (consultați „Să începem” de la pagina 5).
- Verificați dacă LED-ul de pe transmițător e alb.
- Bateriile sunt nefuncționale. Achiziționați altele noi cu aceleași specificații.

Sunetul e distorsionat.

- Volumul sursei audio e prea mare.
- Căștile sunt la limita razei de acțiune. Apropiati-le de transmițător.
- Căștile sunt afectate de interferențe de la electrocasnicele din apropiere. Depărtați transmițătorul de acestea.
- Căștile sunt într-o clădire cu ziduri groase. Depărtați transmițătorul de acestea.
- Ajustați setarea canalelor (consultați (consultați „Să începem” la paginile 6-7).
- Reglați volumul dispozitivul audio.

Când mișc capul aud zgomote de interferență.

Interferențele pot fi cauzate de alte dispozitive fără fir, cum ar fi dispozitive Bluetooth, WiFi, router sau alte dispozitive care emit în banda de 2,4 GHz. Îndepărtați dispozitivul fără fir.

Calitatea audio e deficitară.

- Căștile sunt în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul audio sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
- Ajustați setarea canalelor (consultați (consultați „Să începem” la paginile 6-7).
- Reglați volumul dispozitivul audio.

Raza de acțiune prezentată în specificații este de 100 de metri. De ce e raza de acțiune reală mai mică?

Raza de acțiune reală e limitată de obstacolele cum ar fi: ziduri groase, uși sau plafoane. Apropiati căștile de transmițător.

Pentru asistență suplimentară, vizitați pagina www.philips.com/support.



Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

UM_TAH6005_10_RO_V1.0

