

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка в

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD655

---

BG Телефонен секретар

---



### **Предупреждение**

Използвайте само акумулаторни батерии.  
Заредете слушалката за 24 часа преди употреба.

**PHILIPS**



# Съдържание

|          |                                                               |           |          |                                                          |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Важно</b>                                                  | <b>3</b>  | <b>5</b> | <b>Използвайте повече от<br/>Вашия телефон</b>           | <b>23</b> |
| 1.1      | Изисквания към<br>електрозахранването                         | 3         | 5.1      | Включване/изключване на<br>слушалката                    | 23        |
| 1.2      | Указания за безопасност                                       | 3         | 5.2      | Заклучване/отключване на<br>клавиатурата                 | 23        |
| 1.3      | Декларация                                                    | 4         | 5.3      | Въвеждане на текст или<br>номер                          | 23        |
| 1.4      | Използване на GAP<br>стандарт на съответствие                 | 4         | 5.4      | По време на разговора                                    | 24        |
| 1.5      | Рециклиране и<br>отстраняване                                 | 5         | 5.5      | Изчакване на обаждане                                    | 25        |
| 1.6      | Електрически, магнитни и<br>електромагнитни полета<br>("EMF") | 5         | 5.6      | Идентификация на<br>повикването                          | 25        |
| <b>2</b> | <b>Вашият телефон</b>                                         | <b>6</b>  | 5.7      | Използване на Вашата<br>телефонна книжка                 | 26        |
| 2.1      | Какво има в кутията                                           | 6         | 5.8      | Използване на списъка<br>за повторно избиране            | 28        |
| 2.2      | Преглед на телефона                                           | 7         | 5.9      | Използване на дневник<br>разговор                        | 29        |
| 2.3      | Икони на дисплея                                              | 10        | 5.10     | Използване на вътрешен<br>разговор                       | 31        |
| 2.4      | Икони на менюто                                               | 11        | 5.11     | Повикване слушалка                                       | 33        |
| 2.5      | Преглед на базовата<br>станция                                | 12        | <b>6</b> | <b>Мои настройки</b>                                     | <b>34</b> |
| <b>3</b> | <b>Инсталиране</b>                                            | <b>14</b> | 6.1      | Промяна на името на<br>слушалката                        | 34        |
| 3.1      | Свързване с базовата<br>станция                               | 14        | 6.2      | Тонове слушалка                                          | 34        |
| 3.2      | Стенен монтаж на<br>базовата станция                          | 15        | 6.3      | Промяна на езика на<br>дисплея                           | 35        |
| 3.3      | Инсталиране на Вашия<br>телефон                               | 15        | 6.4      | Настройване на фона                                      | 35        |
| 3.4      | Режим Добре дошли                                             | 16        | 6.5      | Настройване цветове                                      | 35        |
| 3.5      | Структура на менюто                                           | 18        | 6.6      | Настройване ниво на<br>контраста                         | 36        |
| <b>4</b> | <b>Как да ползвате<br/>телефона си</b>                        | <b>21</b> | 6.7      | Настройване на фоново<br>осветление                      | 36        |
| 4.1      | Обаждане                                                      | 21        | 6.8      | Активиране/деактивиране<br>на автоматичното<br>затваряне | 36        |
| 4.2      | Отговаряне на повикване                                       | 22        |          |                                                          |           |
| 4.3      | Край на повикването                                           | 22        |          |                                                          |           |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Настройки на часовника и алармата</b>                   | <b>37</b> |
| 7.1      | Настройки дата и час                                       | 37        |
| 7.2      | Настройка на формата дата/час                              | 37        |
| 7.3      | Настройки Аларма                                           | 38        |
| 7.4      | Настройки на тона на алармата                              | 38        |
| <b>8</b> | <b>Допълнителни настройки</b>                              | <b>39</b> |
| 8.1      | Лесно избиране                                             | 39        |
| 8.2      | Активиране/деактивиране на режим Конферентен разговор      | 40        |
| 8.3      | Забрана на повиквания                                      | 40        |
| 8.4      | Активиране/включване на режим XHD звук                     | 41        |
| 8.5      | Промяна на главния ПИН код                                 | 41        |
| 8.6      | Регистриране                                               | 42        |
| 8.7      | Отрегистриране на слушалка                                 | 43        |
| 8.8      | Избор на държава                                           | 43        |
| 8.9      | Рестартиране                                               | 43        |
| 8.10     | Настройки по подразбиране                                  | 44        |
| 8.11     | Настройване на авт. тел. код                               | 45        |
| 8.12     | Промяна на времето за обратно повикване                    | 46        |
| 8.13     | Промяна на режима на набиране (в зависимост от държавата). | 46        |
| 8.14     | Настройка на първо позвъняване                             | 46        |

|           |                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Мрежови услуги</b>                                       | <b>48</b> |
| 9.1       | Прехвърляне на повикване                                    | 48        |
| 9.2       | Гласова поща                                                | 49        |
| 9.3       | Обратно повикване                                           | 50        |
| 9.4       | Прекъсване на обратно повикване                             | 50        |
| 9.5       | Скрит номер                                                 | 51        |
| <b>10</b> | <b>SMS</b>                                                  | <b>52</b> |
| 10.1      | Писане и изпращане на нови SMS                              | 52        |
| 10.2      | Преглед на входните съобщения                               | 53        |
| 10.3      | Записване на съобщение в черновата                          | 56        |
| 10.4      | Настройки на SMS                                            | 57        |
| <b>11</b> | <b>Телефонен секретар (ТС)</b>                              | <b>60</b> |
| 11.1      | Прослушване                                                 | 60        |
| 11.2      | Изтриване на всички съобщения                               | 61        |
| 11.3      | Настройване на режима на отговор.                           | 62        |
| 11.4      | Лично изходящо съобщение                                    | 62        |
| 11.5      | Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката | 63        |
| 11.6      | Настройки на телефонния секретар                            | 64        |
| 11.7      | Преглед на повикванията                                     | 66        |
| <b>12</b> | <b>Технически характеристики</b>                            | <b>68</b> |
| <b>13</b> | <b>Често задавани въпроси</b>                               | <b>69</b> |
| <b>14</b> | <b>Индекс</b>                                               | <b>73</b> |

---

# 1 Важно

Отделете време, за да прочетете това упътване, преди да използвате Вашия телефон. То съдържа важна информация и забележки относно правилната употреба на Вашия телефон.

---

## 1.1 Изисквания към електрозахранването

- Този уред трябва да бъде включен в електрическа мрежа с напрежение 220-240 V AC. В случай на срыв в мрежата, връзката може да се разпадне.
- Електрическата мрежа носи рискове. Единственият начин, за да прекъснете електрозахранването към зарядното устройство, е да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че електрическият контакт е лесно достъпен.
- Електрическото напрежението на мрежата се класифицира според стандарта EN 60-950 като TNV-3 (Телекомуникационни мрежови напрежения).



### Предупреждение

За да избегнете повреди и неизправности:

- Избягвайте допира на зарядните контакти или на батерията с метални предмети.

- Не отваряйте, защото може да се изложите така на високо напрежение.
  - Никога не използвайте батерия, различна от тази, която сте получили в комплект с продукта или препоръчана от Philips: съществува опасност от експлозия.
  - Използвайте само кабела, който сте получили заедно с продукта.
- 

## 1.2 Указания за безопасност

- Активирането на опцията Свободни ръце може внезапно да увеличи силата на звука в слушката до много високо ниво: не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.
- Този апарат не може да осъществява спешни повиквания, ако електрозахранването спре. Осигурете алтернативен начин за осъществяване на спешни повиквания в такива случаи.
- Пазете апарата от прекалено силно нагряване и от директна слънчева светлина.
- Внимавайте да не изпуснете телефона на земята и върху него да не паднат други предмети.
- Не използвайте за почистване на апарата препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, защото те могат да го повредят.
- Не използвайте продукта на места, където има опасност от експлозия.

- Не позволявайте допира на малки метални предмети с продукта. Това може да наруши аудио качеството и да разруши продукта.
- Избягвайте контакта на зарядното устройство с течности.
- Включените наблизо мобилни телефони могат да предизвикат интерференция.

Подходящи температури за употреба и съхранение на апарата:

- Използвайте телефона на места, където постоянната температура е между 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранявайте телефона на места, където постоянната температура е между -20 и 45°C (от -4 до 113°F).
- При ниски температури животът на батерията може да се съкрати.

### 1.3 Декларация

Ние от Philips, декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания и на другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Този продукт може да се свързва единствено към аналогови телефонни мрежи в страните, посочени на опаковката.

Можете да намерите Декларацията за съответствие на интернет адрес [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

### 1.4 Използване на GAP стандарт на съответствие

GAP стандартът гарантира, че всички DECT™ GAP слушалки и базови станции отговарят на минималния експлоатационен стандарт, независимо от тяхното производство. Вашата слушалка и базова станция съответстват на GAP, което означава, че минималните гарантирани функции са: регистриране на слушалката, получаване на линия, получаване на обаждане и избиране.

Допълнителните функции няма да могат да се използват, ако използвате слушалка, различна от Вашия телефон с базова станция. За да регистрирате и използвате Вашата слушалка CD650/655 със стандартна GAP базова станция от друг производител, следвайте първо процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана на след това следвайте процедурата, описана на страница 42.

За да регистрирате слушалка на друг производител към Вашата базова станция CD650/655, поставете базовата станция в режим на регистриране (страница 42), след това следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя.

## 1.5 Рециклиране и отстраняване

### Инструкции за изхвърляне на батериите:

Батериите не бива да се изхвърлят заедно с другите домакински отпадъци.



### Информация за опаковката:

Производителят Philips е обозначил опаковката със съответните символи, които призовават към рециклиране и целесъобразно изхвърляне на Вашия отпадък.



Изплатена е парична субсидия на асоциираната национална система за рециклиране и възстановяване.



Обозначеният опаковъчен материал може да се рециклира.

## 1.6 Електрически, магнитни и електромагнитни полета (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава ориентирани към потребителите продукти, които обикновено, както и всички електронни уреди, имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от водещите принципи на Philips е да вземе всички необходими мерки за здравето и безопасността на нашите продукти, те да отговарят на всички приложими законови изисквания и по време на тяхното производство да съответстват на стандартите EMF.
3. Philips е задължена да разработва, произвежда и продава на пазара продукти, които нямат неблагоприятни ефекти върху здравето.
4. Philips потвърждава, че при употреба по предназначение на продуктите, те са безопасни за употреба в съответствие с настоящите научни познания.
5. Philips играе активна роля в развитието на международните стандарти за безопасност и ЕМП, което дава възможност на Philips да стандартизира тези развития в своите продукти.

---

## 2 Вашият телефон

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!


За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Какво има в кутията



**Слушалка**

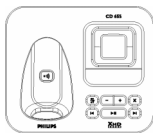

**Базова станция**



**Отвор за батериите**




**2 AAA акумулаторни батерии**



**Електрозахранване**



**Мрежов кабел\***



**Инструкция за употреба**



**Гаранция**



**Указания за бързо стартиране**




#### **Забележка**

\* В опаковката ще намерите адаптерът, който се доставя отделно от телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.

В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни акумулаторни батерии.



## 2.2 Преглед на телефона

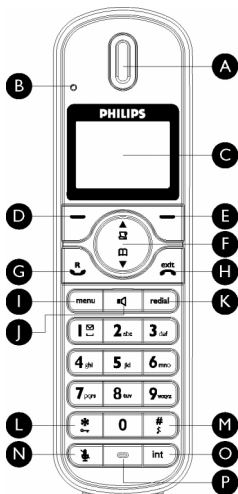

### A Слушалка

### B Светодиод за събития

Мига, когато ново пропусната повикване, SMS или гласово съобщение или съобщение на телефонния секретар.

### Забележка

Ако не сте абонат на услугата "Идентификация на повикването", няма да се появи съобщение за нови повиквания с изключение на записа на новите съобщения на телефонния секретар. Поради това светодиодът за събития няма да мига, когато има ново повикване, SMS или гласово съобщение.

### C Дисплей

Виж страница 10 за запознаване с иконите на дисплея.

### D Ляв мек бутон

Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

По време на разговор: Започнете втори разговор, прегледайте телефонния указател, прехвърлете обаждане или активирайте/деактивирайте режим XHD звук.

Включва фоновото осветление

### E Десен мек бутон

Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

Включва фоновото осветление.


### F Навигационни бутони

При режим свободно: Чрез придвижване нагоре влизате в списъка с повиквания, а чрез придвижване надолу влизате в телефонната книжка.

По време на разговор: Чрез придвижване нагоре/надолу можете да промените височината на звука в слушалката и в микрофона.

В режим редакция: Скролирайте нагоре/надолу, за да се върнете към предната булва или да преминете към следващата.

В други режими: Придвижва нагоре/надолу в списъка с менютата или прехвърля към предходен или следващ запис в телефонната книжка, придвижва в списъка с преизбирани номера и в списъка с повиквания.

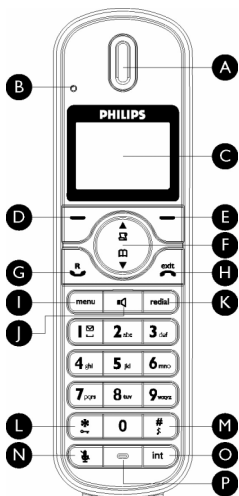

### G Бутон за говорене

При режим свободно: Отговаря на външни и вътрешни входящи повиквания.

По време на разговор: Активира функцията Пренабиране.

В други режими: Набира избрания номер от телефонната книжка, от списъка с преизбирани номера или от списъка на повикванията.

### H Бутон за прекратяване на разговора

При режим свободно: *Натиснете продължително*, за да включите/изключите слушалката.

По време на разговор: Прекратява разговора.

В други режими: Връща към режим свободно.

### I Бутон меню

При режим свободно: Влиза в главното в меню.

### J Бутон за избор на високоговорител

При режим свободно: Включва високоговорителя и набира номера. Чрез него можете да отговорите на входящо повикване в режим Свободни ръце.

По време на разговор: Прехвърля високоговорителя на положение включен/изключен.

### K Бутон за пренабиране

При режим свободно: Дава достъп до списъка за повторно избиране.

### L Бутон за заключване на клавиатурата

При режим свободно: Въвежда символа \*. *Натиснете продължително*, за да заключите/отключите клавиатурата.

По време на разговор: Въвежда символа \*.


### M Бутон за включване/изключване на звъна & Бутон за включване на пауза

При режим свободно: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да изключите/включите звъненето на телефона.

По време на разговор: Въвежда символа #.

Когато се пренабира: *Натиснете продължително*, за да включите пауза, обозначена с "P".

В режим редакция: *Натиснете продължително*, за да превключите между главни на малки букви.

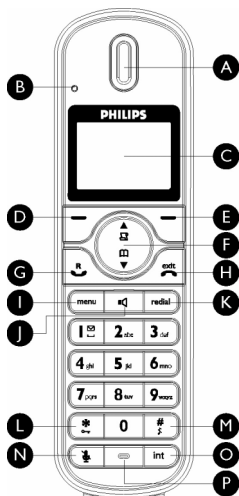

**N Бутон за изключване на звука** 


По време на разговор: Включва/изключва микрофона на слушалката.

**O Бутон за прехвърляне на разговори & бутон за вътрешен/конферентен разговор** 

При режим свободно: Стартира вътрешен разговор.

По време на разговор: Задържа линията и намира друга слушалка. *Натиснете продължително*, за да стартирате конферентен разговор между вътрешно и външно повикване.

**P Микрофон**

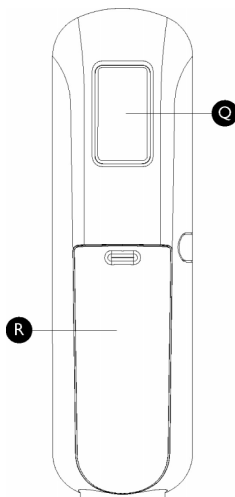


**Q Високоговорител**

**R Капак за батериите**

 **Опасност**

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.

## 2.3 Икони на дисплея

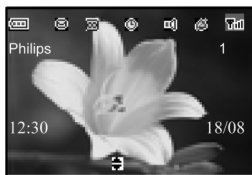

Показва, че батерията е напълно заредена. Иконата мига по време на зареждане и когато батерията е празна.



Показва, че батерията е напълно изтощена.



Показва, че е приет или задържа външен разговор. Иконата мига, когато идва повикване.



Показва, че има налични SMS съобщения във входящата кутия.

Иконата мига, когато има ново гласово съобщение или непочетено SMS съобщение.



Показва, когато има налични записи в дневник разговори или достъп до дневник разг. Иконата мига, когато има нови неприети повиквания.



Появява се, когато будилникът е активиран.



Появява се, когато високоговорителят е

активиран.



Появява се, когато е активирана функцията "Изключен звън".



Показва, че е активиран телефонният секретар.

Иконата мига, когато паметта на телефонния секретар е пълна.



Показва, че слушалката е в обхвата на базовата станция.

Иконата мига, когато слушалката е извън обхвата на базовата станция.

---

## 2.4 Икони на менюто



Телефонна книжка



Мои настройки



Часовник и аларма



Допълнителни  
настройки



Сервиз на мрежата




SMS



Телефонен секретар

## 2.5 Преглед на базовата станция

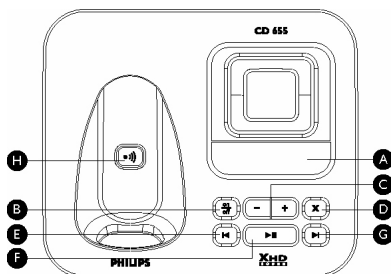

### A Брояч на съобщения

*Мигащ:* Показва броя на новите съобщения.

*Неподвижно състояние:* Показва броя на старите съобщения.

*2 мигащи ленти:* Показва, че няма свободна памет.

Показва нивото на звука (L0 - L5), когато е натиснат .

Показва актуалния брой на съобщението по време на прослушването.

### B Бутон за включване/изключване

В свободен режим, к *ратко натискане* за включване/изключване на телефонния секретар.

### C Бутони за звука

Увеличава/намалява силата на звука в микрофона по време на прослушване на съобщението. Има 5 нива за сила на звука. Филтрирането на повикването е активирано, ако силата на звука не

е изключена.

### D Бутон за изтриване

Изтрива настоящи съобщения по време на слушане.

*Натиснете продължително*, за да изтриете всички съобщения, когато телефонният секретар е в режим свободно (непрочетените съобщения няма да бъдат изтрити).

### E Предишно съобщение/

#### Бутон за достъп до предишни съобщения

Връща към предишното съобщение ако се натисне два пъти при изслушване на съобщение.

Повтаря текущото съобщение ако се натисне веднъж при изслушване на съобщение.

### G Бутон възпр./спиране

Прослушва телефонните съобщения (първите записани се прослушват първи).

Спира прослушването на съобщенията.

**G Бутон за следващо  
съобщение** 

Прехвърля към следващо  
съобщение по време на  
прослушване.

**H Бутон пейджинг** 


Намира слушалката.

*Натиснете продължително*, за да  
стартирате процедурата по  
регистрация.

## 3 Инсталиране

### 3.1 Свързване с базовата станция

- 1 Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.
- 2 Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.

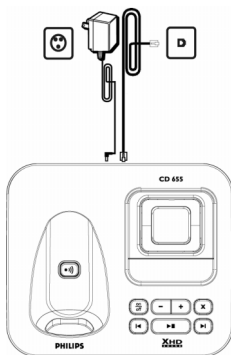

- 3 Свържете другия край на телефонния кабел към контакта на телефонната мрежа и другия край на захранващия кабел към токозахранващия контакт.

### Забележка

Телефонният адаптер може да не е включен към телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния адаптер в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.

### Предупреждение

Не поставяйте базовата станция в близост до големи метални предмети като сейфове, радиатори или електрически уреди. Това може да намали качеството и обхвата на звука. Сгради с дебели вътрешни и външни стени могат да намалят качеството на предавания сигнал от и към базовата станция.

### Предупреждение

Базовата станция няма бутон за включване/изключване. Електрозахранването ѝ е задействано, когато съответните кабели са прикрепени към нея и са включени в електрическата мрежа. Единственият начин, за да изключите базовата станция, е да изключите захранващия адаптер от контакта. Затова е необходимо да осигурите лесен достъп до електрическия контакт. Захранващият адаптер и кабелът на телефона трябва да бъдат свързани правилно, защото неправилното свързване може да повреди апарата.

Използвайте винаги приложения към апарата телефонен кабел. В противен случай Вие няма да можете да получите сигнал.




### 3.2 Стенен монтаж на базовата станция

Базовата станция е направена така, че да може да се монтира на стената. За да монтирате на стената, следвайте долупосочените инструкции.


#### Предупреждение

Други начини за стенен монтаж не са препоръчителни и могат да повредят продукта.


- 1 Извадете стойката от обратната страна на базовата станция.

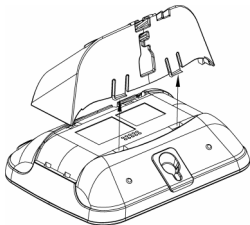


- 2 Обърнете стойката и я поставете обратно на обратната страна на базовата станция.

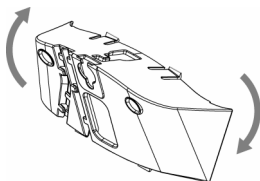

- 3 Поставете болтове (не са включени в доставката) в стената.

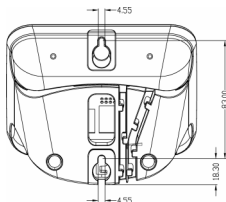

- 4 Центрирайте монтажните отвори на обратната страна на базата с болтовете на стената.
- 5 Плъзнете базата бавно на мястото и.

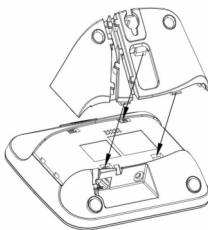

### 3.3 Инсталиране на Вашия телефон

Преди да използвате слушалката, батериите трябва да се поставят в нея и да са напълно заредени.


---

### 3.3.1 Поставяне на батериите


#### Предупреждение

Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Възможно е изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или други видове батерии.

- 1 Избутайте навън капака на отвора за батериите.



- 2 Поставете батериите, както е показано, и затворете отново капака.

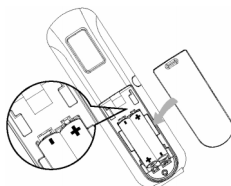

---

### 3.3.2 Зареждане на батериите

#### Предупреждение

Слушалката трябва да се зарежда поне 24 часа, преди да я използвате за пръв път. Когато батерията започне да се изтощава, ще чуете предупредителен сигнал и иконата, показваща батерията на дисплея, ще започне да мига. Ако батерията се изтощи съвсем, телефонът ще се изключи

автоматично веднага след предупредителния сигнал и всяка функция, изпълнявана в този момент, ще се прекрати, без да бъде запомнена.

- 1 Поставете слушалката на мястото за зареждане върху базовата станция. Ако сте поставили слушалката правилно, ще прозвучи кратък сигнал.
- 2 По време на зареждане мига иконата,  показваща батерията на дисплея.
- 3 Иконата, показваща батерията на дисплея,  остава да свети постоянно, когато слушалката се зареди напълно.

#### Забележка

Оптималната издръжливост на батерията се постига след 3 пълни зареждания (за по над 15 часа) и съответните разреждания; така батерията може да издържи около 12 часа при разговори и около 150 часа при изчакване.

---

### 3.4 Режим Добре дошли

#### Забележка

В зависимост от Вашата страна, екранът за **ДОБРЕ ДОШЛИ** може да не се появи. В такъв случай от вас не се изисква задължително да направите избор на настройки за държава/оператор/език. В случай, че на екрана се появи **ДОБРЕ ДОШЛИ**, преди да използвате за първи път слушалката, е необходимо първо да я

конфигурирате според страната, в която я използвате.

След като я заредите в продължение на няколко минути, думите **ДОБРЕ ДОШЛИ** ще се появят на няколко езика. Следвайте следните стъпки, за да конфигурирате телефона си:

- 1** Скролирайте  към думата **ДОБРЕ ДОШЛИ** в предпочитания от Вас език и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
- 2** Скролирайте  и изберете Вашата държава.
- 3** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
- 4** Натиснете  за Вашия оператор (ако е необходимо).
- 5** Натиснете отново  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
  - *Настройките по подразбиране и езикът на менюто за съответната държава ще се извършат автоматично.*
  - *За да настроите Дата/час, виж "Настройки дата и час" на страница 37*  
*Вашият телефон е готов за употреба.*

### **Забележка**

Вие ще можете да се обадите и да отговаряте на входящи повиквания и без да сте направили избор на държава. Режимът Добре дошли ще се появи отново след обаждането.

### **\* Съвет**


Вие може да смените настройките за страната по всяко време след първата конфигурация. (виж "Избор на държава" в глава 8.8)  
Ако в продължение на 15 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно икогато поставите слушалката върху базовата станция.


### 3.5 Структура на менюто


Таблицата по-долу показва структурата на менюто на Вашия телефон.

Натиснете  в режим свободно, за да отворите главното меню.

Използвайте клавишите за управление  за да навигирате в менюто и натиснете левия мек бутон , за да стартирате всяка опция.

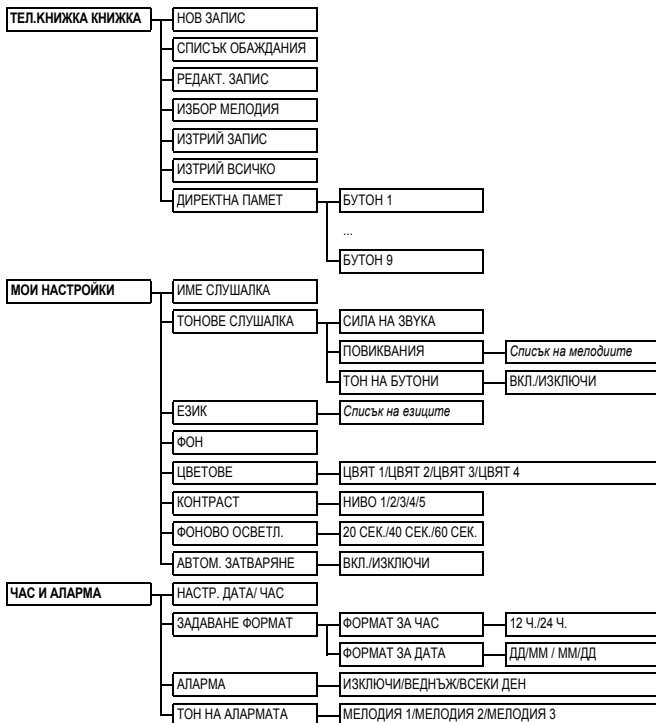

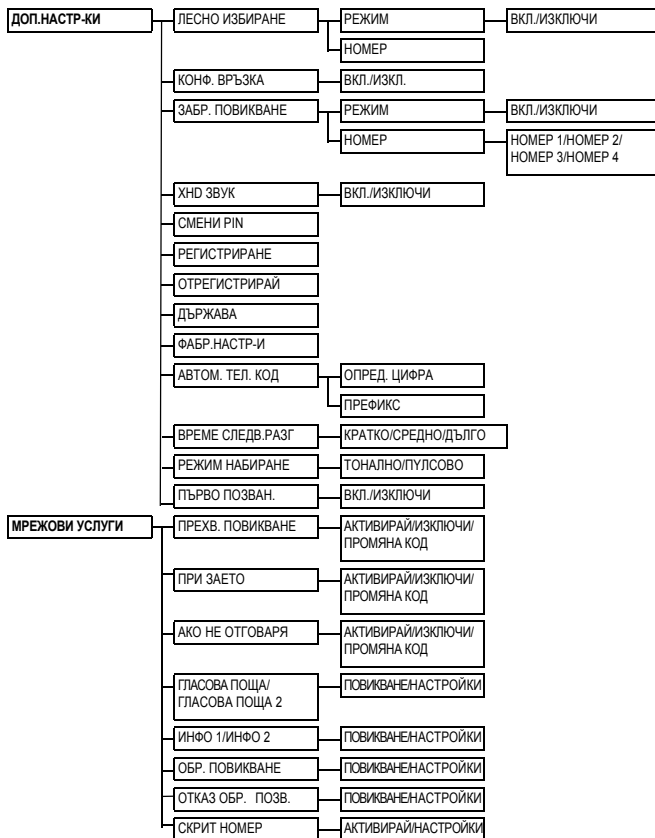

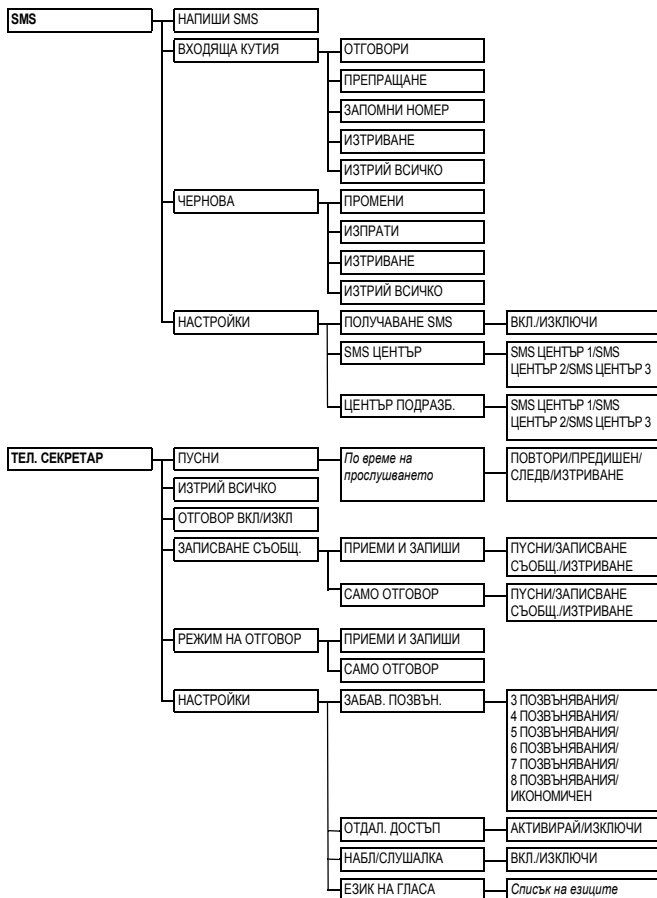

---

## 4 Как да ползвате телефона си

---

### 4.1 Обаждане

---

#### 4.1.1 Предварително набиране

**1** Наберете номера (максимално 24 цифри).

**2** Натиснете бутон  или .

- *Повикването е осъществено.*

#### \* Съвет

Може да въведете префикс в началото на предварително набрания номер, "Настройване на авт. тел. код" на страница 45 за повече информация.

---

#### 4.1.2 Директно набиране

**1** Натиснете бутон  или , за да заемете линията.

**2** Изберете номера.

- *Повикването е осъществено.*
- 

#### 4.1.3 Избиране на номер от списъка с повторно набирани номера.

**1** Натиснете бутон  в режим свободно.

**2** Скролирайте  за да изберете номер от списъка с повторно набиранията номера.

**3** Натиснете бутон  или .

- *Повикването е осъществено.*

#### \* Съвет

Слушалката записва последните 20 набрани номера. Последният избран номер ще се покаже пръв в списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране отговаря на запис от телефонната книжка, вместо номер ще се покаже име.

---

#### 4.1.4 Набиране на номер от дневник разговори

**1** Натиснете бутон  в режим свободно.

**2** Скролирайте  към **СПИСЪК ОБАЖДЕНИЯ, SMS или ТЕЛ.**

**СЕКРЕТАР** и натиснете

 **ИЗБЕРИ**, за да влезете в съответното подменю.

**3** Скролирайте  към запис.

**4** Натиснете бутон  или .

- *Повикването е осъществено.*

#### Забележка

Необходимо е да се абонирате за услугата Идентифициране на повикването, за да можете да виждате номера или името на повиквания в дневник разговори ("Достъп до дневника на повикванията" на страница 30).

---

#### 4.1.5 Набиране на номерот телефонната книжка

**1** Натиснете бутон  в режим свободно.

**2** Скролирайте  за да намерите номер от телефонната книжка.

**3** Натиснете бутон  или   
• *Повикването е осъществено.*

#### **Съвет**

Вместо да скролирате  за да се покажат записите в телефонната книжка, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

### **4.2 Отговаряне на повикване**

Когато телефонът звъни, натиснете бутон .

- *Повикването е осъществено.*

#### **Забележка**

Входящото повикване има приоритет пред всички останали действия. Когато има входящо повикване, всяка друга извършвана операция, като напр. настройка на телефона, управление на менюто и др., ще бъде преустановена.

#### **Опасност**

Не дръжте слушалката прекалено близо до ухото си, когато тя звъни по време на входящо повикване, защото силата на звука може да увреди слуха Ви.

### **4.2.1 Отговор в режим Свободни ръце**

Когато телефонът звъни, натиснете бутон .

- *Високоговорителят на слушалката е активиран.*

#### **Опасност**

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка прекалено близо до ухото си.

### **4.3 Край на повикването**

За да прекъснете връзката, натиснете бутон .

#### **Съвет**

Ако е активиран режим **АВТОМ.**

**ЗАТВАРЯНЕ** ("Активиране/дезактивиране на автоматичното затваряне" на страница 36), вие може да поставите просто слушалката обратно в базовата станция, за да приключите обаждането. Тази опция е активирана по подразбиране.

#### **Забележка**

Продължителността на разговора ще се появи за 5секунди на екрана на слушалката.



## 5 Използвайте повече от Вашия телефон

### 5.1 Включване/изключване на слушалката

Натиснете продължително бутона  за повече от 3 секунди, за да включите/изключите слушалката при режим свободно.

### 5.2 Заклучване/отключване на клавиатурата

Натиснете и задръжте натиснат за 2 секунди бутон , за да заключите/отключите клавиатурата в режим свободно.

### 5.3 Въвеждане на текст или номер

Когато изберете поле за въвеждане на текст, можете да въведете буквите, обозначени на бутоните, чрез едно или няколко натискания на съответния бутон. Например, за да въведете името „PAUL“:

- 1** Натиснете  веднъж: **P**
- 2** Натиснете  веднъж: **PA**
- 3** Натиснете  два пъти: **PAU**
- 4** Натиснете  три пъти: **PAUL**

Таблицата по-долу показва символите, които се появяват при въвеждане на текст или номер чрез съответните бутони:

| Бутони                                                                              | Съответстващи символи                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | спейс 1 @ _ # = < > ( ) & €<br>£ \$ ¥ [ ] { } ▣ §                       |
|    | a b c 2 à ä ç å æ                                                       |
|    | d e f 3 è é Δ Φ                                                         |
|    | g h i 4 ì Γ                                                             |
|    | j k l 5 Λ                                                               |
|    | m n o 6 ñ ò ö                                                           |
|    | p q r s 7 β Π Θ Σ                                                       |
|    | t u v 8 ù ü                                                             |
|    | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                                       |
|    | . 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ _                                       |
|    | Натиснете продължително, за да превключите между главни на малки букви. |
|  | *                                                                       |

### \* Съвет

Натиснете  BACK, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

---

## 5.4 По време на разговора

Някои опции са достъпни за Вас по време на разговора. Достъпните опции са:

---

### 5.4.1 Настройка на силата на звука на слушалката

По време на разговор натиснете  за да изберете **СИЛА НА ЗВУКА 1** до **СИЛА НА ЗВУКА 3**.

---

### 5.4.2 Изключване/Включване звука на микрофона

Когато звукът на микрофона е изключен, човекът, с когото говорите, не може да Ви чуе.

- 1 По време на разговор, натиснете бутона , за да изключите микрофона.
  - 2 Натиснете , за да включите микрофона
- 

### 5.4.3 Активиране/Дезактивиране режим високоговорител

#### **Опасност**

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка прекалено близо до ухото си.

- 1 По време на разговор, натиснете бутон , за да активирате режим високоговорител.

- 2 Натиснете отново бутон , за да се върнете телефона в нормален режим.
- 

### 5.4.4 Настройка на силата на звука на високоговорителя

По време на разговор в режим хендсфри, натиснете  за да изберете от **СИЛА НА ЗВУКА 1** до **СИЛА НА ЗВУКА 5**

---

### 5.4.5 Инициране на второ повикване (в зависимост от абонамента)

Натиснете  **ОПЦИЯ** по време на разговор и изберете **СТ. ВТ. РАЗГ.**, за да задържите актуалното обаждане и да иницириате втори външен разговор.

---

### 5.4.6 Консултиране на телефонната книжка

Натиснете  **ОПЦИЯ** по време на разговора и изберете **ТЕЛ. КНИЖКА**, за да получите достъп и прегледате вписванията в тел. книжка.

---

### 5.4.7 Активиране/включване на режим ХНД звук

Режим ХНД звук е ексклузивна функция, която кара телефонните Ви обаждания да звучат така като че ли говорите лице в лице. Когато е активиран режимът ХНД звук предава с абсолютна точност цялата емоционалност на обаждането, като че ли говорите лице в лице с Вашия събеседник.

**1** По време на разговора натиснете  **ОПЦИЯ**, скролирайте  до **ХНД АКТИВИРАН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да активирате.

**2** За да дезактивирате, натиснете  **ОПЦИЯ**, скролирайте  до **ХНД ДЕАКТИВИРАН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

---

#### 5.4.8 Прехвърляне на повикване (в зависимост от абонамента и страната)

**1** По време на разговора натиснете  **ОПЦИЯ**, скролирайте  към **ПРЕВКЛ. РАЗГ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- На дисплея се появява **R4**.

**2** Въведете номера на който желаете да прехвърлите входящите повиквания.

- *Повикването е прехвърлено.*

---

#### 5.5 Изчакване на обаждане

Ако сте абонат на услугата изчакване на разговор, слушалката ще издаде пиукащ звук, за да информира, че има второ повикване. Номерът или името на вторият повикващ също ще се появи на Вашия телефон, ако сте абонат на услугата Идентификация на повикването (CLI). За повече информация на тази услуга се обърнете към Вашия телефонен оператор.

Когато по време на разговор получите второ повикване, натиснете бутон  + , за да задържите първия разговор и да отговорите на второто повикване. ИЛИ

- Натиснете бутона  + , за да приключите първото повикване и да отговорите на второто.

- Натиснете след това  + , за да превключвате между тези 2 разговора.

Горепосочените операции могат да се различават в зависимост от мрежата.

---

#### 5.6 Идентификация на повикването

Идентификация на обаждането (CLI) е специална услуга, за която трябва да се абонирате при Вашия оператор. Ако сте абониран за услугата CLI, обажданият се (номер или име) ще се появи на Вашата слушалка при входящо повикване. Ако не сте абонат на тази услуга или ако обажданият се е избрал да скрие номера си, той няма да бъде показан на дисплея. Моля, свържете се с оператора си за повече информация относно тази услуга.

---

## 5.7 Използване на Вашата телефонна книжка

Вашият телефон може да съхрани до 200 вписвания в телефонната книжка, включително и 10 директни вписвания за достъп ( към ). В зависимост от страната, бутон 1 и бутон 2 могат да бъдат настроени за номера на гласовата поща и съответно номер за информационна услуга на Вашия оператор. Всеки запис в телефонната книжка може да съдържа максимум 24 цифри за телефонен номер и 14 букви за име.

---

### 5.7.1 Достъп до телефонната книжка

**1** Натиснете  в режим свободно и движете  за да прегледате телефонната книжка.

- *Записите в телефонната книжка ще се покажат по азбучен ред.*

**2** За да видите детайлите на вписването, скролирайте  до вписването и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**3** За да изберете номер от телефонната книжка, скролирайте  до вписването и натиснете .

#### \* Съвет

Вместо да скролирате  за да се покажат записите в телефонната книжка, можете да натиснете

бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

---

### 5.7.2 Записване на контакт в телефонната книжка

**1** Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **НОВ ЗАПИС**

**2** Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете  **ОК**.

**3** Въведете тел. номер (максимум 24 цифри) и натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за приемане.*

#### \* Съвет

Не можете да въвеждате нови записи в телефонната книжка, когато паметта е пълна. В такъв случай трябва да изтриете съществуващите записи, за да освободите място за нови.

---

### 5.7.3 Редактиране на записи в телефонната книжка

**1** Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, скролирайте  към **РЕДАКТ. ЗАПИС** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- 2 Скролирайте  за да изберете записа, който желаете да редактирате и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3 Натиснете  **ИЗТРИЙ**, за да изтриете една по една всички букви, въведете името и натиснете  **ОК**.
  - 4 Натиснете  **ИЗТРИЙ**, за да изтриете една по една всички букви, въведете името и натиснете  **ОК**.
    - *Чува се тон за приемане.*
- 

#### 5.7.4 Настройване на мелодия

С тази функция можете да персонализирате мелодията при обаждане от телефонния указател.

##### **Забележка**

Трябва да сте регистриране за Идентификация на Обаждане услугата, за да можете да използвате тази функция.

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, скролирайте  към **ИЗБОР МЕЛОДИЯ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  за да изберете мелодията, който желаете да настроите и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 3 Натиснете  **РЕДАКЦИЯ**, за да настроите или промените мелодията за контакта.

- 4 Скролирайте  списъка с мелодии и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
    - *Чува се тон за приемане.*
- 

#### 5.7.5 Изтриване на записи в телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, скролирайте  към **ИЗТРИЙ ЗАПИС** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2 Скролирайте  за да изберете записа, който желаете да изтриете и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3 **ИЗТРИВАНЕ?** се изписва на екрана.  
Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
    - *Чува се тон за приемане.*
- 

#### 5.7.6 Изтриване на списъка от телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, скролирайте  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана.  
Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
  - *Чува се тон за приемане.*

---

### 5.7.7 Директен достъп до паметта

Вие може да съхранете до 9 записа за директен достъп (бутон  до ). Дълго натискане на бутоните в режим свободно набира автоматично запомнените телефонни номера. В зависимост от страната, бутон 1 и бутон 2 могат да бъдат настроени за номера на гласовата поща и съответно номер за информационна услуга на Вашия оператор.

---

#### 5.7.7.1 Запазване на директния достъп до паметта

- 1** Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, скролирайте  към **ДИРЕКТНА ПАМЕТ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2** Скролирайте  за да изберете бутон (бутони 1 до 9) и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - *Запометеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 3** Натиснете  **ОК**, за да се появят опциите на менюто.
- 4** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ПРОМЕНИ**
- 5** Скролирайте  към вписването, което желаете да запишете като директен достъп и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да видите детайлите.

- 6** Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
    - *Чува се тон за приемане.*
- 

#### 5.7.7.2 Изтриване на директния достъп до паметта

- 1** Натиснете  в режим свободно, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **ТЕЛ.КНИЖКА**, скролирайте  към **ДИРЕКТНА ПАМЕТ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2** Скролирайте  за да изберете бутон (бутони 1 до 9) и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
    - *Запометеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*
  - 3** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да се появят опциите на менюто.
  - 4** Скролирайте  към **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
    - *Чува се тон за приемане.*
- 

### 5.8 Използване на списъка за повторно избиране

Списъкът за повторно избиране запаметява последните 20 набрани номера. За всеки запис могат да бъдат показани максимум 24 цифри

---

#### 5.8.1 Достъп до списъка за повторно избиране

- 1** Натиснете  в режим свободно и скролирайте  за

да прегледате списъка за повторно избиране.

- *Последният избран номер ще се покаже пръв в списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране отговаря на запис от телефонната книжка, вместо номер ще се покаже име.*



### Забележка

За да се върнете в режим свободно, натиснете бутон

## 5.8.2 Записване на номера за преизбиране в телефонната книжка.

- 1 Натиснете  в режим свободно и скролирайте  за да изберете запис. Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да видите детайлите.
- 2 Натиснете  и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ЗАПОМНИ НОМЕР**.
- 3 Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете  **ОК**.
- 4 Редактирайте името, ако това е необходимо и натиснете  **ОК**.
  - *Чува се тон за приемане.*



### Забележка

Натиснете  **ИЗТРИЙ**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

## 5.8.3 Изтриване на номера за преизбиране

- 1 Натиснете  в режим свободно и скролирайте  за да изберете запис.
- 2 Натиснете  , скролирайте  към **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете  **ОК**.
- 3 **ИЗТРИВАНЕ?** се изписва на екрана.  
Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
  - *Чува се тон за приемане.*

## 5.8.4 Изтриване на списъка за повторно избиране

- 1 Натиснете  бутона в режим свободно.
- 2 Натиснете  , скролирайте  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **ОК**.
- 3 **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана.  
Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
  - *Чува се тон за приемане.*

## 5.9 Използване на дневник разговор

Списъкът обаждания предоставя бърз достъп до събития **СПИСЪК ОБАЖДЕНИЯ**, **SMS** и **ТЕЛ.СЕКРЕТАР**. Ако сте абониран за услугата **CLI**, обажданият се (номер или име) ще се появи заедно с датата и часа на обаждането\*. **СПИСЪК ОБАЖДЕНИЯ**

записва последните 50 записи на входящите повиквания. Повикванията (пропуснати и приети) се изписват в хронологичен ред, като най-скорошното повикване е най-отгоре в списъка. Когато дневник разговори е празен, на екрана се появява **НЯМА ЗАПИСИ**.

### **Забележка**

\*Ако повикваният е скрил номера или тел. компания не предоставя информация за датата и часа, тогава ще се появят само дата и час на обаждане.

Ако не сте абонат на услугата Идентифициране на повикванията, в журнала няма да се появи информация.

---

#### **5.9.1 Достъп до дневника на повикванията**

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **СПИСЪК ОБАЖДЕНИЯ, SMS или ТЕЛ. СЕКРЕТАР** натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в съответното подменю.

---

#### **5.9.2 Запазване на запис от списъка на повикванията в телефонната книжка**

- 1 Натиснете  в режим свободно и скролирайте  за да изберете запис. Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да видите детайлите.

- 2 Натиснете  и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ЗАПОМНИ НОМЕР**.

- 3 Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете  **ОК**.

- 4 Редактирайте номера, ако това е необходимо и натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за приемане.*

---

#### **5.9.3 Изтриване на запис от дневника на повикванията**

- 1 Натиснете  в режим свободно, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **СПИСЪК ОБАЖДЕНИЯ**, скролирайте  към запис в дневника и натиснете  **ОПЦИЯ**.
- 2 Скролирайте  към **ИЗТРИЙ ЗАПИС** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 3 Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
  - *Чува се тон за приемане.*

---

#### **5.9.4 Изтриване на журнала**

- 1 Натиснете  в режим свободно, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **СПИСЪК ОБАЖДЕНИЯ** скролирайте  към запис в дневника и натиснете  **ОПЦИЯ**.
- 2 Скролирайте  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.



- 3 ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана.  
Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
- *Чува се тон за приемане.*
- 

## 5.10 Използване на вътрешен разговор

### Предупреждение

Вътрешният разговор и прехвърлянето на разговори са възможни единствено, когато слушалките са регистрирани на една и съща базова станция.

Тази възможност е достъпна единствено, ако има регистрирани най-малко 2 слушалки. Тя ви дава възможност за безплатни вътрешни разговори, за прехвърляне на външни разговори от едната слушалка на другата и за използване на опцията Конферентна връзка.

---

### 5.10.1 Вътрешен разговор с друга слушалка

#### Забележка

Ако слушалката не е от модела CD650/655, тази функция не е достъпна.

- 1** Натиснете бутон в режим свободно.
- *Вътрешният разговор ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*

- 2** Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, ще се покажат номерата на слушалките, които са достъпни за интерком. Скролирайте  към съответната слушалка, на която желаете да се обадите и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 

### 5.10.2 Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка

- 1** По време на повикването натиснете и задръжте бутон , за да задръжите външното повикване (повикващият вече не може да Ви чуе).
- *Вътрешният разговор ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*
- 2** Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, ще се покажат номерата на слушалките, които са достъпни за интерком. Скролирайте  към съответната слушалка, на която желаете да се обадите и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- *Повиканата слушалка звъни.*
- 3** Натиснете бутон  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.
- *Вътрешният разговор е осъществен.*

- 4** Натиснете бутон  на първата слушалка, за да прехвърлите външното повикване към слушалката, за която е предназначено.

- *Външното повикване е прехвърлено.*



### **Забележка**

Ако слушалката, към която е прехвърлено повикването, не отговаря, натиснете бутон , за да върнете външното повикване.

### **5.10.3 Отговаряне на външно повикване по време на интерком**

- 1** Когато има входящо външно повикване, по време на вътрешен разговор се чува нов тон за повикване.
- 2** За да приключете вътрешния разговор и да отговорите на външния разговор, натиснете . Слушалката ще звънне. Натиснете , за да приемете външно обаждане.
- *Връзката с външното повикване е установена.*



### **Съвет**

За да задържите вътрешния разговор и да отговорите на външното повикване, натиснете бутон .

---

### **5.10.4 Превключване между вътрешно и външно повикване**

За да превключите между вътрешен и външен разговор, натиснете бутон .

---

### **5.10.5 Осъществяване на конферентна връзка между трима участници**

Възможността за конферентна връзка допуска на едно външно повикване да бъде отговорено от две слушалки (в интерком). Възможно е в разговора да участват трима, без да е необходимо тази опция да се поддържа от мрежата.

- 1** По време на повикването натиснете бутонa , за да задържите външното повикване (повикващият вече не може да ви чуе).
- *Вътрешният разговор ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*

- 2** Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, ще се покажат номерата на слушалките, които са достъпни за интерком. Скролирайте  към съответната слушалка, на която желаете да се обадите и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- *Повиканата слушалка звъни.*

- 3** Натиснете бутон  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.

- *Вътрешният разговор е осъществен.*

- 4** Натиснете и задръжте бутон  на първата слушалка за 2 секунди, за да започнете конферентна връзка с трима участници.

- **КОНФ. ВРЪЗКА** ще се изпише на екрана веднага, щом конферентната връзка се осъществи.

#### **Съвет**

Ако е активиран режим **КОНФ. ВРЪЗКА** (виж "Активиране/ деактивиране на режим Конферентен разговор" на страница 40), автоматично ще се установи конферентна връзка между три участника, ако втората слушалка поеме повикване, докато идва външен разговор.

- 2** След като сте я намерили, натиснете произволен бутон на слушалката, за да прекратите опцията повикване слушалка.

#### **Забележка**

Ако до 30 секунди не натиснете произволен бутон на слушалката, слушалката и базовата станция автоматично се връщат към режим свободно.

#### **Съвет**

Натиснете отново бутон  на базовата станция, за да прекратите опцията повикване слушалка.

---

## **5.11 Повикване слушалка**

Функцията повикване слушалка Ви дава възможност да намерите липсващата слушалка, ако тя е включена и има заредени батерии.

- 1** Натиснете бутон  на базовата станция.
- *Всички регистрирани слушалки започват да звънят.*

---

## 6 Мои настройки

---

### 6.1 Промяна на името на слушалката

Можете да дадете име на слушалката, като името на слушалката да бъде изписвано по време на режим свободно. По подразбиране името на Вашата слушалка е **PHILIPS**.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **ИМЕ СЛУШАЛКА**.

**2** Променете името на слушалката (максимум 14 букви) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

### 6.2 Тонове слушалка

---

#### 6.2.1 Настройка на силата на звънене на слушалката

##### **Опасност**

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви.

Има 5 нива за сила на звънене, включително увеличаващ се звук.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ТОНОВЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

Натиснете отново  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **СИЛА НА ЗВУКА**

**2** Скролирайте  към желаното от Вас ниво и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

##### **Забележка**

Когато силата на звука е поставена на изкл. на екрана  ще се появи икона.

---

#### 6.2.2 Настройване на мелодия за звънене

Налице са 15 полифонични мелодии, достъпни за Вашата слушалка.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ТОНОВЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**. Скролирайте  към **ПОВИКВАНИЯ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Скролирайте  към избраната мелодия, за да я чуете.

**3** Натиснете  **ОК**, за да настроите мелодията на звънене.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

### 6.2.3 Активиране/дезактивиране Тон на бутоните

При натискането на бутон се чува единичен звук. Можете да включите или изключите звука на бутоните. По подразбиране звукът на бутоните е **ВКЛ.**

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ТОНОВЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**. Скролирайте  към **ТОН НА БУТОНИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.
- 

### 6.3 Промяна на езика на дисплея

Вашата слушалка може да поддържа различни езици на екрана, в зависимост от избора на държава в режима **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЕЗИК** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към предпочитания език и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.

Мои настройки

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

### \* Съвет

Щом езикът е веднъж избран, менютата на опциите на слушалката ще се превключват незабавно, за да покажат избрания език. Това обаче няма да промени езика на предварително създадените изходящи съобщения във Вашия телефонен секретар.

---

### 6.4 Настройване на фона

Тази функция ви дава възможност да изберете фона, който се показва на дисплея в режим свободно. Налице са 3 предварително инсталирани фона във Вашата слушалка. \$ фон е чист фон.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ФОН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2 Скролирайте  към предпочитания от Вас фон и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
    - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.
- 

### 6.5 Настройване цветовете

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете

**ИЗБЕРИ**, скролирайте към **ЦВЕТОВЕ** и натиснете **ИЗБЕРИ**.

- 2** Скролирайте към **ЦВЯТ 1**, **ЦВЯТ 2**, **ЦВЯТ 3** или **ЦВЯТ 4** и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
- *Чува се тон за приемане.*

---

## 6.6 Настройване ниво на контраста

Налице са 5 нива на контраста (**НИВО 1**, **НИВО 2**, **НИВО 3**, **НИВО 4** или **НИВО 5**). Контрастът по подразбиране е **НИВО 2**.

- 1** Натиснете в режим свободно, скролирайте към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете **ИЗБЕРИ**, скролирайте към **КОНТРАСТ** и натиснете **ИЗБЕРИ**.
- 2** Скролирайте към желаното от Вас ниво на контраста (**НИВО 1**, **НИВО 2**, **НИВО 3**, **НИВО 4** или **НИВО 5**) и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 6.7 Настройване на фоново осветление

- 1** Натиснете в режим свободно, скролирайте към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете **ИЗБЕРИ**, скролирайте към **ФОНОВО ОСВЕТЛ.** и натиснете **ИЗБЕРИ**.

- 2** Скролирайте към **20 СЕК.**, **40 СЕК.** или **60 СЕК.** и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
- *Чува се тон за приемане.*

## Забележка

Дисплеят свети в продължение на 20 секунди след всяко активиране, като напр. входящо повикване, натискане на клавиши, отделяне на слушалката от базовата станция и т.н.

---

## 6.8 Активиране/деактивиране на автоматичното затваряне

Тази функция дава възможност да приключите автоматично разговора като поставите слушалката в базовата станция. Автоматичното затваряне е **ВКЛ.** по подразбиране.

- 1** Натиснете в режим свободно, скролирайте към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете **ИЗБЕРИ**, скролирайте към **АВТОМ. ЗАТВАРЯНЕ** и натиснете **ИЗБЕРИ**.
- 2** Скролирайте към **ВКЛ** или **ИЗКЛ** и натиснете **ОК**, за да потвърдите.
- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 7 Настройки на часовника и алармата

Тази опция Ви дава възможност да направите настройки на дата, час и аларма на Вашия телефон. Дата и час по подразбиране са **01-01** и респективно **00:00**.

---

### 7.1 Настройки дата и час

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ЧАС И АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **НАСТР. ДАТА/ЧАС**.

**2** Изписва се последната въведена дата.  
Въведете актуалната дата (ДД/ММ) и натиснете  **ОК**.

**3** Изписва се последната въведена дата.  
Въведете актуалния час (ЧЧ:ММ). Натиснете , за да изберете **A** (am) или , за да изберете **P** (pm), ако часът е във формат от 12 часа. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане.

#### Забележка

Ако въведете невалидна цифра в полетата за дата/час, ще се чуе тон за грешка.

Час: 00 до 12; Минути: 00 до 59

Дата: 01 до 31; Месец: 01 до 12

### Предупреждение

Ако Вашият телефон е свързан с ISDN линията чрез адаптор, датата и часът могат да се актуализират след всяко повикване. Възможността за актуализиране на датата и часа зависи от Вашия мрежов оператор. Моля проверете настройките на датата и часа във Вашата ISDN система или се свържете с Вашия мрежов оператор.

---

### 7.2 Настройка на формата дата/час

Вие може да настроите предпочитания от Вас формата за дата/час на Вашия телефон. Форматът по подразбиране е **ДД/ММ** и **24 Ч**.

---

#### 7.2.1 Настройка на формата за час

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ЧАС И АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, скролирайте  към **ЗАДАВАНЕ ФОРМАТ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Натиснете  **ОК**, за да отворите **ФОРМАТ ЗА ЧАС**.

- Показва се актуалната настройка.

**3** Скролирайте  за да изберете формата на часа, който ще се индикира (**12 Ч.** или **24 Ч.**) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

## 7.2.2 Настройка на формата за датата

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ЧАС И АЛАРМА** и натиснете  ОК, скролирайте  към **ЗАДАВАНЕ ФОРМАТ** и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към **ФОРМАТ ЗА ДАТА** и натиснете  ОК.
  - Показва се актуалната настройка.
- 3 Скролирайте  за да изберете формата на датата, който ще се индикира (**ДД/ММ** или **ММ/ДД**) и натиснете  ОК, за да потвърдите.
  - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

## 7.3 Настройки Аларма

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ЧАС И АЛАРМА** и натиснете  ОК, скролирайте  към **АЛАРМА** и натиснете  ИЗБЕРИ.s
- 2 Скролирайте  към **ИЗКЛЮЧИ, ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН** и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3 Ако изберете **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН**, въведете часа (чч-мм) за алармата и натиснете

, за да изберете **A** (am) или , за да изберете **P** (pm), ако часът е във 12 часов формат. Натиснете  ОК, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

## Забележка

Звукът на алармата и иконата на алармата  ще звъни/мига само 1 минута след включване на алармата. За да изключите звъна на алармата, натиснете произволен бутон на слушалката.

## 7.4 Настройки на тона на алармата

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ЧАС И АЛАРМА** и натиснете  ОК, скролирайте  към **ТОН НА АЛАРМАТА** и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към **МЕЛОДИЯ 1**, **МЕЛОДИЯ 2** или **МЕЛОДИЯ 3** и натиснете  ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
  - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.



---

## 8 Допълнителни настройки

---

### 8.1 Лесно избиране

Когато е активирана, функцията Лесно избиране дава възможност за избиране на номер чрез натискане на произволен бутон от Вашата слушалка. Оpcionта е много полезна за директен достъп към спешните номера.

Можете да въведете до 24 цифри към номера за лесно повикване.

---

#### 8.1.1 Активиране на режима Лесно избиране

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **ЛЕСНО ИЗБИРАНЕ**.
- 2 Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **РЕЖИМ**.
- 3 Скролирайте  към **ВКЛ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
- 4 Въведете номера за Лесно избиране и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
  - Чува се тон за приемане.

---

#### 8.1.2 За да дезактивирате режима Лесно избиране

- 1 Натиснете продължително бутон  (когато режимът Лесно избиране е била активиран предварително).
  - 2 Скролирайте  към **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
- 

#### 8.1.3 За да промените номера на опцията Лесно избиране

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **ЛЕСНО ИЗБИРАНЕ**.
- 2 Скролирайте  към **НОМЕР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - Последният запомнен номер в Лесно избиране се изписва на дисплея (ако има такъв).
- 3 Въведете номера за лесно избиране (максимум 24 цифри) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
  - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

---

## 8.2 Активиране/деактивиране на режим Конферентен разговор

Когато е активиран режим Конферентна връзка, автоматично ще се установи конферентна връзка между три участника с втора слушалка, която е регистрирана към вашата базова станция, ако втората слушалка поеме разговора, докато идва външен разговор. Настройката по подразбиране на този режим е **ВКЛ.**

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЗАБР. ПОВИКВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към **ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
  - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 8.3 Забрана на повиквания

Забраната на повиквания дава възможност за изключване на избрани слушалки от възможността за набиране на телефонни номера, започващи с определени цифри. Можете да настроите до 4 различни номера за забрана, като всеки номер може да съдържа до 4 цифри.

---

## 8.3.1 Активиране/деактивиране на забраната на повиквания

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЗАБР. ПОВИКВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Ако е необходимо, въведете главния ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

### Забележка

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

- 3 Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **РЕЖИМ**.
- 4 Скролирайте  към **ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
  - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 8.3.2 Промяна на забраната на повиквания

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЗАБР. ПОВИКВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Ако е необходимо, въведете главния ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

### **Забележка**

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

**3** Скролирайте  към **НОМЕР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**4** Скролирайте  към **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** или **НОМЕР 4** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**5** Въведете номера за забрана (максимум 4 цифри) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

### **Забележка**

Ако се намира забранен номер, повикването няма да се осъществи. Ако това се случи, телефонът издава тон за грешка и се връща в режим свободно.

## **8.4 Активиране/включване на режим ХНД звук**

Режим **ХНД ЗВУК** е ексклузивна функция, която кара телефонните Ви обаждания да звучат така като че ли говорите лице в лице. Когато е активиран режимът **ХНД ЗВУК** предава с абсолютна точност цялата емоционалност на обаждането, като че ли говорите лице в лице с Вашия събеседник.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ХНД ЗВУК** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Скролирайте  към **ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

### **Съвет**

По време на разговор също може да натиснете  **ОПЦИЯ** и да изберете **ХНД ВКЛ./ХНД И ЗКЛ.**, за да активирате/изключите режима **ХНД ЗВУК**.

## **8.5 Промяна на главния ПИН код**

ПИН кодът се използва за забрана повиквания, регистриране и отрегистриране на слушалки или за дистанционен достъп до телефонния секретар. ПИН кодът по подразбиране е 0000. Максималната дължина на ПИН кода е 4 цифри. ПИН кодът служи също така за защита на настройките на Вашата слушалка. Вашата слушалка ще Ви извести кога е необходим ПИН код.

### **Забележка**

ПИН кодът по подразбиране е 0000. Ако смените този ПИН, пазете го на сигурно и лесно достъпно място. Не загубвайте ПИН кода.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **СМЕНИ PIN ПИН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Ако е необходимо, въведете настоящия ПИН код и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

- Въведеният ПИН код ще бъде показван със звездички (\*) на екрана.

**3** Въведете новия ПИН и натиснете  **OK**.

**4** Въведете новия ПИН код и натиснете  **OK**, за да потвърдите смяната на ПИН кода.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

### **Забележка**

Ако забравите Вашия ПИН код, трябва да рестартирате телефона, за да може той да се върне към настройките си по подразбиране. За повече информация “Рестартиране” виж следващия раздел.

## **8.6 Регистриране**

Ако желаете да регистрирате допълнителни слушалки или ако сте изтрили невъзвратно слушалката си и искате да я пререгистрирате, следвайте процедурата по-долу. Това е процедурата за регистрация на CD650/655 слушалки. В такъв случай се обърнете към производителя на допълнителната слушалка.

Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани в базовата станция, преди да започнете да ги използвате. В една базова станция могат да бъдат регистрирани до 5 слушалки.

Преди да можете да регистрирате или да отрегистрирате слушалки, се изисква ПИН код.

### **Забележка**

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

### **За да регистрирате ръчно**

#### **Вашата слушалка:**

Преди да можете да регистрирате или да отрегистрирате слушалки, се изисква ПИН код.

### **Забележка**

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

**1** Натиснете и задръжте  на базовата станция за приблизително 5 секунди. Базовата станция издава звуков сигнал, когато е готова да приеме регистрацията.

**2** Натиснете  бутон на слушалката, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **РЕГИСТРИРАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

### **Забележка**

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това стане, повторете стъпка 1.

**3** Ако е необходимо, въведете главния ПИН код и натиснете  **OK**, за да го потвърдите.

### **Забележка**

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

**4** **ИЗЧАКВАНЕ\_\_** се изписва на екрана.

## Забележка

Ако не бъде открит телефон база в определен период, слушалката се връща в режим изчакване.

### 8.7 Отрегистриране на слушалка

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ОТРЕГИСТРИРАН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Ако е необходимо, въведете главния ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

## Забележка

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

- 3 Скролирайте  за да изберете номера на слушалката за отрегистриране и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - *Чува се тон за приемане, който отбелязва успешното отрегистриране, и екранът показва **ОТРЕГИСТРИРАН**.*

## Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 15 секунди, отрегистрирането ще бъде прекратено и слушалката ще се върне в режим свободно. За да отрегистрирате слушалка, която не е от модела CD650/655, можете да използвате единствено слушалка модел CD650/655, за да отрегистрирате другата слушалка.

### 8.8 Избор на държава

Достъпността на това меню зависи от Вашата държава.

Можете да изберете друга държава, различна от вече избраната, докато сте в режим **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ДЪРЖАВА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към държавата, която сте избрали и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
  - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

## Забележка

След като държавата е избрана веднъж, настройките по подразбиране за избраната държава ще се прилагат автоматично на телефона (време за преизбиране, режим на избиране, език и т.н.).

### 8.9 Рестартиране

С тази опция можете да рестартирате Вашия телефон към настройките му по подразбиране.

## Предупреждение

След като рестартирате всички Ваши лични настройки, журнала, както и списъка за преизбиране ще

бъдат изтрети и телефонът се връща към настройките си по подразбиране. Вашата телефонна книжка, както и непрочетените съобщения на телефонния секретар остават непроменени и след рестартирането.

### **Забележка**

Ще се наложи да конфигурирате Вашия телефон още веднъж. В такъв случай след рестартирането отново ще се появи режим ДОБРЕ ДОШЛИ.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ФАБР.НАСТР-И** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** **ФАБР.НАСТР-И?** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане.
- Телефонът е върнат към настройките си по подразбиране (виж "Настройки по подразбиране" на страница 44).

## 8.10 Настройки по подразбиране

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сила на звънене                   | СРЕДНО                                                                            |
| Мелодия на звънене                | ПОЗВЪНЯВАНИЯ 1                                                                    |
| Сила на звука в слушалката        | СИЛА НА ЗВУКА 3                                                                   |
| Сила на звука на високоговорителя | СИЛА НА ЗВУКА 3                                                                   |
| Фон                               |  |
| Тон на бутоните                   | ВКЛ.                                                                              |
| Контраст                          | НИВО 2                                                                            |
| Фоново осветление                 | 20 СЕК.                                                                           |
| Автоматично затваряне             | ВКЛ.                                                                              |
| Час. и будил.                     | ИЗКЛЮЧИ.                                                                          |
| Режим на забрана                  | ИЗКЛЮЧИ.                                                                          |
| Лесно избиране                    | ИЗКЛЮЧИ.                                                                          |
| Получаване на SMS                 | ВКЛ.                                                                              |
| Име на слушалката                 | PHILIPS                                                                           |
| Дата/Час                          | 01-01; 00:00                                                                      |
| ПИН код                           | 0000                                                                              |
| Режим XHD звук                    | ВКЛ.                                                                              |
| Конферентна връзка                | ВКЛ.                                                                              |

## Телефонен секретар

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Режим отговор                        | ПРИЕМИ И ЗАПИШИ                                   |
| Брой на позвъняванията преди отговор | 5                                                 |
| Изходящи съобщения                   | Предварително определени за режим ПРИЕМИ И ЗАПИШИ |
| Състояние на слушалката              | ИЗКЛЮЧИ.                                          |
| Високоговорител на базовата станция  | НИВО 5                                            |
| Отдалечен достъп                     | ДЕЗАКТИВИРАН                                      |

### 8.11 Настройване на авт. тел. код

Тази функция дава възможност за определяне на префикс-номер, който да бъде добавен в началото на номера по време на преизбирането (виж "Предварително набиране" на страница 21). Вие може да ползвате тази функция и за да добавите последователно набиране и да замените първите няколко цифри от номера по време на преизбирането. Вие може да въведете максимум 5 цифри за последователно набиране и респективно за автоматичен тел. код.

#### Забележка

Употребата на CD655 не може да бъде гарантирана с всички видове на PABX.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **АВТОМ. ТЕЛ. КОД** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 **ОПРЕД. ЦИФРА** се изписва на екрана.
  - *Последният запометен номер за последователно набиране се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 3 Въведете номера за последователно набиране (максимум 5 цифри) и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
- 4 **ПРЕФИКС** се изписва на екрана.
  - *Последният запомнен тел. код се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 5 Въведете номера на префикса (максимум 14 цифри) и натиснете  **ОК**, за да запомните.
  - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

#### Забележка

Ако няма въведен номер за последователно набиране (празно), след натискане на бутон  тел. код ще бъде добавен автоматично към номера за преизбиране. За номера, започващи с \*, # или а празно(P), след натискане на бутон  номерът на тел. код няма да бъде добавен към номера за преизбиране.

## 8.12 Промяна на времето за обратно повикване

Времето за обратно повикване (или за отлагане на повикването) е времето на отлагане, през което линията ще е прекъсната, след като натиснете бутон . То може да бъде настроено като кратко, средно или дълго време.

Стойността по подразбиране на времето за нов разговор, валидно за Вашата слушалка, би трябвало да е оптималното за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променяте.

### Забележка

Тази настройка е полезна, когато използвате мрежови услуги.

Използването на някои услуги достъпни с [ + ], [ + ] (идващо повикване, прехвърляне на повикване...)

зависят от настройките на времето за преизбиране. Моля, свържете се с оператора си за повече информация относно тази услуга.

- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ВРЕМЕ СЛЕДВ.РАЗГ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към **КРАТКО**, **СРЕДНО** или **ДЪЛГО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
  - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

## 8.13 Промяна на режима на набиране (в зависимост от държавата).

Стойността по подразбиране на режим набиране при Вашата слушалка, би трябвало да е оптималният за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променяте.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **РЕЖИМ НАБИРАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към **ТОНАЛНО** или **ПУЛСОВО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
  - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

## 8.14 Настройка на първо позвъняване

Ако тази функция е изключена, първото позвъняване при гласово повикване няма да се чуе. Това е особено необходимо в страни, в които идентифицирането на линията се изпраща след първото позвъняване. Поради това телефоните в сградата няма да звънят, когато пристигне съобщение.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ПЪРВО ПОЗВЪН.** и



натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- 2** Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 9 Мрежови услуги

Това меню Ви дава удобна възможност за достъп, активиране или деактивиране на някои мрежови услуги, които зависят от страната/абонамента. За повече информация, относно тази услуга, обърнете се към Вашия мрежов оператор. Номерата и стойностите по подразбиране, настроени на Вашия телефон, са оптималните за мрежовия оператор във Вашата страна и затова нямат нужда от промяна.

---

### 9.1 Прехвърляне на повикване

Налице са 3 опции за прехвърляне на повикване: Цялостно прехвърляне на повикването, при заето и при неотговаряне.

---

#### 9.1.1 Активиране прехвърляне на повикването

##### Забележка

Когато е активна тази функция, в зависимост от изпраната от Вас опция за прехвърляне, входящите обаждания ще бъдат прехвърлени към избора от Вас номер.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- 2 Скролирайте  към вида на прехвърляне, който желаете да настроите (**ПРЕХВ. ПОВИКВАНЕ / ПРИ ЗАЕТО / АКО НЕ ОТГОВАРЯ**) и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3 Въведете номера, към който желаете да прехвърлите повикването и натиснете  **ОК**.
    - *Номерът за избраната услуга ще бъде избран.*
  - 4 Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.
- 

#### 9.1.2 Деактивиране прехвърляне на повикването

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към вида на прехвърляне, който желаете да настроите (**ПРЕХВ. ПОВИКВАНЕ / ПРИ ЗАЕТО / АКО НЕ ОТГОВАРЯ**) и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 3 Скролирайте  към **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
  - *Номерът за избраната услуга ще бъде избран.*
- 4 Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

---

### 9.1.3 Промяна на кодовете

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2** Скролирайте  към вида на прехвърляне, който желаете да настроите (**ПРЕХВ. ПОВИКВАНЕ / ПРИ ЗАЕТО / АКО НЕ ОТГОВАРЯ**) и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3** Скролирайте  към **ПРОМЯНА КОД** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да въведете номера за прехвърляне.
  - 4** Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
- 

### 9.2 Гласова поща

Тази функция позволява на набиращия Ви да остави гласово съобщение, когато не можете да отговорите на обаждането. Наличността на тази функция зависи от Вашата страна абонамент при мрежовия оператор. Често при извикване на съобщения се изискват такси, тъй като съобщенията се записват в мрежата, а не на слушалката. За повече информация, относно тази услуга, се обърнете към Вашия мрежов оператор.

---

### 9.2.1 Настройване на номер за гласовата поща

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **ГЛАСОВА ПОЩА** или **ГЛАСОВА ПОЩА 2** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2** Скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3** Променете номера на гласовата поща и натиснете  **ОК**.
- 

### 9.2.2 Активиране на гласовата поща

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **ГЛАСОВА ПОЩА** или **ГЛАСОВА ПОЩА 2** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2** Натиснете  **ИЗБЕРИ** за **ПОВИКВАНЕ**.
  - *Номерът за избраната услуга ще бъде избран.*
- 3** Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

---

## 9.3 Обратно повикване

---

### 9.3.1 Настройване на обратно повъняване

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **ОБР. ПОВИКВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2** Скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3** Въведете номера за обратно повикване и натиснете  **ОК**.
- 

### 9.3.2 Активиране на обратно повикване

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **ОБР. ПОВИКВАНЕ** и натиснете  **ИЗБОР**.
- 2** Натиснете  **ИЗБЕРИ** за **ПОВИКВАНЕ**.
  - *Номерът за избраната услуга ще бъде избран.*
- 3** Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

---

## 9.4 Прекъсване на обратно повикване

---

### 9.4.1 Настройване прекъсването на обратното повикване

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **ОТКАЗ ОБР. ПОЗВ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 2** Скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - 3** Въведете номера за прекъсване на обратното повикване и натиснете  **ОК**.
- 

### 9.4.2 Активиране прекъсване на обратното повикване

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **ОТКАЗ ОБР. ПОЗВ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2** Натиснете  **ИЗБЕРИ** за **ПОВИКВАНЕ**.
  - *Номерът за избраната услуга ще бъде избран.*

- 3** Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.
- 

## 9.5 Скрит номер

---

### 9.5.1 Настройване на скрит номер

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **СКРИТ НОМЕР** и натиснете  **ИЗБОР**.
- 2** Скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 3** Въведете номера за скриване на номера и натиснете  **ОК**.
- 

### 9.5.2 Активиране на скрития номер

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До **МРЕЖОВИ УСЛУГИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  до **СКРИТ НОМЕР** и натиснете  **ИЗБОР**.
- 2** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да **АКТИВИРАЙ**.
- *Номерът за избраната услуга ще бъде избран.*
- 3** Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

## 10 SMS

SMS означава Short Message Service. За да се възползвате от тази услуга, Вие трябва да сте абониран при Вашия оператор за услугата Идентификация на повикването (CLI) заедно с услугата SMS. SMS съобщенията могат да се изпращат до телефон (мобилен или стационарен), при условие, че получателят е абониран също за услугите CLI and SMS.

Фабричните настройки на Вашата слушалка съответстват на настройките на основния телефонен оператор. Ако желаете да изпращате или получавате SMS съобщения чрез друг оператор, трябва да настроите съответните номера (ЛК За да настроим изходящ номер M† Tъл†MЛ† 58). Вашата слушалка може да запази до 50 SMS съобщения (40 SMS в пощенската кутия и 10 SMS в черновата) разпределени във всички SMS кутии като максималната дължина на всяко съобщение е 160 символа. Слушалката Ви може да съхранява до 50 SMS съобщения (40 SMS във Входящи и 10 SMS в Чернова), а максималната дължина на всяко съобщение е 160 символа.

### 10.1 Писане и изпращане на нови SMS



#### Забележка

Когато съставяте Вашето SMS и не е натиснат бутон за 30 секунди, слушалката се връща в режим свободен. Редактираното съобщение ще се запаzeti автоматично в междинната памет на SMS едитора.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да въведете **НАПИШИ SMS**.
- 2 Въведете текста и натиснете  **ОК**.

|                                                                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Натиснете, за да предвижите курсора с една позиция наляво. Натиснете и задръжте, за да прескочите към 1 буква/цифра.           |
|  | Натиснете, за да предвижите курсора с една позиция надясно. Натиснете и задръжте, за да прескочите към последната буква/цифра. |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ИЗТРИЙ</b> | Натисни, за да се върнете към предната буква/цифра<br>Натиснете, за да се върнете към предното меню, ако няма букви/цифри на екрана.<br><i>Натиснете продължително</i> , за да изтриете всички цифри/букви. |
|                   | спейс 1 @ _ # = < > ( )<br>& € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ §                                                                                                                                                           |
|                   | a b c 2 à ä ç å æ                                                                                                                                                                                           |
|                   | d e f 3 è é Δ Φ                                                                                                                                                                                             |
|                   | g h i 4 ì Γ                                                                                                                                                                                                 |
|                   | j k l 5 Λ                                                                                                                                                                                                   |
|                   | m n o 6 ñ ò ö                                                                                                                                                                                               |
|                   | p q r s 7 β Π Θ Σ                                                                                                                                                                                           |
|                   | t u v 8 ù ü                                                                                                                                                                                                 |
|                   | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                                                                                                                                                                           |
|                   | . 0 , / : ; " ' ! , ? , * + -<br>% \ ^ ~                                                                                                                                                                    |
|                 | <i>Натиснете продължително</i> , за да превключите между главни на малки букви.                                                                                                                             |
|                 | *                                                                                                                                                                                                           |

## **Забележка**

Вие може да въведете до 160 символа за един SMS

Ако получите обаждане, докато пишете SMS, операцията ще бъде прекратена. Когато се върнете обратно към редактирането на SMS, съобщението ще се появи автоматично.

**3** Въведете телефонен номер и натиснете  **OK**.

## **Съвет**

Вие може да натиснете също

 **УКАЗ.**, скролирайте  за да изберете тел. номер, натиснете два пъти  **OK**.

**4** Натиснете  **OK**, за да изпратите съобщение. Съобщението ще бъде изпратено веднага.

- *На екрана ще се появи SMS ИЗПРАТЕНИ!, ако съобщението е изпратено успешно.*

## **Забележка**

Ако SMS не може да се изпрати успешно, то ще бъде запазено в кутията чернова.

## **10.2 Преглед на входните съобщения**

Съобщенията във входната кутия са подредени в зависимост от часа на тяхното получаване като се започне с най-новото съобщение. Входящата кутия може да запише до 40 съобщения.

Винаги, когато се получи SMS, Вие ще бъдете известен с пиекащ звук и екранът ще индикира броят на получените нови съобщения.

Лампичката за събитие започва да мига, докато SMS не бъде отворен.

### **Предупреждение**

Когато кутията за съобщения се напълни, Вие няма да може да получавате нови съобщения. В такъв случай е необходимо да изтриете няколко от старите съобщения, за да може да получавате нови.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ВХОДЯЩА КУТИЯ** натиснете  **ИЗБЕРИ**.

### **Съвет**

Ако има непрочетени нови съобщения,  пред SMS съобщението ще се появи икона.

- 2 Прегледайте списъка с SMS съобщенията и изберете съобщението, което желаете да прочетете.

- *Списъкът със съобщенията се появява с номера на изпращащия или съответното име (ако номера съвпада със записаното в телефонната книжка).*

- 3 Натиснете  **ВИЖ**, за да прегледате съдържанието на съобщенията.

### **Съвет**

За да скролирате към предния или следващия ред, докато четете

SMS, натиснете . Телефонният номер на изпращащия, както и датата и часа на приемане се появяват в края на съобщението.

- 4 При преглеждане на съдържанието на съобщението, Вие може да натиснете  **ОПЦИЯ**, за да получите достъп до следните опции:

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ОТГОВОРИ</b>      | Отговорите на изпратеното съобщение                        |
| <b>ПРЕПРАЩАНЕ</b>    | Препратете съобщението до друг получател                   |
| <b>ЗАПОМНИ НОМЕР</b> | Запомнете номера на изпращащия във Вашата телефонна книжка |
| <b>ИЗТРИВАНЕ</b>     | Изтрийте избраното съобщение                               |
| <b>ИЗТРИЙ ВСИЧКО</b> | Изтрийте всички съобщения в кутията                        |

## 10.2.1 Отговор на съобщение

- 1 върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 53) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на менюто.
- 2 Натиснете  **ИЗБОР** за избор на **ОТГОВОРИ** и започнете редакция.



- 3** След редактирането, натиснете  **ОК**, за да потвърдите съобщението.
- 4** За да изпратите съобщени, вижте стъпки 3 до 4 в "Писане и изпращане на нови SMS" on page 52.

**\* Съвет**

За да запазите съобщенията в кутия чернова, вижте стъпки 1 до 3 в "Записване на съобщение в черновата" on page 56

---

### 10.2.2 Прехвърляне на съобщение

- 1** върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 53) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на менюто.
- 2** Скролирайте  към **ПРЕПРАЩАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да започнете редактирането, ако желаете това.
- 3** След редактирането, натиснете  **ОК**, за да потвърдите съобщението.
- 4** За да изпратите съобщени, вижте стъпки 3 до 4 в "Писане и изпращане на нови SMS" on page 52.

---

### 10.2.3 Записване на номера на изпращащия в телефонната книжка

- 1** върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 53) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на менюто.
- 2** Скролирайте  към **ЗАПОМНИ НОМЕР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да въведете името на новия контакт.
- 3** Въведете името на новия контакт и натиснете  **ОК**.
- 4** Променете номера, ако това е необходимо и натиснете  **ОК**.
  - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към съдържанието на съобщението.*

---

### 10.2.4 Изтриване на съобщение

- 1** върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 53) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на менюто.
- 2** Скролирайте  към **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите изтриването.

---

## 10.2.5 Изтриване на всички съобщения

- 1 върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 53) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на менюто.
- 2 Скролирайте  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 3 **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана. Натиснете отново  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите изтриването.

---

## 10.3 Записване на съобщение в черновата

- 1 След като сте написали новото съобщение (виж стъпки 1 до 3 в "Писане и изпращане на нови SMS" на страница 52), натиснете  **ОК**.
- 2 Скролирайте  за да **Запишете като чернова**.
- 3 Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

---

### 10.3.1 Преглед на черновите

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЧЕРНОВА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Прегледайте списъка с SMS съобщенията и изберете съобщението, което желаете да прегледате

- 3 Скролирайте  към съобщението, което желаете да прегледате и натиснете  **ВИЖ**.
- 4 При преглеждане на съдържанието на съобщението, Вие може да натиснете  **ОПЦИЯ**, за да получите достъп до следните опции:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ПРОМЕНИ</b>       | Променя съобщението и го изпраща или записва като чернова |
| <b>ИЗПРАТИ</b>       | Изпраща веднага съобщението                               |
| <b>ИЗТРИВАНЕ</b>     | Изтрива съобщението                                       |
| <b>ИЗТРИЙ ВСИЧКО</b> | Изтрива всички съобщения в черновата                      |

---

### 10.3.2 Промяна на чернова

- 1 върнете се към черновата (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 56) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на меню **ЧЕРНОВА**.
- 2 Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да **ПРОМЕНИ** съобщението
- 3 След редактирането, натиснете  **ОК**, за да потвърдите съобщението.
- 4 За да изпратите съобщението, вижте стъпки 3 до 4 в "Писане и изпращане на нови SMS" на страница 52.

## Съвет

За да запазите съобщенията в кутия чернова, вижте стъпки 1 до 3 в "Записване на съобщение в черновата" на страница 56.

---

### 10.3.3 Изпращане на съобщение от кутията чернова

- 1 Върнете се към черновата (вижте стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 56).
  - 2 Натиснете  **ОК**, за да изпратите съобщение. Съобщението ще бъде изпратено веднага.
    - На екрана ще се появи **SMS ИЗПРАТЕН!**, ако съобщението е изпратено успешно.
- 

### 10.3.4 Изтриване на чернова

- 1 върнете се към черновата (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 56) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на меню **ЧЕРНОВА**.
  - 2 Скролирайте  към **ИЗТРИЙ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите изтриването.
- 

### 10.3.5 Изтриване на всички чернови

- 1 върнете се към черновата (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 56) и натиснете  **ОПЦИЯ**, за да покажете опциите на меню **ЧЕРНОВА**.

- 2 Скролирайте  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- 3 **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана. Натиснете отново  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите изтриването.
- 

## 10.4 Настройки на SMS

Това меню Ви дава възможност да настроите сървъра да изпраща и получава SMS съобщения. Вашият телефон може да получава съобщения от 3 сервисни центъра. Всеки от тези центрове се състои от два номера:

- Входящ номер

- Изходящ номер

Максималната дължина на входящото/изходящото съобщение е 24 цифри.

### Забележка

Входящият и изходящият номер на Вашия телефон за настроени да функционира в мрежата на вашата страна. Препоръчваме ви да не променяте тези настройки. За повече информация или в случай на проблеми, се обърнете към Вашия мрежов оператор.

---

### 10.4.1 Активиране или деактивиране приемането на SMS

Вашият телефон може да получава SMS съобщения от друг телефон, ако сте абониран за услугата Идентификация на повикванията

(CLI) и SMS. Получаването на SMS е настроено на **ВКЛ.** по подразбиране, така че Вие може да получавате SMS съобщения.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **ПОЛУЧАВАНЕ SMS**.

**2** Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

#### **Съвет**

Дори и когато приемането на SMS е **ИЗКЛЮЧИ**, Вие може да изпратите SMS.

### **10.4.2 За да настроите входящ номер**

Входящият и изходящият номер на Вашия телефон за настроени да функционират в мрежата на вашата страна. Препоръчваме ви да не промените тези настройки. За повече информация или в случай на проблеми, се обърнете към Вашия мрежов оператор.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **SMS ЦЕНТЪР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Скролирайте  към **SMS ЦЕНТЪР 1**, **SMS ЦЕНТЪР 2** или **SMS ЦЕНТЪР 3** и натиснете  **ОК**.

**3** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ВХОДЯЩ НОМЕР**

**4** Въведете входящия номер и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

• *Чува се тон за приемане.*

#### **Забележка**

Максималната дължина на входящия номер е 24 цифри.

### **10.4.3 За да настроим изходящ номер**

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **SMS ЦЕНТЪР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Скролирайте  към **SMS ЦЕНТЪР 1**, **SMS ЦЕНТЪР 2** или **SMS ЦЕНТЪР 3** и натиснете  **ОК**.

**3** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ИЗХОДЯЩ НОМЕР**

**4** Въведете изходящия номер и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

• *Чува се тон за приемане.*

#### **Забележка**

Максималната дължина на входящия номер е 24 цифри.

---

#### 10.4.4 За да настроите SMS център по подразбиране

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **SMS** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЦЕНТЪР ПОДРАЗБ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2** Скролирайте  към SMS центъра, който желаете да определите (**SMS ЦЕНТЪР 1**, **SMS ЦЕНТЪР 2** или **SMS ЦЕНТЪР 3**) и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- *Чувасе тон за приемане.*

#### **Забележка**

SMS центърът по подразбиране е 1.

---

## 11 Телефонен секретар (ТС)

Вашият телефон поддържа опцията телефонен секретар, който при активиране записва повикванията, на които не сте отговорили. Телефонният секретар може да запише до 99 съобщения. Максималното време за запис е 30 минути (включително с Вашето лично изходящо съобщение).

Можете да използвате контролните бутони на базовата станция, за да активирате основните функции на телефонния секретар, прослушване на съобщение, изтриване на съобщение и регулиране на силата на звука на базовата станция. За описание на всяка от функциите на бутоните за контрол на базовата станция, вижте виж "Преглед на базовата станция" на страница 12 за повече информация.

Можете също така да използвате менюто на телефонния секретар от слушалката, за да получите достъп до функциите на телефонния секретар. Там има също и меню за настройка на опциите на телефонния секретар. Като начало натиснете бутон  на базовата станция, за да включите телефонния секретар (ако е изключен). Бихте могли да включите телефонния секретар и с помощта на Вашата слушалка (виж "Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката" на страница 63).

---

### 11.1 Прослушване

---

#### 11.1.1 Прослушване на нови съобщения чрез слушалката

Последното записано съобщение се прослушва първо през високоговорителя. Когато се прослушат всички нови съобщения, телефонният секретар спира и иконата  престава да мига.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **Тел. секретар** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натисни  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в менюто **ПУСНИ**.

**2** По време на прослушването е възможно:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулиране на силата на звука | Натиснете бутон  .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Спиране на прослушването      | Натиснете  <b>СПРИ</b> , за да спрете съобщението.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Повторение                    | Натиснете  <b>ОПЦИЯ</b> , скролирайте  за да <b>ПОВТОРИ</b> и натиснете  <b>ИЗБЕРИ</b> , за да пусните отново съобщението. |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Следващо съобщение                      | Натиснете  ОПЦИЯ, скролирайте  към <b>СЛЕДВ</b> и натиснете  ИЗБЕРИ.     |
| Предишно съобщение                      | Натиснете  ОПЦИЯ, скролирайте  към <b>ИЗТРИВАНЕ</b> и натиснете  ИЗБЕРИ. |
| Изтриване на съобщение                  | Натиснете  ОПЦИЯ, скролирайте  към <b>ИЗТРИЙ</b> и натиснете  ИЗБЕРИ.    |
| Включване на прослушването в слушалката | Натиснете бутон  .                                                                                                                                                                                                                         |

### \* Съвет

Вие може да прослушате съобщенията като натиснете бутон  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  ИЗБЕРИ, натиснете отново  ИЗБЕРИ, за да влезете в меню ПУСНИ.

#### 11.1.2 Прослушване на стари съобщения чрез слушалката

Старите съобщения могат да бъдат прослушвани, само ако няма нови съобщения. Първото записано съобщение ще бъде пуснато като първо, следващото съобщение ще бъде пуснато автоматично след него и така, докато свършат съобщенията.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  ИЗБЕРИ, натиснете  ИЗБЕРИ, за да влезете в менюто ПУСНИ.

- 2 Натиснете  ИЗБЕРИ.

- Първото записано съобщение ще започне да се възпроизвежда и прослушването ще продължи до последното записано съобщение.

- 3 По време на прослушването на съобщенията можете да натиснете , за да изберете достъпните опции (виж по-долу достъпните опции под "Прослушване на нови съобщения чрез слушалката" на страница 60).

#### 11.2 Изтриване на всички съобщения

##### Забележка

Непрочетените съобщения няма да бъдат изтрити.

##### Предупреждение

Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването на всички съобщения.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

### 11.3 Настройване на режима на отговор.

Достъпни са 2 режима на телефонен секретар Само отговор и Приеми & запиши

По подразбиране е настроен режимът **ПРИЕМИ И ЗАПИШИ**, при който обажданият се може да остави съобщение на телефонния секретар.

Този режим може да бъде променен на режим **САМО ОТГОВОР**, при който обажданият се не може да остави никакво съобщение на телефонния секретар.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **РЕЖИМ НА ОТГОВОР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Скролирайте  към **ПРИЕМИ И ЗАПИШИ** или **САМО ОТГОВОР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- *Режимът на отговор е настроен.*



#### Забележка

В зависимост от режима на отговор, който сте избрали, подходящото изходящо съобщение се чува, когато телефонният секретар приеме входящо повикване. Езикът на изходящото съобщение по подразбиране зависи от страната, която сте избрали в режима (виж страница 16)

---

### 11.4 Лично изходящо съобщение

#### 11.4.1 Записване на лично изходящо съобщение.

Лично изходящо съобщение замества съобщението по подразбиране. За да се върнете към изходящото съобщение по подразбиране, изтрийте собственото изходящо съобщение, което сте записали. Ако не сте доволни от записаното изходящо съобщение, запишете ново съобщение, което да замести старото.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЗАПИСВАНЕ СЪОБЩ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

**2** Скролирайте  към **ПРИЕМИ И ЗАПИШИ** или **САМО ОТГОВОР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.



- 3** Скролирайте  към **ЗАПИСВАНЕ СЪОБЩ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ.**
- *Записването започва.*
- 4** Натиснете  **ЗАПАЗИ**, за да запаметите записа.
- *Записаното съобщение се възпроизвежда и екранът се връща към предното меню след като то приключи. За да спрете записа, натиснете  **ОК.***

### **Забележка**

Максималната дължина на изходящото съобщение е 2 минута.

## **11.4.2 Прослушване на личното изходящо съобщение.**

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЗАПИСВАНЕ СЪОБЩ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**,
- 2** Скролирайте  към **ПРИЕМИ И ЗАПИШИ** или **САМО ОТГОВОР** натиснете  **ИЗБЕРИ.**
- 3** Натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ПУСНИ.**
- *Чува се записаното преди това изходящо съобщение (ако има такова), след което екранът се връща към предишното меню.*

## **11.4.3 Изтриване на личното изходящо съобщение.**

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЗАПИСВАНЕ СЪОБЩ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**,
- 2** Скролирайте  към **ПРИЕМИ И ЗАПИШИ** или **САМО ОТГОВОР** и натиснете  **ИЗБЕРИ.**
- 3** Скролирайте  към **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете  **ИЗБЕРИ.**
- *Записаното съобщение е изтрито.*

## **11.5 Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката**

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ОТГОВОР ВКЛ/ИЗКЛ** и натиснете  **ИЗБЕРИ.**
- 2** Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 11.6 Настройки на телефонния секретар

---

### 11.6.1 Забавяне на позвъняването

Това е броят на позвъняванията преди телефонният секретар да отговори и пусне Вашето поздравително съобщение. Можете да настроите телефонния секретар да пусне Вашето поздравително съобщение след 3 до 8

позвънявания или **ИКОНОМИЧЕН**.

Броят на забавените позвънявания по подразбиране е 5.

**1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **ЗАБАВ. ПОЗВЪН..**

**2** Скролирайте  към предпочитаната от Вас настройка за забавено звънене (3 до 8 позвънявания или **ИКОНОМИЧЕН**) у натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

#### **Съвет**

Икономичен режим на разходите може да запомни цената на далечните разговори, когато проверявате дистанционно

съобщенията си. Ако има нови съобщения в телефонния Ви секретар, изходящото съобщение ще бъде пуснато след 3 позвънявания. Ако няма нови съобщения, изходящото съобщение ще бъде пуснато след 5 позвънявания. Следователно, ако искате да проверите дали имате нови съобщения, без да се налага да плащате, Вие може да затворите телефона след четвъртото позвъняване.

---

### 11.6.2 Дистанционен контрол на достъпа

Ако не се намирате у дома и желаете да проверите съобщенията, получени на Вашия телефонен секретар, Вие може да използвате функцията за отдалечен контрол на достъпа, за да проверите съобщенията си като използвате друг телефон. Щом наберете Вашия телефонен номер от другия телефон и въведете кода\* за отдалечен достъп, Вие ще сте в състояние да извикате съобщенията от Вашия телефонен секретар. Клавиатурата на телефона, който използвате функционира по същия начин както и Вашия телефонен секретар, с който може да прослушвате или изтривате съобщения, да включвате или изключвате телефонния си секретар и т. нат.

## Забележка

Тази опция е деактивирана по подразбиране.

\* Кодът за отдалечен достъп (който е същия като Вашия ПИН код) предпазва от неоторизиран дистанционен достъп до Вашия телефонен секретар. Вижте глава 11.6.2.2 за повече информация.

---

### 11.6.2.1 Активиране/деактивиране на дистанционния достъп

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ.** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ОТДАЛ. ДОСТЪП** и натиснете  **ИЗБОР**.
  - 2** Скролирайте  към **АКТИВИРАЙ** или **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
    - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*
- 

### 11.6.2.2 Контрол на телефонния секретар чрез външно повъзпяване

- 1** Наберете домашния си телефонен номер от външен телефон.

- *Телефонният секретар отговаря и пуска Вашето поздравително съобщение.*

- 2** В рамките на 8 секунди натиснете бутон # и въведете кода за отдалечен достъп (той е същият както Вашият ПИН код).
  - *Ако кодът за отдалечен достъп е грешен, ще прозвучи звук за грешка. Въведете отново кода за достъп, докато въведете правилния номер.*
  - *Ако не въведете правилния номер в рамките на 10 секунди, телефонният секретар ще прекъсне веднага линията.*
  - *Ако кодът за отдалечен достъп е правилен (същият както и Вашият основен ПИН код), Вие ще чуете потвърждаващ звук.*
  - *Новите съобщения (ако има), ще се пускат автоматично или спират, когато няма повече съобщения.*

## Забележка

Ако няма нови съобщения, телефонният секретар няма да пусне никакви съобщения. Следната таблица показва как се получава достъп до по-долните опции по време на процедурата за дистанционен достъп:

| Натиснете                                                                         | Към                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Натиснете веднъж за повторение на текущото съобщение или два пъти за предишното съобщение            |
|  | Пуска стари съобщения или ги спира                                                                   |
|  | Преминава към следващото съобщение                                                                   |
|  | Изтрива настоящото съобщение                                                                         |
|  | Включва телефонния секретар                                                                          |
|  | Спира прослушването на актуалното съобщение.                                                         |
|  | Изключва телефонния секретар                                                                         |
|  | Въвежда кода за отдалечен достъп, ако телефонният секретар е включен и е пуснато изходящо съобщение. |

## 11.7 Преглед на повикванията

### 11.7.1 Преглед на повикванията на слушалката

Ако прегледът на повикванията на слушалката е настроено на **ВКЛ.**, Вие можете да чуете входящо

съобщение чрез високоговорителя на слушалката и да решите дали да приемете разговора. За да приемете разговора, натиснете . Тази опция е дезактивирана по подразбиране.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАБЛЮД. СЛУШАЛКА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

### 11.7.2 Настройка езика на гласа

Това меню Ви позволява да смените предварително определения език на изходящото съобщение. Достъпът до това меню и наличните за дадения език опции зависят от съответната страна.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЕЗИК НА ГЛАСА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
  - *Актуално избраният език е подчертан.*

- 2** Скролирайте  към предпочитаният от Вас език и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

---

## 12 Технически характеристики

---

### Дисплей

- Увеличаващо се фоново осветление на LCD дисплея

### Главни опции на телефона

- Двустепенна идентификация чрез име и номер
- 15 полифонични мелодии на звънене

### Списък на телефонната книжка, списък за обратно повикване и журнала

- Списък на телефонната книжка със 200 записа
- Списък за обратно повикване с 20 записа
- Дневник на повикванията с 50 записа

### Батерии

- Батерии 2 x HR AAA NiMh 600 mAh

### Радио спецификации

- Честотен диапазон: 1880 - 1900 MHz
- Максимална изходна мощност: 250 mW

### Разход на електричество

- Разход на електричество в режим свободно: около 800mW

### Температурна скала

- Действие: От 0 до 35 градуса по Целзий (от 32 до 95 градуса по Фаренхайт).
- Съхранение: От -20 до 45 градуса по Целзий (от -4 до 113 градуса по Фаренхайт).

### Относителна влажност

- Действие: До 95% при 40 градуса по Целзий
- Съхранение: До 95% при 40 градуса по Целзий

---

## 13 Често задавани въпроси

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

В тази глава ще намерите най-често задаваните въпроси и отговори за Вашия телефон.

### Връзка

#### Слушалката не се включва!

- Заредете батериите: Сложете слушалката на базовата станция за зареждане. След кратко време телефонът ще се включи.

#### Слушалката не се зарежда!

- Проверете връзките за зареждане.

#### Иконата не свети по време на зареждането!

- Батерията е пълна: Няма нужда да се зарежда батерията.
- Лош контакт на батерията: Разместете леко слушалката.
- Замърсен контакт: Почистете контакта на батериите със суха кърпа.
- Инсталирани са неправилни батерии: Използвайте само акумулаторни батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Има опасност от изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или батерии от друг вид.

#### Връзката се губи по време на разговор!

- Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.

#### Телефонът не работи!

- Преместете се по-близо до базовата станция.

#### На слушалката е изписано ВНИМАНИЕ БАТ.!

- Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Възможно е изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или други видове батерии.

---

### Настройване

#### ТЪРСЕНЕ... е изписано на слушалката и иконата мига!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Проверете, дали базовата станция е включена.
- Рестартирайте и регистрирайте отново слушалката (виж "Регистриране" на страница 42).

---

## Звук

### Слушалката не звъни!

Проверете, дали **Звук на мелодията** е изкл. и се убедете, че иконата  не се появява на дисплея (виж "Настройка на силата на звънене на слушалката" глава 6.2.1).

### Обаждащият се не може да ме чуе ясно!

Може да е изключен звука на микрофона: По време на разговора натиснете .

### Няма сигнал свободно!

- Няма ток: Проверете връзките.
- Батериите са празни: Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Използван е грешен мрежов кабел: Използвайте доставения мрежов кабел.
- Необходим е мрежов адаптор: Свържете мрежовия адаптор към мрежовия кабел.

### Обаждащият се не може да ме чуе ясно!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Преместете базовата станция поне на един метър от всякакви електрически уреди.

### Постоянен шум смущава моето радио или телевизор!

- Преместете базовата станция колкото е възможно по-далеч от електрическите уреди.

---

## Състояние на продукта

### Клавиатурата не работи!

- Отключете Вашата клавиатура: Натиснете продължително бутона  в режим свободно.

### Слушалката се загрева, когато провеждам дълъг разговор!

- Това е нормално. Слушалката консумира енергия по време на разговора.

### Слушалката не може да се регистрира в базовата станция!

- Достигнат е максималният брой (5) слушалки. За да регистрирате нова слушалка, отрегистрирайте някоя от съществуващите.
- Извадете и сложете обратно батериите на слушалката.
- Опитайте отново да изключите и включите електрозахранването на базовата станция и следвайте процедурата по регистрация на слушалката.
- Убедете се, че сте въвели правилния ПИН код. Ако не сте го променили, кодът по подразбиране е 0000.



### **Номерът на обаждащия се не се изписва!**

- Услугата не е активирана:  
Проверете абонамента си към  
Вашия мрежов оператор.

### **Не мога да получавам нови SMS!**

- Паметта за SMS е пълна:  
Изтрийте старите SMS, за да  
получите нови.
- Неправилни настройки за SMS:  
Контролирайте Вашите  
настройки за SMS (виж  
"Настройки на SMS" в глава  
10.4).

### **Не мога да изпращам или получавам нови SMS!**

- Услугата не е активирана:  
Проверете абонамента си към  
Вашия мрежов оператор.
- Неправилни настройки за SMS:  
Контролирайте Вашите  
настройки за SMS (виж  
"Настройки на SMS" в глава  
10.4).
- Друг телефон, който може да  
получава SMS, се намира в  
близост до Вас. Деактивирайте  
функцията за получаване на  
SMS на един от уредите.
- Налице е проблем за  
съвместимост между  
операторите. За по-подробна  
информация се обурнете към  
Вашия оператор.
- Идентификацията е скрита. Виж  
идентификация (виж  
"Активиране на скрития номер" в  
глава 9.5.2).

### **Не мога да променя настройките на гласовата си поща**

- Гласовата поща се определя от Вашия оператор, а не от самия телефон. Обърнете се към Вашия оператор, ако желаете да смените настройките.

### **Лошо аудио качество и мигаща икона на антената !**

- Обхватът на телефона в затворени пространства е до 50 метра, а в открити съответно – 300 метра. Когато слушалката излезе от обхват, иконата, показваща антена на дисплея,  започва да мига.

### **Моята слушалка продължава да бъде в режим свободно!**

- Ако в продължение на 30 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно икогато поставите слушалката върху базовата станция.

### **Не мога да въведа запис в паметта и се изписва ПАМЕТ ПЪЛНА!**

- Изтрийте някой запис, за да освободите памет, и отново опитайте да запомните новия запис.

### **ПИН кодът е грешен!**

- ПИН кодът по подразбиране е 0000.
- Ако той е бил вече сменен и Вие не може да си спомните новия, върнете слушалката в началното и положение, за да върнете кода по подразбиране (виж "Рестартиране" в глава 8.9).

### **Телефонният секретар не записва съобщения!**

- Паметта е пълна: Изтрийте старите си съобщения.
- Активиран е режимът **САМО ОТГОВОР** Дезактивирайте режим **САМО ОТГОВОР** и активирайте **ПРИЕМИ И ЗАПИШИ** и запис (виж "Настройване на режима на отговор." в глава 11.3).

### **Достъпът за дистанционен контрол не работи!**

- Активирайте достъпа за дистанционен контрол (виж "Дистанционен контрол на достъпа" в глава 11.6.2).

### **Телефонът прекъсва по време на дистанционен контрол!**

- Въвеждането на ПИН кода е продължило повече от 8 секунди. Въведете отново кода за по-малко от 8 секунди.

### **Телефонният секретар спира, преди да е свършил записът!**

- Паметта е пълна: Изтрийте старите си съобщения.

---

## 14 Индекс

---

### **А**

Автоматичен отговор 37  
Аксесоари 7  
Аларма 39

### **В**

Включване/изключване на слушалката 24  
Включи звука 25  
Време за нов разговор 46  
Входящ номер 59  
Въвеждане на текст или номер 24  
Вършен разговор 32

### **Д**

Дата и час 38  
Директно набирание 22  
Дистанционен контрол на достъпа 65  
Дневник разговори 22, 31

### **Е**

Език 36  
Език на гласа 67

### **С**

Списък с повикванията 21, 28

### **З**

Зареждане на батериите 17  
Забавяне на позвъняването 65  
Забрана на повиквания 41  
Заклучване/отключване на клавиатурата 24  
Записване на номера за преизбиране 30  
Записване на контакт 27  
Записване на номер в телефонната книжка 56

Индекс

### **И**

Избор на държава 45  
Изключи звука 25  
Изтриване на запис в телефонния указател 28  
Изтриване на журнала 32  
Изтриване на запис от журнала 31  
Изтриване на списъка за повторно избиране 30  
Изтрийте номера за преизбиране 30  
Изходящ номер 59  
Изчакване разговор 26  
Икони на дисплея 11  
Икони на менюто 12  
Име на слушалката 35  
Инсталиране на телефона 16

### **К**

Контраст 37  
Конферентна връзка 33  
Край на повикването 23

### **М**

Мелодия на звънене 35

### **Н**

Напишете SMS 53  
Настройки на SMS 58  
Настройки по подразбиране 51

### **Ф**

Фоново осветление 37  
Фон 36

### **О**

Обаждаме 22  
Обратно позвъняване 49  
Отговаряне на външно

повикване 33  
Отговаряне на повикване 23  
Отговор в режим Свободни ръце 23  
Отговорите на SMS  
съобщението 56  
Отрегистрация 44

## **П**

По време на разговора 24  
Повикване слушалка 34  
Поставяне на батериите 17  
Превключване на повиквания 33  
Преглед на базовата станция 13  
Преглед на повикванията 67  
Преглед на телефона 8  
Предварително набиране 22  
Прекъсване на обратно  
повикване 50  
Прехвърляне на SMS  
съобщение 56  
Прехвърляне на повикване 48  
Промяна на чернова 58  
Първо позвъняване 47

## **Р**

Регистрация 43  
Редактиране на записи в  
телефонната книжка 27  
Режим XHD звук 25  
Режим високоговорител 25  
Режим на набиране 47  
Режим Телефонен секретар 63  
Рестартиране 45  
Рециклиране и отстраняване 5

## **С**

Светодиоден индикатор 13  
Свързване с базовата станция 15  
Сила на звука 25, 53  
Сила на звука на  
високоговорителя 25  
Сила на звънене 35  
Скрит номер 50  
Списък с повторно набирани

номера 22, 29  
Структура на менюто 19  
Скрит номер 50

## **Т**

Телефонен секретар 61  
Телефонна книжка 22, 27  
Тон на алармата 39  
Тон на бутоните 36  
Тонове слушалка 35

## **Ч**

Часовник и аларма 34





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent  
of the copyright owner

Document number: 3111 285 44361



Printed in China