

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



**SE 430**



**Prieš naudodami telefoną, 24  
valandas kraukite bateriją!**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## PASTABOS

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Svarbi informacija</b> .....      | <b>4</b>  |
| Jūsų saugumui .....                  | 4         |
| Įdiegimo reikalavimai .....          | 4         |
| Reikia pagalbos? .....               | 4         |
| <b>Ką rasite dėžutėje?</b> .....     | <b>5</b>  |
| <b>Jūsų SE430</b> .....              | <b>6</b>  |
| Ragelio apžvalga .....               | 6         |
| Pagrindinės stotelės apžvalga .....  | 9         |
| Pagrindinės SE430 funkcijos .....    | 9         |
| <b>Prijungimas</b> .....             | <b>11</b> |
| <b>Įrengimas</b> .....               | <b>12</b> |
| <b>Skambinimas</b> .....             | <b>17</b> |
| <b>Telefonų knyga</b> .....          | <b>21</b> |
| <b>Ryšų duomenys</b> .....           | <b>25</b> |
| <b>Laikrodis ir žadintuvas</b> ..... | <b>27</b> |
| <b>Asmeniniai nustatymai</b> .....   | <b>28</b> |
| <b>Sudėtingi nustatymai</b> .....    | <b>32</b> |
| <b>Tinklo paslaugos</b> .....        | <b>38</b> |
| <b>Problemų sprendimas</b> .....     | <b>42</b> |
| <b>Informacija</b> .....             | <b>44</b> |
| <b>Rodyklė</b> .....                 | <b>45</b> |

## Jūsų saugumui

Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.

Norėdami išvengti gedimų ir veikimo sutrikimų:

- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais ar drėgme.
- Nebandykite telefono atidaryti, nes kyla aukštos įtampos pavojus.
- Nekuomet nenaudokite kitokių nei pridėta baterijų.
- Nelaikykite ragelio pernelyg arti prie ausies kai jis skamba arba kai įjungiate garsiakalbį, nes tai gali pakenkti jūsų klausai.
- Neleiskite telefonui patekti į karštą aplinką, sukliamą šildymo prietaisų arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nemėtykite telefono ir neleiskite kitiems daiktams kristi ant jo.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzolo ar abrazyvinių dalelių, nes jie gali pakenkti prietaisui.
- Netoliese esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

Apie laikymo ir veikimo temperatūras:

- Telefonui veikiant, aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 0 iki 35° Celsijaus (nuo 32 iki 95° pagal Farenheitą).
- Telefonas gali būti laikomas nuo -20 iki 45° Celsijaus temperatūroje (nuo -4 iki 113° pagal Farenheitą).
- Baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti, jei telefonas laikomas žemoje temperatūroje.

## Įdiegimo reikalavimai

Šiam prietaisui reikalinga 220-240 voltų vienfazė kintamoji srovė, išskyrus dalis, aprašytas EN 60-950 standarte. Dingus elektros tiekimui, ryšys nutrūks.

Pagal EN 60-950 standarte aprašytus kriterijus, elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti šį prietaisą yra išjungti jį iš elektros tinklo. Užtikrinkite, kad elektros rozetė būtų netoli nuo aparato ir visuomet lengvai prieinama.

Tinko įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nurodyta EN 60-950 standarte.

## Reikia pagalbos?

Daugiau informacijos ir dažniausiai užduodami klausimai:

Problemų sprendimas: 42 puslapyje

“Online“ palaikymas:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### A

Apšvietimas 14  
Asmeniniai nustatymai 28  
Atkurti 37  
Atsiliepti į skambutį 14, 18  
Auklės režimas 31  
Ausinės garsumas 16  
Automatinis atsiliepiamas 30  
Automatinis numerio priedas 37  
Automatinis pokalbio nutraukimas 30

### B

Balso paštas 40  
Baterijų įkrovimo lygis 13  
Besąlyginis skambučių peradresavimas 39  
Budėjimo režimas 15

### D

Data ir laikas 27

### G

Garsiakalbio garsumas 16  
Garsiakalbio režimas 18  
Garsiniai trikdžiai 40  
Greito rinkimo numeriai 23  
Grupės melodija 22

### I

Įjungti mikrofoną 18  
Išregistruoti 36  
Išsaugoti kontaktą 21  
Išsaugoti rinktus numerius 26  
Išsaugoti ryšių duomenis 25  
Ištrinti rinktų numerių sąrašą 26  
Ištrinti ryšių duomenų sąrašą 25  
Ištrinti telefonų knygą 22

### K

Kalba 30  
Klaviatūros raklinimas 14  
Konferencinis režimas 38  
Konferencinis skambutis 20

### L

Laikrodis ir žadintuvas 27  
Laisvų rankų atsiliepiamas 18  
Laukiantis skambutis 20

### M

Meniu navigacija 10

### N

Nutildyti mikrofoną 18

### O

Online pagalba 4

### P

Pagrindinė stotelė 9  
Pagrindiniai veiksmai 11  
Perskambinimas 40  
Piktogramos 8  
PIN kodas 36  
Priedai 5

### R

Ragelio mygtukai 7  
Ragelio paieška 14  
Ragelio pavadinimas 30  
Ragelis 6  
Reakcijos laikas 32  
Redaguoti telefonų knygų įrašą 22  
Registracija 35  
Rinkimo režimas 33  
Rinktų numerių sąrašas 25  
Ryšių duomenys 25

### S, Š

Simboliai 8  
Skambinti 14  
Skambintojo linijos identifikavimas 20  
Skambučio garsumas 28  
Skambučio melodija 29  
Skambučių draudimas 33  
Skambučių peradresavimas 39  
Skambučių peradresavimas kai neatsiliepia 39  
Skambučių peradresavimas kai užimta 39  
Slėpti numerį 47  
Suderinamumas 44  
Sudėtingi nustatymai 39  
Šalies nustatymas 37

### T

Teksto ir skaitmenų įvedimas 15  
Telefonų knyga 21  
Telefonų knygos kopijavimas iš SIM kortelės 23  
Telefonų knygos perkėlimas 24  
Tinklo paslaugos 38

### U

Užbaigti pokalbį 14, 18

### V

Veiksma indikatoriai 15  
Vidinis ryšys 19

### Ž

Žadintuvas 27  
Žadintuvo tonas 27

### Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartiniai produkcijai ir iš karto juos taikyti.

### Suderinamumas

Suderinamumo deklaraciją rasite [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruoja, kad SE430x atitinka visus svarbiausius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus taikomus nurodymus.

### Perdirbimas ir senų produktų išmetimas

#### Išmetimo nurodymai seniems produktams

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktai yra utilizuojami pačiais geriausiai sunaikinimo, pakeitimo ar perdirbimo būdais norint užtikrinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą.

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų išmetimo sistemą.

Pasinaudokite vienu iš šių būdų:

1. Pristatykite prietaisą ir visus jo priedus į elektronikos surinkimo punktą.
2. Jei perkate kitą panašų produktą, senąjį produktą grąžinkite pardavėjui. Jis turėtų jį priimti, kaip nurodyta WEEE direktyvoje.



Philips pažymėjo pakuotę standartiniais simboliais kurie nurodo tinkamą perdirbimo ar išmetimo būdą.

Atitinkama nacionalinė organizacija buvo paremta finansiskai.


Taip pažymėta pakuotė gali būti perdirbama.

## KĄ RASITE DĖŽUTĖJE?

Šiuos priedus rasite SE430 komplekte:



Ragelis



Pagrindinė stotelė




Elektros laidas  
pagrindinei stotelei



Telefono laidas



2 AAA tipo pakraunamos  
baterijos



Baterijų skyrelio  
durelės



Naudojimosi  
instrukcijų knygelė



Trumpas gidas



Garantijos kortelė

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

Jei nusipirkote komplektą su keletu ragelių, dėžutėje papildomai rasite ragelius, kroviklius, laidus bei pakraunamas baterijas.


Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. ar kitiems savininkams.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 27092

## Ragelio apžvalga

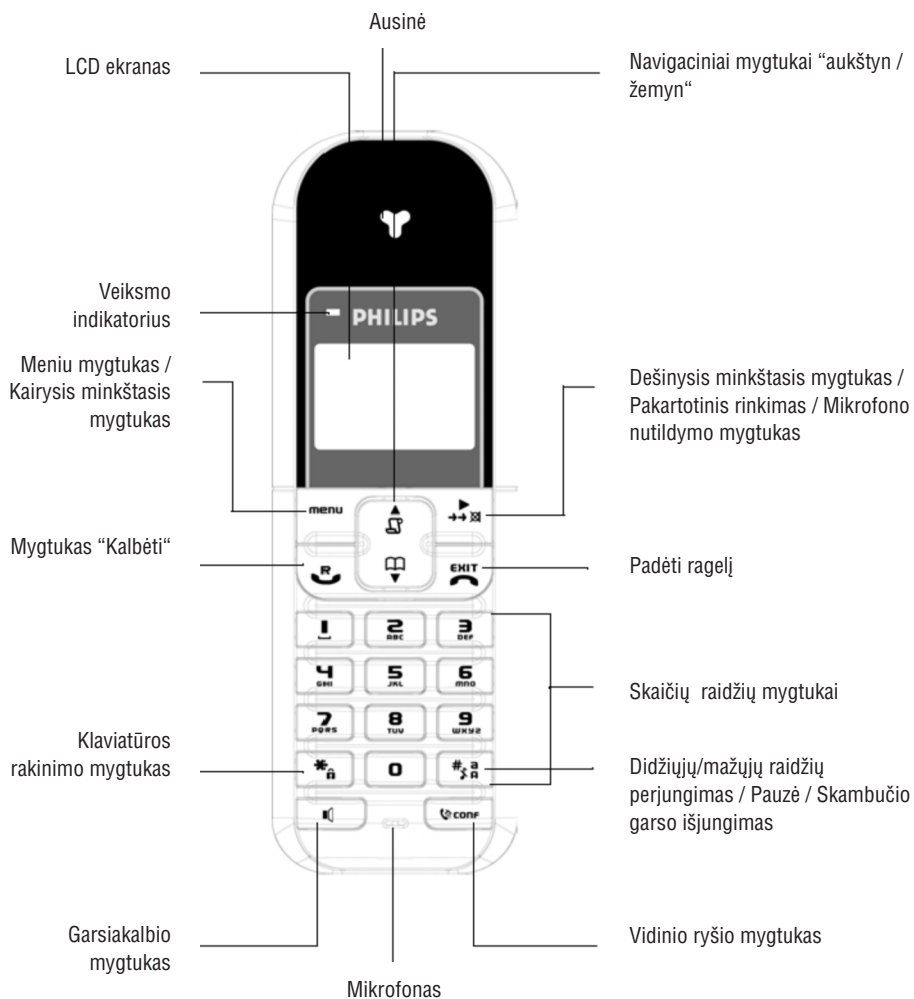

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

| Problema                                                                     | Priežastys                                                                                                                                 | Sprendimai                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nukopijavus telefonų knygą iš SIM kortelės į SE430 perkeliama ne visi įrašai | Tik tie įrašai, kurie yra SIM kortelėje, gali būti perkelti. Jei dalis telefonų yra išsaugota jūsų telefono atmintyje, jie nebus perkelti. | Perkelkite telefono atmintyje esančius įrašus į SIM kortelę, o tuomet į SE430. |
| Skambintojo linijos identifikavimo paslauga neveikia.                        | Paslauga nėra įjungta                                                                                                                      | Susisiekite su tinklo operatoriumi dėl paslaugos užsisakymo                    |
| Nėra skambučio signalo                                                       | Skambutis yra išjungtas                                                                                                                    | Padidinkite garsumą                                                            |
| Telefonų knygos įrašas neišsaugomas                                          | Telefonų knyga yra pilna                                                                                                                   | Ištrinkite įrašą ir atlaisvinkite atmintį                                      |

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

| Problema                                                                                                                                   | Priežastys                                                                                                                                                                                                     | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktograma  nemirksi, kai ragelis padedamas ant kroviklio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Blogas baterijų kontaktas</li> <li>Purvini kontaktai</li> <li>Baterija yra pilnai įkrauta</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pajudinkite ragelį</li> <li>Nuvalykite baterijų kontaktus medžiagos gabalėliu, suvilgytu alkoholiu</li> <li>Nėra reikalo krauti</li> </ul>                                                                                                 |
| Nėra rinkimo tono                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nėra elektros tiekimo</li> <li>Baterijos yra išsikrovusios</li> <li>Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės</li> <li>Netinkamas telefono laidas</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite sujungimus. Perkraukite telefoną: išjunkite ir vėl įjunkite į elektros tinklą.</li> <li>Įkraukite baterijas bent 24 valandas</li> <li>Prieikite arčiau prie stotelės</li> <li>Naudokite laidą, pridedamą komplekte</li> </ul> |
| Prasta garso kokybė                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės</li> <li>Pagrindinė stotelė yra per arti prie elektros prietaisų, sustiprintų betono sienų arba metalinių staktų</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prieikite arčiau prie stotelės</li> <li>Perkelkite pagrindinę stotelę bent metro atstumu nuo bet kokių elektros prietaisų</li> </ul>                                                                                                       |
| Piktograma  mirksi                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ragelis nėra priregistruotas prie pagrindinės stotelės</li> <li>Ragelis yra per toli nuo pagrindinės stotelės</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priregistruokite ragelį</li> <li>Prieikite arčiau prie stotelės</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Ragelio ekrane rodoma "Not available" (Negalimas)                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ragelio priregistravimo procedūra nepavyko</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pabandykite dar kartą, prieš tai atjungę ir vėl įjungę stotelę į elektros tinklą ir sekite ragelio registravimo procedūros nurodymus (žr. 35 psl.)</li> <li>Išimkite ir vėl įdėkite baterijas</li> </ul>                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai bandote priregistruoti papildomą ragelį</li> <li>Kai naudojate ragelį</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimalus ragelių skaičius pasiektas</li> <li>Pagrindinė stotelė jau užimta (naudojama kito ragelio)</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Išregistruokite vieną ragelį, tuomet vietoj jo priregistruokite kitą</li> <li>Palaukite, kol atsilaivins</li> </ul>                                                                                                                        |
| Trikdžiai jūsų radijuje ar televizoriuje                                                                                                   | Jūsų SE430 stotelė yra per arti prie kitų elektros prietaisų                                                                                                                                                   | Perkelkite pagrindinę stotelę kiek galima toliau                                                                                                                                                                                                                                  |

## JŪSŲ SE430

### Ragelio mygtukai

| Spauskite:                                                                            | Norėdami:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Patekti į pagrindinį meniu budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko.                                                                                                                                                                |
|    | Patekti į rinktų numerių sąrašą budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko. Aktyvuoti nutildymo funkciją pokalbio metu.                                                                                                               |
|    | Atsiliepti į įeinantį išorinį ar vidinį skambutį. Įterpti R operatoriaus paslaugoms, kai naudojate liniją.                                                                                                                                                                  |
|    | Atmesti skambutį. Naršydami po meniu, palaikykite nuspaudę norėdami sugrįžti į budėjimo režimą, trumpai spauskite norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu. Esant budėjimo režime, ilgai nuspaudus išjungti ragelį, trumpai paspaudus įjungti ragelį vėl.                   |
|    | Patekti į ryšių duomenų sąrašą iš budėjimo režimo. Meniu sąraše pereiti aukštyn arba pereiti į prieš tai buvusį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašo įrašą. Pokalbio metu padidinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime pereiti prie prieš tai buvusio simbolio. |
|    | Patekti į telefonų knygą iš budėjimo režimo. Meniu sąraše pereiti žemyn arba pereiti į po to sekantį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašo įrašą. Pokalbio metu sumažinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime pereiti prie sekančio simbolio.                     |
|    | Inicijuoti vidinį skambutį.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Laisvų rankų režime, atsiliepti į įeinantį skambutį. Aktyvuoti ar deaktivuoti garsiakalbį* pokalbio metu.                                                                                                                                                                   |
|  | Budėjimo režime, surinkti#. Budėjimo režime ilgai nuspaudus nutildyti skambučio garsą. Rinkimo režime įterpti pauzę. Perjungti didžiąsias / mažąsias raides.                                                                                                                |
|  | Budėjimo režime, surinkti *. Ilgai paspaudus, užrakinti / atrakinti klaviatūrą.                                                                                                                                                                                             |

### Minkštieji mygtukai

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| OK   | Spauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.                              |
| BACK | Spauskite kai naršote po meniu norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu. |

\* **ĮSPĖJIMAS.** Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

## Ekrano piktogramos ir simboliai

Budėjimo režime, keletas simbolių ir piktogramų gali būti rodoma ekrane.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ragelis yra priregistruotas ir yra pagrindinės stotelės aprėpties ribose. Jis pradeda mirksėti, jei ragelis patenka už aprėpties ribų arba ieško pagrindinės stotelės. |
|  | Baterijos simbolis, rodantis tris baterijos įkrovimo lygius.                                                                                                           |
|  | Skambučio garsumas nustatytas 0.                                                                                                                                       |
|  | Jums skambina, vyksta pokalbis, arba pokalbis yra sulaikytas išorinėje arba vidinėje linijoje.                                                                         |
|  | Naršote po telefonų knygą.                                                                                                                                             |
|  | Garsiakalbis yra įjungtas.                                                                                                                                             |
|  | Yra praleistų skambučių arba naršote po praleistų skambučių sąrašą.                                                                                                    |
|  | Žadintuvas yra aktyvuotas.                                                                                                                                             |

## Perskambinimo atšaukimas

### Nustatymas

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Cancel CallBk** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite pageidaujamą numerį perskambinimo atšaukimui ir spauskite **OK**.

### Įjungti perskambinimo atšaukimą

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Cancel CallBk** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite **OK**.
2. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti Activate (Įjungti).
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

## Paslėpti numerį

### Nustatymas

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Withhold ID** (Paslėpti numerį) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite reikiamą numerį numerio paslėpimui ir spauskite **OK**.

### Įjungti numerio slėpimą

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Withhold ID** (Paslėpti numerį) ir spauskite **OK**.
2. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti **Activate** (Įjungti).
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

### Išjungti numerio slėpimą

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Withhold ID** (Paslėpti numerį) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Deactivate** (Išjungti) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

## Balso paštas

Ši funkcija leidžia skambintojui jums palikti žinutę, jei jūs negalite ar nenorite atsiliiepti patys. Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies bei tinklo operatoriaus paslaugų. Dažnai žinučių perklausymas yra mokamas, nes jos yra saugomos tinkle, o ne telefone. Prašome susisiekti su savo tinklo operatoriumi norėdami sužinoti daugiau apie šią funkciją.

### Nustatyti balso pašto numerį

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Voice Mail** (Balso paštas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Voice Mail 1** arba **Voice Mail 2** ir spauskite **OK**.
3. Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **OK**.
4. Paredaguokite balso pašto numerį ir spauskite **OK**.

### Įjungti balso paštą

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Voice Mail** (Balso paštas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Voice Mail 1** arba **Voice Mail 2** ir spauskite **OK**.
3. Pereikite  prie **Activate** (Įjungti) ir spauskite **OK**.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

## Perskambinimas


### Nustatymas

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Call Back** (Perskambinimas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite pageidaujimą numerį perskambinimui ir spauskite **OK**.

### Įjungti perskambinimą

1. Spauskite , pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos), spauskite **OK**, pereikite prie **Call Back** (Perskambinimas) ir spauskite **OK**.
2. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti **Activate** (Įjungti).
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

## Pagrindinės stotelės apžvalga

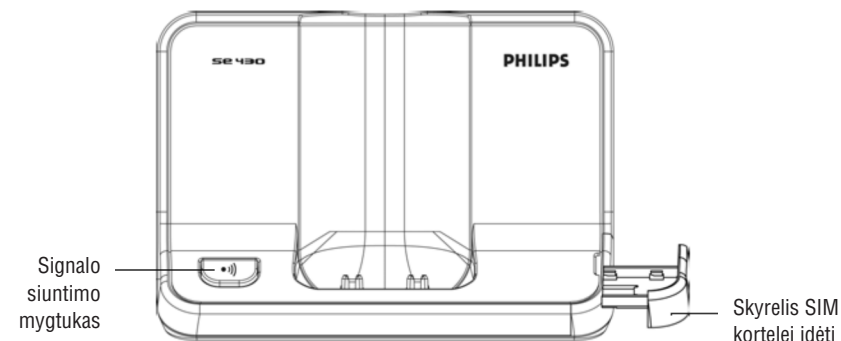




## Pagrindinės SE430 funkcijos

Tai yra trumpa SE430 funkcijų apžvalga. Norėdami sužinoti daugiau apie pateiktas funkcijas, skaitykite atitinkamus skyrius.

| Meniu                   | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                          | Psł. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Laikrodis ir žadintuvas | Datos ir laiko nustatymas, žadintuvas, žadintuvo signalas.                                                                                                                                                                                                                         | 27   |
| Telefonų knyga          | Pridėti, tvarkyti, redaguoti telefonų knygos įrašus, kopijuoti iš SIM kortelės                                                                                                                                                                                                     | 21   |
| Asmeniniai nustatymai   | Nustatyti ragelio skambučio toną, foną, peržiūrėti nuotraukas, nustatyti kontrastą, ragelio pavadinimą, automatinį atsiliiepimą / ragelio padėjimą, kalbas, auklės režimą, apšvietimo laiką ir temos spalvą.                                                                       | 28   |
| Sudėtingi nustatymai    | Nustatyti perskambinimo laiką, rinkimo režimą, skambučių draudimą, paprastą skambinimo režimą, priregistruoti / išregistruoti ragelį, pasirinkti stotelę, pakeisti PIN kodą, atkurti gamyklos parametrus, automatiškai rinkti kodą, konferencinio skambučio režimas, Demo režimas. | 32   |
| Tinklo paslaugos        | Nustatyti skambučių peradresavimą, balso paštą, perskambinimą ir skambintojo ID.                                                                                                                                                                                                   | 38   |

## Meniu navigacija

Pagrindiniai meniu navigacijos etapai ir nustatymai:
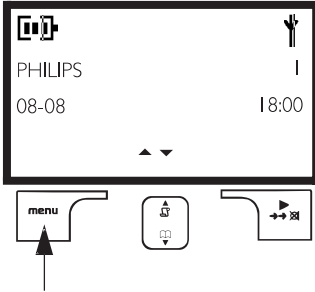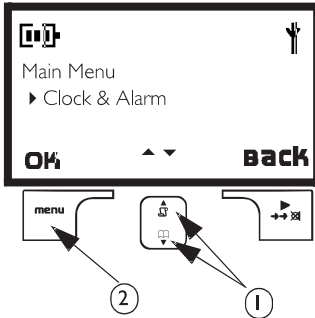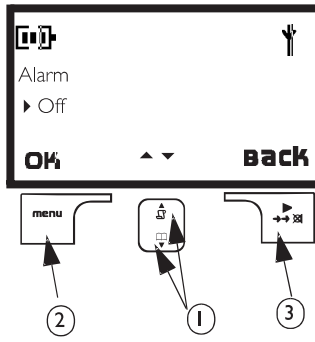
| Užduotis                                                                                                                                                                                                                          | Veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilustracija                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Įeiti į meniu / meniu nustatymai</li> </ul>                                                                                                                                                | <p>Spauskite  mygtuką.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pereiti prie tam tikro meniu nustatymo</li> <li>Patvirtinti pasirinkimą</li> </ul>                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Spauskite  norėdami pereiti prie pageidaujamo meniu punkto.</li> <li>Pasirinkite <b>OK</b> paspaudę mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairįjį minkštąjį mygtuką  )</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   |   |
| <p>Šiame pavyzdyje, žadintuvas yra išjungtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakeisti pasirinkimą.</li> <li>Patvirtinti pasirinkimą.</li> <li>Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu lygį arba budėjimo režimą.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Spauskite  norėdami pereiti prie pageidaujamo meniu punkto.</li> <li>Pasirinkite <b>OK</b> paspaudę mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairįjį minkštąjį mygtuką  )</li> <li>Pasirinkite <b>BACK</b> paspaudę mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (dešinįjį minkštąjį mygtuką  )</li> </ol> |  |

## Skambučių peradresavimas

Yra trys skambučių peradresavimo galimybės: Unconditional Call Forwarding (Besąlygiškas skambučių peradresavimas), When Busy (Kai užimta) ir When Unanswered (Kai neatsiliepia).

### Nustatyti skambučių peradresavimo numerį

- Spauskite , pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **OK**.
- Pereikite  prie peradresavimo pasirinkimo (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns**) ir spauskite **OK**.
- Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **OK** norėdami įvesti skambučių peradresavimo numerį.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

### Ijungti skambučių peradresavimą

- Spauskite , pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **OK**.
- Pereikite  prie peradresavimo pasirinkimo (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns**) ir spauskite **OK**.
- Spauskite **OK** norėdami pasirinkti **Activate** (Aktyvuoti).
- Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
- Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, priklausomai nuo jūsų pasirinkto nustatymo, įeinantys skambučiai bus peradresuojami jūsų pasirinktam numeriui.

### Išjungti skambučių peradresavimą

- Spauskite , pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **OK**.
- Pereikite  prie peradresavimo pasirinkimo (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns**) ir spauskite **OK**.
- Spauskite **OK** norėdami pasirinkti **Deactivate** (Išjungti).
- Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
- Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

3. Pereikite  prie šalies ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Pasirinkus šalį, atitinkami linijos nustatymai tai šaliai pritaikomi (pvz. rinkimo režimas, kalba ir t.t.).

## Konferencijos režimas

Kai konferencijos režimas aktyvuotas, jūs galite inicijuoti trijų šalių konferencinį pokalbį su antru rageliu, prregistruotu prie tos pačios stotelės, jei antrasis ragelis prisijungia prie linijos, kai jau vyksta pokalbis su išoriniu abonentu.

Pagal nutylėjimą šis režimas yra išjungtas.

## Ijungti / išjungti konferencijos režimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Conference** (Konferencija) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

## TINKLO PASLAUGOS

### Net. Service

Call Forward  
Call Forward Busy  
CallFwd UnAns  
Voice Mail  
Call Back  
Cancel CallBk  
Withhold ID

Šis meniu leidžia jums patogiai pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, priklausomai nuo šalies / užsakymo. Susisiekite su savo ryšio tiekėjo norėdami gauti daugiau informacijos apie šias paslaugas.


Numatytieji nustatymai, nustatyti jūsų SE430 turėtų būti geriausiai tinkami jūsų šalies tinklui ir todėl jūs neturėtumėte jų keisti.

## PRIJUNGIMAS

Jūsų stotelės įrengimo vieta gali turėti įtakos jūsų SE430 telefono aprėpčiai ir veikimui (žiūrėkite PATARIMĄ žemiau).

## Pagrindinės stotelės prijungimas

1. Pastatykite pagrindinę stotelę centrinėje patalpos dalyje, netoli nuo telefono bei elektros lizdų.
2. Įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į tam skirtus lizdus galinėje pagrindinės stotelės dalyje.

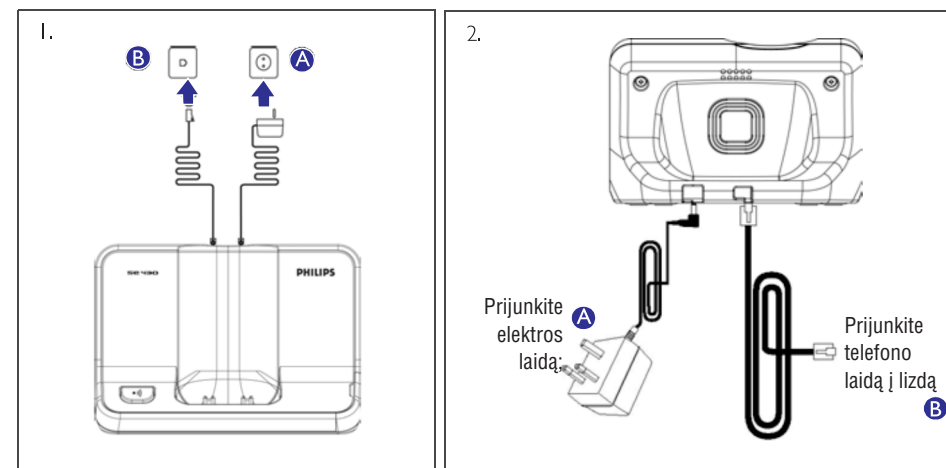

3. Prijunkite kitą telefono laido galą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

**PATARIMAS.** Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinų spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidais ir lauko sienomis gali trikdyti signalą iš ir į stotelę perdavimą.


**ISPĖJIMAS.** Pagrindinė stotelė neturi įjungimo / išjungimo mygtuko. Ji įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamą. Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui. Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

## ĮRENGIMAS


### Baterijų įdėjimas

Jūsų SE430 rinkinyje yra 2 pakraunamos baterijos, kurių užtenka iki 12 pokalbio valandų ir iki 150 budėjimo režimo valandų. Prieš pradėdami naudoti prietaisą baterijos turi būti tinkamai įdėtos ir pilnai įkrautos.

1. Pastumkite baterijų skyrelio dangtelį.

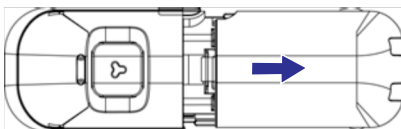

2. Įdėkite baterijas kaip nurodyta ir uždarykite dangtelį.

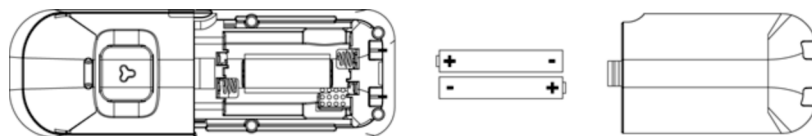

### Baterijų įkrovimas

1. Padėkite ragelį ant pagrindinės stotelės kroviklio. Jei ragelis padėtas teisingai, jis pypiteli.
2. Ekrane rodomas baterijos krovimo animacija reiškia, kad baterija yra kraunama.



3. Palikite taip telefoną kol baterijos bus pilnai įkrautas (ne mažiau kaip 24 valandas)
4. Ragelis yra pilnai pakrautas, kai krovimo animacija dingsta ir rodomas  simbolis.

Ragelį reikia pakrauti ne mažiau kaip 24 valandas prieš naudojant jį pirmą kartą.

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

### Parametrų atkūrimas

#### Atkurti pradinįs nustatymus

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Reset** (Atkurti) ir spauskite **OK**.
2. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK**.
4. Patvirtinimo pytelėjimas girdimas ir ragelio pradiniai parametrai atkuriami (žiūrėkite skyrelį "Pradiniai nustatymai" 16 puslapyje).

Pasveikinimo režimas bus iš naujo įjungtas po parametrų atkūrimo.

### Automatinis numerio priedas

Maksimalus automatinio numerio priedo ilgis 5 skaitmenys. Nustačius šį numerį, jis automatiškai bus renkamas kiekvieno renkamo numerio pradžioje.

#### Nustatyti automatinį numerio priedą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Auto Prefix** (Automatinis numerio priedas) ir spauskite **OK**.
2. Paskutinis išsaugotas automatinis numerio priedas bus rodomas (jei toks buvo).
3. Įveskite numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.  
Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

### Šalies nustatymas

Šis meniu galimas tik kai kuriose šalyse.

Jūs galite pasirinkti kitą šalį iš siūlomų sąrašo pasveikinimo lange.

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Country** (Šalis) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK**.

Jums reikia įvesti PIN kodą, net jeigu jis tebėra numatytasis 0000.

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

### Išregistravimas

#### Kaip išregistruoti ragelį

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Unregister** (Išregistruoti) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite numerį ragelio, kurį norite išregistruoti.

Jei per 15 sekundžių joks mygtukas nepaspaudžiamas, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas patvirtinantis sėkmingą išregistravimą, o ekrane bus rodoma Unregistered (Išregistruota).

### Pakeisti PIN kodą

PIN kodas naudojamas kai norite nustatyti skambučių draudimą, paprastą skambinimą arba priregistruoti / išregistruoti ragelį. Numatytasis PIN kodas yra 0000. PIN kodo ilgis yra keturi skaitmenys. PIN taip pat naudojamas jūsų ragelio nustatymų apsaugai. Jūsų ragelis parodys tam tikrą žinutę, kai PIN kodas bus reikalingas.

#### Pakeisti PIN kodą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Change PIN** (Keisti PIN) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite dabartinį PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Įvedami PIN kodo skaitmenys bus rodomi kaip žvaigždutės (\*) ekrane.

Jei neteisingas PIN kodas įvedamas, Incorrect PIN (Neteisingas PIN) bus rodoma ekrane ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

3. Įveskite naująjį PIN ir spauskite **OK**.
4. Įveskite naująjį PIN dar kartą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti PIN kodo pakeitimą. Patvirtinimo tonas girdimas, žinutė **New PIN Stored** (Naujasis PIN išsaugotas) rodoma ekrane ir telefonas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

Jei pakeičiate PIN kodą, jums reikės jį įvesti norint pakeisti skambučių draudimo bei paprasto skambinimo nustatymus.

## ĮRENGIMAS

### Baterijų gyvavimo laikas ir aprėptis

Kai baterijos yra pilnai paklaustos, jų užtenka iki 12 pokalbio valandų ir iki 150 budėjimo režimo valandų.

#### Įspėjimas: baterijos išsekę

Baterijos įkrovimo lygis yra rodomas viršutiniame kairiame ragelio ekrano kampe. Kai baterija baigia išsikrauti, baterijos sensorius jus įspėja išleidamas signalą bei mirksinčia baterijos piktograma.

Jei baterijos visiškai išsikrauna, telefonas išsijungia netrukus po įspėjamojo signalo ir veiksmai, atliekami tuo metu, neišsaugomi.

Apytiklis baterijų pakrovimo lygis nurodomas piktograma:

-  Baterijos pilnai pakrautos 3 stulpeliai baterijos piktogramoje
-  Baterijos dalinai pakrautos 2 stulpeliai baterijos piktogramoje
-  Baterijos artėja prie išsekimo 1 stulpelis baterijos piktogramoje
-  Baterijos visiškai išsikrovę 0 stulpelių baterijos piktogramoje

#### Aprėpties įspėjimas

Pastato viduje šio telefono aprėptis yra iki 50 metrų, lauke iki 300 metrų. Kai ragelis pasiekia aprėpties ribą, antenos piktograma  ima mirksėti.

### Sukonfigūruokite savo SE430

Prieš naudodamiesi savo SE430 telefonu, jūs turite jį sukonfigūruoti pagal savo šalį. Pakrovus telefono baterijas keletą minučių, pasveikinimo langas pasirodo. Sekite šiuos nurodymus, norėdami sukonfigūruoti savo telefoną.

1. Spauskite **OK** norėdami pamatyti šalių sąrašą.
2. Spauskite  norėdami pereiti prie savo šalies.
3. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti savo šalį.
4. Spauskite  norėdami pereiti prie savo operatoriaus (jei reikalinga).
5. Spauskite OK dar kartą norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
6. Numatytieji linijos nustatymai ir meniu kalba pasirinktai šaliai automatiškai sukonfigūruojami.

Jūs taip pat galite skambinti ir priimti skambučius nepasirinkę savo šalies.

Priklausomai nuo šalies, pasveikinimo langas gali nepasirodyti. Tokiu atveju jums nereikia nustatyti šalies, operatoriaus, kalbos nustatymų.

## ĮRENGIMAS

### Nustatykite datą ir laiką

1. Spauskite .
2. Pereikite  prei Clock & Alarm (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti Set Date / Time (Nustatyti laiką / datą).
4. Įveskite dabartinį laiką (HH:MM) ir dabartinę datą (DD/MM/YY) ir spauskite **OK**.

#### Įspėjima

Jei jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos per adapterį, datos ir laiko nustatymai gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus. Prašome patikrinti datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba susisiekti su tinklo operatoriumi.

Dabar jūs esate pasiruošę naudotis savo telefonu.

### Pagrindiniai veiksmai su SE430

#### Skambinimas

Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenų) ir spauskite  norėdami jį surinkti.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį "Skambinimas" 17 puslapyje.

#### Atsiliepti į skambutį ar baigti pokalbį

Spauskite  norėdami atsiliepti į skambutį.

Spauskite  norėdami baigti pokalbį.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį "Atsiliepti į skambutį" ir "Baigti pokalbį" 18 puslapyje.

#### Įjungti / išjungti ragelį

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 5 sekundes norėdami išjungti ragelį, kai jis yra budėjimo režime.

Paspauskite  mygtuką dar kartą norėdami įjungti ragelį.

#### Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 2 sekundes norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, kai telefonas yra budėjimo režime.

#### Paieškos žinutės siuntimas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite nustatyti ragelio buvimo vietą, jei jis yra stotelės aprėpties ribose ir jo baterijos yra pakrautos.

Ant stotelės spauskite  ir palaikykite tol, kol ragelis ims skambėti. Suradę ragelį spauskite  norėdami baigti skambėjimą.

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

### Registravimas

Toliau aprašyti veiksmai tinka SE430 rageliams. Jei jūs norėsite priregistruoti kitokį ragelį, veiksmai, kuriuos reikia atlikti, gali skirtis. Tokiu atveju kreipkitės į savo ragelio gamintoją dėl papildomos informacijos.

Papildomi rageliai turi būti priregistruoti prie pagrindinės stotelės prieš pradėdami jais naudotis. Prie vienos stotelės galite priregistruoti iki 5 ragelių.

PIN kodas reikalingas norint priregistruoti ar išregistruoti ragelius. Numatytasis PIN kodas yra 0000.

### Priregistruoti papildomą ragelį

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką  ant pagrindinės stotelės 3 sekundes budėjimo režime. Po to visa procedūra turi būti atlikta per 1 minutę.

Per vieną minutę stotelė yra pasiruošusi priimti registraciją. Jei per 10 sekundžių nuo aktyvavimo joks mygtukas nepaspaudžiamas, procedūra nutraukiama.

2. Tuo pačiu metu, ant ragelio spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Registration** (Registravimas) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Jei stotelė randami ir PIN kodas yra teisingas, nenaudojami ragelių numeriai bus rodomi ir jūs galite pasirinkti ragelio numerį įvesdami atitinkamą skaičių. Jei PIN kodas yra neteisingas, ekrane bus rodomas užrašas Incorrect PIN ir ragelis grįš į budėjimo režimą.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas, patvirtinantis sėkmingą registraciją, ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Jei draudžiamas numeris bus renkamas, skambutis nebus sujungtas. Kai taip nutinka, pasigirsta klaidos tonas ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.

### Paprastas skambinimas

Kai ši funkcija yra įjungta, ji leidžia jums surinkti numerį bet kurio mygtuko paspaudimu. Ši funkcija yra labai naudinga norint lengvai pasiekti pagalbos tarnybą.

Jūs galite įvesti numerį iki 24 skaitmenų paprastam skambinimui.

Jei jūs pakeitėte PIN kodą ir jis nėra numatytasis 0000, jums reikės įvesti PIN kodą norint aktyvuoti skambučių draudimą arba jį atšaukti bei norėdami pakeisti draudžiamus numerius.

### Įjungti paprastą skambinimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite **OK** norėdami patekti į režimą (Mode).
4. Pasirinkite  prie **On** (Įjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Jei režimas yra aktyvuojamas, bet numeris nenustatytas, telefone atsiras nurodymas tai padaryti.

5. Įveskite paprasto skambinimo numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
6. Patvirtinimo žinutė pasirodo ekrane.

### Išjungti paprastą skambinimą

1. Paspauskite ir palaikykite  (kai paprasto skambinimo režimas buvo įjungtas).
2. Pereikite  prie **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

### Pakeisti paprasto skambinimo numerį

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Pereikite  prie numerio ir spauskite **OK**.
4. Paskutinis išsaugotas paprasto skambinimo numeris yra rodomas (jei toks yra)
5. Įveskite naują paprasto skambinimo numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

## ĮRENGIMAS

### Budėjimo režimas

Jei su rageliu nieko nedarote 30 sekundžių, kai jis yra nustatymų, peržiūros, redagavimo ar kitame režime, jis automatiškai sugrįžta į budėjimo režimą. Telefonas taip pat grįžta į budėjimo režimą kai jis yra padedamas ant kroviklio.

### Ekrano ir klaviatūros apšvietimas

Apšvietimas lieka įjungtas 20 sekundžių po bet kokio paskutinio veiksmo: įeinančio skambučio, mygtuko paspaudimo, ragelio pakėlimo nuo stotelės ir kt. Apšvietimo spalva AMBER.

Norėdami sužinoti daugiau apie apšvietimo nustatymus, skaitykite skyrelį "Apšvietimo trukmė" 31 puslapyje.

### Šviesos diodas

Šviesos diodas mirksi, kai kas nors vyksta, pavyzdžiui, jums skambina, atėjo balso pašto žinutė.

### Teksto ir skaičių įvedimas

| Mygtukas                                                                              | Paskirtis                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Tarpas 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § |
|    | a b c 2 à ä ç â æ                             |
|    | d e f 3 é è Δ Φ                               |
|    | g h i 4 ï Γ                                   |
|    | j k l 5 Λ                                     |
|    | m n o 6 ñ ò ö                                 |
|   | p q r s 7 β Π Θ Σ                             |
|  | t u v 8 ù ü                                   |
|  | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                             |
|  | . 0 , / : ; “ ’ ! i ? * + - % \ ^ ~           |

Pavyzdžiui, norėdami įvesti vardą Philips:

1. Spauskite  vieną kartą: P
2. Spauskite  du kartus: Ph
3. Spauskite  tris kartus: Phi
4. Spauskite  tris kartus: Phil
5. Spauskite  tris kartus: Phili
6. Spauskite  vieną kartus: Philip
7. Spauskite  keturis kartus: Philips

## ĮRENGIMAS

Pagal nutylėjimą, pirmoji žodžio raidė didžioji. Jei norite perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių, spauskite .

### Pradiniai nustatymai

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Skambučio garsumas            | Vidutinis          |
| Ausinės garsumas              | Volume 3 (3 lygis) |
| Garsiakalbio garsumas         | Volume 3 (3 lygis) |
| Klaviatūros tonai             | Ijungti            |
| Automatinis atsiliepiamas     | Išjungtas          |
| Automatinis pokalbio baigimas | Ijungtas           |
| Auklės režimas                | Išjungtas          |
| Žadintuvas                    | Išjungtas          |
| Draudimo režimas              | Išjungtas          |
| PIN kodas                     | 0000               |

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

### Rinkimo režimas

Gamykloje nustatyta rinkimo režimo reikšmė jūsų SE430 turėtų būti geriausiai tinkama jūsų šaliai ir todėl jūs neturėtumėte jos keisti.

Yra du rinkimo režimai: Tone (Toninis) ir Pulse (Pulsinis).

### Nustatyti rinkimo režimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Dial Mode** (Rinkimo režimas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Tone** arba **Pulse** ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

### Skambučių draudimas

Skambučių draudimas leidžia jums uždrausti kai kuriems rageliams skambinti tam tikrais numeriais. Jūs galite nustatyti iki keturių kombinacijų skaitmenų, kuriais prasidedantys numeriai bus draudžiami. Kiekviena kombinacija gali būti sudaryta iki keturių skaitmenų.

Jei jūs pakeitėte PIN kodą ir jis nėra numatytasis 0000, jums reikės įvesti PIN kodą norint aktyvuoti skambučių draudimą arba jį atšaukti bei norėdami pakeisti draudžiamus numerius.

### Ijungti / išjungti skambučių draudimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Numatytasis PIN kodas 0000.
3. Spauskite **OK** norėdami patekti į **Barring Mode**.
4. Pereikite  prie **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

### Redaguoti draudžiamus numerius

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Pereikite  prie **Barring Nr** (Draudžiami numeriai) ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite  vieną iš keturių numerių (**Number 1**, **Number 2**, **Number 3** arba **Number 4**) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ne daugiau kaip keturis skaitmenis ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

## SUDĖTINGI NUSTATYMAI

**Advanced Set**  
 Recall Time  
 Dial Mode  
 Call Barring  
 Baby call  
 Registration  
 Unregister  
 Change PIN  
 Reset  
 Auto prefix  
 Country  
 Confer. mode

### Reakcijos laikas

Reakcijos laikas (arba rinkimo atidėjimas) yra laikas, po kurio linija atjungiamas, paspaudus mygtuką. Jis gali būti nustatytas short (trumpas), medium (vidutinis) arba long (ilgas).

Nustatytoji reikšmė jūsų SE430 turėtų būti labiausiai tinkama jūsų šaliai, ir jūs neturėtumėte jos keisti.

### Nustatyti reakcijos laiką

1. Spauskite , pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **OK**, tuomet spauskite **OK** norėdami pasirinkti **Recall Time** (Reakcijos laikas).
2. Pereikite norėdami pasirinkti tarp **Short / Medium / Long** (Trumpas / vidutinis / ilgas) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.  
 Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Šis nustatymas naudingas, kai naudojate tinklo paslaugomis. Naudojimas, kai kuriomis funkcijomis, kurios įjungiamos naudojantis mygtukų kombinacijomis [ + ], [ + ], [ + ] (skambučių laukimas, skambučių peradresavimas) priklauso nuo reakcijos laiko. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

## SKAMBINIMAS

### Skambinti

#### Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite norėdami skambinti.

#### Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę arba užimkite telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.

#### Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Spauskite norėdami pasiekti reikiamą įrašą rinktų numerių sąrašo.
3. Spauskite norėdami skambinti.

**PASTABA.** Ragelis išsaugo 10 paskutinių rinktų numerių. Paskutinis numeris, kuriam skambinate, bus rodomas pirmas rinktų numerių sąrašo. Jei numeris ilgesnis nei 13 skaitmenų, spauskite norėdami peržiūrėti likusius skaitmenis. Jei numeris rinktų numerių sąrašo sutampa su telefonų knygos įrašu, tuomet bus rodomas įrašo vardas vietoje numerio.

#### Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Spauskite ir pereikite prie reikiamo įrašo.
3. Spauskite norėdami skambinti.

Jūs turite užsisakyti numerio nustatymo paslaugą jei norite matyti skambinančiojo numerį ar vardą ryšių duomenų sąrašo. Žiūrėkite "Ryšių duomenų" skyrelį 25 puslapyje norėdami sužinoti daugiau.

#### Skambinimas iš telefonų knygos

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Spauskite norėdami pasiekti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite norėdami skambinti.

**PATARIMAS.** Vietoj naršymo sąrašo naudojant mygtuką, spauskite mygtuką su pirmą reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

## SKAMBINIMAS

### Atsiliepti į skambutį

Telefonui skambant, spauskite .

### Laisvų rankų funkcija

Telefonui skambant, spauskite .

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmai, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir kita visuomet bus nutraukti.

**PASTABA.** Jei automatinio atsiliepimo paslauga yra aktyvuota, jūs galite tiesiog pakelti ragelį nuo stotelės norėdami atsiliepti. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra išjungta.

**ĮSPĖJIMAS.** Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

### Baigti pokalbį

Spauskite .

Skambučio trukmė bus rodoma ragelio ekrane maždaug 5 sekundes.

**PASTABA.** Jei automatinio pokalbio užbaigimo paslauga yra įjungta, jūs galite tiesiog padėti ragelį ant kroviklio norėdami užbaigti pokalbį. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra išjungta.

### Veiksmai pokalbio metu

Pokalbio metu jūs galite naudotis šiomis funkcijomis:

#### Reguliuoti ausinės garsumą

1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygius nuo 1 iki 5.

#### Mikrofono išjungimas

1. Skambučio metu spauskite ; skambinantysis jūsų negirdi, tačiau jūs girdite jį.
2. Spauskite  kai norite vėl įjungti mikrofoną.

#### Garsiakalbio režimas

1. Spauskite  mygtuką norėdami aktyvuoti garsiakalbio režimą.
2. Spauskite  mygtuką dar kartą norėdami grįžti į normalų režimą.

**ĮSPĖJIMAS.** Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

## ASMENINIAI NUSTATYMAI

### Kaip pakeisti kalbą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Language** (Kalba) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite  norimą kalbą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu. Page 38

### Auklės režimas

Jūs turite turėti bent du registruotus ragelius norėdami naudotis šia funkcija (žiūrėkite skyrelį "Priregistruoti papildomą ragelį" 35 puslapyje).

Ši funkcija leidžia jums girdėti, kas dedasi kitame kambaryje, pvz. kūdikio. Padėkite ragelį kambaryje, kurį norite stebėti. Jie garso lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, ragelis automatiškai paskambins kitam rageliui, priregistruotam prie tos pačios stotelės.

Norėdami naudotis auklės režimu, jūs turite aktyvuoti jį (pvz., pirmame ragelyje) ir įvesti numerį, kuriam jis turėtų skambinti (pvz., antrojo ragelio) kai stebimame kambaryje kyla triukšmas. Padėkite ragelį, kuriame nustatėte auklės režimą kambaryje, kurį norite stebėti. Jei triukšmo lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, jis automatiškai paskambins antrajam rageliui.

### Kaip aktyvuoti auklės režimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, pasirinkite  **Babysit mode** (Auklės režimas) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite ragelio, kuriam norite skambinti, numerį ir spauskite **OK** norėdami aktyvuoti.

Auklės režime visi mygtukai tampa neaktyvūs, išskyrus  mygtuką. Babysit mode rodoma ekrane kai ši funkcija yra aktyvuota ir tuo metu negalima skambinti iš to ragelio.

### Išjungti auklės režimą

1. Spauskite , pasirinkite **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK**.

### Apšvietimas

#### Nustatyti apšvietimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, pasirinkite  **Backlight** (Apšvietimas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas.

Apšvietimas yra aktyvuojamas kai jums kas nors skambina, gaunate naują žinutę ir pan. Apšvietimo išjungimas pailgina baterijų tarnavimo trukmę.

## ASMENINIAI NUSTATYMAI

### Ragelio pavadinimas

Jūs galite keisti ragelio pavadinimą ir nustatyti, kad jis būtų rodomas budėjimo režime. Numatytasis jūsų ragelio pavadinimas yra PHILIPS.

#### Pervadinti ragelį

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie Handset Name (Ragelio pavadinimas) ir spauskite **OK**.
2. Pakeiskite ragelio pavadinimą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Maksimalus ragelio pavadinimo ilgis yra 12 simbolių.

### Automatinis atsiliepimas

Ši funkcija leidžia jums paprastai atsilipti į skambutį tiesiog pakeliant ragelį nuo kroviklio. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra išjungta ir jums reikia paspausti norint atsilipti į skambutį.

#### Nustatyti automatinį atsiliepimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Auto Pick-up** (Automatinis atsiliepimas) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

### Automatinė pokalbio pabaiga

Ši funkcija leidžia jums paprastai pabaigti pokalbį tiesiog padedant ragelį ant kroviklio. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra įjungta.

#### Nustatyti automatinę pokalbio pabaigą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Auto Hang-up** (Automatinė pokalbio pabaiga) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

### Kalba

Jūsų SE430 palaiko keletą skirtingų kalbų.

## SKAMBINIMAS

### Garsiakalbio garsumo reguliavimas

1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygį nuo 1 iki 5.

### Naudojimasis vidaus telefonu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 priregistruotus ragelius. Ji leidžia jums nemokamai skambinti vidaus telefonu, peradresuoti skambučius iš išorės iš vieno ragelio kitam ir naudotis konferencinio ryšio funkcija.

#### Skambinti naudojantis vidaus ryšiu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 prie tos pačios stotelės priregistruotus ragelius (žr. 35 puslapyje skyrelį "Papildomo ragelio registravimas").

1. Spauskite  mygtuką budėjimo režime
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, pasiekiamu ragelių numeriai bus rodomi. Spauskite **OK** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui.

Jei ragelis nepriklauso SE430/435 aprėpčiai, ši funkcija gali neveikti.

#### Išorinio skambučio peradresavimas kitam rageliui

1. Spauskite  norėdami sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, pasiekiamu ragelių numeriai bus rodomi. Spauskite **OK** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui. Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.

Jei ragelis, kuriam peradresuojate, neatsiliepia, spauskite  mygtuką norėdami grįžti į išorinį skambutį.

3. Spauskite  mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
4. Spauskite  mygtuką ant pirmojo ragelio norėdami peradresuoti skambutį antrajam rageliui.

#### Perjungimas tarp vidinio ir išorinio pokalbio

1. Spauskite  mygtuką norėdami perjungti iš vidinio į išorinį pokalbį ir atvirkščiai.

## SKAMBINIMAS

### Trišalis konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio funkcija leidžia vieną išorinį pokalbį dalinti dviems rageliams (naudojantis vidaus ryšiu). Visos trys šalys gali bendrauti vienu metu ir tam nereikalingas papildomų tinklo paslaugų naudojimas.

1. Spauskite  norėdami sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, pasiekiamų ragelių numeriai bus rodomi. Spauskite **OK** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui.
3. Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.
4. Spauskite  mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
5. Paspauskite ir palaikykite  dvi sekundes ant pirmojo ragelio norėdami pradėti trišalį konferencinį pokalbį.

**PASTABA.** Jei konferencijos režimas yra aktyvuotas (žr. 38 puslapį), trišalis konferencinis pokalbis automatiškai pradėdamas jei antras ragelis užima liniją tuo metu, kai jau vyksta pokalbis.

### Laukiantis skambutis

Jei esate užsisakę laukiančio skambučio paslaugą, ausinėje pasigirs pyptelėjimas, informuojantis, kad jums yra antras įeinantis skambutis. Skambintojo numeris arba vardas bus rodomas jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Norėdami atsilipti į antrą skambutį, spauskite  +  (kombinacija gali būti kitokia priklausomai nuo jūsų tinklo).

### Skambintojo linijos identifikavimas

Skambintojo linijos identifikavimas (SLI) yra speciali paslauga, kurią galite užsisakyti pas savo tinklo operatorių. Jei esate užsisakę SLI paslaugą, ir skambintojas nėra įslaptinęs savo numerio, skambinančiojo numeris arba vardas (jei išsaugotas telefonų knygoje) bus rodomas telefonui skambant, kad jūs galėtumėte nuspręsti, ar norite atsilipti. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

## ASMENINIAI NUSTATYMAI

### Skambučio tonas

Jūs galite pasirinkti iš 10 skambėjimo tonų.

### Nustatyti skambučio melodiją

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, spauskite **OK** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite  norėdami pasirinkti **Ring Melody** (Skambučio melodija) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
3. Spauskite **OK** norėdami nustatyti skambučio toną.  
Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu. Page 36

### Grupės melodija

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Žiūrėkite skyrelį "Skambintojo linijos identifikavimas" 20 puslapyje.

Šis meniu leidžia jums pasirinkti melodiją, kuri skambės, kai skambins kontaktas iš išorės, kurio vardą esate išsaugoję telefonų knygoje ir priskyrę tam tikrai grupei. Jūs galite susieti vieną melodiją vienai grupei.

Jūs galite nustatyti tris telefonų knygos kontaktų grupes (Group A, B, C). Kiekvienai grupei galite priskirti unikalią melodiją.

### Nustatyti grupės melodiją

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, spauskite **OK** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite  norėdami pasirinkti **Group Melody** (Grupės melodija) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie grupės, kuriai norite nustatyti melodiją ir spauskite **OK**.
3. Pereikite  prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
4. Spauskite **OK** norėdami nustatyti grupės melodiją.  
Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

### Klaviatūros tonai

Paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Jūs galite įjungti ar išjungti šį pypsėjimą. Pagal nutylėjimą, klaviatūros tonai yra įjungti.

### Įjungti / išjungti klaviatūros tonus

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, spauskite **OK** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite  norėdami pasirinkti **Key Beep** (Klaviatūros tonai) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite  tarp **On** (Įjungti) ir **Off** (Išjungti) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.  
Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

## ASMENINIAI NUSTATYMAI

### Personal Set

Handset Tones  
Handset Name  
Auto Pick-up  
Auto Hang-up  
Language  
Babysit mode  
Backlight

## Ragelio tonai

### Skambučio garsumas

Jūs galite pasirinkti iš penkių garsumo lygių (**Silence** - Begarsis, **Low** - Tylus, **Medium** - Vidutinis, **High** - Garsus ir **Progressive** - Garsėjantis). Numatytasis lygis yra vidutinis.

### Garsumo nustatymas

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **OK**, spauskite **OK** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai) ir spauskite **OK** dar kartą norėdami pasirinkti **Ring Volume** (Skambučio garsumas).
2. Pereikite  prie pageidaujamo garsumo lygio ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kai Silence (Begarsis) režimas aktyvuojamas piktograma  rodoma ekrane.

**ĮSPĖJIMAS.** Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

## TELEFONŲ KNYGA

### Phonebook

New Entry  
List Entry  
Edit Entry  
Delete Entry  
Delete All  
Direct Memory  
Copy from SIM  
Phbk Transfer

Jūsų SE430 gali išsaugoti iki 250 telefonų knygos įrašų, įskaitant 9 greito rinkimo numerius (  iki  ). Kiekvienas telefonų knygos įrašas gali būti sudarytas iš 24 skaitmenų telefono numerio ir 12 simbolių vardo. Kaip pasiekti telefonų knygą

1. Spauskite , budėjimo režime arba spauskite , pereikite  iki **Phonebook** (Telefonų knyga) ir spauskite **OK**, pereikite  iki **List Entry** (Rodyti sąrašą) ir spauskite **OK**.
2. Telefonų knygos įrašai bus rodomi abėcėlės tvarka.
3. Spauskite  norėdami panaršyti po telefonų knygą.

Norėdami peržiūrėti telefonų knygos įrašo informaciją, spauskite  .  
Norėdami skambinti numeriu iš telefonų knygos, pereikite  iki reikalingo įrašo ir spauskite .

**PATARIMAS.** Vietoj naršymo sąraše naudojant  mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiama įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus  jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus  dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

## Išsaugoti kontaktą telefonų knygoje

1. Spauskite , pereikite  prie **Phonebook** ir spauskite **OK**, spauskite **OK** dar kartą norėdami patekti į **New Entry** (Naujas įrašas).
2. Įveskite kontakto vardą (ne daugiau kaip 12 simbolių) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenų) ir spauskite **OK**.

## TELEFONŲ KNYGA

4. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Jūs galite priskirti kontaktus tam tikroms pasirinktoms grupėms. Pavyzdžiui, Group A gali sudaryti jūsų kolegų telefonų numeriai. Jūs taip pat galite priskirti tam tikrą melodiją tai grupei (žiūrėkite "Grupės melodija" 29 puslapyje). Jei esate užsisakęs skambintojo linijos identifikavimo paslaugą, jūs girdėsite parinktą melodiją visuomet, kai skambins kas nors iš grupės.

**PASTABA.** Jūs galite išsaugoti iki 250 telefonų knygos įrašų. Jūs negalėsite išsaugoti naujo įrašo jei atmintis yra pilna. Tokiu atveju jums teks ištrinti vieną iš esamų įrašų ir atlaisvinti vietos naujam įrašui.

## Redaguoti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite , pereikite  iki Phonebook ir spauskite **OK**, pereikite  iki **Edit Entry** (Redaguoti įrašą) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie įrašo, kurį norite redaguoti ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **BACK** norėdami ištrinti raides po vieną, pageduokite vardą ir spauskite **OK**.
4. Spauskite **BACK** norėdami ištrinti skaičius po vieną, pageduokite numerį ir spauskite **OK**.
5. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

## Ištrinti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite , pereikite  iki Phonebook ir spauskite **OK**, pereikite  iki **Delete Entry** (Ištrinti įrašą) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie įrašo, kurį norite ištrinti ir spauskite **OK**.  
Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

## Ištrinti visus telefonų knygos įrašus

1. Spauskite , pereikite  iki Phonebook ir spauskite **OK**, pereikite  iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite **OK**.
2. Spauskite **OK** dar kartą norėdami patvirtinti.  
Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

## LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

### Clock&Alarm

Set Date/Time  
Alarm  
Alarm Tone

## Nustatyti datą ir laiką

1. Spauskite , pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **OK**, spauskite **OK** dar kartą norėdami įvesti datą ir laiką.
2. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir datą (DD/MM/MM) ir spauskite **OK**.

Data įveskite formatu diena / mėnuo / metai, o laiką 24 valandų formatu.

3. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir telefonas grįš į Clock & Alarm meniu.

Nustačius datą ir laiką, nustatymai bus išsaugomi keičiant baterijas arba kai dingsta elektra.

## Nustatyti žadintuvą

1. Spauskite , pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Alarm** (Žadintuvas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie **Off**, **On Once** arba **On Daily** (Išjungtas, Skambės vieną kartą, Skambės kasdien) ir spauskite **OK**.
3. Jei pasirinkote **On Once** arba **On Daily**, įveskite žadintuvo laiką ir spauskite **OK**. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Žadintuvas skambės ir piktograma mirksės vieną minutę atėjus žadintuvo laikui. Norėdami nutildyti žadintuvą, spauskite bet kurį mygtuką.

## Žadintuvo tonas

1. Spauskite , pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Alarm Tone** (Žadintuvo tonas) ir spauskite **OK**.
2. Pereikite  prie norimo tono (**Melody 1**, **Melody 2**, **Melody 3**), norėdami jį išklausti.
3. Spauskite **OK** norėdami nustatyti toną.

## RYŠIŲ DUOMENYS

### Išsaugoti rinktų numerių sąrašo įrašą telefonų knygoje

1. Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite , pereikite  prie **Copy to Phbk** (Kopijuoti numerį) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite vardą ir spauskite **OK**.
4. Jei reikia, pageduokite numerį ir spauskite **OK**.
5. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

### Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

Ištrinti rinktų numerių sąrašo įrašą

1. Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite , ir pereikite  prie **Delete** (Ištrinti).
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.  
Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

### Ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite , pereikite  iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **OK** dar kartą norėdami patvirtinti.  
Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

## TELEFONŲ KNYGA

### Nustatyti greito rinkimo numerius

Jūs galite nustatyti iki 9 greito rinkimo numerių (mygtukai nuo  iki ). Budėjimo režime paspausdus ir palaikius vieną iš mygtukų, priskirtas numeris bus renkamas automatiškai.

1. Spauskite , pereikite  iki **Phonebook** ir spauskite **OK**, pereikite  iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite mygtuką (nuo **1** iki **9**) ir spauskite **OK**. Jei tam mygtukui yra priskirtas numeris, jis bus rodomas.
3. Jei pasirinktam mygtukui numeris nėra priskirtas arba jeigu jūs norite pakeisti priskirtąjį numerį, spauskite **OK** ir pasirinkite **Add** (Pridėti).
4. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti telefonų knygos sąrašą ir pereikite  prie numerio, kurį norite išsaugoti kaip greito rinkimo numerį.
5. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

### Ištrinti greito rinkimo numerį


1. Spauskite , pereikite  iki **Phonebook** ir spauskite **OK**, pereikite  iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite mygtuką (nuo **1** iki **9**) ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **OK** ir pereikite  prie **Delete** (Trinti).
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

### Telefonų knygos kopijavimas iš SIM kortelės

Ši funkcija leidžia jums nukopijuoti SIM kortelės telefonų knygą iš savo mobiliojo telefono į šį ragelį.


1. Atidarykite SIM kortelės skyrelį ir išimkite ją iš stotelės, kaip parodyta.

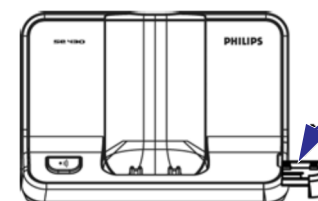

Išimti SIM kortelę iš skyrelio.

## TELEFONŲ KNYGA

- Įdėkite SIM kortelę tarp laikiklių, mikroschema viršuje.

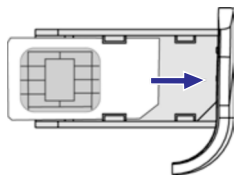

- Įstatykite SIM kortelės skyrelį atgal į lizdą stotelėje ir užtvirtinkite.
- Ragelyje spauskite , pereikite  prie Phonebook ir spauskite **OK**, pereikite  prie **Copy from SIM** ir spauskite **OK**.
- Pereikite  prie **Copy All** (Kopijuoti visus) arba **Select Entry** (Pasirinkti įrašą). Jei pasirinkote kopijuoti visus, tuomet visi SIM kortelės įrašai bus nukopijuoti į jūsų telefonų knygą. Jei pasirinkote Select Entry, jūs galėsite naršyti po SIM kortelės įrašus ir pasirinkti tuos, kuriuos norite kopijuoti.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
- Įveskite SIM kortelės PIN kodą (jei pareikalauja). Kopijavimo progresas bus rodomas ekrane.
- Žinutė Transferred! (Perkelta) pasirodys sėkmingai baigus kopijavimą.

Jūsų telefonas gali nuskaityti standartinių SIM kortelių telefonų knygos turinį, įskaitant 3G SIM korteles. Jei telefonas negali nuskaityti SIM kortelės arba SIM kortelės nerandama, ekrane lyje bus rodoma klaidos žinutė No SIM Card! ir automatiškai grįš į prieš tai buvusį meniu.

**PATARIMAS.** Jūs galite pasirinkti **BACK** bet kuriuo metu norėdami nutraukti procesą.

## Perkelti telefonų knygą

Ši funkcija leidžia jums perkelti telefonų knygą iš vieno ragelio į kitą, kai yra bent 2 rageliai priregistruoti prie pagrindinės stotelės.

- Spauskite , pereikite  iki **Phonebook** ir spauskite **OK**, pereikite  iki **Phbk transfer** (Telefonų knygos perkėlimas) ir spauskite **OK**.
- Ragelių numeriai, kurie galimi perkėlimui, rodomi. Jei yra daugiau nei 2 rageliai, jūs galite pereiti  norėdami pasirinkti tam tikrą ratelį.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
- Ragelyje, kurį pasirinkote bus parodyta žinutė **Transfer from Handset X** (Perkėlimas iš X ragelio)
- Norėdami priimti telefonų knygos perkėlimą, spauskite **OK** tame ragelyje; norėdami atmesti, spauskite **BACK**.
- Žinutė **Transferred!** (Perkelta) pasirodys sėkmingai baigus kopijavimą.

## RYŠIŲ DUOMENYS

Ryšių duomenų sąrašas siūlo greitą prisijungimą prie Skambučių sąrašo, autoatsakiklio ir SMS sub-meniu. Ryšių duomenų sąrašas gali būti saugoma iki 30 įrašų. Jei esate užsisakęs skambintojo linijos identifikavimo (SLI) paslaugą ir jei skambintojas nėra įslaptinę savo numerio, jo vardas arba numeris bus rodomas kartu su skambučio data ir laiku (jei palaikoma tinklo). Skambučiai (praleisti ir priimti) yra rodomi chronologine tvarka, su naujausiu skambučiu viršuje. Kai ryšių duomenų sąrašas yra tuščias, ekrane rodoma List Empty (Sąrašas tuščias).

## Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą

- Spauskite  budėjimo režime, spauskite  norėdami pasirinkti Skambučių sąrašą ir spauskite  norėdami peržiūrėti sąrašą.

## Išsaugoti ryšių duomenų įrašą telefonų knygoje

- Spauskite  budėjimo režime, spauskite  norėdami pasirinkti Call List (Ryšių duomenys), naršykite  po įrašus.
- Spauskite  ir spauskite  dar kartą norėdami pasirinkti **Copy to Phbk** (Kopijuoti į telefonų knygą) ir spauskite **OK**.
- Įveskite vardą ir spauskite **OK**.
- Jei reikia, pageduokite numerį ir spauskite **OK**.
- Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

## Ištrinti ryšių duomenų sąrašo įrašą

- Spauskite  budėjimo režime, spauskite  norėdami pasirinkti **Call Log** (Ryšių duomenys), naršykite  po įrašus ir pasirinkite reikiamą įrašą.
- Spauskite  ir pereikite  prie **Delete** (Ištrinti įrašą).
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

## Ištrinti skambučių sąrašą

- Spauskite  budėjimo režime, spauskite  norėdami **Call Log** (Ryšių duomenys).
- Spauskite  ir pereikite  prie **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite **OK**.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

## Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą

- Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.