

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	5
	Ana menü simgeleri	6
	Ekran simgeleri	7
3	Başlarken	8
	Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın	8
	Ahizenin kurulumu	9
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	9
	El cihazını şarj edin	10
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	10
	Bekleme modu nedir?	10
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	10
4	Aramalar	11
	Arama yapılması	11
	Aramaya cevap verilmesi	12
	Bir aramayı sonlandırma	12
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	12
	Mikrofon sesinin kapatılması	12
	Hoparlörün açılması/kapatılması	12
	İkinci bir görüşme yapın	12
	İkinci aramanın cevaplanması	13
	İki arama arasında geçiş yapılması	13
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	13
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	14
	Bir başka ahizeye arama yapılması	14
	Arama aktarma	14
	Konferans görüşmesi yapma	14
6	Metin ve numaralar	16
	Metin ve numaraların girilmesi	16
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	16

7	Telefon Defteri	17
	Telefon defterine bakma	17
	Kayıt arama	17
	Telefon defterinden arama yapılması	17
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	17
	Kayıt ekleme	18
	Kayıt düzenleme	18
	Kayıt silme	18
	Tüm kayıtların silinmesi	18
	Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması	19
	İstisna listesine kişi eklenmesi	19
8	Arama kaydı	20
	Arama listesi tipi	20
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	20
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	20
	Aramaya karşılık verilmesi	21
	Arama kaydının silinmesi	21
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	21
9	Yeniden arama listesi	22
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	Aramanın yeniden çevrilmesi	22
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	Yeniden arama kaydının silinmesi	22
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	22
10	Telefon ayarları	23
	Ses ayarları	23
	Tarih ve saat ayarının yapılması	24
	Ekonomik mod	24
	Ahizeye ad verin	24
	Ekran dilinin ayarlanması	25
	Ekran ayarları	25
11	Çalar saat	26
	Alarmin ayarlanması	26
	Alarmin kapatılması	26

12 Servisler	27
Otomatik konferans	27
Arama yasaklama	27
Arama listesi tipi	27
Otomatik ön ek	28
Şebeke tipi	28
Tekrar arama süresinin seçilmesi	28
Arama modu	28
İlk çalma	29
Otomatik saat	29
El cihazlarının kaydedilmesi	29
Ahize kayıtlarının kaldırılması	30
Arama servisleri	30
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	32
13 Bebek monitörü	33
Bebek telsizini etkinleştirin/devre dışı bırakın	33
Uyarı gönderme	33
Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması	34
14 Telesekreter	35
Telesekreteri açar veya kapatır	35
Telesekreter dilinin ayarlanması	35
Cevap modunun ayarlanması	35
Telesekreter mesajı	35
Gelen mesajlar (ICM)	36
15 Menü yapısı	40
16 Teknik veriler	43
17 Bildirim	44
Uygunluk bildirimi	44
GAP standart uygunluğu kullanın	44
EMF uyumluluğu	44
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	44
18 Sıkça sorulan sorular	46
19 Ek	47
Metin ve numara giriş tabloları	47
20 Dizin	49

1 Önemli güvenlik talimatları

- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazitte neden olabilir.

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.

! Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prizle takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: ahiyenin kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

! Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında


- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

2 Telefonunuz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var

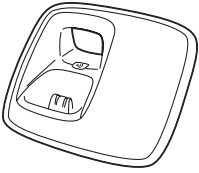

Baz ünitesi (CD490)

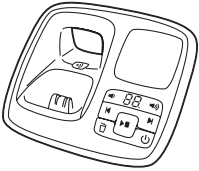


Baz ünitesi (CD495)



Ahize**



Şarj cihazı**

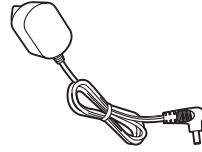

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu


Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Not

- **Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler; şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

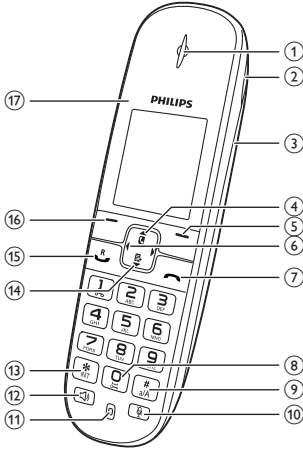


- | | |
|----|--|
| 1 | Kulaklık |
| 2 | Hoparlör |
| 3 | Pil kapağı |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Menüde yukarı doğru kaydır. Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artır. Telefon defterine erişir. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Metin veya rakamları siler. İşlemi iptal eder. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Düzenleme modunda imleci sola veya sağa hareket ettirir. |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Aramayı sonlandırır. Menüden/işlemden çıkar. |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> Metin düzenlerken boşluk girmek için basın. Tuş takımını kilitlemek için basılı tutun. |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Hafızadan arama yapın. Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun. Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin. |
| 10 | Mikrofonun sesini açar veya kapatır. |
| 11 | Mikrofon |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> Telefon hoparlörünü açar/kapatır. Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır. |


- | | |
|----|---|
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde). |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> Menüde aşağı doğru kaydır. Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır. Arama kaydına erişir. |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> Arama yapar ve alır. Tekrar arama tuşu |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> Ana menüye erişir. Seçimi onaylayın. Seçenekler menüsüne girer. Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. |
| 17 | LED ışığı |

Baz ünitesine genel bakış

CD490

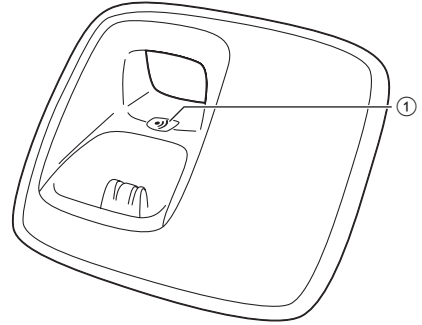

- | | |
|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Ahizeleri bulur. Kayıt moduna girer. |
|---|---|

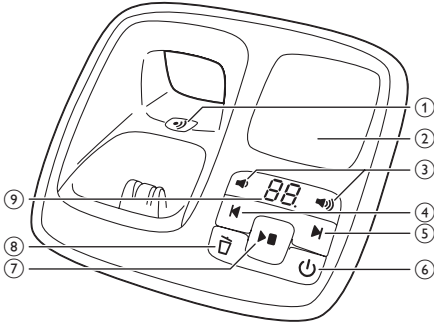

①	• Ahizeleri bulur • Kayıt moduna girer
②	Hoparlör
③	Hoparlör ses seviyesini azaltır/ artırır.
④	Oynatma sırasında geri atlar.
⑤	Oynatma sırasında ileri atlar.
⑥	Telesekreteri açar/kapatar.
⑦	• Mesajları oynatır. • Mesaj oynatmayı durdurur.
⑧	• Geçerli mesajı siler. • Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.
⑨	Mesaj sayacı

Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler; CD490/495 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
⚙️	[Tlfn ayarları] - Tarih ve saat, sesler, ECO modu, telefon adı ve ekran görüntüsü dilini ayarlayın.
📞	[Servisler] - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
🔔	[Alarm] - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlama.
📁	[Telf.defteri] - Telefon defteri girişi vb. ekleme, düzenleme, yönetme.
📞	[Gelen aramalar] - Cevapsız çağrıların ve gelen aramaların arama geçmişini gösterir. Bu simge yalnızca CD490'da bulunur.
📞	[Bebek telsizi] - Alarmı diğer el cihazlarına veya bir harici hatta ayarlayın ve bebek ağlaması seviyesini belirleyin.
🗨️	[Telesekreter] - Telefon mesajlarını vb. ayarlayın, dinleyin, silin. Bu simge yalnızca CD495'te bulunur.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki yeni cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Sessiz mod etkinleştirilir.
	Zil kapalı olduğunda veya sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda görüntülenir.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Telesekreter:Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın



Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtresi hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

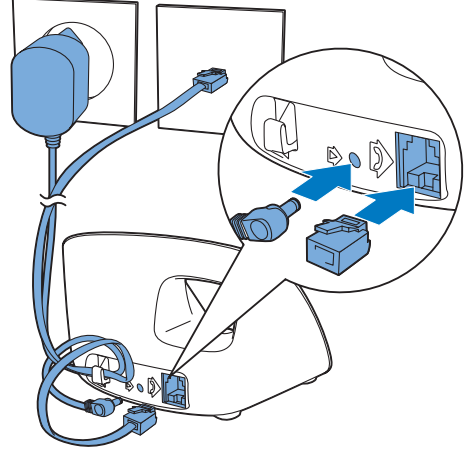


- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (yalnızca birden fazla el cihazlı modellerde):
 - ek ahiye şarj cihazının arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

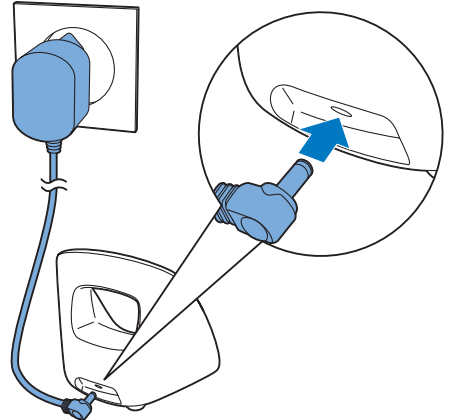

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.

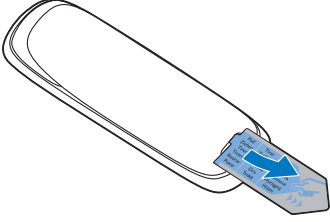

Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↪ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü] > ⚙ > [Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü] > ⚙ > [Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih ayar]/[Saat ayar]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.



Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için **⌚** tuşuna basın.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 **[Menü] > ⚙ > [Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih formatı]** veya **[Saat formatı]** seçeneğini belirleyin.

- 3 Tarih ekranı için [GG-AA-YYYY] veya [AA-GG-YYYY], saat ekranı için [12 sa] veya [24 sa] seçimlerini yapmak için  /  tuşlarına basın. Ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- ↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

El cihazını şarj edin

Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ El cihazı şarj olmaya başlar.


Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 24) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

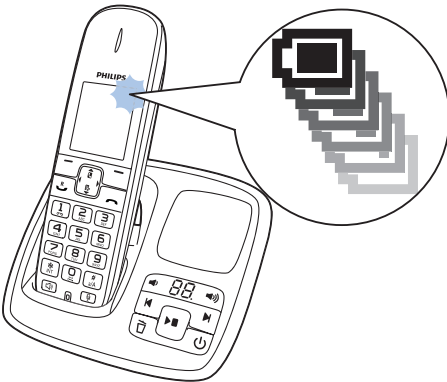

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

-  Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
-  Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
-  Pil bitti simgesi yanıp söner: Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır: Ahize şarj yuvasından çıkarıldığında, bekleme ekranında tarih ve saat görüntülenir. Ahize şarj yuvasındayken, bekleme ekranında ekran koruyucu olarak saat görüntülenir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

-  Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
-  Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 10)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- ☎ veya ☎ tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
 - Numara aranır.
 - Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [Temiz.] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek için * tuşunu basılı tutun.
- Aramayı yapmak için ☎ veya ☎ tuşuna basın.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 21) yapabilirsiniz.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- [Tekrar arama] düğmesine basın.
 - Yeniden arama listesi gösterilir ve en son numara vurgulanır.
- ☎ tuşuna basın.
 - Son arama yapılan numara çevrilir.

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 17) yapabilirsiniz.

Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 21).

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Ardından:

- Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.
- gelen aramayı telesekretere yönlendirmek için **[Ynlndr]** tuşunu seçin.
- gelen aramanın sesini kapatmak için **[Sessiz]** tuşunu seçin.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyurunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olmadysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabılır.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Gelen arama için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **[Sessiz]** tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini kapatmak için  tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **1** ve **2** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **1** ve **2** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- **1** ve **2** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama değiştir]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

- **1** tuşuna ve ardından **3** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.

- *_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde **☎** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **☎** tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **☎** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir;
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır;
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar;
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur;
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayanı, **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır;
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder;

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **◀/▶** tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **□** tuşuna basın.

İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 200'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine ahizenizden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır ( ve  tuşları). Ülkenize bağlı olarak  ve  tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya [Menü] >  > [Tamam] seçimini yapın.
- 2 Telefon defterindeki girişler arasında gezinmek için  /  tuşuna basın.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya [Menü] >  > [Tamam] seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesinde gezinmek için  /  tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya [Menü] >  > [Tamam] seçimini yapın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
→ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya [Menü] >  > [Tamam] seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 [Tercih] tuşuna basın ve [Telf.defteri] öğesini seçin.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin, numarayla görüntülemek için [Tercih] tuşuna ve ardından, [Görün.] tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluyrsa, ahize bir uyan mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için tuşuna basın veya [Menü] > seçimini yapın.
- 2 [Tercih] > [Yeni ekle] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Yeni kaydını kaydedilir.

İpucu

- Bir duraklama girmek için # tuşunu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için a/A tuşuna basın.

Not

- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.

İpucu

- Karakteri silmek için [Temiz.] tuşuna basın. İmlerci sola ve sağa hareket ettirmek için / tuşuna basın.

Kayıt düzenleme

- 1 tuşuna basın veya [Menü] > > [Tercih] > [Düzenle] ögesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 tuşuna basın veya [Menü] > ögesini seçin.
- 2 Bir kişi seçin ve [Tercih] > [Sil] seçimini yapın. Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için [Tamam] seçeneğini belirleyin.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 tuşuna basın veya [Menü] > ögesini seçin.
- 2 Bir kişi seçin ve [Tercih] > [Tümünü sil] seçimini yapın.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan tanımlamaya abone olduğunuzdan emin olun.

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih]** > **[Melodi seç]** tuşuna basın.
- 3 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

İstisna listesine kişi eklenmesi

İstisna listesine bir kişi eklemeyi seçebilirsiniz. İstisna listesine eklenen kişi sizi aradığında, sessiz modu etkinleştirmiş olsanız bile telefon hemen çalar.

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  öğesini seçin.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih]** > **[İstisna ayarla]** seçimini yapın.
- 3 Onaylamak için **[Aç]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarasını, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen aşağıdaki ikon sizi arama kaçınıp kaçırmadığınız hakkında bilgilendirir:

-  Arama kaydında yeni cevapsız aramaları ararken sürekli yanar.
-  Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü] >  > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

-  tuşuna basın veya [Menü] >  seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- [Gelen aramalar] öğesini seçin.
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için [Tercih] > [Görün.] > [Tamam] seçimini yapın.

Not

-  yalnızca CD490'da bulunur.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

-  tuşuna basın veya [Menü] >  seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- [Gelen aramalar] öğesini seçin.
- Bir kayıt seçin ve ardından [Tercih] tuşuna basın.
- [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
→ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  seçimini yapın, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 **[Gelen aramalar]** ögesini seçin.
- 3 Listedeki bir kayıt seçin.
- 4 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 **[Gelen aramalar]** ögesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 4 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 **[Gelen aramalar]** ögesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** tuşuna basın.
- 4 **[Tümünü sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

[Tekrar arama] tuşuna basın.
↳ Aranılan numaralar listesi görüntülenir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 [Tekrar arama] tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin. 
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [Tekrar arama] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [Tekrar arama] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [Tekrar arama] tuşuna basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Sesler]** > **[Zil Sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi, **[Artan]** veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Sesler]** > **[Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için **[📍]** tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **[Menü]** > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Sessiz mod **[Aç]** değerine ayarlandığında, **[🔊]** görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda **[🔊]** görüntülenir.

Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayısıdır.

- 1 **[Menü]** > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[İstisna]** öğesini seçin.
- 3 Sessiz modu etkinleştirmek için **[Açık]** veya devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- [İstisna]**, **[Açık]** değerine ayarlanır ve **[Zil gecikme]** seçeneği belirlenirse, ahize yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün **[İstisna ayarla]** seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce **[Açık]** değerine ayarlandığından emin olun.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **⚙** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **⚙** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **⚙** > **[Sesler]** > **[Sesim]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Sesler]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır:

- 1 **[Menü]** > **⚙** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO** için **[Açık]** ayan yapıldığında, telefon ve baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 **[Menü]** > **⚙** > **[Telefon adı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **[Menü] > ⚙ > [Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran ayarları

Standby modundayken telefon ekranının parlaklığını değiştirebilirsiniz.

Ekranın ayarlanması

- 1 **[Menü] > ⚙ > [Ekran]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Parlaklık]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Not

- Güç tasarrufu modu açıkken, bekleme modunda ekran kapalıdır. Güç tasarrufu modu kapalıyken, bekleme modunda ekran açık kalır.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çaldığında açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü] > ⚙ > [Ekran] > [Görsel uyarı]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Işık açık]/Işık kapalı** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için **[Kapalı]** tuşuna basın.
- Ertelemek için **[Ertleme]** tuşuna (veya **[Kapalı]** dışındaki herhangi bir tuşa) basın.
↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar. 3 kez erteleme sonrasında, erteleme fonksiyonu kapanır.

Alarmın ayarlanması

- [Menü]** >  seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- [Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- [Alarm saati]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- [Tekrar]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- [Alarm tonu]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- Seçeneklerden bir alarm sesi seçin ,ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.

İpucu

- [AM]/[PM]** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın

Alarmın kapatılması

Alarm çalmadan önce

- [Menü]** >  > **[Kapalı]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler:

Otomatik konferans

Başka bir ahiye ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] >  > [Konferans] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama engeli] > [Engelleme modu] öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 PIN kodunu girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numara eklenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama engeli] > [Engellenen no.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 PIN kodunu girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 Listedenden bir numara seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Kısıtlama listesindeki numara bebek araması için harici hat (bkz. 'Harici bir hatta gönderme' sayfa 33) olarak gönderilebilir.

PIN'in değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama engeli] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN'i girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN'i tekrar girin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- [Menü] >  > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek [#] tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- [Menü] >  > [Şebeke türü] seçeneklerini seçin ve ardından [Tamam] tuşuna basın.
- Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- [Menü] >  > [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] >  > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında  tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan numara ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Telefon, sıfırlandıktan sonra otomatik olarak bir arayan aboneliği olup olmadığını algılayabilir ve ilk çalmayı durdurmaya başlayabilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 [Menü] >  > [Tek çalış] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimlerini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlama telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 [Menü] >  > [Oto. Saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin. [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki **[•••]** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü]** > **[Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Arama servisleri

Arama servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Arama servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yönl.]:** tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- **[Ara.yön. meşg.]:** aramaları meşgulse yönlendir.
- **[Ara.yön.cvpisz]:** aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] >  > [Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpssiz] seçimini yapın
- 2 [Aktifleştir]/[Devre dış.] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Telefon numarasını girin.
↳ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpssiz] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Kod değiştir] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ardından
 - Önce [Aktivasyon] > [Ön ek]/[Son ek] seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın veya
 - [Deaktivasyon] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ara] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ayarlar] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ar. iptal] > [Ara] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ar. iptal] > [Ayarlar] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğini görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi giz]** > **[Aktifleştir]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi giz]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.


- 1 **[Menü]** >  > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

13 Bebek monitörü

Telefonunuz, ses seviyesi ayarlanan sının aştığında bir uyarı gönderen bebek telsizi işlevini destekler.

! Dikkat

- Etkin telsize sahip ahizeyi bebek odasında bırakmadığınızdan emin olun.
- Bebek ünitesi ve kablo daima bebeğin ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.
- Bebek ünitesini bebekten en az 1, en fazla 2 metre mesafeye yerleştirin.

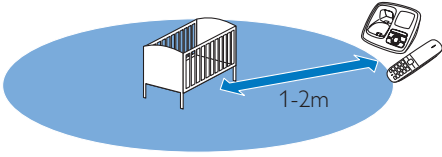

Bebek telsizini etkinleştirin/ devre dışı bırakın

[Menü] > > [Aktifleştir] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Bebek telsizi modu etkinleştirilir:

* İpucu

- Ana üniteyi ayarlamadıysanız bir bildirim mesajı görüntülenir: Ardından, uyarıyı harici hatlara mı, yoksa diğer ahiye numarasına mı göndermek istediğiniz sorulur. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.
- Bebek telsizi menüsünden çıkmak için [Kapalı] tuşuna basın.

≡ Not

- Bebek telsizi modu etkinleştirildiğinde, bebek ahiyesi gelen aramalarda çalmaz.

Uyarı gönderme

Ev içindeki diğer ahiyelere veya harici bir hatta uyarı sinyali gönderebilirsiniz. Harici hat bir cep telefonu veya ev dışındaki başka bir sabit hat olabilir.

≡ Not


- Uyarı sinyali gönderirken, ön ek rakamlarının ve/veya ülke kodunun girildiğinden emin olun.

Diğer el cihazlarına gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] > > [Uyarı gönder] > [Bağlı hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir ahiye numarası seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

≡ Not

- Uğultu efekti önlenmesi için, bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.



Harici bir hatta gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] > > [Uyarı gönder] > [Harici hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir telefon numarası girin ve ardından [Kayd.] tuşuna basarak onaylayın.

≡ Not

- Kısıtlama listesinde olmasına rağmen, harici hatta bir uyarı sinyali gönderebilirsiniz.

Telefon defterinden kişi gönderilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Uyarı gönder]** > **[Numara seç]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defterinden bir kişi seçin, sonra onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması

- 1 **[Menü]** >  > **[Bebek ağlma svy]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

14 Telesekreter

Not

- Yalnızca CD495 ile kullanılabilir.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Cevap ve kyt]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz istasyonundaki LED göstergesi yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

Ahize ile

- 1 **[Menü] > [Ses dil] > [Cevap modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sadece cevap]/[Cevap ve kyt]/[Kapalı]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için **[On/Off]** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **[Menü] > [Ses dil] > [Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Cevap ve kyt]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **[Menü] > [Ses dil] > [Cevap modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı bulunmaktadır: **[Cevap ve kyt]** modu ve **[Sadece cevap]** modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Yeni kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyardan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Vrsyln kullan]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluyrsa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ☒ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

[Menü] > ☒ > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.

- Dinlemeyi durdurmak için [Geri] tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için 🔊 / 🔇 tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☒ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- 2 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz ünitesinden

Bekleme modunda ☒ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden

- 1 [Menü] > ☒ > [Tümünü sil] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Arama görüntüleme

Arama yaparını mesaj bırakırken duyabilirsiniz.

Aramaya cevap vermek için 📞 tuşuna basın.

Baz ünitesinden

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Not

- Hoparlörü en düşük ses düzeyine ayarlarsanız, arama görüntüleme fonksiyonu kapanır.

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj kalitesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Ses kalitesi yalnızca kayıt başlamadan önce ayarlanabilir.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Arama telesekretere iletilmeden önce telefonun kaç kere çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Zil gecikme]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 **[Menü]** >  > **[Uzak. erş.]** > **[PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Uzak. erş.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aktifleştir]** / **[Devre dışı.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonundan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
 - ➔ Artık telesekreterinize erişebilirsiniz ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları


Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).


Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması


Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir:

LED göstergesi	Telesekreter durumu	Mesaj durumu
Ekran yok	Kapalı	--
	Açık	Mesaj yok
	Açık	3 yeni mesaj olduğunda, sürekli yanar.
	Açık	Bellek dolduğunda, yanıp söner.
	Açık	Telesekreter gelen mesajı veya duyuruyu kaydederken, kaymaya devam eder.
	Açık	Ses düzeyini görüntülemek için  /  tuşuna basın.
	Açık	Telesekreter menüsüne ahizeden erişirken, telesekretere uzaktan erişirken veya mesajları ahizeden dinlerken yanıp söner.

15 Menü yapısı

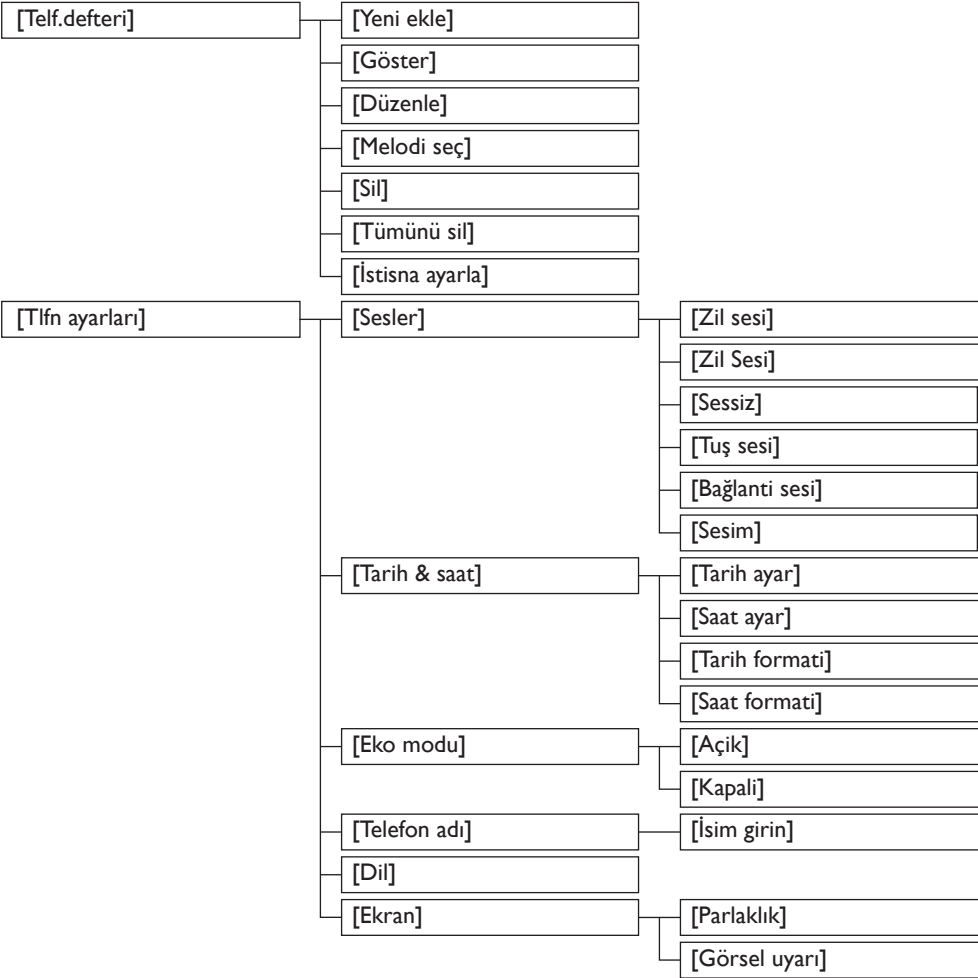

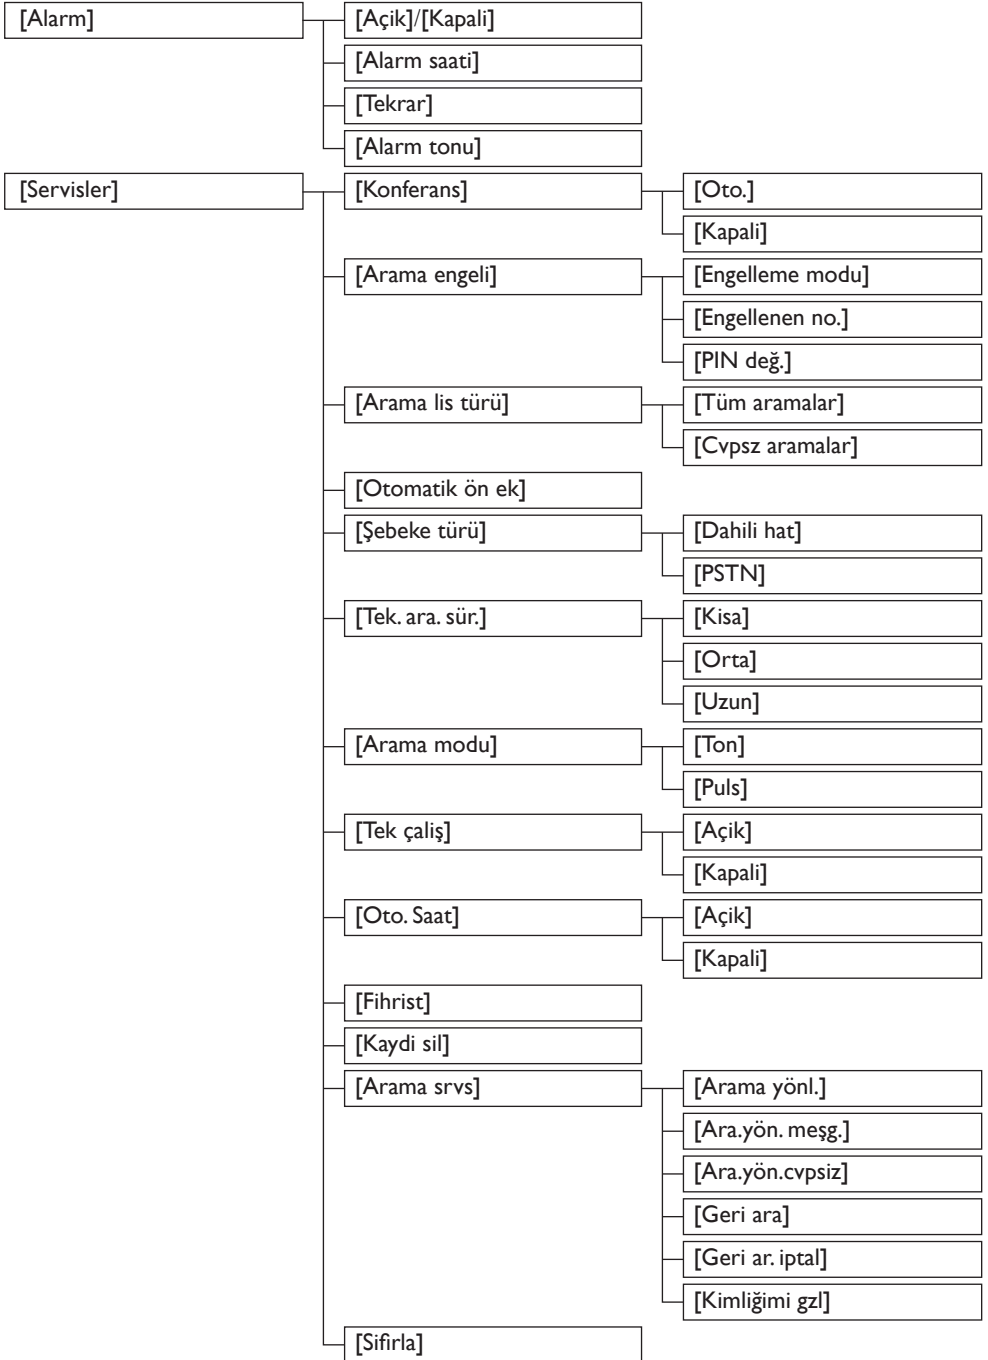

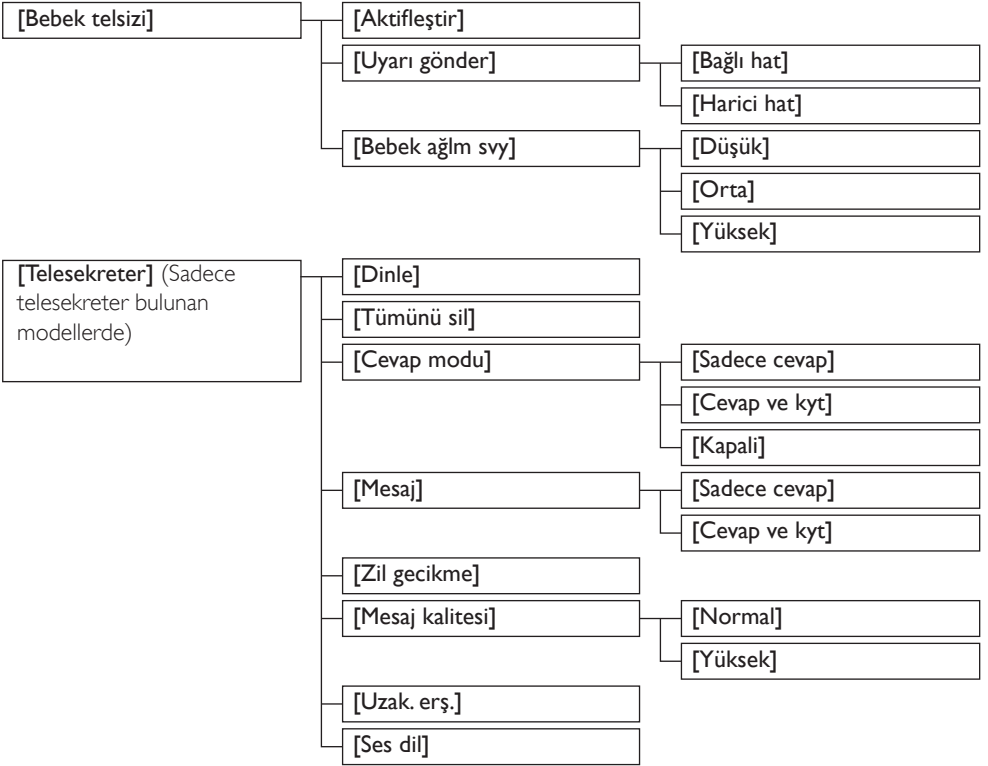

16 Teknik veriler

Ekran

- Siyah ve beyaz tersine

Genel telefon özellikleri

- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama
- Maksimum konuşma süresi: 20 saat

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve

Arama kaydı

- 200 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600 mAh şarj edilebilir pil
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, SSW-2095EU-1, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0,2A, çıkış: 5V 600mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0,2A, çıkış: 5V 600mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,5 W (CD490); 0,55 W (CD495)

Ağırlık ve boyutlar (CD495)

- Ahize: 130 gram
- 161 x 47,3 x 27,5mm (Y x G x D)
- Baz: 154,2 gram
- 106,3 x 130 x 65,8mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 42,7 gram
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (Y x G x D)

Not

- Yalnızca ekran koruyucu kapalı olduğunda geçerlidir (bkz. 'Ekran ayarları' sayfa 25).

Ağırlık ve boyutlar (CD490)

- Ahize: 130 gram
- 161 x 47,3 x 27,5mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 131,7 gram
- 106,3 x 130 x 65,8mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 42,7 gram
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (Y x G x D)

17 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, Accessories, bu CD490/495 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma

yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

18 Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde **[Kaydı sil]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz ünitesinde bırakın.

İpucu

- Daha fazla bilgi için Servisler bölümünde 'Ahizelerin kaydedilmesi' konusuna başvurun.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

19 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ã ä å ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ì ï Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
7	p q r s 7 ş β ς Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Ã Ä Å Æ Ć Č Ć
3	D E F 3 Ď Ě Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ħ Í Γ
5	J K L 5 Ł Ł Ł
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ń Ń Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Ú Ú Ú Ü Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Tuş Küçük harf karakterler (Romence/Lehçe/
Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/
Hırvatça)

0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! _ ? , ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ċ
3	d e f 3 đ đ é ě è é ě Δ Φ
4	g h i 4 í ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ö ö ð ò
7	p q r s 7 ř ř ś Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ț ț ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Tuş Büyük harf karakterler (Sırpça/Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! _ ? , ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ Ї Ї 2 А В С Ё Ä Å Ç
3	Д Е Ж З Ј Џ З Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Ő
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ŭ
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tuş Küçük harf karakterler (Sırpça/Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! _ ? , ç * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ŭ ŭ
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

20 Dizin

A

açma/kapama	35
ahizeye ad verme	24
alarm	26
ana menü simgeleri	6
arama aktarma	14
arama görüntüleme	37
arama kaydı	20
arama modu	28
arama yapma	11
arama yasaklama	27
arama yönlendirme servisi	30
aramaya cevap verilmesi	12
aramaya karşılık verme	31
arayan kimliği	12
atılması	44

Ç

çalma gecikmesi	38
-----------------	----

Ş

şarj etme	10
şebeke türü	28

B

baz ünitesi	
genel bakış	5
kurulum	8
bebek telsizi	33
bekleme modu	10

C

cevapsız aramalar	20
-------------------	----

D

dahili arama	14
dil ayarı	
ahize	9
telesekreter	35
diyafon	14

E

ek ahizeler	29
Ekonomik mod	24
ekran ayarları	25
ekran simgeleri	7

G

GAP	44
gelen mesaj	36
geri arama servisi	31
güç adaptörü	40
güvenlik	3

I

iki arama	13
ilk çalma	29
istisna listesi, sessiz modu	19

K

kaydetme/kaydını silme	29
kendi numarasını gizleme	32
kişiler	17
konferans görüşme	14

L

LED davranışı	39
---------------	----

M

menü yapısı	40
mesaj dinleme	37
mesaj silme	37
metin girişi	16

N

numara kaydetme	20
-----------------	----

O

otomatik konferans	27
otomatik ön ek	28
otomatik saat	29

P

pil	9
PIN	
ahize	27
telesekreter	38

R

redial	22
--------	----

S

ses seviyesi ayarı	12
sesler	
bağlantı	24
ses profili	24
tuş tonu	24
sessiz	12
sessiz modu	23
sinyal gücü	10
sorun giderme/SSS	46

S

saat ayarı	9
------------	---

T

tarih ayarı	9
tekrar arama süresi	28
telefon ayarları	23
telefon bulma/çağrı yapma	5
telefon Defteri	17
telefon hoparlörü	12
telesekreter	35
telesekreter dili	35
telesekreter mesajları	35
telesekretere uzaktan erişim	38

V

varsayılan ayarlar	32
--------------------	----

Z

zil sesi	23
zil sesi özelleştirme	19

HK-1151-CD490

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD490

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body

(L'Organisme Notifié)

performed

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

HK-1151-CD495

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD495

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD490-495_38_TR_V1.3
WK12092



Be responsible
Respect copyrights

