

Guida Rapida







Punto A *Collega*


Punto B *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

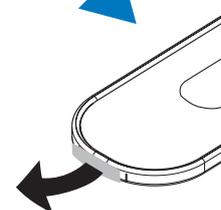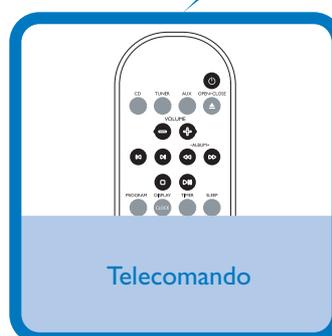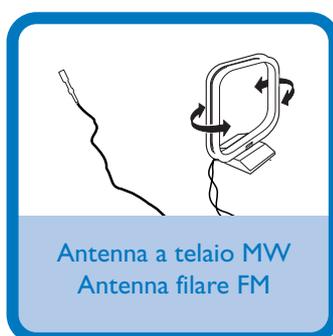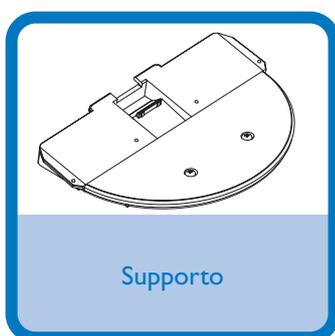


Estrarre il foglio di
plastica protettivo.

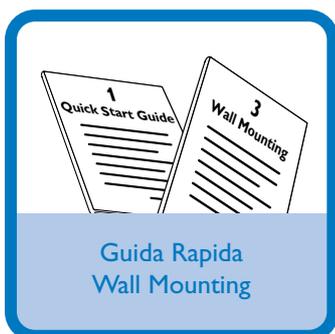

Punto A *Collega*


- 1 Collegare l'antenna a telaio **MW** e l'**antenna FM fornite** ai rispettivi connettori e regolarne la posizione per una ricezione ottimale.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, l'altoparlante destro a "**RIGHT**" e l'altoparlante sinistro a "**LEFT**", il filo colorato (contrassegnato) a "**+**" e il filo nero (non contrassegnato) a "**-**".
- 3 Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

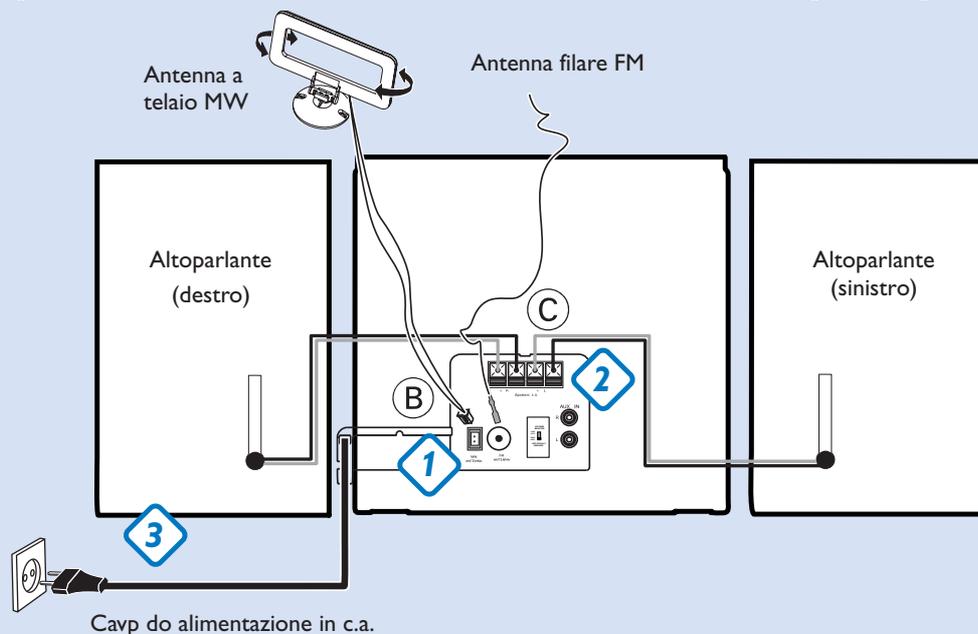

Punto B *Divertiti*

Riproduzione di un CD

- 1 Premere **SOURCE** sul pannello anteriore del sistema per selezionare CD o premere CD sul telecomando.
- 2 Premere **OPEN·CLOSE ▲** sul pannello frontale del sistema per aprire il piatto dei CD.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo **OPEN·CLOSE ▲** per chiudere il piatto.

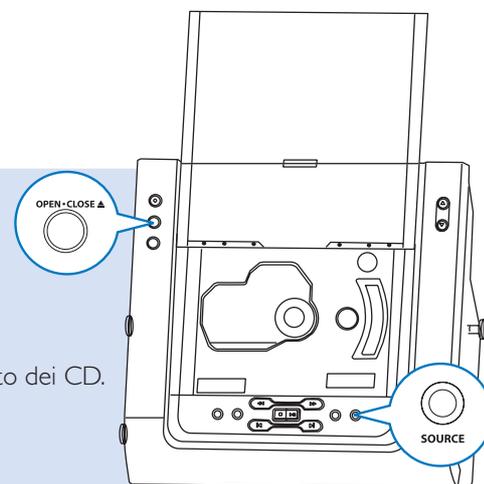

Tip

Leggere il Manuale delle istruzioni fornito per informazioni dettagliate.

Riproduzione

- 1 Premere **PRESET ◀ / ▶** sino a visualizzare sul display il numero di brano desiderato.
- 2 Premere **▶ ||** per avviare la lettura.
- 3 Premere **■** Per arrestare la riproduzione

