

Registrirajte izdelek in poiščite podporo na

www.philips.com/welcome

ID555



SI Telefonska tajnica



Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorske baterije.
Slušalko pred uporabo polnite 24 ur.

PHILIPS

Kazalo vsebine

I	Pomembno	3	5.1	Vključi/izključi slušalko	20
1.1	Zahteve v zvezi z napajanjem	3	5.2	Zakleni/odkleni tipkovnico	20
1.2	Varnostne informacije	3	5.3	Besedilni ali številčni vnos	20
1.3	Skladnost	4	5.4	Klic v teku	20
1.4	Standardna skladnost GAP	4	5.5	Čakajoči klic	21
1.5	Recikliranje in odlaganje	4	5.6	Prikaz klicne št. kličočega	21
1.6	Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMF")	5	5.7	Uporabi imenik	22
2	Telefon	6	5.8	Uporabi seznam za ponovno klicanje	24
2.1	Kaj je v škatli	6	5.9	Uporabi dnevnik klicev	25
2.2	Pregled telefona	7	5.10	Uporabi interkom	26
2.3	Ikone na zaslonu	10	5.11	Pozivanje	27
2.4	Pregled bazne postaje	11	6	Osebnе nastavitve	29
3	Kako začeti	12	6.1	Spremeni naziv slušalke	29
3.1	Poveži bazno postajo	12	6.2	Toni slušalke	29
3.2	Namesti telefon	13	6.3	Spremeni jezik zaslona	30
3.3	Pozdravni način	13	6.4	Nastavi nivoja kontrasta	30
3.4	Menijska struktura	15	6.5	Vključi/izključi avtomatsko prekinitev klica	30
4	Uporaba telefona	18	7	Nastavitve ure in alarma	31
4.1	Kličī	18	7.1	Nastavi datum in uro	31
4.2	Prevzem klica	19	7.2	Nastavi format datuma in ure	31
4.3	Zaključek klica	19	7.3	Nastavi budilko	32
5	Koristite več možnosti, ki jih nudi telefon	20	7.4	Nastavi zvok alarma	32

8	Napredne nastavitve	33
8.1	Preprosti klic	33
8.2	Vključi/Izključi način konference	33
8.3	Omejitev klica	34
8.4	Spremeni glavno kodo PIN	34
8.5	Prijava	35
8.6	Odjavi slušalko	36
8.7	Izberi državo	36
8.8	Ponastavi enoto	36
8.9	Privzete nastavitve	37
8.10	Nastavi avtom. predpono	37
8.11	Spremeni trajanje ponavljanja klica	38
8.12	Spremeni način klicanja (odvisno od države)	39
8.13	Nastavi prvo zvonjenje	39
9	Omrežne storitve	40
9.1	Posreduj klic	40
9.2	Glasovna pošta	41
9.3	Informacije	41
9.4	Povratni klic	41
9.5	Prekliči povratni klic	42
9.6	Skrij ID	42

10	Avtomatski telefonski odzivnik (TAM)	43
10.1	Predvajaj	43
10.2	Izbriši vsa sporočila	45
10.3	Nastavi način sprejema	45
10.4	Odhodno sporočilo po meri	45
10.5	Vključi/izključi avtomatski odzivnik s slušalko	46
10.6	Nastavitve avtomatskega odzivnika	47
10.7	Filtriranje klica	49
11	Tehnični podatki	50
12	Pogosta vprašanja	51
13	Index	54

I Pomembno

Pred uporabo svojega telefona si vzemite čas in preberite priročnik za uporabnika. V priročniku so pomembne informacije in navodila v zvezi s telefonom.

I.1 Zahteve v zvezi z napajanjem

- Izdelek se napaja z električno napetostjo 100-240 V AC. V primeru izpada električne energije je možna izguba komunikacije.
- Električno omrežje je razvrščeno kot nevarno. Edini način za izklop napajanje polnilnika je, da iztaknete vtič iz električne vtičnice. Električna vtičnica mora biti v vsakem trenutku enostavno dostopna.
- Napetost omrežja je razvrščena kot TNV-3 (telekomunikacijske omrežne napetosti), kot to določa standard EN 60-950.



Opozorilo

Poškodbe ali nepravilno delovanje preprečite tako, da:

- Preprečite stik napajalnih kontaktov ali baterijske vložke s kovinskimi predmeti.
- Izdelka ne odpirate - nevarnost poškodb zaradi visoke napetosti.
- V nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati drugih baterijskih vložkov, kot tistih, ki so priloženi ali jih priporoča podjetje Philips: nevarnost eksplozije.

- Obvezno uporabljajte le priložene kable.
- Uporabljajte izključno priložene baterijske vložke.
 - a) TCL, PL-043043, Li-ionski polimerni baterijski vložek, 3,7 V 500 mAH
 - b) Mcnair, MC-I63-500, Li-ionski polimerni baterijski vložek, 3,7 V 500 mAH

- Uporabljajte izključno priloženi napajalnik.

Bazna postaja

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V 500 mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V 500 mA

Polnilnik

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 V 150 mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5 V 150 mA

I.2 Varnostne informacije

- Z aktiviranjem prostoročnega načina se lahko nenadno zelo poveča jakost zvoka v slušalki: slušalko dovolj umaknite od ušesa.
- Ta oprema ni izdelana za klice v sili v primeru izpada električne energije. Za klice v sili je treba zagotoviti drugo možnost.
- Izdelka ne izpostavljate preveliki toploti, ki jo ustvarjata ogrevalna oprema ali neposredna sončna svetloba.

- Telefona ne pustite pasti oz. preprečite padce predmetov na telefon.
- Telefona ne čistite s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo alkohol, salmiak, benzol ali jedke snovi, ker takšne snovi lahko aparat poškodujejo.
- Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer je nevarnost eksplozij.
- Preprečite stik majhnih kovinskih predmetov z izdelkom. Nevarnost zmanjšanja kakovosti zvoka in poškodb izdelka.
- Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
- Aktivirani mobilni telefoni v bližini lahko povzročajo motnje.

V zvezi s temperaturami delovanja in skladiščenja:

- Uporabljajte na mestu, kjer je temperatura med 0 in 35°C (32 do 95°F).
- Skladiščite na mestu, kjer je temperatura med -20 in 45°C (-4 do 113°F).
- Doba delovanja baterijskega vložka se lahko v pogojih nizkih temperatur občutno skrajša.

1.3 Skladnost

V podjetju Philips izjavljamo, da izdelek izpolnjuje osnovne zahteve in druga predmetna določila direktive 1999/5/ES. Ta izdelek je dovoljeno povezati le v analogna telefonska omrežja držav s seznama na embalaži.

Izjava o skladnosti je na voljo www.p4c.philips.com.

1.4 Standardna skladnost GAP

Standard GAP jamči, da so vse slušalke DECT™ GAP in bazne postaje izdelane v skladu z minimalnim standardom v zvezi z delovanjem. Slušalka in bazna postaja GAP sta skladni, kar pomeni, da so zajamčene minimalne zajamčene funkcije: registracija slušalke, prevzem klica, sprejem klica in klicanje. Napredne funkcije morda niso na voljo,

če z bazno postajo uporabljate drugo slušalko, ki ni ID555.

Za registracijo in uporabo slušalke ID555 z bazno postajo standarda GAP druge izdelave, najprej sledite navodilom iz priročnika izdelovalca naprava, nato navodilom v nadaljevanju stran 35.

Za registracijo slušalke druge izvedbe na bazno postajo ID555, preklopite bazno postajo v način registracije (stran 35), nato sledite navodilom iz priročnika izdelovalca.

1.5 Recikliranje in odlaganje Navodila za odlaganje baterijskih vložkov:

Baterijskih vložkov ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke.



Informacije o embalaži:

Podjetje Philips je označilo embalažo s standardnimi simboli, oblikovanimi za spodbujanje recikliranja in pravilnega odlaganja morebitnih odpadkov.



Finančni prispevek je posredovan povezanemu lokalnemu sistemu za predelavo in recikliranje.



Označeni embalažni materiali se lahko reciklirajo.

5. Philips aktivno sodeluje v razvoju mednarodnih standardov EMF in varnostnih standardov, kar pomeni, da podjetje Philips lahko predvideva nadaljnji razvoj standardizacije, ki jo tako zgodaj vključi v svoje izdelke.

1.6 Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMF")

1. Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja mnogo uporabniških izdelkov, ki imajo običajno, kot velja za mnogo elektronskih naprav, sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.
2. Eno od vodilnih poslovnih načel podjetja Philips je delati v skladu z vsemi predmetnimi varnostnimi ukrepi za zaščito zdravja, izpolnjevati predmetne zakonske zahteve in upoštevati določila standardov EMF v času izdelave.
3. Philips je v svoji dejavnosti predan razvoju, izdelavi in trženju izdelkov, ki nimajo zdravju škodljivih učinkov.
4. Philips potrjuje, da so s pravilno uporabo, tj. uporabo v določene namene, izdelki varni v skladu z sodobnimi znanstvenimi dokazi.

2 Telefon

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo med uporabnike izdelkov Philips!

Za koriščenje vseh ugodnosti podpore Philips prijavite izdelek na www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v škatli



Slušalka



Bazna postaja



Pokrov prostora z baterijami



1 Li-ionski
akumulatorski baterijski vložek



Napajanje



Linijski kabel*



Priročnik za uporabnika



Garancija




Navodila za hitri
začetek

Pomni!

*Linijski vmesnik v škatli morda ni priključen na linijski kabel. V tem primeru je treba linijski vmesnik povezati na linijski kabel, preden tega povežete v linijsko vtičnico.

V kompletu več slušalk so: ena ali več slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

2.2 Pregled telefona

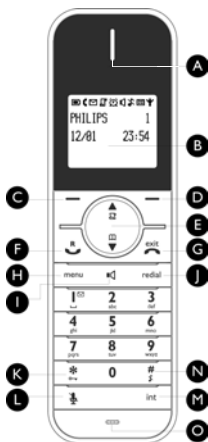

A Slušalka

B Zaslón

Za pregled ikon zaslona glejte stran 10.

C Leva mehka tipka

Izberite funkcijo, ki je izpisana na zaslonu slušalke, neposredno nad njim. Med klicem: zaženite drugi klic, poglejte v imenik ali prenesite klic. Vključite osvetlitev.

D Desna mehka tipka

Izberite funkcijo, ki je izpisana na zaslonu slušalke, neposredno nad njim. Vključite osvetlitev.

E Tipke za krmiljenje

V načinu mirovanja: pomaknite se gor na dostop do dnevnika klicev in dol na dostop do imenika.

Med klicem: pomaknite gor/dol za večjo ali manjšo glasnost zvočnika in slušalke.

V načinu urejanja: pomaknite gor/dol za vrnitev na predhodni znak ali številko.

V drugih načinih: pomaknite se gor/dol po menijskem seznamu ali pojdite na predhodni oz. naslednjih zapis v imeniku, na seznamu za ponovno klicanje ali v dnevniku klicev.

F Tipka za pogovor

V načinu mirovanja: sprejmite dohodni zunanji ali interni klic.

Med klicem: vključite funkcijo povratnega klicanja.

V drugih načinih: pokličite številko iz imenika, s seznama za ponovno klicanje ali iz dnevnika klicev.

G Tipka za prekinitev klica

V načinu mirovanja: z daljšim pritiskom vključite/izključite slušalko.

Med klicem: prekinete klic.


V drugih načinih: ponastavi v način mirovanja.

H Menijska tipka

V načinu mirovanja: pojdí v glavni meni.

I Tipka za zvočnik

V načinu mirovanja: vključite zvočnik in pokličite številko. sprejmite dohodni klic v prostoročnem načinu. Med klicem: preklopite zvočnik - vključite/izključite.

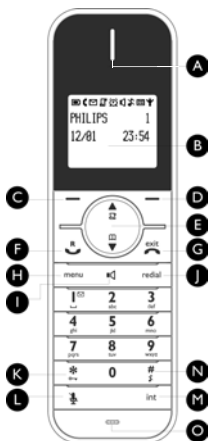

J Tipka za ponovno klicanje

redial

V načinu mirovanja: dostopite do seznama za ponovno klicanje.

K Tipka za zaklepanje tipkovnice

*

V načinu mirovanja: pritisnite *; z *dolгим pritiskom* zaklenite/odklenite tipkovnico.

Med klicem: vtipkajte *;

L Tipka za izklop zvoka

🔇

Med klicem: izključite/vključite zvok mikrofona na slušalki.

M Tipka za prenos klica in tipka za interkom/konferenco

int

V načinu mirovanja: zaženite interni klic.

Med klicem: zadržite linijo in pokličite drugo slušalko. z *dolгим pritiskom* zaženite konferenčni klic med internimi in zunanjimi klici.

N Tipka za vklop/ izklop zvonjenja in

Tipka za premor

#


V načinu mirovanja: vtipkajte #. z *dolгими pritiskom* vključite/izključite zvonjenje.

Med klicem: vtipkajte #.

Med predklicanjem: z *dolгими pritiskom* vtipkajte premor, označen s "P".

V načinu urejanja: z *dolгим pritiskom* preklopite med velikimi in majhnimi črkami.

O Mikrofon

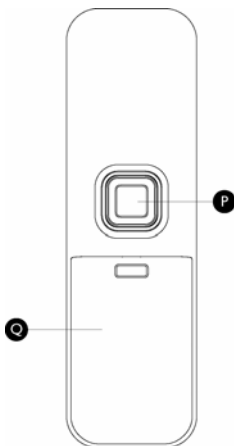


P Zvočnik

Q Pokrov prostora z baterijami

⚡ Nevarnost

Z aktiviranjem prostoročnega načina se lahko nenadno zelo poveča jakost zvoka v slušalki. Slušalko ne držite preblizu ušesu.

2.3 Ikone na zaslonu

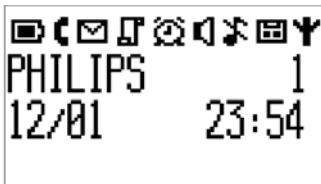

Označi, da je baterijski vložek do konca napolnjen. Ikona utripa med polnjenjem in ko je baterijski vložek skoraj izčrpan.



Označi, da je baterijski vložek do konca izčrpan.



Označi, da je zunanji klic povezan ali na čakanju. Ikona utripa med prejemom dohodnega klica.



Označi prejem novih glasovnih sporočil. Ikona utripa in označi nova neprebrana sporočila.



Se izpiše, ko so v dnevniku klicev zapisi ali ko se dostopa v dnevnik klicev. Ikona utripa in označi nove neodgovorjene klice.



Se izpiše, ko je vključena budilka.



Se izpiše, ko je vključen zvočnik.



Se izpiše, ko je vključen način izključenega zvonjenja.




Označi, da je avtomatski odzivnik vključen. Ikona utripa, ko je pomnilnik avtomatskega odzivnika poln.



Označi, da je slušalka prijavljena in v dosegu bazne postaje. Ikona utripa, ko slušalka ni v dosegu oz. išče bazno postajo.

2.4 Pregled bazne postaje

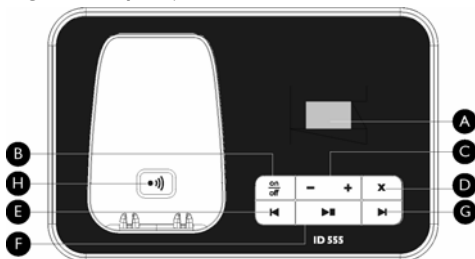

A Števec sporočil

Utripa: označi število novih sporočil.

Sveti: označi število starih sporočil.

2 letvi utripata: označi, da pomnilnik ni več prost.

Označi se nivo glasnosti (L0 - L5), ko pritisnete

Označi številko trenutnega sporočila med predvajanjem.

B Tipka za vklop/izklop

V načinu mirovanja s kratkim pritiskom vključite/izključite avtomatski odzivnik.

C Tipki za glasnost

Povečajte/zmanjšajte glasnost zvočnika med predvajanjem sporočila.

Na voljo je 5 nivojev glasnosti.

Če glasnost zvočnika ne izključite, se vključi filtriranje klica.

D Tipka za izbris

Izbrišite trenutno sporočilo med predvajanjem.

Z *dolгим pritiskom* izbrišete vsa sporočila, ko je avtomatski odzivnik v načinu mirovanja (neprebrana sporočila se ne izbrišejo).

E Predhodno sporočilo/ Tipka za ponovno predvajanje sporočila

Če pritisnete na tipko dvakrat med predvajanjem sporočila, se vrnete na predhodne sporočilo.

Če pritisnete enkrat na tipko med predvajanjem sporočila, se trenutno sporočilo ponovno predvaja.

F Tipka za predvajanje/ zaustavitev

Predvajajte telefonska sporočila (prvo se predvaja sporočilo, posneto prvo). Zaustavite predvajanje sporočila.

G Tipka za preklap na naslednje sporočilo

Preskočite na naslednje sporočilo med predvajanjem.

H Tipka za pozivanje


Pokličite slušalko.

Z *dolгим pritiskom* zaženete postopek prijave.

3 Kako začeti

3.1 Poveži bazno postajo

- 1** Bazno postajo namestite na središčno mesto v bližino telefonske linijske vtičnice in električne vtičnice.
- 2** Povežite linijski kabel in napajalni kabel na ustrezna konektorja na dnu bazne postaje, kot kaže slika.

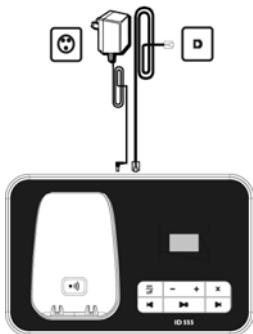

- 3** Drug konec linijskega kabla povežite na telefonsko vtičnico in drug konec napajalnega kabla v električno vtičnico.

Pomni!

Linijski vmesnik morda ni priključen na linijski kabel. V tem primeru je treba linijski vmesnik povezati na linijski kabel, še preden le-to povežete v linijsko vtičnico.

Opozorilo

Bazne postaje ne namestite preblizu velikih kovinskih predmetov, kot so omare, radiatorji ali električne naprave. To lahko vpliva na doseg in kakovost zvoka. Stavbe s širokimi notranjimi in zunanji stenami lahko ovirajo prenos signalov na in iz bazne postaje.

Opozorilo

Bazna postaja nima stikala za VKLOP/IZKLOP. Ko napajalni vmesnik povežite v enoto in električno vtičnico, se enota začne napajati. Napajanje enote prekinete le tako, da iztaknete napajalni vmesnik iz električne vtičnice. Zato poskrbite, da bo električna vtičnica v vsakem trenutku enostavno dostopna. Napajalni vmesnik in linijski kabel je treba pravilno povezati, ker lahko z nepravilno povezavo poškodujete enoto.

Obvezno uporabite linijski kabel, ki je priložen enoti. V nasprotnem primeru ne boste imeli tona zvonjenja.

3.2 Namesti telefon


Preden uporabite slušalko, je treba namestiti baterijske vložke in jih do konca napolnite.

3.2.1 Namesti baterijski vložek

Opozorilo

Obvezno uporabljajte Li-ionske akumulatorske baterijske vložke, ki so priloženi enoti. Če uporabite baterijske vložke druge vrste, obstaja nevarnost izteka vsebine baterije.

- 1 Potisnite dol pokrovček prostora z baterijami.



- 2 Namestite baterijske vložke in ponovno pritrdite pokrov.



3.2.2 Napolni baterijske vložke

Opozorilo

Slušalko je treba polniti najmanj 24 ur pred prvo uporabo.

Ko se kapaciteta baterijskega vložka zniža, vas na to opozori tipalo tako, da

vkluči zvočni signal in sproži utripanje ikone.

Če se baterijski vložek prekomerno izprazni, se telefon samodejno izključi in nobena funkcija v teku se ne shrani.

- 1 Slušalko namestite na napajalne "vilice" bazne postaje. Če slušalko namestite pravilno, se vkluči melodija.
- 2 Med polnjenjem na zaslonu utripa ikona baterijskega vložka .
- 3 Ikona baterijskega vložka  začne neprekinjeno svetiti, ko se vložek do konca napolni.

Pomni!

Optimalno obratovalna doba baterijskega vložka se vzpostavi po 3 ciklih polnjenja (več kot 15 ur) in izpraznitve, kar pomeni približno 12 ur pogovora in 150 ur stanja v pripravljenosti.

3.3 Pozdravni način

Pomni!

Zaslon **DOBRODOŠLI** se ne izpiše v vseh državah. Če se ne izpiše, vam ni treba izbrati nastavitve države/operaterja/jezika.

Če pa se zaslon izpiše, morate pred prvo uporabo, potem ko se na zaslonu osvetli **DOBRODOŠLI**, slušalko konfigurirati ustrezno državi uporabe.

Po nekaj minutnem polnjenju, se izpiše beseda **DOBRODOŠLI**, in sicer v različnih jezikih. Sledite naslednjim navodilom za konfiguracijo telefona:

- 1** Pritisnite  **IZBERI**, ko se na zaslonu izpiše **DOBRODOŠLI**.
- 2** Pomaknite  na državo in jezik.
- 3** Pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
 - Privzete linijske nastavitve in menijski jezik za izbrano državo se samodejno konfigurirajo.
 - Nastavi datum/uro, glejte "Nastavi datum in uro" na strani 31.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.



Pomni!

Še naprej lahko opravljate odhodne klice oz. sprejemati dohodne klice, ne da bi morali najprej določiti državo. Po klicu se ponovno nastavi način v pozdrav.



Nasvet


Nastavitve države lahko spremenite kadar koli po prvi konfiguraciji.


(Glej "Izberi državo" poglavje 8.7.)


Če v 15 sekundah ne pritisnete na nobeno tipko, se slušalka samodejno ponastavi v način mirovanja. Slušalka se samodejno ponastavi v način mirovanja, tudi ko jo namestite nazaj na bazno postajo.

3.4 Menijska struktura

V tabeli v nadaljevanju je opisano menijsko drevo telefona. V načinu mirovanja pritisnite , tako da vstopite v glavni meni. Uporabite tipke za krmiljenje  za krmiljenje po meniju in pritisnite na levo mehko tipko  za vnos posamezne možnosti.

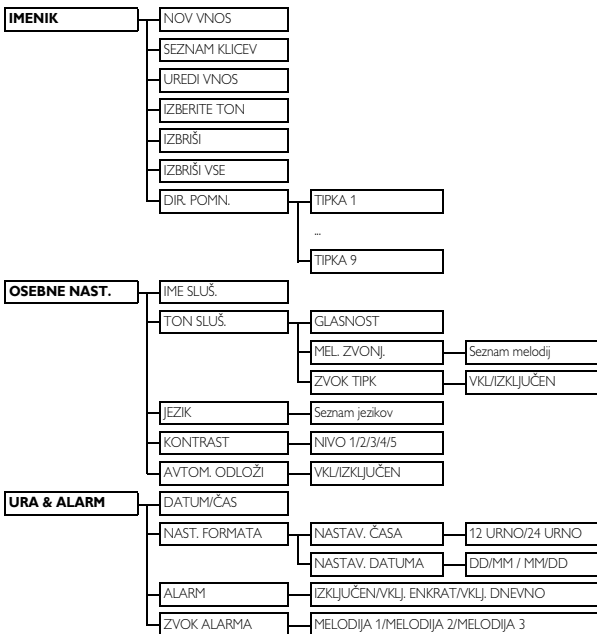

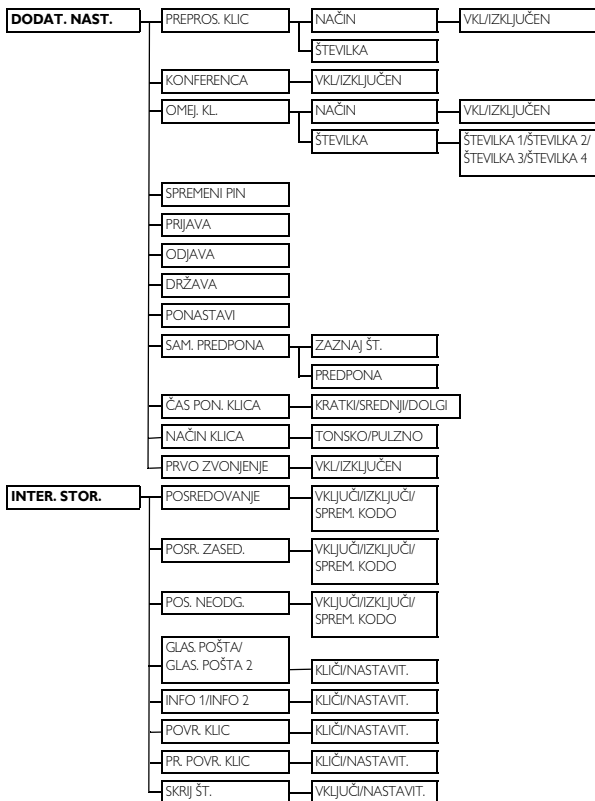

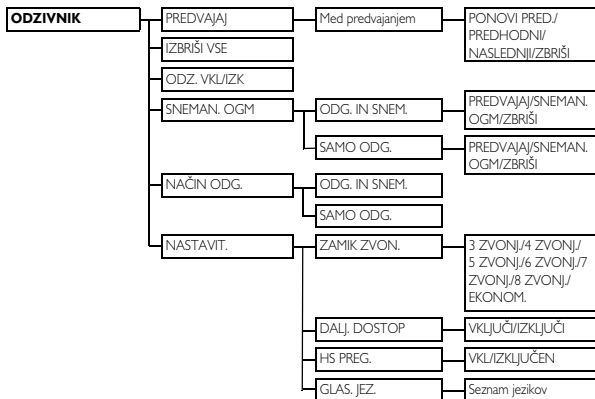

4 Uporaba telefona

4.1 Kliči

4.1.1 Predklicanje

- 1 Vnesite telefonsko številko (maks. 24 števk).
 - 2 Pritisnite na tipko  ali .
- Klic se začne.

Nasvet

Pred predklicano številko lahko vnesete predpono; za več informacij glejte "Nastavi avtom. predpono" na strani 37.

4.1.2 Neposredno klicanje

- 1 Pritisnite na tipko  ali , tako da prevzamete linijo.
 - 2 Pokličite številko.
- Klic se začne.

4.1.3 Kliči s seznama za ponovno klicanje

- 1 V načinu mirovanja pritisnite na tipko .
 - 2 Pomaknite  za vstop v seznam za ponovno klicanje.
 - 3 Pritisnite na tipko  ali .
- Klic se začne.

Nasvet

V slušalko se shrani 20 zadnjih klicanih števil. Na seznamu za ponovno klicanje se izpiše prva zadnja klicana številka. Če številka ponovnega klicanja ustreza številki v

imeniku, se izpiše ime namesto številke.

4.1.4 Klic iz dnevnika klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite na tipko .
 - 2 Pomaknite  na **SEZNAM KLICEV** ali **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, tako da odprete predmetne podmenije.
 - 3 Pomaknite  na vnos.
 - 4 Pritisnite na tipko  ali .
- Klic se začne.

Pomni!

Za možnost izpisa klicne številke ali imena kličočega v dnevniku klicev (glejte "Dostopi do dnevnika klicev" na strani 25) morate biti naročeni na storitev identifikacije kličočega (CLI).

4.1.5 Kliči iz imenika

- 1 V načinu mirovanja pritisnite na tipko .
 - 2 Pomaknite  na vnos v imeniku.
 - 3 Pritisnite na tipko  ali .
- Klic se začne.

Nasvet

Namesto da pomaknete  za brskanje po vnosih v imenik, lahko pritisnite na številčno tipko, ki ustreza prvi črki vnosa, ki ga želite locirati. Na primer, s enkratnim pritiskom na  se izpišejo vnosi, ki se začnejo na A. S ponovnim pritiskom na  se izpišejo vnosi, ki se začnejo na B itd...

4.2 Prevzem klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite na tipko .

- Klic se vzpostavi.

Pomni!

Dohodni klic ima prednost pred drugimi dogodki. Ob vsakem dohodnem klicu se prekine drug status v teku, kot so nastavitve telefona, krmarjenje po meniju ipd.

Nevarnost

Če slušalka zvoni med dohodnim klicem, slušalke ne držite preblizu ušesu - nevarnost poškodb sluha.

4.2.1 Sprejem klica v prostoročnem načinu

Ko telefon zazvoni, pritisnite na tipko .

- Zvočnik na slušalki je vključen.

Nevarnost

Z aktiviranjem prostoročnega načina se lahko nenadno zelo poveča jakost zvoka v slušalki. Slušalko ne držite preblizu ušesu.

4.3 Zaključek klica

Za prekinitev pogovora pritisnite na tipko .

Nasvet

Če je vključen način **SAM. PREKINI** (glejte "Vključi/izključi avtomatsko prekinitev klica" na strani 30), lahko enostavno namestite slušalko na bazno postajo in tako zaključite klic. Ta funkcija se vključi privzeto.

Pomni!

Trajanje klica se na zaslonu slušalke izpiše za približno 5 sekund.

5 Koristite več možnosti, ki jih nudi telefon

5.1 Vključi/izključi slušalko

Pritisnite in zadržite  3 sekunde, če želite vključiti in izključiti slušalko v načinu mirovanja.

5.2 Zakleni/odkleni tipkovnico

Pritisnite in zadržite  2 sekundi, če želite zakleniti ali odkleniti tipkovnico v načinu mirovanja.

5.3 Besedilni ali številčni vnos

V izbrano polje za vnos besedila lahko vnašate črke, ki so natisnjene na tipkah tako, da pritisnete na ustrezno tipko enkrat ali večkrat. Na primer, za vnos imena "PAUL":

- 1** Enkrat pritisnite : **P**
- 2** Enkrat pritisnite : **PA**
- 3** Dvakrat pritisnite : **PAU**
- 4** Trikrat pritisnite : **PAUL**

V tabeli spodaj so črke, kot so določene za vnos besedila in številke:

Tipke	Dodeljeni znaki
	presledek 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ

	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Dolgotrajen pritisk za preklap med velikimi in malimi črkami.
	*

* Nasvet

Pritisnite na  **NAZAJ** za izbris zadnje številke ali znaka, ki ste ga vnesli.

5.4 Klic v teku

Med klicem imate na voljo določene možnosti. Možnosti, ki so na voljo:

5.4.1 Nastavi glasnost slušalke

Med klicem pritisnite  za nastavitve **GLASNOST 1** do **GLASNOST 3**.

5.4.2 Izklop/vklop mikrofona

Ko je izključen mikrofona, vas oseba, s katero se pogovarjate, ne sliši.

- 1 Med klicem pritisnite  za izklop mikrofona.
- 2 Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona.

5.4.3 Vključi/izključi način zvočnika

Nevarnost

Z aktiviranjem prostoročnega načina se lahko nenadno zelo poveča jakost zvoka v slušalki. Slušalko ne držite preblizu ušesu.

- 1 Med klicem pritisnite  za vklop zvočnika.
- 2 Ponovno pritisnite na tipko  za ponastavitev v normalni način.

5.4.4 Nastavi glasnost zvočnika

Med klicem v načinu prostoročnega klicanja pritisnite  za izbiro **GLASNOST 1** do **GLASNOST 5**.

5.4.5 Zagon drugega klica (odvisno od naročnine)

Med klicem pritisnite  **MOŽNOST** in nastavite **SPR. 2 KLIC** tako da prestavite trenutni klic na čakanje in zaženete drugi zunanji klic. Nato vtipkajte telefonsko številko drugega klica.

5.4.6 Pogledj v imenik

Med klicem pritisnite  **MOŽNOST** in izberite **IMENIK**, če želite vstopiti in pregledati vnose v imenik.

5.5 Čakajoči klic

Če ste naročeni na storitev "Čakajoči klic", slušalka vključi zvočni signal, ki vas opozori na drug dohodni klic. Izpiše se tudi ime ali številka drugega kličočega, če ste seveda naročeni na storitev Prikaz identitete kličočega (CLI). Za več informacij o storitvi se obrnite na omrežnega operaterja.

- Če medtem ko telefonirate, prejmete drugi dohodni klic, pritisnite  + , tako da trenutni klic preklopite na čakanje in sprejmete drugi dohodni klic.

ALI

- Pritisnite  + , če želite končati trenutni klic in sprejeti drugi klic.
- Pritisnite  + , če želite preklapljati med dvema klicema.

Zgoraj navedene funkcije ne delujejo enako v vseh omrežjih.

Pomni!

Kazalnik klica na čakanju se izpiše za 40 sekund. Informacija o neodgovorjenem klicu se izpiše v dnevniku klicev. (glejte "Dostopi do dnevnika klicev" na strani 25)

5.6 Prikaz klicne št. kličočega

Prikaz identitete kličočega (CLI) je posebna storitev, na katero se lahko naročite pri omrežnem operaterju. Če ste naročeni na storitev CLI, se med dohodnim klicem na slušalki izpiše ime ali številka kličočega. Če niste naročeni na to storitev ali če se

je kličoči odločil skriti svojo številko, se na slušalki ne izpišeta ne številka in ne ime kličočega. Za več informacij o storitvi se obrnite na omrežnega operaterja.

5.7 Uporabi imenik

V telefon lahko shranite do 200 vnosov, vključno z 10 vnosi neposrednega dostopa (1st do 9st). V nekaterih državah sta Tipka 1 in Tipka 2 prednastavljeni na številko glasovne pošte in informacijske službe omrežnega operaterja. Vsak vnos v imenik lahko sestavlja maks. 24 števk za telefonsko številko in 14 znakov za ime.

5.7.1 Dostopi v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za brskanje po imeniku.

- Vnosi so v imeniku razvrščeni po abecedi.

- 2 Za ogled podrobnosti o vnosu v imenik pomaknite  na vnos v imeniku in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Za klicanje številke iz imenika, pomaknite  na vnos v imeniku in pritisnite .

Nasvet

Namesto da pomaknete  za brskanje po vnosih v imenik, lahko pritisnete na številčno tipko, ki ustreza prvi črki vnosa, ki ga želite locirati. Na primer, s enkratnim pritiskom na  se izpišejo vnosi, ki se začnejo na A. S ponovnim pritiskom na  se izpišejo vnosi, ki se začnejo na B itd...

5.7.2 Shrani stik v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI**, če želite vnesti **IMENIK**, pritisnite  **IZBERI** za vnos

NOV VNOS.

- 2 Vnesite ime stika (maks. 14 znakov) in pritisnite  **OK**.
- 3 Vnesite telefonsko številko (maks. 24 števk) in pritisnite  **OK**.

- Vključi se zvočni signal potrditve.

Nasvet

Če je pomnilnik poln, ni možno shraniti novega vnosa v imenik. V tem primeru izbrišite obstoječi vnos in tako naredite prostor za novega.

5.7.3 Uredi vnos v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **IMENIK**, pomaknite  na **UREDITE VNOS** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pomaknite  za izbiro vnosa, ki ga želite urediti in pritisnite  **IZBERI**.
 - 3 Pritisnite  **OČISTI**, če želite izbrisati črko za črko; vnesite ime in pritisnite  **OK**.
 - 4 Pritisnite  **OČISTI**, če želite izbrisati številko za številko; vnesite telefonsko številko in pritisnite  **OK**.
- Vključi se zvočni signal potrditve.

5.7.4 Nastavi melodijo

Koristite več možnosti, ki jih nudi telefon S to funkcijo lahko prikrojite po meri melodijo, ki se predvaja, ko vas pokliče stik iz imenika.

Pomni!

Za to funkcijo se morate naročiti na storitev prikaza identitete kličočega (CLI).

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **IMENIK**, pomaknite  na **IZBERITE TON** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  za izbiro vnosa, za katerega želite nastaviti melodijo, in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Pritisnite  **URED**i, če želite nastaviti ali spremeniti melodijo stika.
- 4 Pomaknite  na seznam melodij in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.7.5 Izbrisi vnos iz imenika

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **IMENIK**, pomaknite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na vnos, ki ga želite izbrisati, in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 **ZBRIŠI?** se izpiše na zaslonu. Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.7.6 Izbrisi seznam imenika

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **IMENIK**, pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 **IZBRIŠI VSE?** se izpiše na zaslonu. Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - Vključi se zvočni signal potrditve.

5.7.7 Pomnilnik za neposredni dostop

Shranite lahko do 9 neposrednih dostopov (tipke  do ). Z dolgim pritiskom na tipke v načinu mirovanja se samodejno pokliče shranjena telefonska številka. V nekaterih državah sta Tipka 1 in Tipka 2 prednastavljeni na številko glasovne pošte in informacijske službe omrežnega operaterja.

5.7.7.1 Shrani pomnilnik za neposredni dostop

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **IMENIK**, pomaknite  na **DIR. POMN.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na tipko (Tipke 1 do 9) in pritisnite  **IZBERI**.
 - Izpiše se shranjena številka (če je na voljo).
- 3 Pritisnite  **OK**, če želite izpis menijskih možnosti.

- 4** Pritisnite  **IZBERI** za izbiro **UREDİ**.
- 5** Pomaknite  na vnos, ki ga želite shraniti kot pomnilnik neposrednega dostop, in pritisnite  **IZBERI** za ogled podrobnosti.
- 6** Pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
 - Vključi se zvočni signal potrditve.

5.7.7.2 Izbriši pomnilnik za neposredni dostop

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **IMENIK**, pomaknite  na **DIR. POMN.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na tipko (Tipke 1 do 9) in pritisnite  **IZBERI**.
 - Izpiše se shranjena številka (če je na voljo).
- 3** Pritisnite  **IZBERI**, če želite izpis menijskih možnosti.
- 4** Pomaknite  na **ZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Vključi se zvočni signal potrditve.

5.8 Uporabi seznam za ponovno klicanje

V seznam za ponovno klicanje se shrani zadnjih 20 klicanih števil. Za vsak vnos se izpiše maks. 24 štev.

5.8.1 Dostopi do seznama za ponovno klicanje

- 1** V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za brskanje po seznamu za ponovno klicanje.
 - Na seznamu za ponovno klicanje se izpiše prva zadnja klicana številka. Če številka ponovnega klicanja ustreza številki v imeniku, se izpiše ime namesto številke.

Pomni!

Za vrnitev v način mirovanja pritisnite na tipko .

5.8.2 Shrani številko ponovnega klicanja v imenik

- 1** V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za izbiro vnosa. Pritisnite  **IZBERI** za ogled podrobnosti.
- 2** Pritisnite  in pritisnite  **IZBERI** za izbiro **SHRANI ŠTEVILKO**.
- 3** Vnesite ime stika (maks. 14 znakov) in pritisnite  **OK**.
- 4** Po potrebi uredite številko in pritisnite  **OK**.
 - Vključi se zvočni signal potrditve.

Pomni!

Pritisnite na  **OČISTI** za izbris zadnje številke ali znaka, ki ste ga vnesli.

5.8.3 Izbriši številko za ponovno klicanje

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za izbiro vnosa.
- 2 Pritisnite , pomaknite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRIŠI?** se izpiše na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.8.4 Izbriši seznam za ponovno klicanje

- 1 V načinu mirovanja pritisnite .
- 2 Pritisnite , pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBR. VSE?** se izpiše na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.9 Uporabi dnevnik klicev

Dnevnik klicev omogoča hitri dostop do **SEZNAM KLICEV** in dogodkov **ODZIVNIK**. Če ste naročeni na storitev CLI, se izpišeta ime ali številka kličočega skupaj z datumom in časom klica*. **SEZNAM KLICEV** zabeleži zadnjih 50 vnosov dohodnih klicev. Klici (neodgovorjeni ali sprejeti) se izpišejo v kronološkem zaporedju, tako da je nedavni oz. zadnji neodgovorjeni klic na vrhu seznama. Če je seznam klicev prazen, se na zaslonu izpiše **SEZN. PRAZEN**.



Pomni!

* Če je klicna št. kličočega skrita oz. če omrežje ne zagotavlja datume in ure informacije, se izpišeta le datum in ura klica.

Če niste naročeni na storitev prikaz identitete kličočega, se v dnevniku klicev ne izpiše nobena informacija.

5.9.1 Dostopi do dnevnika klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **SEZNAM KLICEV** in **ODZIVNIK**, nato pritisnite  **IZBERI**, tako da vstopite v predmetne podmenije.

5.9.2 Shrani vnos s seznama klicev v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za izbiro vnosa. Pritisnite  **IZBERI** za ogled podrobnosti.
- 2 Pritisnite  in pritisnite  **IZBERI** za izbiro **SHRANI ŠTEVILKO**.
- 3 Vnesite ime stika (maks. 14 znakov) in pritisnite  **OK**.
- 4 (Po potrebi) uredite številko in pritisnite  **OK**.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.9.3 Izbriši vnos s seznama klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da

vstopite v **SEZNAM KLICEV**, pomaknite  na vnos na seznamu klicev in pritisnite  **MOŽNOS.**

- 2** Pomaknite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI.**
- 3** Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.9.4 Izbriši seznam klicev

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , nato  **IZBERI**, tako da vstopite v **SEZNAM KLICEV**, pomaknite  na vnos na seznamu klicev in pritisnite  **MOŽNOS.**
- 2** Pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **IZBERI.**
- 3** **IZBR. VSE?** se izpiše na zaslonu. Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

5.10 Uporabi interkom

Opozorilo

Interkom in prenos klica sta možna, ko so slušalke prijavljene na isto bazno postajo.

Ta funkcija je na voljo le, ko sta prijavljeni vsaj 2 slušalki. Funkcija omogoča proste interne klice, prenos znanih klicev z ene na drugo slušalko in možnost konferenčnega klica.

5.10.1 Interkom druge slušalke

Pomni!

Če slušalka ni ID555, ta funkcija ni na voljo.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite na tipko .
- *Interkom se vzpostavi takoj, če sta prijavljeni le 2 slušalki.*
- 2** Če je prijavljenih več slušalk, se izpišejo številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pomaknite  na izbrano slušalko, ki jo želite poklicati in pritisnite  **IZBERI.**

5.10.2 Prenesi zunanji klic na drugo slušalko

- 1** Med klicem pritisnite na tipko , če želite zunanji klic preklopiti na čakanje (kličeči vas ne sliši več).
 - *Interkom se vzpostavi takoj, če sta prijavljeni le 2 slušalki.*
- 2** Če je prijavljenih več slušalk, se izpišejo številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pomaknite  na določeno slušalko, ki jo želite klicati, in pritisnite  **IZBERI.**
 - *Klicana slušalka začne zvoniti.*
- 3** Pritisnite na tipko  na klicani slušalki, če želite sprejeti interni klic, kar pomeni, da oba interna kličeča lahko sodelujete v pogovoru.
 - *Interkom je vzpostavljen.*

- 4 Pritisnite na tipko  na prvi slušalki, če želite prenesti zunanji klic na klicano slušalko.
- *Zunanji klic se prenese.*

Pomni!

Če ni odziva s klicane slušalke, pritisnite na tipko , tako da ponovno vzpostavite zunanji klic.

5.10.3 Sprejmi zunanji klic med interkomom

- 1 Če med interkomom prejmete dohodni zunanji klic, se odda novi klic.
- 2 Če želite izključiti interkom in sprejeti zunanji klic, pritisnite . Slušalka zazvoni. Pritisnite , če želite sprejeti zunanji klic.
- *Povezava z zunanjim klicem je vzpostavljena.*

Nasvet

Če želite interni klic preklopiti na čakanje in sprejeti dohodni zunanji klic, pritisnite na tipko .

5.10.4 Preklopi med internim in zunanjim klicem

Če želite preklopiti med internim in zunanjim klicem, pritisnite na tipko .

5.10.5 Vzpostavi konferenčni klic s tretjim

S funkcijo konferenčnega klica lahko delite zunanji klic z dvema slušalkama (v interkomu). Trije lahko sodelujejo v pogovoru in za to ni potrebna omrežna naročnina.

- 1 Med klicem pritisnite na tipko , če želite zunanji klic preklopiti na čakanje (kličeči vas ne sliši več).

- *Interkom se vzpostavi takoj, če sta prijavljeni le 2 slušalki.*

- 2 Če je prijavljenih več slušalk, se izpišejo številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pomaknite  na izbrano slušalko, ki jo želite poklicati in pritisnite  **IZBERI**.
- *Klicana slušalka začne zvoniti.*

- 3 Pritisnite na tipko  na klicani slušalki, če želite sprejeti interni klic, kar pomeni, da oba interna kličeča lahko sodelujete v pogovoru.

- *Interkom je vzpostavljen.*

- 4 Na prvi slušalki pritisnite in zadržite tipko  2 sekundi, tako da se zažene konferenca treh.

- **KONFERENCA** se izpiše na zaslonu, potem ko se vzpostavi konferenčni klic.

Nasvet

Če je vključen način **KONFERENCA** (glejte "Vključi/Izključi način konference" na strani 33), se samodejno vzpostavi konferenčni klic treh, če seveda druga slušalka prevzame linijo, ko je zunanji klic že v teku.

5.11 Pozivanje

S funkcijo pozivanja lahko locirate pogrešano slušalko, če je le-ta v dosegu in če so baterijski vložki polni.

1 Pritisnite na tipko  na bazni postaji.

- Vse prijavljene slušalke začnejo zvoniti.

2 Potem ko odkrijete slušalko, pritisnite na katero koli tipko na slušalki, tako da izključite pozivanje.



Pomni!

Če v 30 sekundah ne pritisnete na nobeno tipko, se slušalka in bazna postaja samodejno ponastavita v način mirovanja.



Nasvet

Če želite zaustaviti pozivanje, ponovno pritisnite na tipko  na bazni postaji.

6 Osebnе nastavitve

6.1 Spremeni naziv slušalke

Slušalko lahko preimenujete in nastavite izpis naziva v načinu mirovanja. Privzeti naziv slušalke je **PHILIPS**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI** za vnos **IME SLUŠ.**

- 2** Uredite naziv slušalke (maks. 12 znakov) in pritisnite na  **OK**, tako da potrdite.
- *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

6.2 Toni slušalke

6.2.1 Nastavi glasnost zvonjenja

Nevarnost

Med nastavljanjem glasnosti zvonjenja ali ko slušalka zveni med dohodnim klicem, slušalke ne držite preblizu ušesu - nevarnost poškodb sluha zaradi glasnosti zvonjenja.

Na voljo je 5 nivojev glasnosti zvonjenja, tudi način stopnjevanja glasnosti.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **TON SLUŠ.** in

pritisnite  **IZBERI**. Ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite vnesti **GLASNOST**.

- 2** Pomaknite  na želeno raven glasnosti in pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
- *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

Pomni!

Ko izključite zvok, se na zaslonu izpiše ikona .

6.2.2 Nastavi melodijo zvonjenja

Za slušalko lahko izbirate med 15 polifoničnimi melodijami zvonjenja.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **TON SLUŠ.** in pritisnite  **IZBERI**. Pomaknite  na **MEL. ZVONJ.** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na želeno melodijo in predvajanje te melodije.

- 3** Pritisnite  **OK**, če želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

6.2.3 Vključi/izključi zvočni signal tipke

Ob pritisku na tipko se vključi enojni zvočni signal. Zvočni signal tipk lahko vključite ali izključite. Privzeto velja, da je pisk tipk na **VKLJUČI**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **TON SLUŠ.** in pritisnite  **IZBERI**. Pomaknite  na **ZVOK TIPK** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

6.3 Spremeni jezik zaslona

Slušalka podpira različne jezike prikaza, odvisno od izbrane države v načinu DOBRODOŠLI.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **JEZIK** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na želeni jezik in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

* Nasvet

Potem ko nastavite jezik zaslona, se meniji možnosti na slušalki takoj preklopijo na zaslon v izbranem jeziku. Vseeno pa se ne spremeni jezik prednastavljenega izhodnega sporočila na avtomatskem odzivniku.

6.4 Nastavi nivoja kontrasta

Na voljo je pet nivojev kontrasta (**NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3**, **NIVO 4** ali **NIVO 5**). Privzeti nivo kontrasta je **NIVO 2**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **KONTRAST** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na želeni nivo kontrasta (**NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3**, **NIVO 4** ali **NIVO 5**) in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

6.5 Vključi/izključi avtomatsko prekinitev klica

S to funkcijo se lahko klic avtomatsko prekine, potem ko odložite slušalko na bazno postajo. Privzeto velja, da je funkcija avtomatske prekinitev klica na **VKLJUČENO**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SAM. PREKINI** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI**, tako potrdite izbiro.
 - *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

7 Nastavitve ure in alarma

S to funkcijo lahko nastavite datum, uro in alarm za telefon. Privzeta datum in ura sta **01/01** in **00:00**.

7.1 Nastavi datum in uro

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite , pritisnite  **IZBERI**, tako da vnesete **DATUM/ČAS**.
- 2 Izpiše se zadnji shranjeni datum. Vnesite trenutni datum (DD/MM) in pritisnite  **OK**.
- 3 Izpiše se zadnja shranjena ura. Vnesite trenutno uro (UU:MM). Pritisnite , tako da izberete **A** (am - dopoldan) ali , tako da izberete **P** (pm - popoldan), če je nastavljen 12-urni format. Pritisnite s  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal potrditve.*

Pomni!

Če vtipkate neveljavno števko v polji za datum in uro, se vključi signalni ton za napako.

Ura: 00 do 12; minute: 00 do 59

Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12

Opozorilo

Če je telefon povezan na linijo ISDN preko vmesnika, se datum in ura ažurirata po vsakem klicu.

Razpoložljivost ažuriranja datuma in ure je odvisna od možnosti omrežnega operaterja.

Preverite nastavitve za datum in uro v sistemu ISDN ali se o tem posvetujte z omrežnim operaterjem.

7.2 Nastavi format datuma in ure

Format datuma/ure lahko na telefonu nastavite po meri. Privzeti format je **DD/MM** in **24 URNO**.

7.2.1 Nastavi format ure

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite , nato pomaknite  na **NAST. FORMATA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pritisnite  **OK**, tako da vnesete **NASTAV. ČASA**.
 - Izpiše se trenutna nastavev.
- 3 Pomaknite  za nastavev zaslona urnega formata (**12 URNO** ali **24 URNO**) in pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

7.2.2 Nastavi format datuma

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite , nato pomaknite  na **NAST. FORMATA** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **NASTAV.**
DATUMA in pritisnite  **OK**.
- Izpiše se trenutna nastavitvev.
- 3** Pomaknite  za nastavitvev zaslona formata datuma (**DD/MM** ali **MM/DD**) in pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
- *Vključí se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

7.3 Nastavi budilko

- 1** V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, nato pomaknite  na **ALARM** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **IZKLJUČEN**, **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3** Če nastavite **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO**, vnesite uro (UU:MM) za alarm in pritisnite , tako da izberete **A** (am) ali pritisnite  za **P** (pm), če je nastavljen 12-urni format. Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
- *Vključí se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

Pomni!

Signalni alarmni ton se vključi in ikona  zasveti za 1 minuto, ko je ura, nastavljena za alarm. Signalni alarmni ton izključite tako, da enostavno pritisnete na katero koli tipko na tipkovnici.

7.4 Nastavi zvok alarma

- 1** V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, nato pomaknite  na **ZVOK ALARMA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ali **MELODIJA 3** in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
- *Vključí se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

8 Napredne nastavitve

8.1 Preprosti klic

Z vključeno funkcijo Preprosti klic lahko pokličete številko s pritiskom na katero koli tipko na slušalki. Ta funkcija je zelo uporabna za neposredni dostop do storitev v sili. Za številko preprostega klica lahko vnesete 24 števk.

8.1.1 Vključi način preprostega klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI**, tako da odprete **PREPROS. KLIC**.
- 2 Pritisnite  **IZBERI** za vnos **NAČIN**.
- 3 Pomaknite  na **VKL** in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.
- 4 Vnesite številko za preprosti klic in pritisnite  **OK**.
 - Vključi se zvočni signal za potrditve.

8.1.2 Izključi način preprostega klica

- 1 Dolg pritisk na  (ko je bil način preprostega klica vključen že prej).

- 2 Pomaknite  na **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.

8.1.3 Spremeni številko preprostega klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI**, tako da odprete **PREPROS. KLIC**.
- 2 Pomaknite  na **ŠTEVILKA** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Izpiše se zadnja shranjena številka preprostega klica (če je na voljo).
- 3 Vnesite številko za preprosti klic (maks. 24 števk) in pritisnite  **OK**.
 - Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

8.2 Vključi/Izključi način konference

Ko je način konference vključen, lahko zažene konferenco med tremi osebami, če je na bazno enoto prijavljena druga slušalka in če druga slušalka prevzame linijo, ko je zunanji klic že v teku.

Privzeta nastavitve za ta način je na **VKLJUČEN**.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **KONFERENCA** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI**, tako potrdite izbiro.
- *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

8.3 Omejitev klica

S funkcijo omejitev klica lahko blokirate klicanje števil, ki se začnejo z določenimi števki, na izbranih slušalka. Nastavite lahko do 4 različne številke omejitve, kjer vsaka številka vključuje do 4 števke.

8.3.1 Vključi/izključi omejitev klica

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **OMEJ. KL.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Vnesite glavno kodo PIN, ko vas sistem tako pozove, in pritisnite  **OK**.

Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.

- 3** Pritisnite  **IZBERI** za vnos **NAČIN**.
- 4** Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI**, tako potrdite izbiro.
- *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

8.3.2 Spremeni številko omejitve klica

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **OMEJ. KL.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Vnesite glavno kodo PIN, ko vas sistem tako pozove, in pritisnite  **OK**.

Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.

- 3** Pomaknite  na **ŠTEVILKA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 4** Pomaknite  na **ŠTEVILKA 1**, **ŠTEVILKA 2**, **ŠTEVILKA 3** ali **ŠTEVILKA 4** in pritisnite  **IZBERI**.
- 5** Vnesite številko omejitve (maks. 4 števke) in pritisnite  **OK**.
- *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

Pomni!

Če pokličete prepovedano številko, klic ne bo vzpostavljen. Ko se to zgodi, telefon odda signal za napako in se ponastavi v način mirovanja.

8.4 Spremeni glavno kodo PIN

Glavna koda PIN se uporablja za nastavev omejitve klicanja, prijavo/odjavo slušalk ali za dostop do avtomatskega odzivnika iz oddaljenosti. Privzeta glavna koda PIN je 0000. Glavno kodo PIN sestavljajo štiri števke. Slušalka vas pozove k vnosu kode PIN.

Pomni!

Privzeta koda PIN je prednastavljena na 0000. Če kodo PIN spremenite, shranite podatke o novi kodi na varno mesto, kjer je enostavno dostopna. Kode PIN ne izgubite.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SPREMENI PIN** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Vnesite trenutno glavno kodo PIN, ko vas sistem tako pozove, in pritisnite  **OK**.
 - Vnesena koda PIN se na zaslonu izpiše v obliki (*).
- 3** Vnesite novo kodo PIN in pritisnite  **OK**.
- 4** Ponovno vnesite novo kodo PIN in pritisnite  **OK**, tako da potrdite spremembo kode PIN.
 - Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

Pomni!

Če kodo PIN pozabite, ponastavite telefon na privzete nastavitve. Za več podrobnosti glejte naslednje poglavje "Ponastavi enoto".

8.5 Prijava

Če želite prijaviti dodatno slušalko ali če ste nenamerno odjavili slušalko in jo želite ponovno prijaviti, upoštevajte navodila, kot so opisana spodaj. Postopek za prijavo slušalk ID555 - opisani postopek ne velja enako za vse slušalke, ki jih želite prijaviti. V tem

primeru glejte navodila, ki jih pripravi izdelovalec dodatne slušalke.

Dodatne slušalke je treba pred uporabo prijaviti v bazno postajo. V eno bazno postajo lahko prijavite 5 slušalk. Preden lahko prijavite ali odjavite slušalko, morate vnesti glavno kodo PIN.

Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.

Ročna prijava slušalke:

Preden lahko prijavite ali odjavite slušalko, morate vnesti glavno kodo PIN.

Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.

- 1** Pritisnite in zadržite tipko  na bazni postaji približno 5 sekund. Bazna postaja vključi signalni zvok, ki opozori, da je postaja pripravljena za sprejem prijave.
- 2** Na slušalki pritisnite na tipko , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **PRIJAVA** in pritisnite  **IZBERI**.

Opomba

Če v 10 sekundah ne pritisnete na nobeno tipko, se postopek prijave slušalke prekine. Če se to zgodi, ponovite navodilo 1.

- 3** Vnesite glavno kodo PIN, ko vas sistem tako pozove, in pritisnite  **OK**.

Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.

4 ČAKAM... se izpiše na zaslonu.

Pomni!

Če v določenem časovnem okviru sistem ne najde nobene bazne postaje, se slušalka ponastavi v način mirovanja.

8.6 Odjavi slušalko

1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite , pomaknite  na **ODJAVA** in pritisnite .

2 Vnesite glavno kodo PIN, ko vas sistem tako pozove, in pritisnite .

Pomni!

Privzeta glavna koda PIN je 0000.

3 Pomaknite  za izbiro številke slušalke, ki jo želite odjaviti, in pritisnite .

- *Vključi se zvočni signal v potrditev, ki označi uspešno odjavo in na zaslonu se izpiše **NEPRIJAVLJEN**.*

Pomni!

Če v 15 sekundah ne pritisnete na nobeno tipko, se prekine postopek odjave in slušalka se ponastavi v način mirovanja.

Za odjavo slušalke, ki ne spada v okvir ID555, lahko uporabite le slušalko ID555.

8.7 Izberi državo

Razpoložljivost tega menija je odvisna od države.

Izberete lahko drugo državo, ki ni bila izbrana v načinu **DOBRODOŠLI**.

1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite , pomaknite  na **DRŽAVA** in pritisnite .

2 Pomaknite  za državo po izbiri in pritisnite .

- Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

Pomni!

Potem ko izberete državo, se na telefonu samodejno uporabijo privzete linijske nastavitve za izbrano državo (npr. čas ponovnega klicanja, način klicanja, Jezik itd.).

8.8 Ponastavi enoto

S to funkcijo lahko telefon ponastavi na privzete nastavitve.

Opozorilo

Potem ko telefon ponastavite, se vse vaše osebne nastavitve, dnevnik klicev in seznam za ponovno klicanje izbrišejo, tako da se telefon ponastavi na privzete nastavitve. Imenik in neprebrana poročila na odzivniku pa po ponastavitvi ostanejo nespremenjeni.

Pomni!

Telefon boste verjetno morali ponovno konfigurirati. V tem primeru se po ponastavitvi ponovno izpiše način DOBRODOŠLI. (Glej poglavje 3.3)

1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **PONASTAVI** in pritisnite  **IZBERI**.

2 **PONASTAVI?** se izpiše na zaslonu. Pritisnite  **OK**.

- Vključi se zvočni signal potrditve.
- Enota je ponastavljena na privzete nastavitve (glejte "Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon." na strani 39).

8.9 Privzete nastavitve

Glasnost zvonjenja	NIVO 2
Melodija zvonjenja	FLICK
Glasnost slušalke	GLASNOST 3
Glasnost zvočnika	GLASNOST 3
Zvok tipk	VKLJUČENO
Kontrast	NIVO 2
Avtom. prekinitev	VKLJUČENO
Budilka	IZKLJUČENO
Način blokade	IZKLJUČENO
Preprosti klic	IZKLJUČENO

Naziv slušalke	PHILIPS
Datum/ura	01/01/2008; 00:00
Glavna koda PIN	0000
Konferenca	IZKLOP

Avtomatski odzivnik

Način sprejema	ODG. IN SNEM.
Število zvonjenj pred sprejemom klica	5
Odhodni klic	Prednastavljeno za način ODG. IN SNEM.
Pregled ustreznosti slušalke	IZKLJUČENO
Zvočnik bazne postaje	NIVO 5
Dostop iz daljave	IZKLJUČENO

8.10 Nastavi avtom. predpono

S to funkcijo lahko določite številko predpone, ki jo želite dodati na začetek številke med predklicanjem (glejte "Predklicanje" na strani 18). S to funkcijo lahko tudi dodate niz za zaznavo, ki mora ustrezati in zamenjati prvih nekaj števk telefonske številke med predklicanjem.

Za niz za zaznavo lahko vnesete maks. 5 števk in 14 števk za avtomatsko številko predpone.

Pomni

Združljivost ID555 ni zajamčena za vse vrste PABX.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SAM. PREDPONA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** **ZAZNAJ ŠT.** se izpiše na zaslonu.
 - Izpiše se zadnji shranjeni niz (če je na voljo).
- 3** Vnesite številko niza za zaznavo (maks. 5 števk) in pritisnite  **OK**.
- 4** **PREDPONA** se izpiše na zaslonu.
 - Izpiše se zadnja shranjena predpona (če je na voljo).
- 5** Vnesite predpono (maks. 14 števk) in pritisnite  **OK**.
 - Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

Pomni!

Če ne vnesete nobenega niza za zaznavo (prazno), se predpona samodejno doda k predklicni številki, potem ko pritisnete na tipko . Ko gre za številke, ki se začnejo z *, # ali premorom (P), se predpona ne doda k predklicni številki, potem ko pritisnete na tipko .

8.11 Spremeni trajanje ponavljanja klica

Trajanje ponavljanja klica (zamik klicanja) je časovni zamik, po izteku katerega se linija prekine, potem ko pritisnete na tipko . To možnost lahko nastavite na: kratko, srednje in dolgo.

Privzeto trajanje ponavljanja klica, ki je prednastavljeno v slušalki, naj bi moralo najbolje ustrezati lokalnemu omrežju in zato te nastavitve ni treba spreminjati.

Pomni!

Nastavitev je uporabna pri koriščenju omrežnih storitev. Uporaba določenih storitev, do katerih dostopate z [ + , [ + ] (klic na čakanju, posredovanje klica...), je odvisna od nastavitve trajanja ponavljanja klica. Za več informacij o funkciji se obrnite na omrežnega operaterja.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **ČAS PON. KLIKA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **KRATKI, SREDNJI** ali **DOLGI** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

8.12 Spremeni način klicanja (odvisno od države)

Privzeti način klicanja, ki je nastavljen, bi moral najbolje ustrezati lokalsnemu omrežju, zato ga ni potrebno spreminjati.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NAČIN KLICA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **TONSKO** ali **PULZNO** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

8.13 Nastavi prvo zvonjenje

Ko je funkcija izključena, se prvo zvonjenje glasovnega klica ne sliši. To je predvsem uporabno v državah, kjer se prepoznava identitete kličočega posreduje šele po prvem zvonjenju. Posledično telefoni v hiši ne zvonijo v primeru dohodnega sporočila.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **PRVO ZVONJENJE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.
 - *Vključ se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

9 Omrežne storitve

V tem meniju lahko enostavno dostopate, vključite in izključite določene omrežne storitve, ki so odvisne od države/naročnine. Za več informacij o teh storitvah se obrnite na omrežnega operaterja.

Privzete številke in vrednosti, ki so prednastavljene v telefonu, bi morale najbolje ustrezati lokalnemu omrežju in jih zato ni treba spreminjati.

9.1 Posreduj klic

Na voljo so naslednje možnosti: Brezpogojno posredovanje klica, ko je klic zaseden in ko je klic neodgovorjen.

9.1.1 Vključi posredovanje klica

Pomni!

Ko je ta funkcija vključena, se dohodni klici posredujejo na izbrano številko, seveda odvisno od nastavljene možnosti posredovanja klica.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2 Pomaknite  na možnost posredovanja klica, ki jo želite nastaviti, (**POSREDOVANJE / POSR. ZASED. / POS. NEODG.**) in pritisnite  **IZBERI.**

- 3 Vnesite številko, na katero želite, da se klic posreduje, in pritisnite  **OK.**
 - Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 4 Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.1.2 Izključi posredovanje klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2 Pomaknite  na možnost posredovanja klica, ki jo želite nastaviti, (**POSREDOVANJE / POSR. ZASED. / POS. NEODG.**) in pritisnite  **IZBERI.**
- 3 Pomaknite  na **IZKLJUČI** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 4 Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.1.3 Spremeni kode

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2 Pomaknite  na možnost posredovanja klica, ki jo želite nastaviti, (**POSREDOVANJE / POSR. ZASED. / POS. NEODG.**) in pritisnite  **IZBERI.**

- 3** Pomaknite  na **SPREM. KODO** in pritisnite  **IZBERI**, če želite vnesti številko za posredovanje.
- 4** Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbiro.

9.2 Glasovna pošta

S to funkcijo lahko kličeči pusti glasovno sporočilo, ko niste na voljo za prevzem klica oz. ko klica ne želite sprejeti. Ta funkcija ni na voljo v vseh državah in je odvisna od naročnine pri lokalnem omrežnem operaterju. Pogosti se obračunani stroški nanašajo na pridobivanje sporočil, ker se sporočila hranijo v omrežju in ne v slušalki. Za več informacij o tej funkciji se obrnite na omrežnega operaterja.

9.2.1 Nastavi številko za glasovno pošto

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **GLAS. POŠTA** ali **GLAS. POŠTA 2** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3** Spremenite številko glasovne pošte in pritisnite  **OK**.

9.2.2 Vključi glasovno pošto

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **GLAS. POŠTA** ali **GLAS. POŠTA 2** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI**.
• Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 3** Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.3 Informacije

9.3.1 Vključi informacije

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **INFO 1** ali **INFO 2** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI**.
• Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 3** Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.4 Povratni klic

9.4.1 Nastavi povratni klic

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 3** Vnesite številko za povratni klic in pritisnite  **OK.**

9.4.2 Vključi povratni klic

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnete  **IZBERI,** pomaknite  na **POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2** Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI.**
- Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 3** Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.5 Prekliči povratni klic

9.5.1 Nastavi preklic povratnega klica

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnete  **IZBERI,** pomaknite  na **PR. POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2** Pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 3** Vnesite številko za preklic povratnega klica in pritisnite  **OK.**

9.5.2 Vključi preklic povratnega klica

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnete  **IZBERI,**

pomaknite  na **PR. POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI.**

- 2** Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI.**
- Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 3** Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.6 Skrij ID

9.6.1 Nastavi skrij ID

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnete  **IZBERI,** pomaknite  na **SKRIJ ŠT.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2** Pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 3** Vnesite številko, ki se skriva, in pritisnite  **OK.**

9.6.2 Vključi skrij ID

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTER. STOR.** in pritisnete  **IZBERI,** pomaknite  na **SKRIJ ŠT.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2** Pritisnite  **IZBERI** na **VKLJUČI.**
- Pokliče se številka za izbrano storitev.
- 3** Potem ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

10 Avtomatski telefonski odzivnik (TAM)

Telefon je opremljen z avtomatskim odzivnikom, ki posname neodgovorjene klice, ko je vključen. Avtomatski odzivnik lahko shrani do 99 sporočil. Maksimalni čas snemanja je 30 minut (vključno z izhodnimi sporočili po meri). S tipkami na bazni postaji lahko opravite osnovne funkcije avtomatskega odzivnika, kot so predvajanje sporočila, izbris sporočil in nastavitev glasnosti na bazni postaji. Za opis posamezne funkcije komandnih tipk na bazni postaji "Pregled bazne postaje" na strani 11.

Za dostop do funkcij avtomatskega odzivnika lahko uporabite tudi meni avtomatskega odzivnika na slušalki. Na voljo je tudi meni za nastavitev možnosti avtomatskega odzivnika.

Za začetek pritisnite na tipko  na bazni postaji, tako da vključite avtomatski odzivnik (če je izključen). Druga možnost: avtomatski odzivnik lahko vključite s slušalko ("Vključi/izključi avtomatski odzivnik s slušalko" na strani 46).

10.1 Predvajaj

10.1.1 Komandne tipke za avtomatski odzivnik na bazni postaji

Tipke na bazni postaji	Opis
	Pritisnite za vključitev/izključitev avtomatskega odzivnika
	Pritisnite za predvajanje sporočila ali zaustavitev predvajanja sporočila
	Pritisnite za izbris trenutnega sporočila Pritisnite in zadržite dve sekundi, če želite izbrisati vsa stara sporočila v načinu mirovanja
	Pritisnite enkrat za ponovno predvajanje trenutnega sporočila med predvajanjem vseh sporočil. Pritisnite dvakrat za vrnitev na predhodne sporočilo med predvajanjem sporočil
	Pritisnite za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega sporočila
	Zmanjšajte (-) ali povečajte (+) glasnost zvočnika med predvajanjem sporočila

	Pritisnite za pozivanje slušalke Pritisnite in zadržite več kot tri sekunde za zagon postopka prijave
--	--

10.1.2 Predvajanje novih sporočil preko slušalke

Prvo se preko zvočnika predvaja sporočilo, posneto zadnje. Potem ko se prevajajo vsa nova sporočila, se avtomatski odzivnik zaustavi in ikona  preneha utripati.

1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v meni **PREDVAJAJ**.

2 Med predvajanjem lahko:

Nastavi glasnost	Pritisnite na tipko  .
Zaustavi predvajanje	Pritisnite  STOP za zaključek sporočila.
Ponovi	Pritisnite  MOŽNOS , pomaknite  na PONOVI PRED. in pritisnite  IZBERI , če želite ponovno predvajati sporočilo.
Naslednje sporočilo	Pritisnite  MOŽNOS , pomaknite  na NASLEDNJI in pritisnite  IZBERI .
Predhodno sporočilo	Pritisnite  MOŽNOS , pomaknite  na PREDHODNI in pritisnite  IZBERI .
Izbriši sporočilo	Pritisnite  MOŽNOS , pomaknite  na IZBRIŠI in pritisnite  IZBERI .
Preklopi predvajanje na slušalko	Pritisnite na tipko  .

* Nasvet

Druga možnost: v načinu mirovanja lahko pritisnete na tipko , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v meni **PREDVAJAJ**.

10.1.3 Predvajanje starih sporočil preko slušalke

Stara sporočila lahko predvajate, če ni novih sporočil. Prvo posneto sporočilo se predvaja kot prvo in tako naprej se samodejno predvajajo vsa sporočila do zadnjega.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v meni **PREDVAJAJ**.
- 2** Pritisnite  **IZBERI**.
 - *Prvo posneto sporočilo se začne predvajati in nato vsa naknadno posneta sporočila.*
- 3** Med predvajanjem sporočila lahko pritisnete , če želite izbirati med možnostmi, ki so na voljo (glejte možnosti, ki so na voljo, v poglavju "Predvajanje novih sporočil preko slušalke" na strani 44).

10.2 Izbriši vsa sporočila

Pomni!

Neprebrana sporočila se ne izbrišejo.

Opozorilo

Zbranih sporočil ni možno ponovno pridobiti.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** **IZBR. VSE?** se izpiše na zaslonu. Pritisnite  **OK**, tako da potrdite izbris vseh sporočil.
 - *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

10.3 Nastavi način sprejema

Na voljo sta dva načina sprejema: Le odgovori in odgovori/snemaj. Privzeto je način odzivnika nastavljen na **ODG. IN SNEM.**, kar pomeni, da lahko kličoči pusti sporočilo na avtomatskem odzivniku. Privzeto nastavev lahko preklopite na **SAMO ODG.**, kar pomeni, da kličoči ne more pustiti sporočil na avtomatskem odzivniku.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NAČIN ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Način sprejema je nastavljen.*

Pomni!

Odvisno od izbranega načina sprejema, se predvaja ustrezno privzeto odhodno sporočilo, potem ko odzivnik sprejme dohodni klic. Jezik privzetega odhodnega sporočila je odvisen od države, ki jo nastavite v načinu za dobrodošlico (glejte stran 13).

10.4 Odhodno sporočilo po meri

10.4.1 Posnemi svoje odhodno sporočilo po meri

To odhodno sporočilo po meri zamenja privzeto sporočilo. Za

ponastavitev privzetega odhodnega sporočila, enostavno izbrišite odhodno sporočilo po meri, ki ste ga posneli. Če niste zadovoljni s posnetim odhodnim sporočilom, enostavno posnemete novo sporočilo čez staro sporočilo.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SNEMAN. OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3** Pomaknite  na **SNEMAN. OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Snemanje se zažene.
- 4** Pritisnite na  **SHRANI**, če želite shraniti posnetek.
 - Posneto sporočilo se predvaja in zaslon se ponastavi na predhodni meni, potem ko se predvajanje zaključi. Za zaustavitev predvajanja pritisnite  **OK**.

Pomni!

Maksimalna dolžina odhodnega sporočila je 2 minuti.

10.4.2 Predvajaj odhodno sporočilo po meri

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SNEMAN. OGM** in pritisnite  **ZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.

- 3** Pritisnite  **IZBERI** za vnos **PREDVAJAJ**.

- Predvaja se predhodno posneto odhodno sporočilo (če je na voljo) in nato se zaslon ponastavi na prejšnji meni.

10.4.3 Izbriši odhodno sporočilo po meri

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SNEMAN. OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3** Pomaknite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Posneto sporočilo je izbrisano.

10.5 Vključi/izključi avtomatski odzivnik s slušalko

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **ODZ. VKL/IZK** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.

- Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

10.6 Nastavitve avtomatskega odzivnika

10.6.1 Zamik zvonjenja

Gre za število zvonjenj, preden se vključi avtomatski odzivnik in začne predvajati pozdravno sporočilo. Avtomatski odzivnik lahko nastavite na predvajanje dobrodošlice po 3 do 8 zvonjenjih ali **EKONOM.**. Privzeta zakasnitev zvonjenja je 5.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI** za vnos **ZAMIK ZVON.**

- 2 Pomaknite  na želeno nastavitev zamika zvonjenja (3 do 8 ali **EKONOM.**) in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

* Nasvet

V ekonomičnem načinu prihranite dodatne stroške klicev na daljavo, ko preverjate sporočila iz daljave. Ko so na odzivniku nova sporočila, se odhodno sporočilo začne predvajati po 3 zvonjenjih. Če na odzivniku ni novih sporočil, se odhodno sporočilo

začne predvajati po 5 zvonjenjih. Torej, če želite preveriti, ali so na odzivniku sporočila brez dodatnih stroškov klica, lahko klic prekinete po 4 zvonjenjih.

10.6.2 Dostop daljinskega upravljanja

Če ste daleč od doma in želite preveriti sporočila na avtomatskem odzivniku, lahko to storite s funkcijo dostopa z daljave in poslušate sporočila z drugega telefona. Potem ko pokličete domačo številko z drugega telefona in vnesete kodo za dostop z daljave*, lahko poslušate sporočila na avtomatskem odzivniku. Tipkovnica na telefonu, ki ga uporabljate za klicanje, deluje enako kot funkcije na avtomatskem odzivniku, na katerem lahko predvajate ali brišete sporočila, vključite ali izključite avtomatski odzivnik itd.

Pomni!

Ta funkcija se izključi privzeto.

* S kodo za dostop z daljave (enaka kot glavna koda PIN) je onemogočen nepooblaščen dostop z daljave do avtomatskega odzivnika. Za več informacije glejte poglavje 10.6.2.2.

10.6.2.1 Vključi/izključi dostop z daljave

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite

 **IZBERI**, pomaknite  na **DALJ. DOSTOP** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **VKLJUČI** ali **IZKLJUČI** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev izbire.
- Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.

10.6.2.2 Upravljanje avtomatskega odzivnika z zunanjega klica

- 1** Z drugega telefona, kličite domov
- Odzivnik sprejme klic in začne predvajati sporočilo v pozdrav.
- 2** V 8 sekundah pritisnite na tipko # na telefonu, s katerega kličete, in vtipkajte kodo za dostop iz daljave (enaka kod glavna koda PIN).
- Če koda za dostop iz daljave ni pravilna, se vključi signalni zvok za napako. Ponovno vtipkajte dostopno kodo - dokler ne vtipkate prave.
 - Če koda za dostop iz daljave ne vtipkate v 10 sekundah, odzivnik takoj prekine zvezo.
 - Če je koda za dostop iz daljave (enaka kot glavna koda PIN) pravilna, se vključi signalni ton potrditve.
 - Samodejno se predvajajo nova sporočila (če so na voljo) in predvajanje se zaustavi, ko zmanjka novih sporočil.

Pomni!

Če na odzivniku ni novih sporočil, avtomatski odzivnik ne predvaja nobenih sporočil.

V tabeli spodaj so navodila, kako dostopiti do spodnjih funkcij med dostopom z daljave:

Pritisnite	Do
	Pritisnite enkrat za predvajanje trenutnega sporočila ali dvakrat za predhodno sporočilo
	Predvajaj stara sporočila
	Naslednje sporočilo
	Izbriši trenutno sporočilo
	Vključi avtomatski odzivnik
	Zaustavi predvajanje trenutnega sporočila
	Izključi avtomatski odzivnik
	Vtipkajte kodo za dostop iz daljave, ko je avtomatski odzivnik vključen in se predvaja odhodno sporočilo

10.7 Filtriranje klica

10.7.1 Filtriranje klica na slušalki

Če je funkcija filtriranja klica na slušalki vključena **VKLJUČEN**, lahko poslušate dohodna sporočila preko zvočnika slušalke in se odločite, ali boste sprejeli klic ali ne. Za sprejem klica pritisnite .

Ta funkcija se izključi privzeto.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **HS PREG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJUČEN** ali **IZKLUČEN** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

10.7.2 Filtriranje klica na bazni postaji

S tipkama  ali  lahko nastavite glasnost zvočnika med filtriranjem klica. Če nastavite najmanjšo raven glasnosti, se filtriranje klica izključi.

10.7.3 Nastavi jezik glasovne funkcije

V temu meniju lahko spremenite jezik preddoločenege odhodnega sporočila. Razpoložljivost tega menija in možnosti jezika so odvisne od države uporabe.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite  , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVIT.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **GLAS. JEZ.** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Osvetli se trenutno izbrani jezik.*
- 2** Pomaknite  na želeni jezik in pritisnite  **IZBERI** za potrditev izbire.
 - *Vključi se zvočni signal za potrditev in zaslon se ponastavi na predhodni zaslon.*

II Tehnični podatki

Zaslon

- Napredna osvetlitev zaslona LCD

Glavne funkcije telefona

- Dvojni način naziva kličočega in identifikacija številke
- 15 polifoničnih melodij zvonjenja

Seznam imenika, seznam za ponovno klicanje in seznam dnevnika klicev

- Seznam imenika z 200 vnosi
- Seznam za ponovno klicanje z 20 vnosi
- Seznam dnevnika s 50 vnosi

Baterijski vložek

- 1 Li-ionski polimerski baterijski vložke 500 mAh

Radijske specifikacije

- Frekvenčni pas: 1880 -1900 Mhz
- Maks. izhodna moč: 250 mW

Poraba energije

- Poraba energije v načinu mirovanja: okoli 800 mW

Teža in velikosti

- Slušalka: 74 gramov
- 144 x 13 x 43 mm (V x D x Š)
- Bazna postaja: 143 gramov
- 70 x 85 x 128 mm (V x D x Š)

Temperaturno območje

- Delovanje: med 0 in 35 °C (32 do 95 °F).
- Skladiščenje: med -20 in 45 °C (-4 do 113 °F).

Relativna vlaga

- Delovanje: do 95 % pri 40 °C
- Skladiščenje: do 95 % pri 40 °C

12 Pogosta vprašanja

www.philips.com/support

V temu poglavju so navedena pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z vašim telefonom.

Povezava

Slušalka se ne vključi!

- Napolnite baterijski vložek: Slušalko, ki jo želite napolniti, namestite na bazno postajo. V nekaj trenutkih se telefon vključi.

Slušalka se ne polni!

- Preglejte povezave polnilnika.

ikona ne utripa med polnjenjem!

- Baterija je polna: Baterije ni treba napolniti.
- Slab baterijski stik: Narahlo nastavite slušalko.
- Onesnažen stik: Baterijski stik obrišite s suho krpo.
- Nameščen ni ustrezen baterijski vložek: Uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke Li-ion, enakih specifikacij, kot jih ima vložek, priložen k enoti. Nevarnost uhajanja tekočine iz vložka, ki ni alkalen, ali vložka druge vrste.

Med klicem se izgubi komunikacija!

- Napolnite baterije.
- Stopite bliže k bazni postaji.

Telefon je izven "dosega"

- Stopite bliže k bazni postaji.

OPOZORILO se izpiše na zaslonu.

- Uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke Li-ion, enakih specifikacij, kot jih ima vložek, priložen k enoti. Nevarnost uhajanja tekočine iz vložkov, ki niso alkalni ali drugih vrst vložkov.

Nastavitev

IŠČEM... se izpiše na slušalki in ikona utripa!

- Stopite bliže k bazni postaji.
- Prepričajte se, da je bazna postaja vključena.
- Ponastavite enoto in ponovno zaženite registracijo slušalke (glejte "Prijava" na strani 35).

Zvok

Slušalka ne zvonil!

Prepričajte se, da **GLASNOST** ni nastavljena na izklop in da na zaslonu ni izpisana ikona  (glejte "Nastavi glasnost zvonjenja" v poglavju 6.2.1).

Kličoči me ne sliši!

Morda je izključen zvok mikrofona:
Med klicem pritisnite .

Ni tona klicanja!

- Ni napajanja: Preglejte povezave.
- Baterijski vložki so izčrpani: Napolnite baterijske vložke.
- Stopite bliže k bazni postaji.
- Uporabili ste linijski kabel, ki ne ustreza: Uporabite priloženi linijski kabel.
- Treba je namestiti linijski vmesnik: Povežite linijski vmesnik na linijski kabel.

Kličoči me ne sliši dobro!

- Stopite bliže k bazni postaji.
- Bazno postajo prestavite vsaj en meter stran od drugih električnih naprav.

Naprava pogosto povzroča motnje zvoka radia in televizije!

- Bazno postajo prestavite čim dlje od električnih naprav.

Delovanje izdelka

Tipkovnica ne deluje!

- Odklenite tipkovnico: V načinu mirovanja pritisnite za dalj časa .

Slušalka se med dolgotrajnim klicem segreje!

- To je normalno. Slušalka med aktivnim klicem troši energijo.

Slušalke ni možno registrirati na bazno postajo!

- Registriranih je že maks. št. slušalk (5). Za registracijo nove slušalke odjavite eno od že registriranih slušalk.
- Vzemite ven in zamenjajte baterijske vložke v slušalki.
- Poskusite znova tako, da odklopite in priklopite napajalni kabel bazne postaje ter sledite navodilom za registracijo slušalke.
- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno kodo PIN. Če te kode niste spremenili, je privzeta koda 0000.

Številka kličočega se ne izpiše!

- Storitev ni vključena: Pri omrežnem operaterju preverite, če ste naročeni na to storitev.

Ni možno spremeniti nastavitve glasovne pošte!

- Operaterjevo glasovno pošto upravlja operater in ne telefon. Prosimo, spremembo nastavitve naročite pri svojem operaterju.

Slaba kakovost zvoka in utripa ikona antene !

- Doseg na prostem znaša do 300 m, v prostoru do 50 m. Ko slušalko premaknete izven dosega delovanja, začne utripati ikona antene .

Slušalka se nenehno preklaplja v način mirovanja!

- Če v 30 sekundah ne pritisnete na nobeno tipko, se slušalka samodejno ponastavi v način mirovanja. Slušalka se samodejno ponastavi v način mirovanja, tudi ko jo namestite nazaj na bazno postajo.

Vnosa ni možno shraniti v imenik in na zaslonu se izpiše POMN. POLN!

- Izbrišite vnos, tako da sprostite pomnilnik, preden poskusiti ponovno shraniti stik.

Glavna koda PIN ni pravilna!

- Privzeta glavna koda PIN je 0000.
- Če ste jo spremenili in se je ne morete spomniti, ponastavite slušalko, tako da se obnovi privzeta glavna koda PIN (glejte "Ponastavi enoto" v poglavju 8.9).

Avtomatski odzivnik ne snema sporočil!

- Polnilnik je poln: Izbrišite stara sporočila.
- Vključen je način **SAMO ODG.** Preklopite način **SAMO ODG.** v način **ODG. IN SNEM.** (glejte "Nastavi način sprejema" v poglavju 10.3).

Dostop z daljinskim upravljalnikom ne deluje!

- Vključite daljinski dostop (glejte "Dostop daljinskega upravljanja" v poglavju 10.6.2).

Telefon med daljinskim dostopom prekine klic!

- Za vnos glavne kode PIN ste porabili več kot 8 sekund. Šifro vnesite v 8 sekundah.

Avtomatski odzivnik prekine, preden se snemanje zaključi!

- Pomnilnik je poln: Izbrišite stara sporočila.

13 Index

A

Avtomatski odgovor 30

B

Besedilni ali številčni vnos 20

Budilka 32

D

Datum in ura 31

Dnevnik klicev 18, 25

Dostop daljinskega upravljanja 47

E

Čakajoči klic 21

F

Filtriranje klica 49

G

Glasnost zvočnika 21

Glasnost zvonjenja 29

Glasovna pošta 22, 23, 41

Glavna koda PIN 34

I

Ikone na zaslonu 10

Imenik 18, 22

Interkom 26

Izberi državo 36

Izbriši številko za ponovno klicanje 25

Izbriši seznam klicev 26

Izbriši seznam za ponovno klicanje 25

Izbriši vnos s seznama klicev 25

Izbris vnosa iz imenika 23

J

Jakost zvoka 20

Jezik 30

K

Klic v teku 20

Kličiči 18

Konferenčni klic 27

Kontrast 30

M

Melodija zvonjenja 29

Menijska struktura 15

Mute (Začasni izklop zvoka) 20

N

Način klicanja 39

Način odzivnika 45

Način zvočnika 21

Namesti baterijski vložek 13

Namesti telefon 12, 13

Napolni baterijske vložke 13

Nastavi jezik glasovne funkcije 49

Naziv slušalke 29

Neposredno klicanje 18

O

Odhodno sporočilo po meri 45

Odjavi 36

Omejitev klica 34

Oprema 6

P

Ponastavi enoto 36
Posreduj klic 40
Poveži bazno postajo 12
Povratni klic 41
Pozivanje 27
Predklicanje 18
Pregled bazne postaje 11
Pregled telefona 7
Prekliči povratni klic 42
Preklopi med klici 27
Prezem klica 19
Prijava 35
Privzete nastavitve 39
Prvo zvonjenje 39

R

Recikliranje in odlaganje 4

S

Seznam za ponovno klicanje 18, 24
Shrani številko za ponovno klicanje 24
Shrani stik 22
Skrij ID 42
Sprejem klica v prostoročnem načinu 19
Sprejmi zunanji klic 27
Stran 44
Svetlobni indikator LED 11

T

Telefonski avtomatski odzivnik 43
Toni slušalke 29
Trajanje ponavljanja klica 38

U

Ura in alarm 31
Uredi vnos v imenik 22

V

Vključen zvok 20
Vključi/izključi slušalko 20

Z

Zakleni/odkleni tipkovnico 20
Zaključek klica 19
Zamik zvonjenja 47
Zvočni signal tipk 29
Zvok alarma 32



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48801



CE 0168

Printed in China