

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support



BT50
BT25



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Портативті динамигіңіз	3
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Динамикке шолу	3
3	Жұмысты бастау	4
	Кірістірілген батареяны зарядтау	4
	Қосу/өшіру	4
4	Bluetooth құрылғыларынан ойнату	6
	Құрылғыны қосу	6
	Құрылғыны ажырату	7
	Құрылғыны қайта қосу	7
5	Сыртқы құрылғылардан ойнату	8
6	Өнім туралы ақпарат	9
	Күшейткіш	9
	Динамик	9
	Bluetooth	9
	Жалпы ақпарат	9
7	Ақаулықтарды жою	10
	Жалпы ақпарат	10
	Bluetooth құрылғысы туралы	10
8	Ескерту	11
	Сәйкестік	11
	Қоршаған ортаны күту	11
	Өнімде көрсетілген тауар белгісі	12

1 Маңызды ақпарат



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
 - Бұл өнімнің ешбір бөлігін майлауға болмайды.
 - Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.
 - Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
-
- Осы нұсқауларды оқыңыз.
 - Барлық ескертулерді ескеріңіз.
 - Барлық нұсқауларды орындаңыз.
 - Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
 - Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
 - Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғы қандай да бір жолмен зақымданғанда, мысалы, құрылғыға сұйықтық төгіліп кеткен немесе бір заттар құлап түскенде, құрылғы жаңбырдың астында немесе ылғалда қалғанда, қалыпты жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап кеткенде қызмет көрсету қажет.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
 - Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

2 Портативті динамигіңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.

Кіріспе


Бұл динамик көмегімен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбысты тыңдауға болады.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Динамик
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

Динамикке шолу

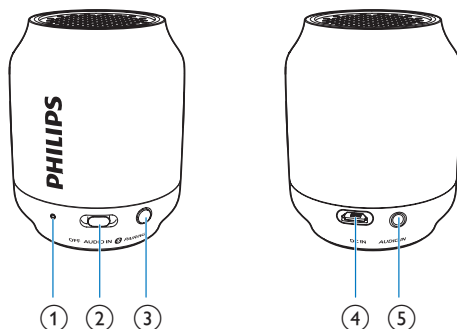

- ① **ЖШД көрсеткіші**
 - Батареяның немесе Bluetooth қосылымының күйін көрсетеді.
- ② **Көз селекторы (OFF / AUDIO IN/ 0)**
 - Bluetooth немесе AUDIO IN көзін таңдау.
 - Динамикті өшіру.
- ③ **PAIRING**
 - Bluetooth жұптау режиміне кіру.
 - Bluetooth байланысын ажырату.
- ④ **DC IN**
 - Кірістірілген батареяны зарядтау.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Кірістірілген батареяны зарядтау

Динамик кірістірілген зарядталатын батареямен қосылады.



Ескертпе

- Пайдаланбастан бұрын кірістірілген батареяны толығымен зарядтаныз.
- Шағын USB ұясы тек зарядтауға арналған.
- Батареяны толығымен зарядтау шамамен екі сағат алады.
- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.

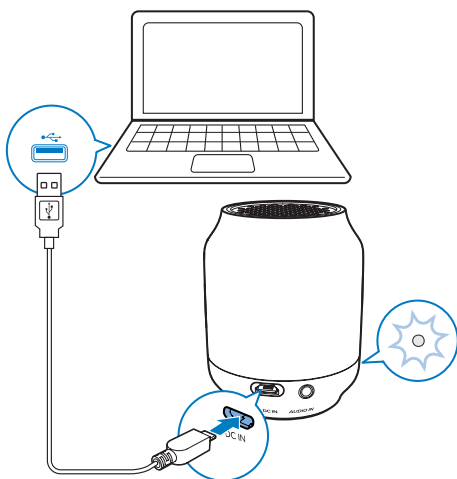

USB кабелін төмендегілердің арасында жалғаңыз


- динамиктегі **DC IN** ұясы және
- компьютердегі USB ұяшығы.

ЖШД көрсеткіші батарея күйін көрсетеді.

	Зарядталып жатыр	Толық зарядталған
«OFF» режимі	Ақ болып жыпылықтайды	Өшіру
«AUDIO IN» режимі	Ақ болып жыпылықтайды	Аппак
«Bluetooth» режимі	Көк болып жыпылықтау немесе тұтас көк (Bluetooth қосылымының күйіне байланысты)	Көк болып жыпылықтау немесе тұтас көк (Bluetooth қосылымының күйіне байланысты)

Қосу/өшіру

- Динамикті қосу үшін көз таңдағышты **AUDIO IN** немесе  позициясына сырғытыңыз.

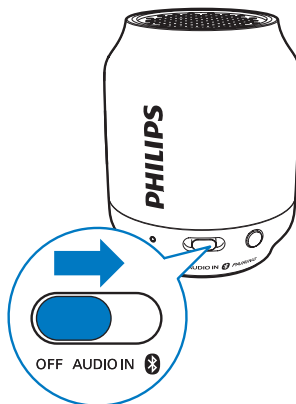

- Динамикті өшіру үшін көз таңдағышты **OFF** позициясына сырғытыңыз.

Күту режиміне ауысу

Динамик келесі жағдайларда күту режиміне автоматты түрде ауысады:

- Bluetooth режимінде Bluetooth құрылғысымен қосылым 15 минут бойы жарамсыз болса; немесе
- AUDIO IN режимінде 15 минут бойы аудио кіріс кабелі жалғанбаса.

4 Bluetooth құрылғыларынан ойнату


Бұл динамикпен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.

Ескертпе

- Динамик ең көбі төрт жұпталған құрылғыны есте сақтай алады. Бесінші жұпталған құрылғы біріншісін ауыстырады.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаныңыз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).
- Ешқандай дыбыстық кіріс кабелінің **AUDIO IN** ұяшығына жалғанбағанын тексеріңіз.

Құрылғыны қосу

- 1 Ресурс қосқышын **0** күйіне жылжытыңыз.
→ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

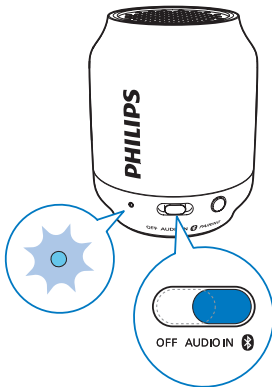

- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Жұптастыру және қосу үшін құрылғыда көрсетілген **[Philips BT50]** / **[Philips BT25]** құрылғысын таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
→ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.
- Егер құрылғыңызда **[Philips BT50]** / **[Philips BT25]** құрылғысын таба алмасаңыз, үш дыбыстық сигналды естігенше **PAIRING** түймесін үш секундтан көбірек басып тұрыңыз.
- 4 Bluetooth құрылғысындағы дыбысты ойнатыңыз.

Кеңес

- Ойнатуды басқару үшін Bluetooth құрылғысын пайдалануға болады.

ЖШД индикаторы (көк)

Индикатор	Bluetooth қосылымының күйі
Жылдам жыпылықтау (2 Гц)	Жұптастырылуда
Баяу жыпылықтау (1 Гц)	Қосылуда
Көк түспен жану	Қосылған

Құрылғыны ажырату

- **PAIRING** түймесін үш секундтан артық басып тұрыңыз;
↳ Динамик үш рет дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.
↳ Динамик екі рет дыбыстық сигнал шығарады және ЖШД индикаторы көк түспен жыпылықтайды.



Ескертпе

- Басқа Bluetooth құрылғысын қосудың алдында алдымен ағымдағы құрылғыны ажыратыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

Динамикті қосқанда ол соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қосылады; олай болмаса, қосылымды бастау үшін құрылғыңызда **[Philips BT50]** / **[Philips BT25]** құрылғысын таңдаңыз.


5 Сыртқы құрылғылардан ойнату

Осы динамикпен МРЗ ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.



Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.

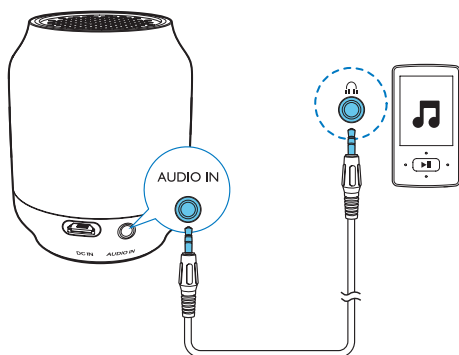

- 1 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұясына қосыңыз және
 - арасына қосыңыз.
- 2 Ресурс қосқышын **AUDIO IN** күйіне жылжытыңыз.
↳ ЖШД индикаторы ақ болады.
- 3 Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

6 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жалпы ақпарат

Қуат көзі (Micro USB ұяшығы арқылы)	5 В 0,5 А
Кірістірілген литий-полимерлік батарея	3,7 В, 365 мАс
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x К)	61 x 76 x 61 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	0,1 кг

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 Вт RMS
Жиілік жауабы	100 -16 000 Гц, ±3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 70 дБА
Аудио кіріс көзі	300 мВ (әдетте) – 1600 мВ (МАКС) RMS

Динамик

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	4 Ом
Үндеткіш драйвері	4 см толық ауқым
Сезімталдық	>82 дБ/мВт± 3 дБ/мВт

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V2.1 + EDR
Bluetooth профайлы	A2DP
Bluetooth жиіліктер диапазоны	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц
Bluetooth ауқымы	10 м (бос орын)

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth арқылы дыбысты тыңдағанда **AUDIO IN** ұяшығына дыбыстық кіріс кабелі қосылмағанын тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Жұптастыру үшін құрылғыда [Philips BT50] / [Philips BT25] құрылғысы табылмады.

- **PAIRING** түймесін үш секундтан көбірек басып тұрыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

8 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0700

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.




Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Ескерту

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кәсіпқой маманға апарыңыз.



Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT25_BT50_00_UM_V3.0

