

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

NTRX900



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8
3	Ξεκίνημα	10
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	10
	Σύνδεση	10
	Ενεργοποίηση	12
4	Αναπαραγωγή	13
	Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB	13
	Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth	16
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	17
5	Ακρόαση ραδιοφώνου	19
	Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό	19
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	19
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	19
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	20

6	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ	21
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	21
	Σίγαση ήχου	21
	Εφαρμογή εφέ AUTO DJ	21
	Εφαρμογή εφέ DJ με μη αυτόματο τρόπο	21
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	21
	Βελτίωση μπάσων	22
	Εφαρμογή εφέ NX Bass	22
	Προσαρμογή ρυθμίσεων ισοσταθμιστή	22
7	Άλλες λειτουργίες	23
	Μεικτός ήχος	23
	Χρήση του μικροφώνου	23
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού	23
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	24
8	Πληροφορίες προϊόντος	25
	Προδιαγραφές	25
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	26
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	26
	Συντήρηση	27
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	28
	Γενικά	28
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	29
10	Σημείωση	30

1 Σημαντικό!

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
-
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
 - Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
 - Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρό.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

- Ενσύρματη κεραία FM x 1
- Κεραία AM σχήματος βρόχου x 1
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να εναλλάσσετε την αναπαραγωγή μεταξύ των δύο πηγών ήχου με το crossfader,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ή AM,
- να μιλάτε ή να τραγουδάτε με μικρόφωνο μέσω των ηχείων της μονάδας και
- να κάνετε εγγραφή σε συσκευή αποθήκευσης USB.

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτή η μονάδα σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:


- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Εφέ DJ
- Εφέ ενίσχυσης NX Bass

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και εντοπίστε τα παρακάτω περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Ηχείο x 2
- Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

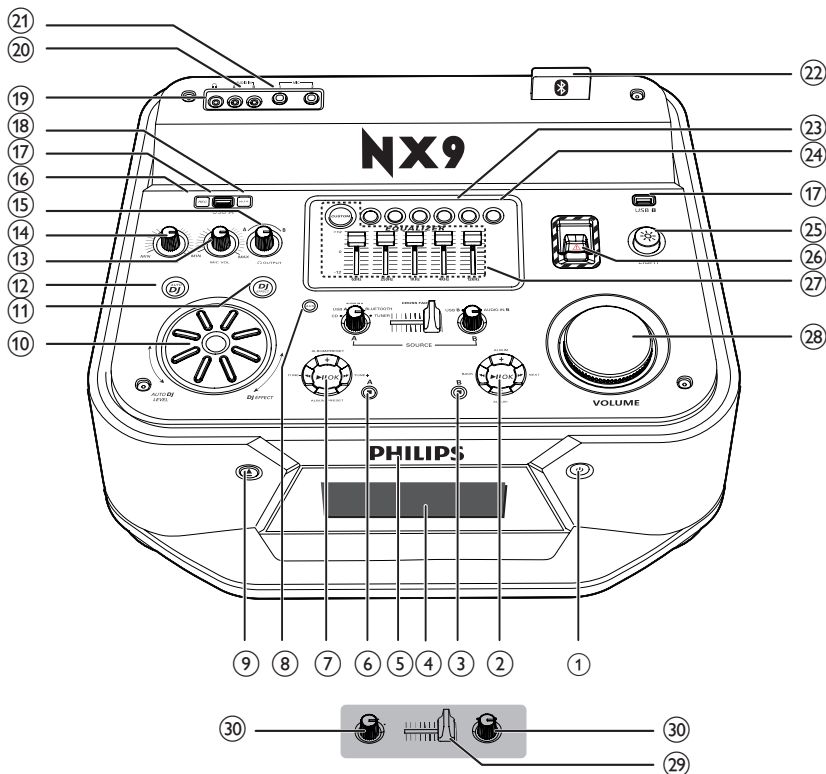

1. ⏻

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

2. Οθόνη ελέγχου αναπαραγωγής(B)

- Έλεγχος αναπαραγωγής για τη λειτουργία USB B.

3. ■ (B)

- Σε λειτουργία USB B, διακοπή της αναπαραγωγής.

4. Οθόνη

- Εμφάνιση κατάστασης.

5. Θήκη δίσκου

6. ■ (A)


- Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, διακοπή της αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, διαγραφή προγραμματισμένων λιστών.
- Έξοδος από τη διαδικασία εγγραφής.
- Στη λειτουργία δέκτη, εναλλαγή μεταξύ των ζωνών FM και AM.

7. Οθόνη ελέγχου αναπαραγωγής (A)

- Έλεγχος αναπαραγωγής για τις λειτουργίες **Source A** (μεταξύ άλλων, τις λειτουργίες δίσκου, USB A, Bluetooth και δέκτη).

- 8 **AUX**
- Επιλογή πηγής ήχου από εξωτερική συσκευή: DVD, PC, TV ή κονσόλα GAME.
- 9 **▲**
- Εξαγωγή του δίσκου.
- 10 **Διακόπτης DJ EFFECT**
- Ρύθμιση της στάθμης του ήχου για τα εφέ DJ.
- 11 **DJ EFFECT**
- Σε λειτουργία CD, USB A, Bluetooth, δέκτη ή Audio in A, μη αυτόματη εφαρμογή του εφέ DJ.
- 12 **AUTO DJ**
- Στη λειτουργία USB A, αυτόματη εφαρμογή του εφέ AUTO DJ.
- 13 **Κουμπί MICVOL**
- Προσαρμογή έντασης μικρόφωνου.
- 14 **Κουμπί  VOL**
- Προσαρμογή έντασης ακουστικών.
- 15 **Κουμπί  OUTPUT**
- Εναλλαγή εξόδου ακουστικών μεταξύ των πηγών A και B.
- 16 **REC**
- Στη λειτουργία USB A, εγγραφή σε μια συσκευή USB.
- 17 **USB A/USB B**
- Σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB.
- 18 **DELETE**
- Στη λειτουργία USB A, διαγραφή των αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB.
- 19 ****
- Σύνδεση ακουστικών.
- 20 **AUDIO IN A/B**
- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- 21 **MIC 1/2 (Θύρες μικροφώνου)**
- Υποδοχή για μικρόφωνο.
- 22 **Ενδεικτική λυχνία Bluetooth**
- 23 **Πλήκτρα εφέ ήχου**
- Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- 24 **DBB**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- 25 **☼**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού του ηχείου.
- 26 **NX Bass**
- Ενεργοποίηση του εφέ NX Bass.
- 27 **Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής**
- Στη λειτουργία CUSTOM, προσαρμογή των ρυθμίσεων του ισοσταθμιστή για καθένα από τα 5 εύρη συχνотήτων, με μετακίνηση των γραμμών του ρυθμιστικού.
- 28 **Κουμπί VOLUME**
- Ρύθμιση έντασης ήχου των ηχείων.
- 29 **CROSS FADER**
- Ρύθμιση της ισορροπίας καναλιών μεταξύ των πηγών A και B κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 30 **Επιλογέας πηγής**
- Επιλογή πηγής ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

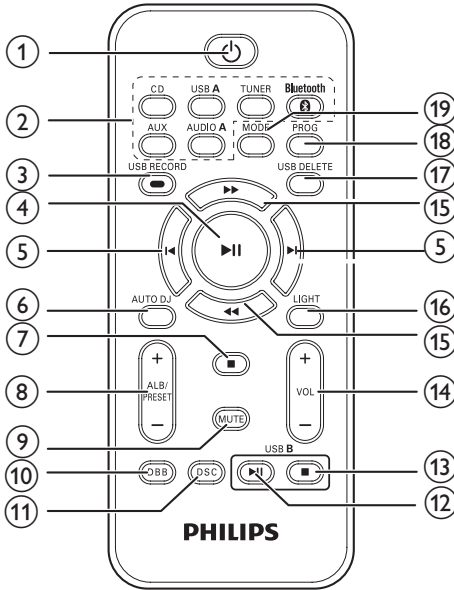

- 1 **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- 2 **Πλήκτρα επιλογής πηγής**
 - Επιλογή πηγής ήχου.
- 3 **USB RECORD**
 - Στη λειτουργία USB A, εγγραφή σε μια συσκευή USB.
- 4 **▶||**
 - Σε λειτουργία δίσκου, USB A ή Bluetooth, έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
- 5 **◀||▶**
 - Σε λειτουργία δίσκου, USB A ή Bluetooth, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- 6 **AUTO DJ**
 - Στη λειτουργία USB A, αυτόματη εφαρμογή του εφέ AUTO DJ.

- 7 **■**
 - Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, διαγραφή προγραμμάτων.
 - Έξοδος από τη διαδικασία εγγραφής.
- 8 **ALB/PRESET +/-**
 - Σε λειτουργία δίσκου/USB A, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Σε λειτουργία δέκτη, επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- 9 **MUTE**
 - Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- 10 **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- 11 **DSC**
 - Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- 12 **USB B ▶||**
 - Σε λειτουργία USB B, έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- 13 **USB B ■**
 - Σε λειτουργία USB B, διακοπή της αναπαραγωγής.
- 14 **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- 15 **◀◀ / ▶▶**
 - Σε λειτουργία δέκτη, συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Σε λειτουργία δίσκου/USB A, αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- 16 **LIGHT**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού του ηχείου.

⑰ USB DELETE

- Στη λειτουργία USB A, διαγραφή των αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB.

⑱ PROG

- Σε λειτουργία δίσκου ή USB A, προγραμματισμός κομματιών.
- Σε λειτουργία δέκτη, προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑲ MODE

- Σε λειτουργία δίσκου ή USB A, επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Σημείωση

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:


- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

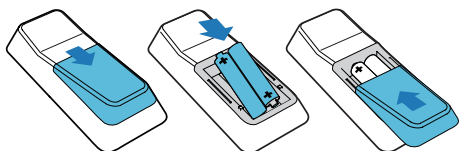

Σύνδεση

Σύνδεση κεραίας FM

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.

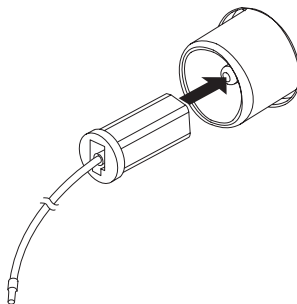


Σύνδεση κεραίας AM



Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας AM.

- 1 Συναρμολογήστε την κεραία AM σχήματος βρόχου.

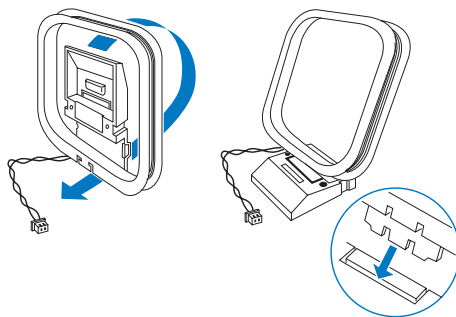


- 2 Συνδέστε την κεραία AM σχήματος βρόχου στην υποδοχή **AM** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.


Σύνδεση ηχείων

Σημείωση


- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Να συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή υψηλότερη από τα παρεχόμενα ηχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου).
- Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα χρώματα των καλωδίων και των ακροδεκτών των ηχείων.

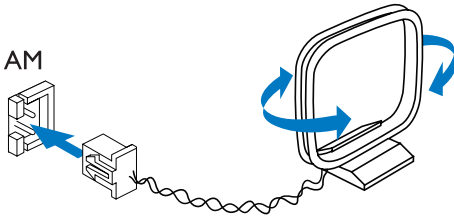

Σύνδεση καλωδίων LED ηχείων

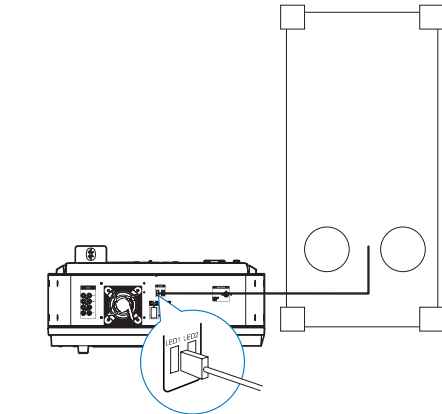


- 1 Βρείτε τις υποδοχές LED στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- 2 Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου LED στην αντίστοιχη υποδοχή LED.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για να συνδέσετε και το άλλο καλώδιο LED για το ηχείο.

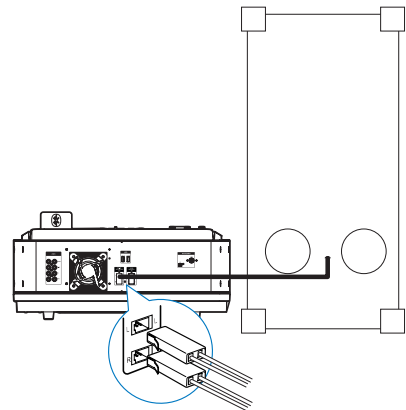

Σύνδεση των κύριων ηχείων

- 1 Βρείτε τις υποδοχές **MAIN SPEAKERS** (Κύρια ηχεία) στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- 2 Εισαγάγετε τα καλώδια του δεξιού ηχείου (NTRX900SA) στην υποδοχή "R" και τα καλώδια του αριστερού ηχείου (NTRX900SB) στην υποδοχή "L".

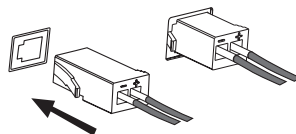

Σύνδεση των υπογούφερ

- 1 Βρείτε τις υποδοχές **SUB WOOFER** (Υπογούφερ) στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- 2 Εισαγάγετε τα βύσματα των καλωδίων των υπογούφερ στις υποδοχές **SUB WOOFER** (Υπογούφερ).

Σύνδεση στο ρεύμα


! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την τάση τροφοδοσίας ρεύματος που αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας για την περιοχή σας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

≡ Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

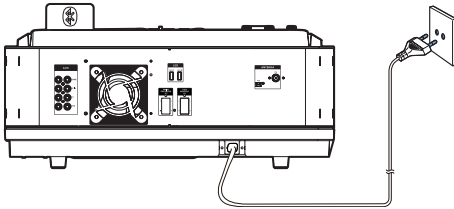

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Φ** για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας αναμονής και της λειτουργίας αναμονής Eco Power:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Φ** για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Στη λειτουργία αναμονής Eco Power, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων σβήνει.

≡ Σημείωση

- Το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco Power μετά από 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB


Αναπ δίσκου




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει ήχο με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.

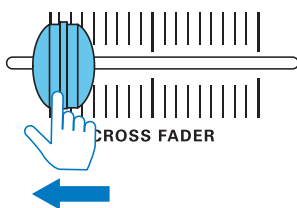

- 2 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 3 Πατήστε **▲** στην κύρια μονάδα για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 4 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη, με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

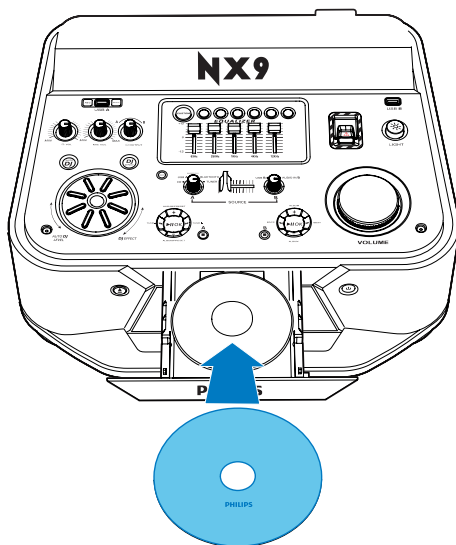


- 5 Πατήστε **▲** στην κύρια μονάδα για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - Για έναρξη, προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για επιλογή άλλου κομματιού, πατήστε **◀|** ή **|▶**.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **/ALB/ PRESET+/-**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι, πατήστε παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶**. Στη συνέχεια, αφήστε το για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB A



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής σε υποστηρίζόμενες μορφές.

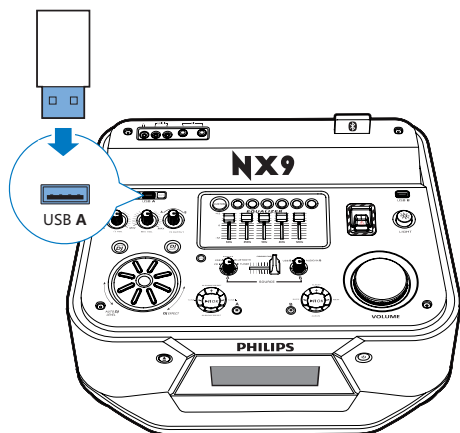

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή **USB A**.
- 2 Πατήστε **USB A** για να επιλέξετε την πηγή USB A.
- 3 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 4 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για επιλογή άλμπουμ.
- 5 Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 6 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶**. Στη συνέχεια, αφήστε το για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Διαγραφή από συσκευή USB

- 1 Σε λειτουργία USB A, πατήστε **■** για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
- 2 Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
 - Για διαγραφή ενός φακέλου ήχου, πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να επιλέξετε ένα φάκελο ήχου και έπειτα πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε ένα αρχείο.

- 3 Πατήστε επανειλημμένα **USB DELETE** για να επιλέξετε τα εξής:
 - **[DEL FILE]** (Διαγραφή αρχείου): Διαγραφή τρέχοντος αρχείου ήχου.
 - **[DEL DIR]** (Διαγραφή καταλόγου): Διαγραφή τρέχοντος φακέλου ήχου.
 - **[FORMAT]** (Διαμόρφωση): Διαγραφή όλων των αρχείων στη συσκευή USB.
- 4 Πατήστε το **▶||** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
 - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
 - Για ακύρωση, πατήστε **■**.

Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία **USB B**.

Προσοχή

- Αν επιλέξετε το **[FORMAT]**, θα διαγραφούν όλα τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή USB (συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων μη ήχου).

Εγγραφή σε συσκευή USB

Τα κομμάτια CD ήχου, τα αρχεία MP3, το ραδιόφωνο και τα αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές εγγράφονται σε μορφή .mp3.

Την πρώτη φορά που κάνετε εγγραφή σε συσκευή USB, δημιουργείται αυτόματα ένας φάκελος στη συσκευή USB. Κάθε φορά που κάνετε εγγραφή σε συσκευή USB, τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται σε έναν υποφάκελο αυτού του φακέλου. Τα αρχεία και οι υποφάκελοι ονομάζονται αριθμητικά με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή **USB A**.
- 2 Προετοιμάστε την πηγή προς ηχογράφηση.
 - Δίσκος: Επιλέξτε την πηγή CD και τοποθετήστε ένα δίσκο. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κομμάτι για να ξεκινήσει η εγγραφή.


- **Ραδιόφωνο:** Επιλέξτε την πηγή δέκτη και συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- **AUDIO IN/AUX:** Επιλέξτε την πηγή Audio in ή AUX, συνδέστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- **USB B:** Επιλέξτε την πηγή USB B, συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε ένα αρχείο ήχου για αναπαραγωγή.

- 3** Πατήστε **USB RECORD** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- Στη λειτουργία δίσκου, πατήστε **USB RECORD** για να μεταβείτε κυκλικά στις επιλογές:
- (A) [REC ONE]** (εγγραφή ενός): πραγματοποιείται εγγραφή του πρώτου ή τρέχοντος κομματιού.
 - (B) [REC ALL]** (εγγραφή όλων): πραγματοποιείται εγγραφή όλων ή των υπολειπόμενων κομματιών.
- ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου ή του επιλεγμένου κομματιού και ξεκινά η εγγραφή.
- Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε **■**.

Σημείωση

- Αν η μνήμη της συσκευής USB δεν επαρκεί για την αποθήκευση των αρχείων ήχου, εμφανίζεται το μήνυμα **"Full memory"** (Πλήρης μνήμη).
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB B και τη λειτουργία μεικτού ήχου.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχουν εφαρμοστεί τα εφέ **AUTO DJ** ή **DJ EFFECT**.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB B

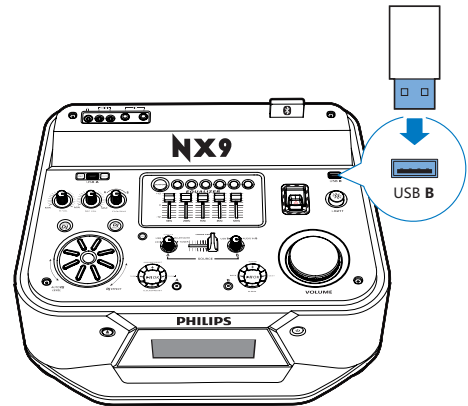

- 1** Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή **USB B**.
- 2** Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής για να επιλέξετε την πηγή **USB B**.
- 3** Σύρετε το **CROSS FADER** τέρμα δεξιά.
- 4** Χρησιμοποιήστε την οθόνη ελέγχου αναπαραγωγής (B) στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας για έλεγχο της αναπαραγωγής.
 - Για έναρξη, προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **+/-**.
 - Για επιλογή αρχείου ήχου, πατήστε **◀◀** ή **▶▶**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■ (B)**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶**. Στη συνέχεια, αφήστε το για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε:
 - **[RPT-ONE]** (Επανάληψη ενός): Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **[RPT-DIR]** (Επανάληψη καταλόγου): Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών στο άλμπουμ ή στο φάκελο.
 - **[RANDOM]** (Τυχαία): αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε **[OFF]** (Απενεργοποίηση).

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία δίσκου ή USB A, πατήστε  για διακοπή της αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Ένας αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALB/ PRESET +/-** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 4 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση της επιλογής.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε άλλα κομμάτια.

- 6 Πατήστε  για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το .

Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB B.

Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth

Η μονάδα χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει μουσική απευθείας από τη συσκευή Bluetooth στο σύστημα.

Σημείωση

- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτήν τη μονάδα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της μονάδας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως 8 συζευγμένες συσκευές. Η ένατη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη συζευγμένη συσκευή.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 2 Πατήστε το **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της μονάδας.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί  αναβοσβήνει.

3 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS NX9]** (Philips NX9) στη συσκευή σας, επιλέξτε τη για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

➔ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή.


➔ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή σας στη μονάδα.

- Για έναρξη, προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για επιλογή άλλου κομματιού, πατήστε **◀** ή **▶**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **▶||** για 3 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Αναπαραγωγή από MP3 player

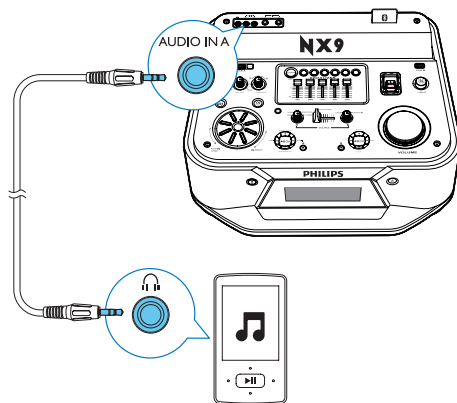

1 Πατήστε **AUDIO A** για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN A.

2 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.

3 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:

- στην υποδοχή **AUDIO IN A** της μονάδας και
- στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.

4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή MP3 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.

Συμβουλή


- Αν η συσκευή MP3 είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **AUDIO IN B**, περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN B.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω των ηχείων αυτής της μονάδας μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ήχου από εξωτερικές συσκευές.

Αναπαραγωγή από άλλη συσκευή ήχου

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε στη μονάδα και άλλες συσκευές ήχου, όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

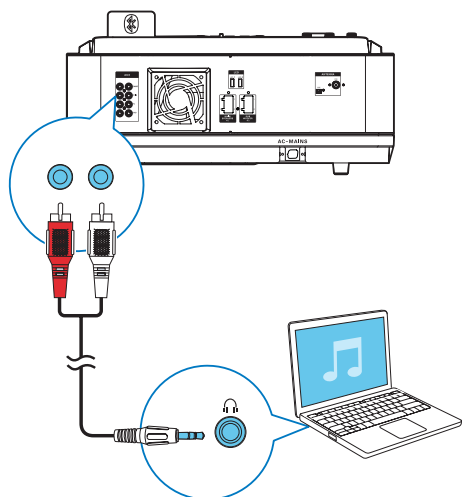

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AUX** για να μεταβείτε κυκλικά στις πηγές **GAME, PC-IN, TV** και **DVD**.
- 2 Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUX** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών σε υπολογιστή ή στην υποδοχή **AUDIO OUT** μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).



Σημείωση

- Για να βγείτε από τη λειτουργία **AUX** και να απολαύσετε ήχο από άλλες πηγές, πατήστε επανειλημμένα **AUX** για να επιλέξετε **[AUX OFF]** (Απενεργοποίηση **AUX**).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Σύρετε το **CROSS FADER** στο αριστερό άκρο.
- 2 Πατήστε **TUNER** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα **■ A** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε το δέκτη FM ή AM.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀** ή το **▶▶** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε επανειλημμένα **◀◀** ή **▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 AM.

Σε λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
- ↳ Όταν αποθηκευθούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος απομνημονευμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 AM.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται ένας αριθμός θέσης.
- 3 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

6 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

Εφαρμογή εφέ AUTO DJ

Η λειτουργία AUTO DJ προσθέτει αυτόματα διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής στη μουσική σας.

- Για να εφαρμόσετε εφέ AUTO DJ, πατήστε επανειλημμένα **AUTO DJ** για να επιλέξετε από τα εξής:
 - **[METAL]** (μεταλλικό) και
 - **[PARTY]** (πάρτυ)
- Για να απενεργοποιήσετε τα εφέ AUTO DJ, πατήστε επανειλημμένα **AUTO DJ** για να επιλέξετε **[OFF]** (απενεργοποίηση).
- Για να προσαρμόσετε τη συχνότητα εμφάνισης και το επίπεδο ήχου των πρόσθετων εφέ, περιστρέψτε το διακόπτη **DJ EFFECT**.

Σημείωση

- Αυτά τα εφέ προστίθενται αυτόματα από την εφαρμογή σε τυχαία σειρά.
- Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **USB A**.

Εφαρμογή εφέ DJ με μη αυτόματο τρόπο

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα προκαθορισμένα εφέ DJ μόνοι σας.

- Πατήστε επανειλημμένα **DJ EFFECT** για να επιλέξετε ένα εφέ:
 - **[SCRATCH]** (scratch)
 - **[REVERB]** (reverb)
 - **[BEAT BOX]** (beat box)
 - **[YEAH]** (yeah)
- Για να απενεργοποιήσετε τα εφέ DJ, πατήστε επανειλημμένα **DJ EFFECT** για να επιλέξετε **[OFF]** (απενεργοποίηση).
- Για να εφαρμόσετε το επίπεδο του ήχου στα πρόσθετα εφέ, περιστρέψτε το διακόπτη **DJ EFFECT**.

Σημείωση

- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες **USB B** και **Audio in B**.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία DSC (Digital Sound Control-Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά ηχητικά εφέ.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
 - **[ROCK]** (ροκ)
 - **[POP]** (ποπ)
 - **[JAZZ]** (τζαζ)
 - **[TECHNO]** (τέκνο)
 - **[SAMBA]** (σάμπα)

Βελτίωση μπάσων

Για κάθε επιλογή DSC δημιουργείται αυτόματα η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων). Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DBB** για να επιλέξετε:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Προσαρμογή ρυθμίσεων ισοσταθμιστή

Με τον προσαρμοσμένο ισοσταθμιστή μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την απολαβή για συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων και να προσαρμόσετε την έξοδο ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πατήστε **CUSTOM** στην κύρια μονάδα.
- 2 Μετακινήστε τις γραμμές του ρυθμιστικού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή για καθένα από τα 5 εύρη συχνοτήτων.

Εφαρμογή εφέ NX Bass

Το εφέ NX Bass προσθέτει καθαρά και ζωνηρά χαρακτηριστικά στη μουσική σας, με αρκετά χαμηλό θόρυβο περιβάλλοντος.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα στο κουμπί **NX Bass**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **NX Bass**. Ο ήχος θα αλλάξει σε 3 στάδια:
 - Στάδιο 1: Αυξάνεται η ένταση του ήχου σε υψηλότερο επίπεδο και παραμένει σε αυτό το επίπεδο για 5 δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[FIRING]** (αύξηση).
 - Στάδιο 2: Μειώνεται σταδιακά η ένταση του ήχου στο αρχικό επίπεδο σε 10 δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[DISCHARGE]** (μείωση).
 - Στάδιο 3: Η ένταση του ήχου διατηρείται σε κανονικό επίπεδο για 40 δευτερόλεπτα. Αν πατήσετε ξανά το κουμπί **NX Bass**, εμφανίζεται η ένδειξη **[RECHARGE]** (διατήρηση).

7 Άλλες λειτουργίες

Μεικτός ήχος

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή από το **Source A** (λειτουργία δίσκου/USB A/Bluetooth/δέκτη/Audio in A) και από το **Source B** (λειτουργία USB B/Audio in NB) ταυτόχρονα.

- 1 Αναπαραγωγή από **Source A**.
 - Δίσκος: Επιλέξτε ένα CD ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός κομματιού στο δίσκο.
 - Δέκτης: Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Audio in A: Επιλέξτε τη λειτουργία Audio in A ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.
 - USB A: Επιλέξτε τη λειτουργία USB A ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή USB A.
 - Bluetooth: Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή.
- 2 Αναπαραγωγή από **Source B**.
 - Audio in B: Επιλέξτε τη λειτουργία Audio in B ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.
 - USB B: Επιλέξτε τη λειτουργία USB B ως πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή USB B.
- 3 Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου **CROSS FADER** για να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ των καναλιών Source A και Source B κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Χρήση του μικροφώνου

Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να μιλάτε ή να τραγουδάτε σε μια πηγή μουσικής με ένα μικρόφωνο.

- 1 Γυρίστε το διακόπτη **MICVOL** στο ελάχιστο επίπεδο.
- 2 Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MIC 1** ή **MIC 2** στο επάνω μέρος της μονάδας.
- 3 Πατήστε **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** ή **AUX** για να επιλέξετε μια πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- 4 Τραγουδήστε με το μικρόφωνο.
 - Για προσαρμογή της έντασης της πηγής, πατήστε **VOL +/-**.
 - Για προσαρμογή της έντασης ήχου του μικροφώνου, γυρίστε το διακόπτη **MICVOL**.



Σημείωση

- Η είσοδος MIC έχει σχεδιαστεί για μικρόφωνα δυναμικού πηνίου με σύνθετη αντίσταση 750 Ω +/- 30%..

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού

Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **LIGHT** για να ρυθμίσετε τον διακοσμητικό φωτισμό γύρω από τα ηχεία ή για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Ακρόαση μέσω ακουστικών



Σημείωση

- Κατά την ακρόαση μέσω ακουστικών, το ηχείο δεν μπορεί να μπει σε σίγαση.

- 1 Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί  **OUTPUT** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου: πηγή Α ή πηγή Β.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί  **VOL** για να προσαρμόσετε την ένταση των ακουστικών.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	4200 W
Συχνότητα απόκρισης	20-20.000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA
Είσοδος Audio in/AUX	1V/2V RMS Rin $\geq$ 22 kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Ολική αρμονική παραμόρφωση	<1% (1 kHz)
Συχνότητα απόκρισης	4 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Λόγος Σ/Θ	>65 dBA

Ηχεία

Εμπέδηση ηχείου	4 ohm
Οδηγός ηχείου	Υπογούφερ: 2x20" Γούφερ: 2x8" Τουίτερ: Θόλος 2"
Ευαισθησία	90 $\pm$ 3dB/m/W

Tuner

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz AM: 531 - 1602kHz (9kHz),
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz (FM), 9 KHz (AM)
Αριθμός προεπιλογών	30 FM, 10 AM
-Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf 26dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<35 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>45 dB
FM	κεραία 75ohm
πμ	κεραία τύπου loop

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1+EDR
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP, AVRCP 1.0
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC	220 - 240V~, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	250 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή	40 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	< 0,5 W
Έξοδος ακουστικών	5,0mW 2x 16Ω
USB direct	Έκδοση 2.0 HS, 5V 500mA
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Γ x Υ x Β)	526 x 247 x 470 χιλ.
– Ηχείο (π x υ x β)	668 x 1132 x 547 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	8,9 κιλά
- Κάθε ηχείο	62 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99

- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα


Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.

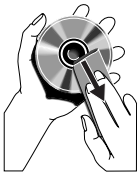

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.

- Ελέγξτε μήπως έχει γίνει σίγαση των ηχείων. Πατήστε το κουμπί **MUTE** (Σίγαση) για να επαναφέρετε τον ήχο.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Καμία απόκριση όταν πατάτε ορισμένα κουμπιά πηγής

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- Ελέγξτε μήπως το προϊόν είναι σε λειτουργία AUX. Αν ναι, πατήστε επανειλημμένα **AUX** για να βγείτε πρώτα από τη λειτουργία AUX και έπειτα δοκιμάστε ξανά.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή εφέ ήχου κατά την αναπαραγωγή από συσκευή USB B.

- Η λειτουργία USB B δεν υποστηρίζει τα εφέ **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** ή τα εφέ **AUTO DJ**.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή αρχείων από μια συσκευή USB B.

- Η λειτουργία USB B δεν υποστηρίζει τη λειτουργία διαγραφής USB.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

10 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράτηγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX900_12_UM_V1.0

