

快速启用指南



步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

随机附件


开箱后你应找到如下附件。




FM 天线

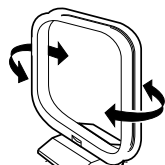


MW 天线

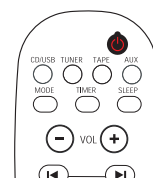

遥控器

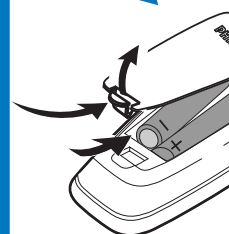

快速启用指南

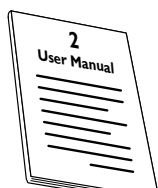

用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

1

连接扬声器电缆。

2


连接 MW 和 FM 天线。

3

连接本机电源线。

提示

将其他设备连接至本机的方法，请参阅用户手册。

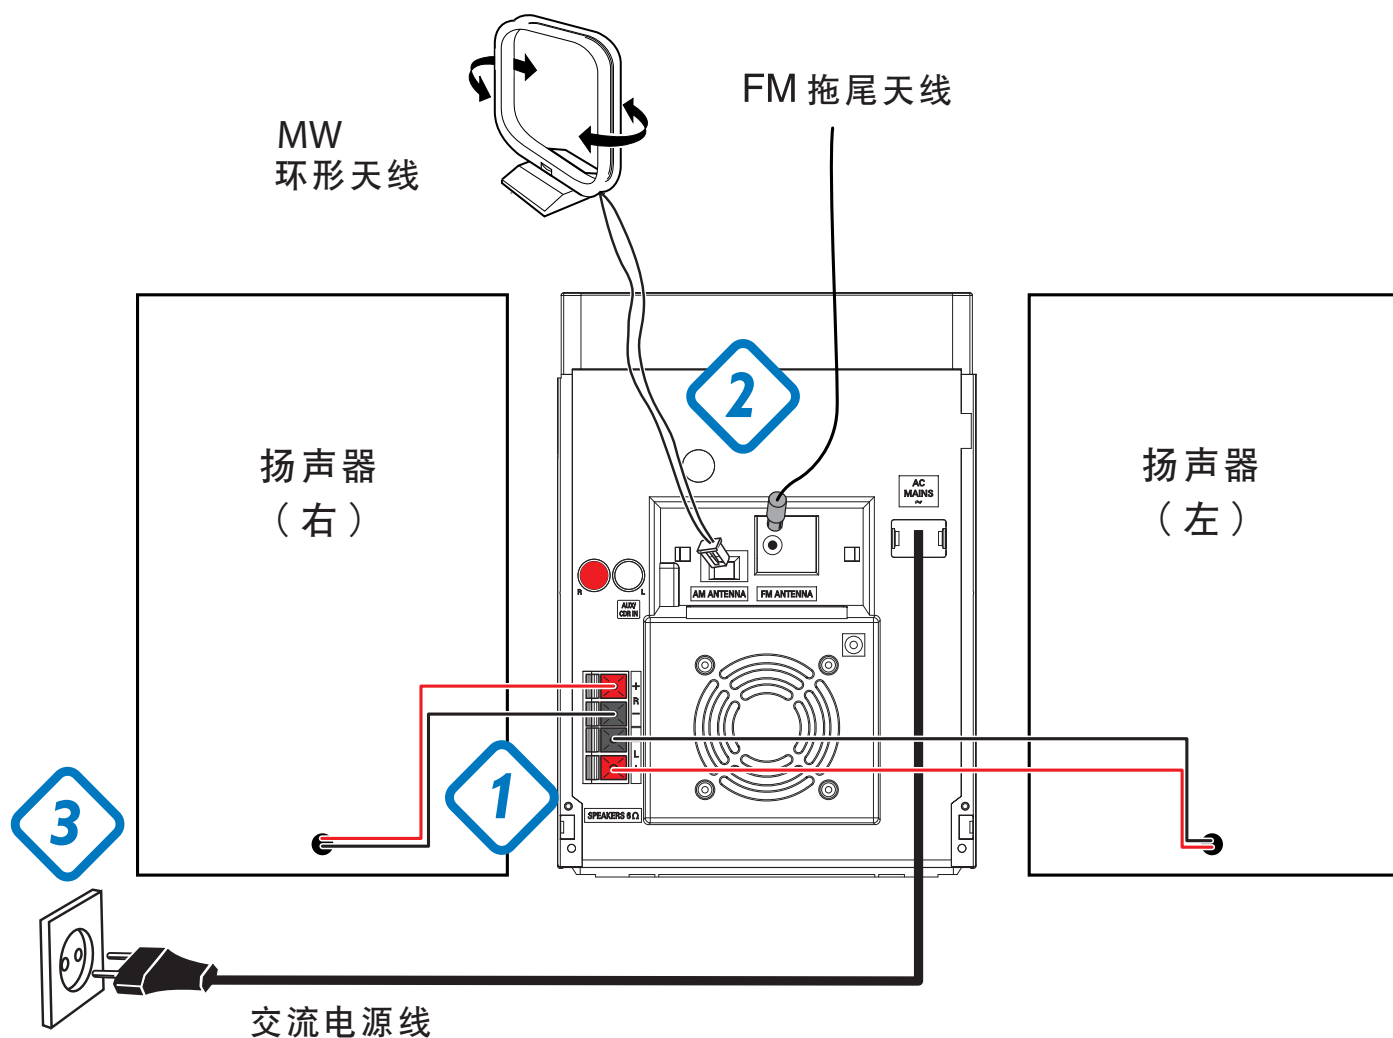

步骤 B 设置

设定时钟

重要事项！

– 如要在 **Eco Power** 省电待机模式中设定时钟，首先按住主机上的 **ECO POWER/STANDBY-ON** 键三秒或以上将本机切换至正常待机模式，然后按如下步骤操作。

1

在待机模式中，按住机上的 **CLOCK SET** 键。

2


当小时数字闪动时，转动前面板上的 **VOLUME** 控制器设定小时。

3

再按 **CLOCK SET** 键，分钟数字闪动。然后转动前面板上的 **VOLUME** 控制器设定分钟。

4

再按 **CLOCK SET** 键确认所设定的时间。

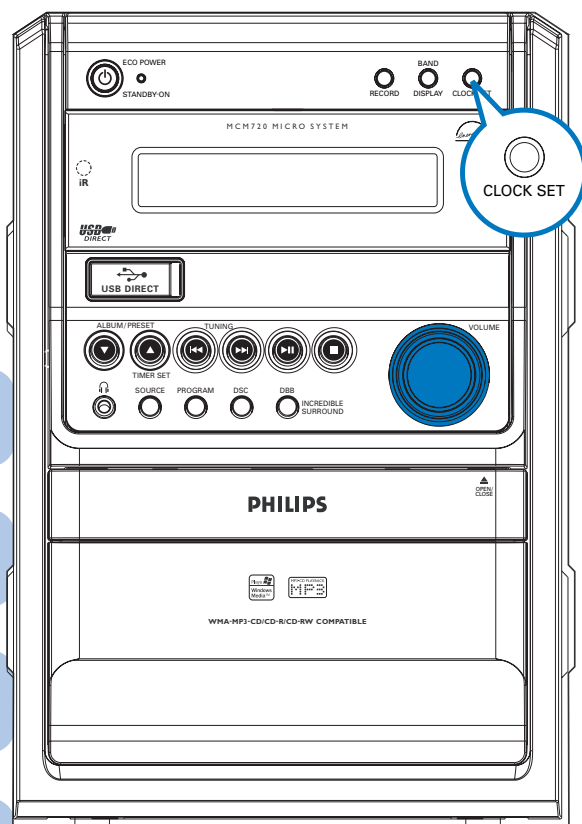

步骤 C 欣赏

播放光碟

1

按 **OPEN-CLOSE** 键打开光碟托盘并放入一张光碟，然后再按相同键关上光碟托盘。


→ 确定光碟的印刷商标面朝上。

2

按 **▶ ||** 键开始播放。

3

要停止播放，按 **STOP ■** 键。

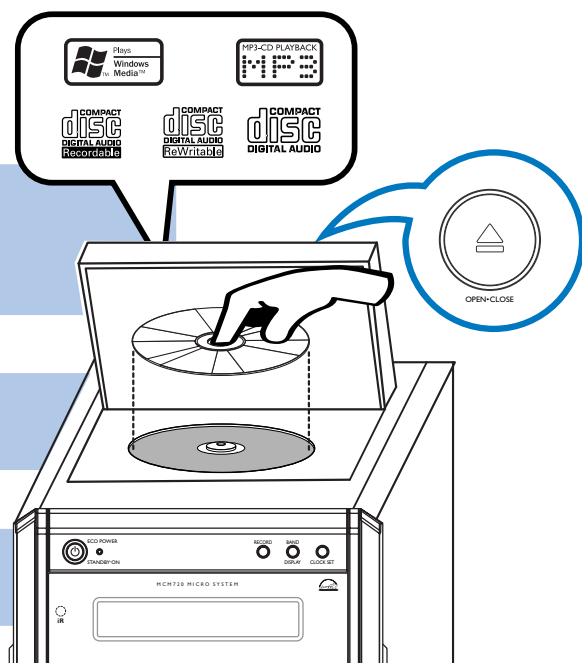

步骤 C 欣赏

播放 USB 大容量储存装置

你可在本 Hi-Fi 系统中使用 USB 快闪储存器 (USB 2.0 或 USB1.1)，
USB 快闪播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)，储存卡 (需要一台读卡器配合本 Hi-Fi 系统工作)。

1

将 USB 装置的 USB 插头插入机上的  插口。

2

按 **SOURCE** (或遥控器上的 **USB/CARD**) 键一次或多次选择 **USB**。

3

如同播放 CD 上的曲目集/曲目一样播放 USB 装置的音频文件。

电台编程与调谐选台

1


重复按 **SOURCE** 键选择收音机声源。

2

按 **PROGRAM** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。

3

按 **▼** 或 **▲** 键直至所需的预设电台显示。

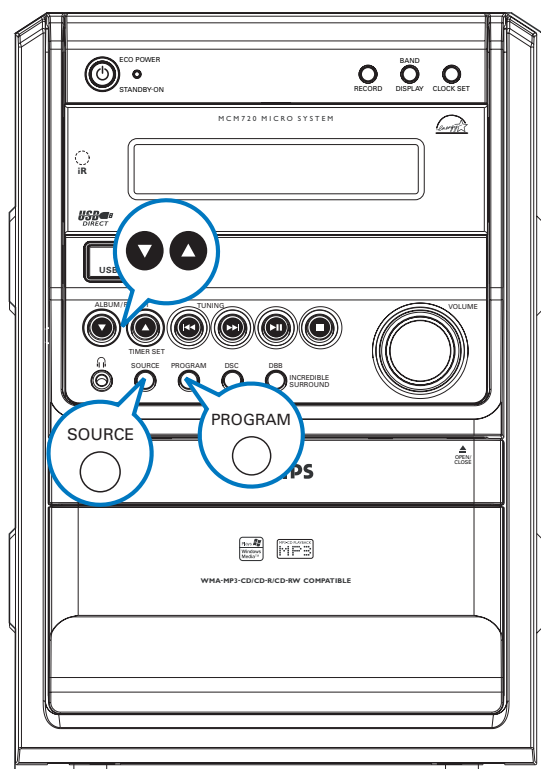

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。

