

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

D600

D605



Genişletilmiş kullanım belgeleri

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
3	Ana menü simgeleri	7
4	Ekran simgeleri	8
5	Başlarken	9
	Baz ünitesinin bağlanması	9
	Birlikte verilen pilleri takılması	10
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	10
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi	11
	Ahizeyi şarj edin	11
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	11
	Bekleme modu nedir?	12
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	12
6	Aramalar	13
	Arama yapılması	13
	Aramaya cevap verilmesi	13
	Bir aramayı sonlandırma	14
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	14
	Mikrofon sesinin kapatılması	14
	Hoparlörün açılması/kapatılması	14
	İlkinci bir görüşme yapın	14
	İlkinci aramanın cevaplanması	14
	İki arama arasında geçiş yapılması	14
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	15
7	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	16
	Bir başka ahizeye arama yapılması	16
	Arama aktarma	16
	Konferans görüşmesi yapma	16

8	Metin ve numaralar	18
	Metin ve numaraların girilmesi	18
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	18
9	Telefon Defteri	19
	Telefon defterine bakma	19
	Kayıt arama	19
	Telefon defterinden arama yapılması	19
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	19
	Kayıt ekleme	19
	Kayıt düzenleme	20
	Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması	20
	Hızlı arama tuşlarının ayarlanması	20
	Kayıt silme	20
	Tüm kayıtların silinmesi	21
	İstisna listesine kişi eklenmesi	21
10	Arama kaydı	22
	Arama listesi tipi	22
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	Aramaya karşılık verilmesi	23
	Arama kaydının silinmesi	23
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	23
11	Yeniden arama listesi	24
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	24
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	24
	Aramanın yeniden çevrilmesi	24
	Yeniden arama kaydının silinmesi	24
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	24
12	Telefon ayarları	25
	Ses ayarları	25
	Tarih ve saat ayarının yapılması	26
	Ekonomik mod	26
	ECO+ modu	27
	Ahizeye ad verme	27
	Ekran dilinin ayarlanması	27

Ekran ayarları	28
13 Çalar saat	29
Alarmin ayarlanması	29
Alarmin kapatılması	29
14 Bebek monitörü	30
Bebek ünitesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	30
Uyarı gönderme	30
Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması	31
15 Telesekreter	32
Telesekreteri açar veya kapatır	32
Telesekreter dilinin ayarlanması	32
Cevap modunun ayarlanması	32
Telesekreter mesajları	32
Gelen mesajlar	33
16 Servisler	37
Otomatik konferans	37
Arama yasaklama	37
Arama listesi tipi	38
Otomatik ön ek	38
Şebeke türü	38
Tekrar arama süresinin seçilmesi	38
Arama modu	39
İlk çalma	39
Otomatik saat	39
Ek ahizelerin kaydedilmesi	39
Ahizelerin kaydının silinmesi	40
Arama servisleri	40
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	41
17 Teknik veriler	42
18 Bildirim	43
Uygunluk bildirimi	43
GAP standart uygunluğu kullanın	43
EMF uyumluluğu	43
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	43

19 Sıkça sorulan sorular	45
20 Ek	47
Metin ve numara giriş tabloları	47
21 Dizin	49

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

! Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahiyenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalar olarak verecek bir alternatif oluşturulmamıştır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

! Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.


Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmaktadır.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var

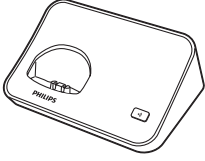

Baz istasyonu (D600)




Baz istasyonu (D605)



Ahize**



Şarj cihazı**

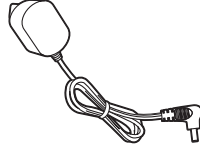

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti





Kısa Kullanım Kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- **Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

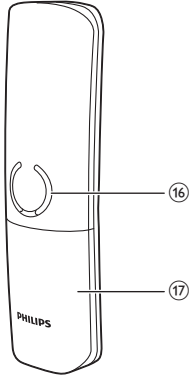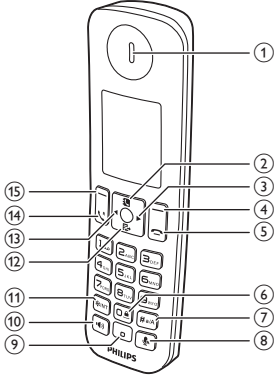

① Kulaklık



- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Bekleme modunda kişilere erişir.



Düzenleme modunda imleci sağa hareket ettirir.



- Her bir metni veya rakamı silmek için basın. Tüm metni kaldırmak için basılı tutun.
- İşlemi iptal eder.

- Bekleme modunda yeniden arama listesine girer.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.



- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.



- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.



- Kişinin adını ve numarasını düzenlerken bir duraklatma girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.



Mikrofonun sesini açar veya kapatır.



⑨ Mikrofon



- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.



- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).



- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.



Düzenleme modunda imleci sola hareket ettirir.



- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

15


- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

16 Hoparlör

17 Pil kapağı

Baz ünitesine genel bakış


D600

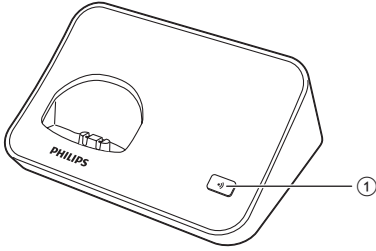

1

- Ahizeleri bulur.
- Kayıt moduna girer.

D605

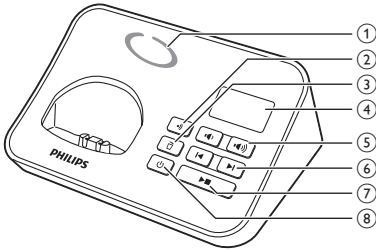

1 Hoparlör (baz ünitesinin arkası)

2

- Ahizeleri bulur
- Kayıt moduna girer.

3

- Geçerli mesajı siler.
- Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

4 Mesaj sayacı

5

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.

6

Oynatma sırasında geri/ileri atlar.

7

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.

8

Telesekreteri açar veya kapatır.

3 Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, D600/D605 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
	[Tlfn ayarları] - Tarih ve saati, sesleri, ECO modunu, ECO+ modu telefon adını, ekran dilini ve ekran ayarlarını ayarlayın.
	[Servisler] - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[Alarm] - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlama.
	[Telf.defteri] - Telefon defteri girişi vb. ekleme, düzenleme, yönetme.
	[Gelen aramalar] - Cevapsız çağrıların ve gelen aramaların arama geçmişini gösterir (Sadece D600'de bulunur).
	[Bebek telsizi] - Alarmı diğer ahizelere ve bebek ağlaması seviyesine ayarlar.
	[Telesekreter] - Telefon mesajlarının ayarlanması, dinlenmesi, silinmesi, vb. (Sadece D605'te bulunur).

4 Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	- Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında). - Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	- Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyan sesi verilir. - Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Bu simge, bekleme ekranında veya gelen arama listesinde cevapsız aramaları gösterir. Aramaları gözden geçirdikten sonra simgenin rengi kırmızıdan beyaza döner.
	Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
	- Zil kapalı. - Sessiz modu ayarlanır ve aktif süre içindedir (telefon çalmıyor).
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreteri açık olduğunda görüntülenir.
	- Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. - Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. - Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.

ECO	ECO modu etkinleştirilir.
ECO+	ECO+ modu etkinleştirilir.

5 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı voltajının telefonun arkasında veya altında belirtilen voltaja karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtresi hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tıp plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

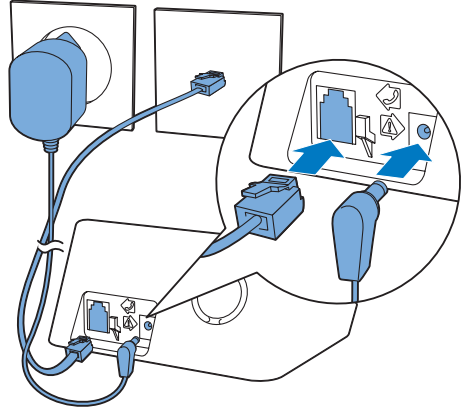

- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde):
 - ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

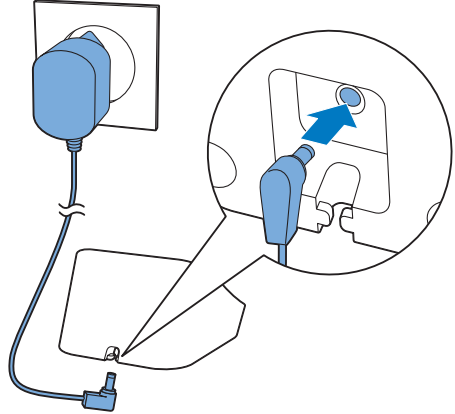

Birlikte verilen pilleri takılması

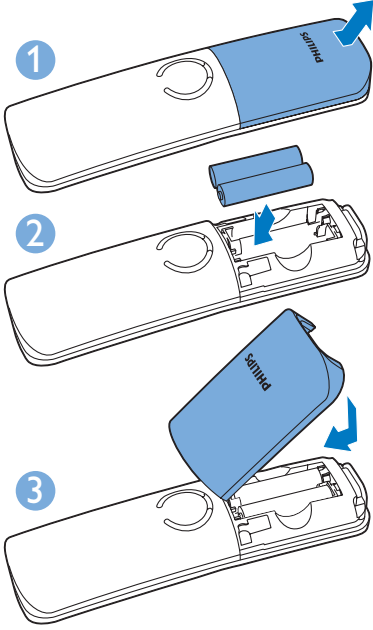

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü]** > > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih ayar]/[Saat ayar]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.



Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için ***12*** tuşuna basın.

4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 [Menü] >  > [Tarih & saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Tarih formatı] veya [Saat formatı] seçeneğini belirleyin.
- 3 Tarih ekranı için [GG-AA-YYYY] veya [AA-GG-YYYY], saat ekranı için [12 sa] veya [24 sa] seçimlerini yapmak için  /  tuşlarına basın. Ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi

Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.
- Bu özellik yalnızca D605'te kullanılabilir.

- 1 [Menü] >  > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, bir yerine oturma sesi (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 26) duyulur.


↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.
- Zaman içinde pillerin kapasitesi azalır. Bu, piller için normal bir durumdur.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

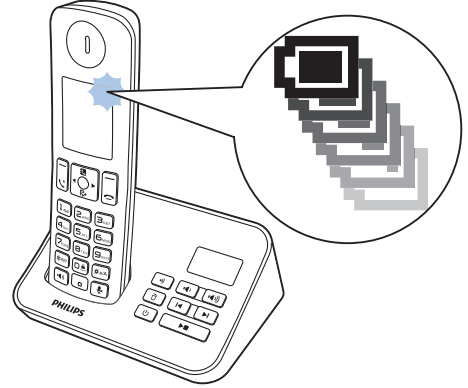

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- | | |
|---|---|
|  | El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolü ve düşük pil düzeyi arasında). |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner. |



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Ahize şarj yuvasından çıkarıldığında, bekleme ekranında tarih ve saat görüntülenir. Ahize şarj yuvasındayken, bekleme ekranında ekran koruyucu olarak saat görüntülenir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi



Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.



Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

6 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 12)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 24), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 19) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 23) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#00** tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Hızlı arama tuşuyla arama

Önceden bir hızlı arama tuşuna kişi kaydettiyseniz, arama yapmak için o tuşa basılı tutun.

İpucu

- Hızlı arama tuşlarını ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için, 'Telefon Defteri, bölümünün 'Hızlı arama tuşlarını ayarlama' kısmına bakın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Ardından:

- aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basabilirsiniz.
- gelen aramayı telesekretere yönlendirmek için **[Ynlndr]** seçeneğini belirleyin (sadece D605 için geçerli).
- gelen aramanın sesini kapatmak için **[Sessiz]** tuşunu seçin.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.



İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında tuşuna basın.
↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

- düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için ve **1_{ABC}** tuşuna basın.

İki arama arasında geçiş yapılması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- ve **2_{ABC}** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğıştr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.

- İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  tuşuna ve ardından  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
 - Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

7 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

- 1 ***INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **📞** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **📞** tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 ***INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

- 1 Arama sırasında ***INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **📞** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeli modellerde, dahili arama için kullanılabilecek ahizeler görüntülenir. Daha sonra, adım 2'ye gidin.
 - ↳ İki ahizeli modellerde, diğer ahize çalar. Daha sonra, adım 3'e gidin.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **↶** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konf.]** düğmesine basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **↶** tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

Not

- **[Konferans]** öğesi **[Oto.]** olarak ayarlıysa, devam eden bir konferans görüşmesine başka bir ahize ile katılmak için **↶** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

8 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **o a** tuşuna basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **# a/A** tuşuna basın.

9 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazınızdan erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

9 tane doğrudan erişim hafızası vardır (1 - 9 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Kişi listesini aynı anda bir ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** >  > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 Telefon defterindeki girişler arasında gezinmek için  /  tuşuna basın.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Kişi listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** >  > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 Kişi girişleri arasında gezinmek için  /  tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Kişi listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** >  > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
→ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** >  > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  veya  tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[Tercih]** tuşuna basın ve **[Telf.defteri]** öğesini seçin.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin, numarayla görüntülemek için **[Tercih]** tuşuna ve ardından, **[Göster]** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** >  > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 **[Tercih]** > **[Yeni ekle]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.

İpucu

- Telefon defteri belleği doluyrsa, ahize bir uyan mesajı görüntüler:Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Bir duraklama girmek için **#a/A** tuşunu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#a/A** tuşuna basın.

Not

- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.
- Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **◀/▶** tuşuna basın.

Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan tanımlamaya abone olduğunuzdan emin olun.

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih]** > **[Melodi seç]** tuşuna basın.
- 3 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

Hızlı arama tuşlarının ayarlanması

Kişinizin numarasını bir tuşa atayabilir ve kaydedebilirsiniz. Daha sonra, kaydedilen telefon numarasını otomatik olarak çevirmek için bekleme modundayken tuşu basılı tutabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin, ardından **[Tercih]** > **[Hızlı arama]** tuşlarına ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçmek ve kullanılabilir bir konuma atamak için **◀/▶** tuşuna, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Hızlı arama tuşu ayarlanır.

Kayıt düzenleme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** >  > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 **[Tercih]** > **[Düzenle]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Kayıt silme

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  öğesini seçin.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih]** > **[Sil]** seçimini yapın. Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.

- 3 Onaylamak için **[Tamam]** seçeneğini belirleyin.

↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  öğesini seçin.

- 2 **[Tercih]** > **[Tümünü sil]** öğesini seçin.

- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

İstisna listesine kişi eklenmesi

İstisna listesine bir kişi eklemeyi seçebilirsiniz. İstisna listesine eklenen kişi sizi aradığında, sessiz modu etkinleştirmiş olsanız bile telefon hemen çalar.

- 1  tuşuna basın veya **[Menü]** >  öğesini seçin.

- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih]** > **[İstisna ayarla]** seçimini yapın.

- 3 Onaylamak için **[Aç]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Sessiz modun nasıl ayarlanacağı ve kişilerin nasıl sessiz mod dışında tutulacağıyla ilgili daha fazla bilgi için 'Telefon ayarları' konusunda, 'Sessiz mod' bölümüne bakın.

10 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarasını, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazınızda arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranı gösterilen aşağıdaki ikon sizi arama kaçırıp kaçırmadığınız hakkında bilgilendirir:

-  Bu simge, bekleme ekranında veya gelen arama listesinde cevapsız aramaları gösterir. Aramaları gözden geçirdikten sonra simgenin rengi kırmızıdan beyaza döner.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm aramaları mı yoksa cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü] >  > [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- Bekleme modunda  tuşuna basın veya ana menü ekranından **[Menü] > ** öğelerini seçin.
- [Gelen aramalar]** seçeneğini belirleyin (sadece D605 için).
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için **[Tercih] > [Göster] > [Tamam]** seçimini yapın.

Not

-  yalnızca D600'de bulunur.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- Bekleme modunda  tuşuna veya ana menü ekranından  tuşuna basın.
- [Gelen aramalar]** seçeneğini belirleyin (sadece D605 için).
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** seçeneğini belirleyin.
- [Numara kaydet]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 Bekleme modunda  tuşuna veya ana menü ekranından  tuşuna basın.
- 2 **[Gelen aramalar]** seçeneğini belirleyin (sadece D605 için).
→ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Listedeki bir kayıt seçin.
- 4 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 Bekleme modunda  tuşuna veya ana menü ekranından  tuşuna basın.
- 2 **[Gelen aramalar]** seçeneğini belirleyin (sadece D605 için).
→ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** seçeneğini belirleyin.
- 4 **[Sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Bekleme modunda  tuşuna veya ana menü ekranından  tuşuna basın.
- 2 **[Gelen aramalar]** seçeneğini belirleyin (sadece D605 için).
→ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 **[Tercih] > [Tümünü sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

11 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 [T.Çevr] düğmesine basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin. 
düğmesine basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

12 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ahize zil sesinin ayarlanması

15 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Zil Sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Zil Ses Düzeyi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Zil sesini kapattığınızda ekranda  belirir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyan göndermez veya ses çıkarmaz.



Not

- Ahizenizi bulmak için  tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyan göndermeye devam eder.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Baş - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Sessiz mod **[Aç]** değerine ayarlandığında,  görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda  görüntülenir.

Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayısıdır.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[İstisna]** öğesini seçin.
- 3 Sessiz modu etkinleştirmek için **[Aç]** veya devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

- [İstisna], [Aç] değerine ayarlanır ve [Zil gecikme] seçeneği belirlenirse, ahize yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün [İstisna ayarla] seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce [Aç] değerine ayarlandığından emin olun.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Sesler] > [Tuş sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Sesler] > [Bağlantı sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Sesler] > [Pil tonu] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz ünitesinde zil sesinin ayarlanması

- Bu özellik yalnızca D605'te kullanılabilir.

Baz ünitesinde, ahizedeki zil sesinden bağımsız olarak 5 zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Sesler] > [Ünite zil sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki veya eller serbest modundaki sesi 3 farklı profil arasından ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Sesler] > [MySound] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için [Ses] tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu el cihazının ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 [Menü] >  > [Eko modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **eco**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu için [Aç] ayarı yapıldığında, el cihazı ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modundaki ahize ve baz ünitesi iletim gücünü ortadan kaldırır.

- 1 [Menü] >  > [ECO+ mod] öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- ECO+ özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin D600/D605 modeli olduğundan emin olun.
- ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısalmır. Bunun nedeni, ECO+ modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzile dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı ECO modu ve ECO+ modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir.

ECO mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve ECO kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	ECO , yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde ECO olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 [Menü] >  > [Telefon adı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] >  > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran ayarları

Bekleme modunda telefonun ekranını değiştirebilirsiniz.

Parlaklığın ayarlanması

Ahize ekranının parlaklığını farklı düzeylere ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Ekran] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Parlaklık] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Saat görüntüsünün ayarlanması

Saati dijital veya analog görüntüye ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Ekran] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Saat] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalıştığında açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Ekran] > [Görsel uyarı] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Işık açık]/[Işık kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

13 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 [Menü] >  seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Alarm saati] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 5 [Tekrar] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 6 Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 7 [Alarm tonu] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 8 Seçeneklerden bir alarm sesi seçin ,ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [am]/[pm] arasında geçiş yapmak için *INT* tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).

Alarmın kapatılması

Alarm çalmadan önce

[Menü] >  > [Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için [Kapalı] tuşuna basın.
- Ertelemek için [Ertleme] tuşuna (veya [Kapalı] dışındaki herhangi bir tuşa) basın.
↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar: 3 kez ertelemenizden sonra, erteleme fonksiyonu kapanır.


14 Bebek monitörü

Telefonunuz, ses seviyesi ayarlanan sınırı aştığında bir uyarı gönderen bebek telsizi işlevini destekler.



Dikkat

- Etkin telsize sahip ahizeyi bebek odasında bırakmadığınızdan emin olun.
- Bebek ünitesi ve kablo daima bebeğin ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.
- Bebek ünitesini bebekten en az 1, en fazla 2 metre mesafeye yerleştirin.

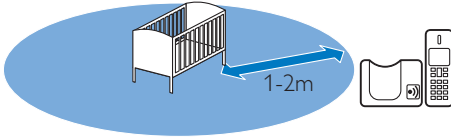

Bebek ünitesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

[Menü] > > [Aktifleştir] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Bebek ünitesi etkinleşir; [Bebek mnt açık] görüntülenir.



İpucu

- Ana üniteyi ayarlamadıysanız bir bildirim mesajı görüntülenir. Ardından, uyarıyı harici hatlara mı, yoksa diğer ahiye numarasına mı göndermek istediğiniz sorulur. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.
- Bebek monitörü menüsünden çıkmak için [Kapalı] tuşuna basın.



Not

- Bebek telsizi modu etkinleştirildiğinde, bebek ünitesi gelen aramalarda çalmaz.

Uyarı gönderme

Ev içindeki diğer ahizelere veya harici bir hatta uyarı sinyali gönderebilirsiniz. Harici hat bir cep telefonu veya ev dışındaki başka bir sabit hat olabilir.



Not

- Uyarı sinyalini gönderirken, ön ek rakamlarının ve/veya ülke kodunun girildiğinden emin olun.


Diğer ahizelere gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] > > [Uyarı gönder] > [Bağlı hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir ahiye numarası seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.



Not

- Uçultu etkisinin önlenmesi için, bebek ünitesi ile ana ünite arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.



Harici bir hatta gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] > > [Uyarı gönder] > [Harici hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir telefon numarası girin ve ardından [Kayd.] tuşuna basarak onaylayın.



Not

- Kısıtlama listesinde olmasına rağmen, harici hatta bir uyarı sinyali gönderebilirsiniz.

Telefon defterinden kiři gönderilmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] > 📞 > [Uyarı gönder] > [Numara seç] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Telefon defterinden bir kiři seçin, sonra onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.

Bebek ağılama seviyesinin ayarlanması

- 1 [Menü] > 📞 > [Bebek ağılma svy] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

15 Telesekreter

Not

- Sadece D605'te kullanılabilir.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Cevap ve kyt]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişilebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki LED göstergesi yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Ahize ile

- 1 **[Menü] > [Ses dil] > [Cevap modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sadece cevap]/[Cevap ve kyt]/[Kapalı]** ögesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için **[On/Off]** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **[Menü] > [Ses dil] > [Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Cevap ve kyt]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **[Menü] > [Ses dil] > [Cevap modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı

bulunmaktadır: **[Cevap ve kyt]** modu ve **[Sadece cevap]** modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır:

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Yeni kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyardan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Vrsyln kullan]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler:
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve ahizde bir uyan mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀▶ / ▶▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀■ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶■ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ☒ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

[Menü] > ☒ > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- ↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için [Geri] tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için 🔊 / 🔇 tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☒ tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- 2 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz ünitesinden

Bekleme modunda ☒ tuşunu basılı tutun.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden

- 1 [Menü] > ☒ > [Tümünü sil] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için 🔊 tuşuna basın.

Not

- Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyi sabittir.

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] > ☒ > [Mesaj kalitesi] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Yeni aranı seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Ses kalitesi yalnızca kayıt başlamadan önce ayarlanabilir.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Arama telesekretere iletilmeden önce telefonun kaç kere çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Zil gecikme] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini [Ücretsiz] moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu/parolayı girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu/parolası, sistem PIN'i/parolası ile aynıdır. Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1 [Menü] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Uzak. erş.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aktifleştir] / [Devre dışı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN'inizi/parolanızı girin.
→ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN'i/parolayı girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.

9 Telesekreteri kapatın.
(artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

LED göstergesi	Telesekreter durumu	Mesaj durumu
Ekran yok	Kapalı	--
.	Açık	Mesaj yok
3.	Açık	3 yeni mesaj olduğunda, sürekli yanar.
--.	Açık	Bellek dolduğunda, yanıp söner.
	Açık	Telesekreter gelen mesajı veya duyuruyu kaydederken, kaymaya devam eder.
5.	Açık	Ses düzeyini görüntülemek için  /  tuşuna basın.
AA	Açık	Telesekreter menüsüne ahizeden erişirken, telesekretere uzaktan erişirken veya mesajları ahizeden dinlerken yanıp söner.

16 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] >  > [Konferans] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Dört numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla dört rakam belirleyebilirsiniz. Bu dört numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama engeli] > [Engelleme modu] öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- 2 PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dır.
- 3 [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numara eklenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama engeli] > [Engellenen no.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dır.
- 3 Listedeki bir numara seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Kısıtlama listesindeki numara bebek araması için harici hat (bkz. 'Harici bir hatta gönderme' sayfa 30) olarak gönderilebilir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama engeli] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- PIN'i/parolayı unutursanız, telefonunuzu sıfırlamanız (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 41) gerekir.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm aramaları mı yoksa cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar: Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır; Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 [Menü] >  > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır;
- Duraklama girmek #*#* tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir;
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır; Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 [Menü] >  > [Şebeke türü] seçeneklerini seçin ve ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] >  > [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik ülkeye göre değişir ve sadece hem tonlu hem de darbeli aramayı destekleyen modellerde kullanılabilir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- [Menü] > [Arama modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan numara ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Telefon, sıfırlandıktan sonra otomatik olarak bir arayan aboneliği olup olmadığını algılayabilir ve ilk çalmayı durdurmayı başlatabilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- [Menü] > [Tek çalış]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- [Aç]/[Kapalı]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin (bkz. "Varsayılan ayarların geri yüklenmesi" sayfa 41).

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- [Menü] > [Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın. **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt/Eşleme

Otomatik kayıt başarısız olursa veya farklı modeldeki bir ahizeyi kaydediyorsanız, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- [Menü] > [Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 2 Baz ünitesindeki **•** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyali sesi duyarsınız.

- 3 Sistem PIN kodunu/parolasını girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.

- 4 PIN kodunu/parolayı onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN kodu/parola yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başansız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahizelerin kaydının silinmesi

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü] > [Ahize sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın. ↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Arama servisleri

Arama servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Arama servisleri desteği olan modeller için geçerlidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Arama servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yön.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendirir.
- **[Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendirir.
- **[Ara.yön.cvpssiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendirir.

Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/ Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Arama srvs] > [Arama yön.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpssiz]** seçimini yapın
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Telefon numarasını girin. ↳ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Arama srvs] > [Arama yön.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpssiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kod değiştir]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.

- 3 Ardından
 - Önce [Aktivasyon] > [Ön ek]/[Son ek] seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın veya
 - [Deaktivasyon] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ara] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ayarlar] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

- Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ar. iptal] > [Ara] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ar. iptal] > [Ayarlar] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

- Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Kimliğimi gizle] > [Aktifleştir] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Kimliğimi gizle] > [Ayarlar] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Sıfırla] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

17 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 18 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli tekrar arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 30 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, MN-A102-E130, giriş: 100-240 Vac, 50-60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Philips, S003IV0600040, giriş: 100-240 Vac, 50-60 Hz 150 mA, çıkış 6 Vdc 400 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

Ağırlık ve boyutlar (D600)

- El cihazı: 121 gram
- 160,9 x 46,8 x 27,5 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 111,2 gram
- 56 x 101,7 x 125,1 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 46 gram
- 46 x 84,5 x 71,1 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (D605)

- El cihazı: 121 gram
- 160,9 x 46,8 x 27,5 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 141,2 gram
- 56 x 101,7 x 125,1 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 46 gram
- 46 x 84,5 x 71,1 mm (Y x G x D)

18 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacaktır.

şekilde yapmaya çalıştık; karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

19 Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



İpucu

- Daha fazla bilgi için, Servisler bölümünde 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' konusuna bakın.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için tuşuna basın.
- 3 seçeneğini belirlediğinizde, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin gösterildiğini görürsünüz:

Dil
Language
Sprache
Langue
Lingua

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğuna belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller arızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

20 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Å Æ Å Æ Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Þ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ Ç Ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï Ñ Ò Ó
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ģ ĸ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ÷
7	p q r s 7 þ ş ð Æ
8	t u v 8 ù ú û ü ü
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ÷
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Ђ Ћ 2 A B B Г
3	D E F Ј Џ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Æ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Æ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ђ Ћ 2 A B B Г

3	defJĐЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jklЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqršЖŠ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvЌ8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

21 Dizin

A

açma/kapama	32
ahize bulma/çağrı yapma	6
ahizeye ad verme	27
alarm	29
ana menü simgeleri	7
arama aktarma	16
arama görüntüleme	34
arama kaydı	22
arama listesi türü	22
arama modu	39
arama yapma	13
arama yasaklama	37
arama yönlendirme servisi	40
aramaya cevap verilmesi	13
aramaya karşılık verme	41
arayan kimliği	13, 22, 39
atılması	43

Ç

çalma gecikmesi	34
-----------------	----

Ş

şarj etme	11
şebeke türü	38

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	9
bebek telsizi	30
bekleme modu	12

C

cevapsız aramalar	22
-------------------	----

D

dahili arama	16
--------------	----

dil ayarı	
ahize	27
telesekreter	32
diyafon	16

E

ECO+ modu	27
ek ahizeler	39
Ekonomik mod	26
ekran ayarları	28
ekran simgeleri	8

G

GAP	43
gelen mesaj	33
geri arama servisi	41
güç adaptörü	42
güvenlik	3

I

iki arama/bekleyen arama	14
ilk çalma	39
istisna listesi, sessiz modu	21

K

kaydetme/kaydını silme	39, 40
kendi numarasını gizleme	41
kişiler	19
konferans görüşme	15, 16, 37

L

LED davranışı	36
---------------	----

M

mesaj dinleme	33
mesaj silme	34
metin girişi	18, 47

N

numara kaydetme	22
-----------------	----

O

otomatik konferans	37
otomatik ön ek	38
otomatik saat	39

P

pil	10, 11, 42
PIN	
arama engelleme	37
kayıt	39
telesekreter	35

R

redial	24
--------	----

S

ses seviyesi ayarı	14
sesler	
bağlantı	26
tuş tonu	26
sessiz	14
sessiz modu	21, 25
sinyal gücü	12
sorun giderme/SSS	45

S

saat ayarı	10, 39
------------	--------

T

tarih ayarı	10, 39
tekrar arama süresi	38
telefon ayarları	25
telefon Defteri	19, 22
telefon hoparlörü	14
telesekreter	32
telesekreter dili	32
telesekreter mesajları	32
telesekretere uzaktan erişim	35

V

varsayılan ayarlar

41

Z

zil sesi	25
zil sesi özelleştirme	20



2014 © WOOX Innovations Limited.
Tüm hakları saklıdır.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve
WOOX Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır.

UM_D60x_38_TR_V2.0
WK1440

CE 0168

