

Guía de configuración rápida



Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.


Paso A Conexión

Paso B Configuración

Paso C Disfrute



Control remoto

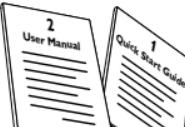

Manual de usuario
Guía de configuración
rápida



Adaptador de CA



1 x cable de conexión
MP3




1 x cable mini USB

PHILIPS

Paso A Conexión

1

Conecte el adaptador de alimentación de CA al DC350 y al enchufe de pared.

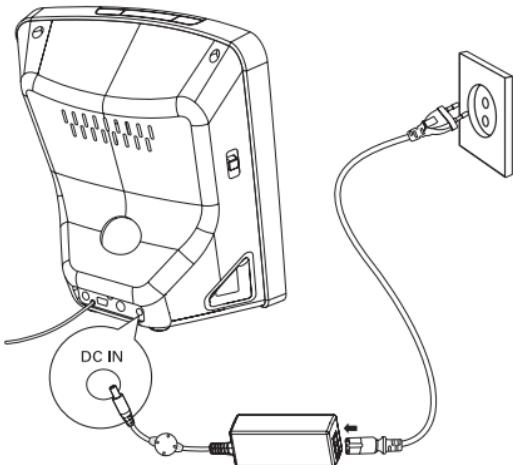

Paso B Configuración

Ajuste de hora y fecha

1

Mantenga pulsado **SET TIME** durante 2 segundos.

2

Pulse **▶▷** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3

Pulse **SET TIME** para confirmar.

→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.

4

Pulse **◀▶** para ajustar la hora.

5

Pulse **SET TIME** para confirmar.

→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.

6

Repita los pasos 4-5 para ajustar los minutos, el año, el mes y el día.



Paso C Disfrute

Reproducción desde el iPod/iPhone

1

Con los conectores uno frente al otro, coloque el iPod/iPhone en la base.

2

Gire el control de ajuste de la inclinación para ajustar el ángulo de inclinación del iPod/iPhone.

→ Si el DC350 está conectado a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone que esté colocado en la base comenzará a cargarse.



3

Pulse **iPod/iPhone** para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.

→ El iPod/iPhone conectado inicia la reproducción automáticamente.

Cómo escuchar la radio

1

Pulse **TUNER** para seleccionar FM.

2

Mantenga pulsado **◀▶/▶▶** durante más de 2 segundos.

→ La radio sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.

3

Mantenga pulsado **PROG** durante 2 segundos para activar el modo de programa.

→ "PR01" parpadea en la pantalla.

4

Pulse **PRESET +/-** para asignar un número (del 1 al 40) a esta emisora de radio; a continuación, pulse **PROG** para confirmar.

5

Repita los pasos 2-4 para programar otras emisoras.

6

Pulse **PRESET +/-** para seleccionar un número de presintonía.

Paso C *Disfrute*

Uso de dispositivos Bluetooth

Nota:

El alcance de funcionamiento entre este DC350 y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.

Cómo conectar un dispositivo por primera vez

1

Pulse **BLUETOOTH** para seleccionar Bluetooth como fuente.
→ Aparece [BT] (Bluetooth).

2

Mantenga pulsado **PAIRING** durante más de 3 segundos.
→ Aparece [PAIRING] (emparejando) y el indicador Bluetooth parpadea.

3

En el dispositivo, configure la conexión Bluetooth:
→ Active la función de Bluetooth para buscar otros dispositivos Bluetooth.
(Consulte el manual de usuario para saber cómo activar esta función).
→ Cuando se reconozca el dispositivo y se muestre "PHILIPS DC350",
selecciónelo para iniciar la conexión.
→ Cuando se le pida una contraseña, introduzca "0000".

4

Espere hasta oír un doble pitido en el DC350.
→ La conexión se ha completado. El indicador de Bluetooth se enciende.

Cómo recibir llamadas telefónicas

Nota:

Puede recibir llamadas telefónicas a través de este DC350 mediante dispositivos que admitan los perfiles HFP o HSP.

1

Conecte el dispositivo Bluetooth.

Paso C Disfrute

2

Cuando reciba una llamada, oirá el tono de alerta de llamada entrante.
Pulse **PAIRING** para aceptar la llamada.
→ Para rechazar la llamada, pulse ↻.

3

Hable hacia el micrófono **MIC** situado en el panel frontal.
→ Para seleccionar si desea escuchar el audio desde el dispositivo o desde el DC350, pulse **PAIRING**.

4

Pulse ↻ para finalizar la llamada.

Cómo escuchar música

Nota:

Puede escuchar contenidos de audio a través del DC350 desde dispositivos compatibles con A2DP o AVRC.

1

Conecte el dispositivo Bluetooth.

2

Inicie la reproducción en el dispositivo Bluetooth.
→ Escuchará la música a través de este DC350.

Consejo:

Consulte el manual de usuario incluido para obtener más información.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JH/ZYL-0845