



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- El cihazı çalığında veya eller serbest modu etkinleştirildiğinde, işitme duyurunuz zarar görmemesi için el cihazını kulagınızdan uzak tutun.

PHILIPS

Kısa kullanım kılavuzu



D4050


www.philips.com/welcome

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Ticari marka veya ilgili sahiplerinin malıdır.
OSG-D4050
WK1252




CE 0168

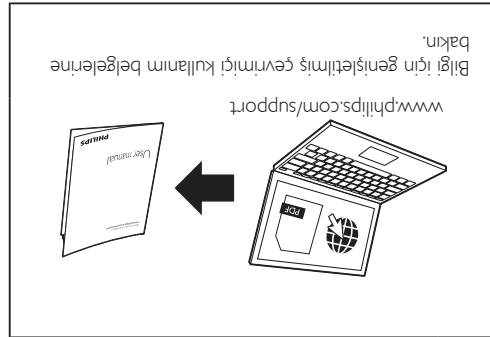

1

Genel Bilgiler

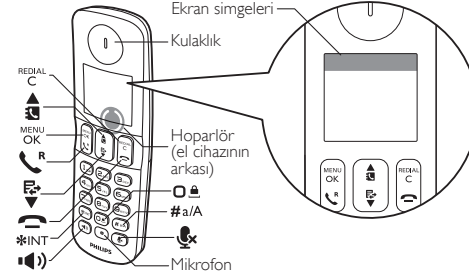

Aramada

- MENU OK** Seçenek menüsüne girer
- MENU OK** Ses düzeyini ayarlayın
- MENU OK** Arama sonlandırır
- MENU OK** Hoparlörü açar/kapatır
- MENU OK** Mikrofonun sesini açar/kapatır
- #a/A** Bir duraklama girer

Bekleme

- MENU OK** Ana menüye erişir
- MENU OK** Telefon Defteri
- MENU OK** Arama kaydı
- MENU OK** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- *INT** Dahili arama yapar
- MENU OK** Tuş takımını kilitler/kilidini açar
- MENU OK** Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın

Menüde

- MENU OK** Onaylar / Seçenek menüsüne girer / Seçer
- MENU OK** İptal
- MENU OK** Yukarı / aşağı
- MENU OK** Menüden çıkar

Metin girişinde


- MENU OK** Metni siler
- MENU OK** Bir boşluk girer
- #a/A** Büyük/küçük harf geçişi yapar

Ekran simgeleri


- Ekran simgeleri** El cihazı ve baz arasındaki bağlantıyı gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.
- +** Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- +** Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- X** Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında daha önceden bakılmış cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- +** Gelen arama cevaplanırken yanıp söner. Bir arama sırasında sürekli yanar.
- +** Hoparlör açık.
- +** Zil kapalı. Sessiz modu ayarlanır ve aktif süre içindedir (telefon çalmıyor).
- +** Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.
- +** Çalar saat etkinleştirildi.
- +** (sadece için D405) Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.
- +** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar.
- +** * Bu, şebekeye bağlıdır.
- +** Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.
- ECO** ECO modu etkinleştirilir.
- ECO+** ECO+ modu etkinleştirilir.

2 Hazırlanma


Bağlantı

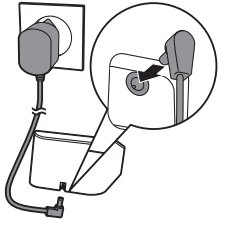

Pilleri takın

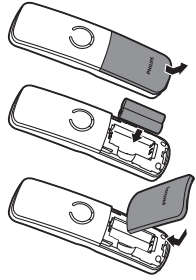

Telefonunuzu şarj edin

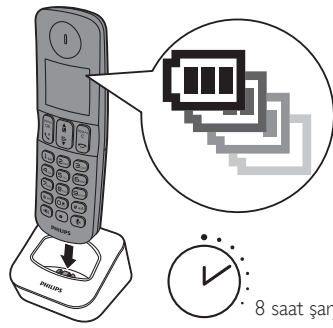

8 saat şarj edin

> 70%

10% - 40%

40% - 70%

< 10%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 2 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa / tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye bağlıdır).

3 Başka el cihazları kaydedin

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz.

Otomatik onay

- Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.
- Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
 - Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt/Eşleme

- 1 tuşuna basın.
- 2 Önce [Servisler] > [Fihrist], ardından onaylamak için tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu/Parolasını (0000) girin.
- 5 PIN kodunu/parolayı onaylamak için tuşuna basın.
 - Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Not

- PIN kodu/parola yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550 mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Giriş:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Çıkış:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat

Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında [Registar o Telefone] mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar el cihazını baz istasyonunda bırakın.

Ek el cihazlarını baz istasyonuyla eşleyememsem (kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için > [Servisler] > [Kaydı sil] seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dil seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için tuşuna basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

[Phone setup]	>	[Language]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Teleskreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Aynı teknik özelliklere sahip yenilerini satın alın.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.