

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

NTX400



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация	2
Техника безопасности	2
2 Микросистема Hi-Fi	5
Введение	5
Комплектация	5
Описание основного устройства	6
Описание пульта ДУ	7
3 Начало работы	9
Подключение	9
Подготовка пульта ДУ	9
Подключение питания	10
Установка часов	10
Включение	10
4 Воспроизведение с диска или USB	11
Воспроизведение диска	11
воспроизведение с запоминающего USB-устройства	11
Управление воспроизведением	12
Программирование дорожек	12
Просмотр информации о воспроизводимом файле	12
5 Воспроизведение звука через Bluetooth	13
Подключение устройства	13
Воспроизведение с устройства Bluetooth	14
Отключение устройства	14
6 Прослушивание радио	15
Автоматический поиск и сохранение радиостанций	15
Настройка радиостанции	15
Сохранение радиостанций вручную	16
Выбор предустановленной радиостанции	16

7 Настройка звука	17
Регулировка громкости	17
Отключение звука	17
Выбор предустановленного звукового эффекта	17
Усиление низких частот (басов)	17
Применение эффекта NX Bass	17
8 Другие возможности	18
Воспроизведение с внешнего устройства	18
Запись на устройство USB.	18
Установка таймера	19
Установка таймера отключения	20
Включение/выключение декоративной подсветки	20
Прослушивание через наушники	20
9 Сведения об изделии	21
Характеристики	21
Информация о совместимости с USB	22
Поддерживаемые форматы MP3-дисков	22
Обслуживание	23
10 Устранение неисправностей	24
Устройство с технологией Bluetooth	24
11 Уведомление	26
Соответствие нормативам	26
Забота об окружающей среде	26
Сведения о товарных знаках	27

1 Важная информация

Техника безопасности

Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.



Значок молнии указывает на наличие изолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус устройства.

Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и обслуживанием устройства.

ОСТОРОЖНО! В целях предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги и помещать на него сосуды с жидкостью, например вазы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током совместите широкий конец вилки с широким отверстием и вставьте вилку до упора.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.
- Запрещается смазывать детали прибора.
- Запрещается устанавливать этот прибор на другие электрические устройства.
- Берегите прибор от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри прибора.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения устройства.



- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.

- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению пульта ДУ, соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на пульте ДУ (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Извлекайте батареи, если пульт ДУ не используется в течение долгого времени.
- Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к облучению лазером и к другим опасным последствиям.

Правила безопасности при прослушивании



Слушайте при умеренной громкости.

- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость на устройстве и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.

- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.



Примечание

- Таблицу с обозначениями см. на задней панели прибора.

2 Микросистема Hi-Fi

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Данный прибор позволяет выполнять следующие операции:

- прослушивать аудиозаписи с дисков, запоминающих устройств USB, Bluetooth-устройств и других внешних источников;
- слушать радиостанции FM и AM;
- записывать данные с диска на запоминающее устройство USB.

Для создания насыщенного звучания данный прибор предусматривает использование следующих эффектов.


- Выбор предустановок эквалайзера (EQ)
- Динамическое усиление низких частот (DBB)
- Усиление басов NX

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство — 1 шт.
- Пульт ДУ (с одной батареей типа AAA)
- Проводная FM-антенна — 1 шт.
- Рамочная антенна AM — 1 шт.
- Печатная документация

Описание основного устройства

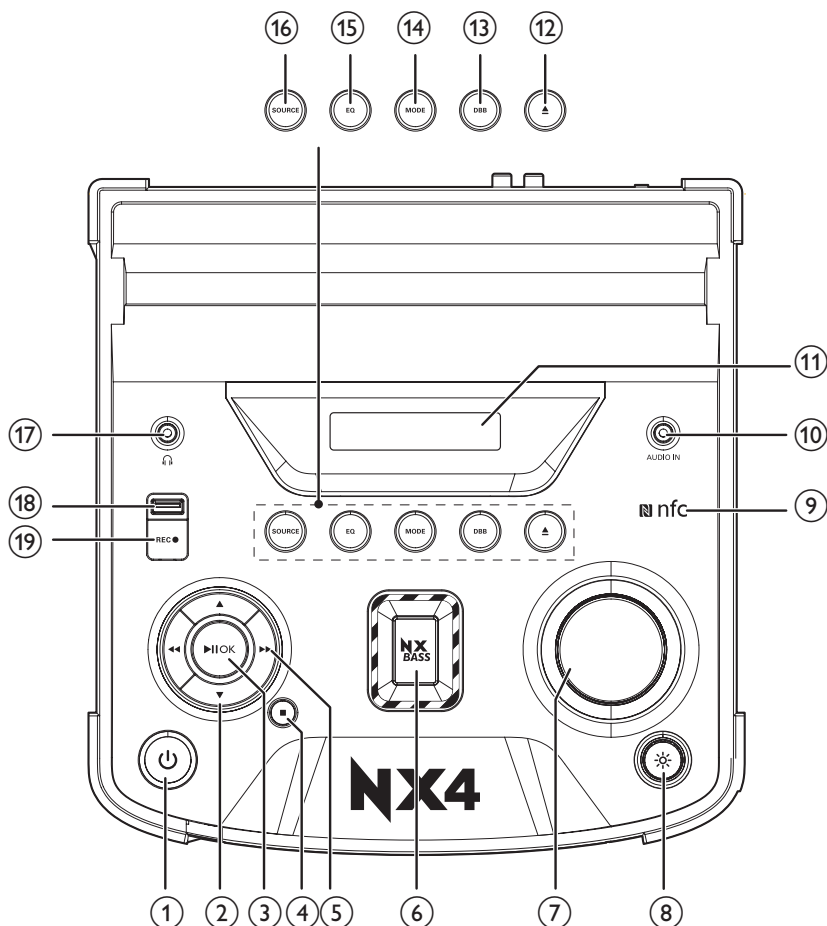

- ①
 - Включение прибора.
 - Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.
- ②
 - В режиме диска или USB: переход к предыдущему или следующему альбому.
 - В режиме тюнера FM или AM: выбор сохраненной радиостанции.

- В режиме ожидания: установка значений часа и минут во время настройки часов/таймера.

- ③ /
 - Приостановка или возобновление воспроизведения.
 - Подтверждение выбора.

- ④ ■
- Остановка воспроизведения или удаление запрограммированного списка.
 - Выход из режима настройки часов/таймера.
 - Выход из режима записи.

- ⑤ ◀◀/▶▶
- В режиме тюнера: настройка радиостанций.
 - В режиме DISC или USB: переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - В режиме DISC или USB: поиск в пределах дорожки.

- ⑥ NX BASS
- Применение эффекта усиления низких частот.

- ⑦ Регулятор громкости
- Регулировка громкости.

- ⑧ ☀
- Включение/отключение подсветки АС.

- ⑨ NFC
- Подключите NFC-устройство через Bluetooth.

- ⑩ AUDIO IN
- Подключение внешнего аудиоустройства.

- ⑪ Дисплей
- Отображение текущего состояния.

- ⑫ ▲
- Открытие и закрытие лотка для диска.

- ⑬ DBV
- Включение и выключение динамического усиления НЧ.

- ⑭ MODE
- Выбор режима повтора или воспроизведения в случайном порядке.

- ⑮ EQ
- Выбор предустановки эквалайзера (EQ).


- ⑯ SOURCE
- Выбор источника аудио.

- ⑰ 🎧
- Подключение наушников.

- ⑱ Разъем USB
- Подключение запоминающего устройства USB.

- ⑲ REC
- Запись на устройство USB.

Описание пульта ДУ

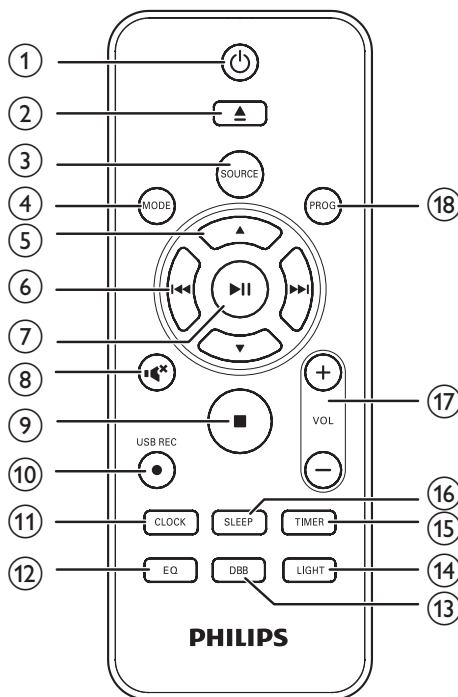

- ① ⏻
- Включение прибора.
 - Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.

- ② ▲
 - Открытие и закрытие лотка для диска.
- ③ **SOURCE**
 - Выбор источника аудио.
- ④ **MODE**
 - Выбор режима повтора или воспроизведения в случайном порядке.
- ⑤ ▲ / ▼
 - В режиме диска или USB: переход к предыдущему или следующему альбому.
 - В режиме тюнера FM или AM: выбор сохраненной радиостанции.
 - В режиме ожидания: установка значений часа и минут во время настройки часов/таймера.
- ⑥ ◀◀ / ▶▶
 - В режиме тюнера FM или AM: настройка радиостанций.
 - В режиме DISC или USB: переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - В режиме DISC или USB: поиск в пределах дорожки.
- ⑦ ▶ ||
 - Приостановка или возобновление воспроизведения.
 - Подтверждение выбора.
- ⑧ 🔊
 - Включение или отключение звука.
- ⑨ ■
 - Остановка воспроизведения или удаление запрограммированного списка.
 - Выход из режима настройки часов/таймера.
 - Выход из режима записи.
- ⑩ **USB REC**
 - Запись на устройство USB.
- ⑪ **CLOCK**
 - Установка часов.
- ⑫ **EQ**
 - Выбор предустановки эквалайзера (EQ).
- ⑬ **DBB**
 - Включение и выключение динамического усиления НЧ.
- ⑭ **LIGHT**
 - Включение/отключение подсветки АС.
- ⑮ **TIMER**
 - Установка таймера.
- ⑯ **SLEEP**
 - Установка таймера отключения.
- ⑰ **+ VOL -**
 - Регулировка громкости.
- ⑱ **PROG**
 - Программирование дорожек.
 - Программирование радиостанций.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к облучению лазером и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Подключение


Подключение FM-антенны



Примечание

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

Подключите прилагаемую FM-антенну к разъему **FM** на задней панели основного устройства.

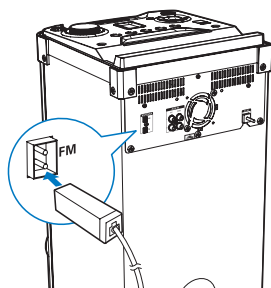


Подключение антенны AM




Примечание

- Для лучшего приема сигнала настройте положение антенны AM.

1 Соберите рамочную антенну AM.

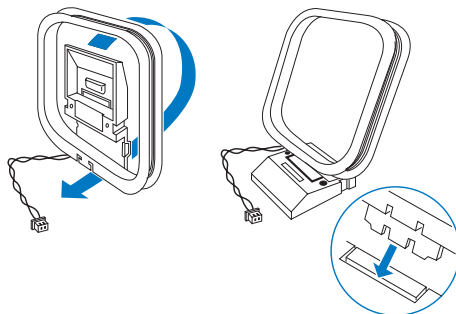

2 Подключите рамочную AM-антенну к разъему **AM** на задней панели основного устройства.

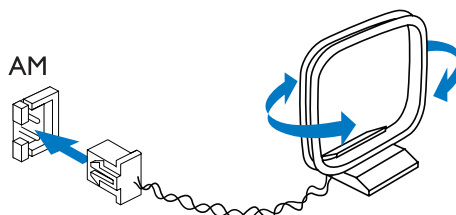


Подготовка пульта ДУ



Примечание

- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте одну батарею типа AAA, соблюдая указанную полярность (+/-).

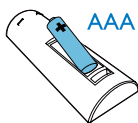

- 3 Закройте отделение для батарей.

Подключение питания



Внимание


- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания от электросети тяните только за вилок. Не тяните за шнур питания.



Примечание

- Перед подключением к сети переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

Подсоедините сетевой кабель к розетке электропитания.

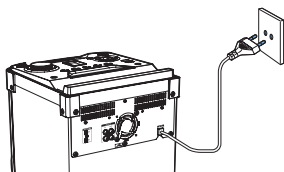

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** две секунды.
↳ На дисплее появится индикация **[CLOCK SET]**, затем отобразится **[12H]** или **[24H]**.

- 2 Последовательно нажимайте кнопку **▲ / ▼** для выбора 12- или 24-часового формата отображения времени.
- 3 Нажмите **CLOCK** для подтверждения.
↳ Цифра, обозначающая час, начнет мигать.
- 4 Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.



Примечание

- Чтобы отменить настройку часов, нажмите **■**.
- Если в течение 90 секунд во время настройки часов не выполняются никаких действий, прибор автоматически выходит из режима настройки часов.
- Время отображается в режиме ожидания. Для отображения времени в рабочем режиме или в режиме ожидания **Eco Power** нажмите и удерживайте **CLOCK** в течение двух секунд.

Включение

Нажмите **Φ**.

- ↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.

Переключение в режим ожидания

Снова нажмите **Φ** для переключения изделия в режим ожидания.

- ↳ Отобразятся часы (если они настроены).

Переключение между режимом ожидания и режимом ожидания Eco Power.

Нажмите и удерживайте кнопку **Φ** в течение двух секунд.

- ↳ В режиме ожидания **Eco Power** кнопка **Φ** загорится красным светом, а подсветка дисплея будет отключена.



Совет

- Прибор автоматически переходит в режим ожидания **Eco Power** через 10 минут пребывания в обычном режиме ожидания.


4 Воспроизведение с диска или USB

Воспроизведение диска

Примечание

- Убедитесь, что на диске содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE**, чтобы выбрать диск в качестве источника.
- 2 Нажмите кнопку **▲**, чтобы открыть лоток для диска.
- 3 Установите диск в лоток для диска этикеткой вверх.

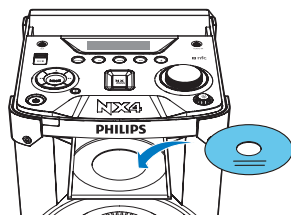


- 4 Еще раз нажмите **▲**, чтобы закрыть лоток для диска.
→ Воспроизведение начнется автоматически.

воспроизведение с запоминающего USB-устройства

Примечание

- Убедитесь, что устройство USB содержит воспроизводимые аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE**, чтобы выбрать USB в качестве источника.
- 2 Вставьте разъем USB в гнездо .

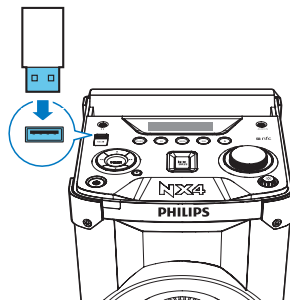

- 3 Нажимайте кнопки **▲** / **▼** для выбора папки.
- 4 Нажимайте **◀◀** / **▶▶** для выбора аудиофайла.
→ Воспроизведение начнется автоматически.

Управление воспроизведением

Ниже представлены инструкции по управлению воспроизведением в режиме DISC или USB.

Кнопка	Действие
⏮ / ⏭	Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад в пределах дорожки во время воспроизведения; отпустите кнопку для возобновления воспроизведения.
▲ / ▼	Нажмите для выбора альбома.
▶	Нажмите для приостановки или возобновления воспроизведения.
■	Нажмите для остановки воспроизведения.
MODE	Нажимайте последовательно, чтобы выбрать один из режимов воспроизведения: • [OFF]: возврат к обычному режиму воспроизведения. • [REPEAT ONE]: повторное воспроизведение текущей дорожки. • [REPEAT ALL]: повторное воспроизведение всех дорожек. • [SHUFFLE]: воспроизведение всех дорожек в случайном порядке.

Примечание

- Для запрограммированных дорожек нельзя выбрать режим воспроизведения в случайном порядке.

Программирование дорожек

Можно запрограммировать до 20 дорожек.

- 1 В режиме DISC или USB для остановки воспроизведения нажмите ■.
- 2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**.
→ На экране начнет мигать цифра.
- 3 Для дорожек MP3 нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать альбом.
- 4 Нажмите ⏮ или ⏭, чтобы выбрать номер дорожки, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 3—4, чтобы запрограммировать другие дорожки.
- 6 Чтобы воспроизвести запрограммированную дорожку, нажмите ▶ ||.
 - Для удаления программы дважды нажмите ■.

Просмотр информации о воспроизводимом файле



Примечание

- Информацию о воспроизведении можно просматривать только в режиме DISC или USB.

Во время воспроизведения последовательно нажимайте **CLOCK** для просмотра нужной информации.

- Номер дорожки и время воспроизведения
- Название
- Исполнитель
- Альбом

5 Воспроизведение звука через Bluetooth

Прибор может осуществлять потоковую передачу музыки с Bluetooth-устройства на систему через Bluetooth.

Подключение устройства



Примечание


- Перед сопряжением устройств ознакомьтесь с информацией о совместимости Bluetooth в инструкции по эксплуатации.
- Прибор сохраняет в памяти до восьми сопряженных устройств. Девятое сопряженное устройство заменит первое сохраненное.
- При наличии препятствий между системой и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше. Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.
- Рабочий диапазон между системой и устройством Bluetooth составляет около 10 метров.

Вариант 1. Подключение устройства с помощью технологии NFC

Коммуникация ближнего поля (NFC) — это технология беспроводной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять подключение между различными NFC-устройствами, такими как мобильные телефоны и IC-метки. Если Bluetooth-устройство поддерживает NFC, то его можно быстро подключить к данному прибору.

- 1 Включите функцию NFC на Bluetooth-устройстве (см. инструкцию по эксплуатации устройства).

- 2 Поднесите Bluetooth-устройство к данному прибору так, чтобы область NFC соприкасалась с NFC-меткой на верхней панели данного прибора, и дождитесь, пока прозвучит звуковой сигнал.

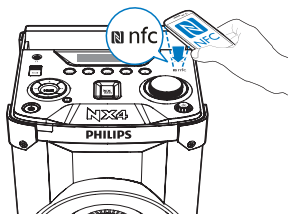

- 3 На Bluetooth-устройстве примите запрос на сопряжение с "Philips NX4".
- 4 Для завершения сопряжения и подключения следуйте инструкциям на экране.
 - ➔ После выполнения успешного подключения отобразится индикация **[BT CONNECTED]** (Подключение по Bluetooth), и прибор подаст два звуковых сигнала.

Вариант 2. Подключение устройства вручную

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE** для выбора **[BT]** в качестве источника.
- 2 Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к системе (см. инструкцию по эксплуатации устройства).
- 3 Для выполнения сопряжения выберите индикацию **[Philips NX4]** на устройстве.
 - ➔ После выполнения успешного подключения отобразится индикация **[BT connected]** (Подключение по Bluetooth), и данный прибор подаст два звуковых сигнала.

Воспроизведение с устройства Bluetooth

После успешного подключения по Bluetooth включите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

- ↳ Начнется потоковая передача аудио с подключенного Bluetooth-устройства на данный прибор.

Отключение устройства

- Нажмите и удерживайте кнопку ►|| в течение трех секунд.
- Отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.
 - ↳ Система подаст два звуковых сигнала.



Примечание

- Перед подключением другого Bluetooth-устройства отключите текущее подключенное устройство.

6 Прослушивание радио

Автоматический поиск и сохранение радиостанций



Примечание

- Можно запрограммировать не более 20 FM-радиостанций и 10 AM-радиостанций.

- При первом переходе в режим FM или AM появится запрос на поиск и сохранение всех доступных радиостанций.
- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE** для выбора режима тюнера FM или AM.
 - ↳ На дисплее отобразится индикация **[AUTO INSTALL-PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (для автоматической установки нажмите кнопку **PLAY**, для отмены нажмите кнопку **STOP**).
 - 2 Нажмите **▶▶**, чтобы начать полное сканирование.
 - ↳ Отобразится индикация **[AUTO]**.
 - ↳ Прибор сохранит все доступные радиостанции автоматически и затем переключится на первую доступную станцию.
 - ↳ Список станций сохранится в памяти прибора. При следующем включении режима радио сканирование станций выполняться не будет.



Примечание

- Если нажать кнопку **■**, прибор не будет выполнять полное сканирование и такое же всплывающее сообщение появится при следующем переходе в режим FM или AM.
- Можно также нажать и удерживать **PROG** в течение двух секунд, чтобы включить автоматическое программирование.
 - ↳ Отобразится индикация **[AUTO]** (Авто).
 - ↳ Прибор автоматически сохранит радиостанции с достаточно сильным сигналом.
 - ↳ Первая сохраненная радиостанция включится автоматически.

Настройка радиостанции



Совет

- Во избежание радиопомех не устанавливайте устройство рядом с другими электронными приборами.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE** для выбора тюнера FM или AM.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** в течение двух секунд.
 - ↳ Отобразится индикация **[SEARCH]**.
 - ↳ Автоматически будет выбрана радиостанция с сильным сигналом.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.
 - Чтобы настроить станцию со слабым сигналом, последовательно нажимайте **◀◀ / ▶▶**, пока качество приема не станет оптимальным.

Сохранение радиостанций вручную



Примечание

- Можно запрограммировать не более 20 FM-радиостанций и 10 AM-радиостанций.

- 1 Настройка радиостанции.
- 2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**.
↳ Отобразится номер станции.
- 3 С помощью кнопок ▲ / ▼ присвойте номер данной радиостанции, затем нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
- 4 Повторите шаги 1—3 для программирования других радиостанций.



Совет

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор предустановленной радиостанции

В режиме тюнера нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора номера сохраненной станции.

7 Настройка звука

Регулировка громкости

Во время воспроизведения нажимайте **+** **VOL** - для увеличения или уменьшения громкости.

Отключение звука

Во время воспроизведения нажимайте  для отключения или включения звука.

Выбор предустановленного звукового эффекта

Для выбора перечисленных далее специальных звуковых эффектов нажимайте **EQ** во время воспроизведения.

- **[POP]** (Поп)
- **[ROCK]** (Рок)
- **[JAZZ]** (Джаз)
- **[TECHNO]** (Техно)
- **[SAMBA]** (Самба)

Усиление низких частот (басов)

Выбор оптимальной настройки **DBB** (динамического усиления низких частот) выполняется автоматически для каждого параметра **EQ** (цифрового управления звуком). Также вы можете вручную выбрать настройку **DBB**, наилучшим образом соответствующую помещению.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку **DBB** несколько раз и выберите один из режимов:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Применение эффекта NX Bass

Эффект **NX Bass** позволяет оживить звучание музыкальной композиции с относительно низким уровнем фонового шума.

- Во время воспроизведения нажмите **NX BASS**. Изменение звучания происходит в 3 этапа.
 - Этап 1. Громкость звучания увеличивается и останется на таком уровне в течение 5 секунд.
↳ Отображается индикация **[FIRING]** (запуск).
 - Этап 2. Громкость понижается до исходного уровня в течение 10 секунд.
↳ Отображается индикация **[DISCHARGING]** (разрядка).
 - Этап 3. Громкость звучания сохраняется на стандартном уровне в течение 40 секунд.
↳ Отображается индикация **[RECHARGING]** (зарядка).



Примечание

- Для повторного включения эффекта **NX Bass** снова нажмите **NX BASS** после выполнения 3 этапов.


8 Другие ВОЗМОЖНОСТИ

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этого прибора можно прослушивать музыку с внешнего аудиоустройства, например MP3-плеера.

Воспроизведение с MP3-плеера


- 1 Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE**, чтобы выбрать **AUDIO IN** в качестве источника.
- 2 Подключите аудиокабель со штекерами 3,5 мм на обоих концах (приобретается отдельно) к:
 - разъему **AUDIO IN** на приборе,
 - гнезду наушников MP3-плеера.
- 3 Включите воспроизведение аудио на MP3-плеере (см. инструкцию по эксплуатации плеера).

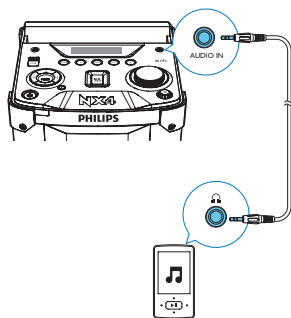

Воспроизведение с другого аудиоустройства

Кроме того, можно воспроизводить аудиофайлы с телевизора или DVD-проигрывателя.

- 1 Нажимайте **SOURCE**, чтобы выбрать источник **AUX DVD** или **AUX TV**.
- 2 Подключите красный и белый аудиокабели (не входят в комплект) к:
 - разъемам **AUX IN** на задней панели прибора;
 - разъему **AUDIO OUT** на телевизоре или DVD-проигрывателе.
- 3 Начните воспроизведение аудиозаписей на внешнем аудиоустройстве (см. инструкцию по эксплуатации устройства).

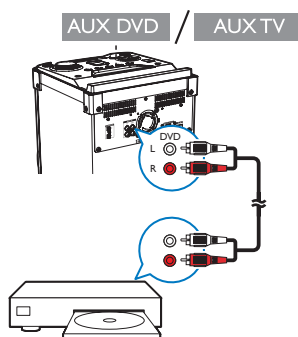

Запись на устройство USB.

Аудиофайлы с компакт-дисков и файлы MP3 записываются в формате .mp3.

При выполнении первой записи на USB-устройстве будет автоматически создана папка. При записи на USB-устройство файлы сохраняются во вложенных папках. Файлы и вложенные папки именуются в числовой последовательности согласно времени создания.

- 1 Подключите USB-устройство к разъему

- 2 Выберите диск в качестве источника и загрузите диск.
- Чтобы записать одну дорожку с диска, выберите дорожку для воспроизведения, затем нажмите **USB REC**.
 - Чтобы записать все дорожки с диска, нажмите **■** для остановки воспроизведения, затем нажмите **USB REC**.
- ↳ Начнется автоматическое воспроизведение и запись аудиодорожек диска с самого начала или с выбранной аудиодорожки.
- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **■**.

Примечание

- Если на устройстве USB недостаточно свободного места для сохранения аудиофайлов, отобразится соответствующее сообщение.
- При воспроизведении MP3-CD можно записывать только все дорожки в текущей папке.

Установка таймера

Если установлен таймер, прибор включается автоматически по истечении заданного времени.

Примечание

- Проверьте правильность установленного времени.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **TIMER** две секунды.
- ↳ Отобразится индикация **[TIMER SET]**, затем появится запрос на выбор источника звука.
- 2 Чтобы выбрать источник (DISC, USB, FM или AM), последовательно нажимайте **▲ / ▼**.

- 3 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
- ↳ Появится индикация **[12H]** или **[24H]**.
- 4 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат отображения времени.
- 5 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
- ↳ В 12-часовом формате отобразится индикация **[AM]** или **[PM]**. Повторите шаги 4–5, чтобы выбрать AM или PM. Цифры, соответствующие значению часа, начнут мигать.
- ↳ В 24-часовом формате начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 6 Повторите шаги 4–5, чтобы установить значения часа, минут и настроить уровень громкости источника звука.
- ↳ Если прибор находится в режиме ожидания или режиме ожидания Eco Power, выбранный источник звука будет включен по истечении заданного времени.

Примечание

- Чтобы отменить установку таймера, нажмите **■**.
- Если в течение 90 секунд во время установки таймера не выполняется никаких действий, прибор автоматически выходит из режима установки таймера.


Включение и отключение таймера

- Чтобы включить или выключить таймер, в режиме ожидания последовательно нажимайте **TIMER**.
- ↳ При включенном таймере отобразится индикация **[TIMER ON]**.
- ↳ При выключенном таймере отобразится индикация **[TIMER OFF]**.

Установка таймера отключения

Когда прибор включен, нажмите **SLEEP** несколько раз для выбора периода времени (в минутах).

- ➞ Прибор автоматически перейдет в режим ожидания по истечении установленного периода времени.
- ➞ Если отображается индикация **[SLEEP OFF]** (сброс таймера отключения), таймер отключения выключен.

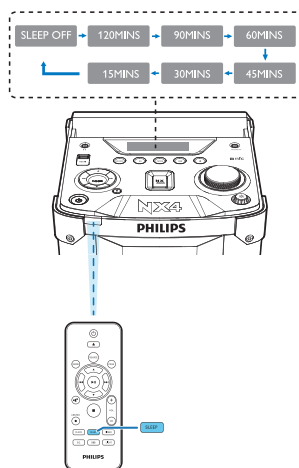

- **[CIELO]**
- **[CUSTOM]**
- **[OFF]**

Прослушивание через наушники

- Подключите наушники к разъему  на устройстве.

Включение/выключение декоративной подсветки

В режиме включенного питания последовательно нажимайте **LIGHT**, чтобы выбрать цвет подсветки АС или выключить подсветку.

- **[PEACE]**
- **[POWERFUL]**
- **[PASSION]**
- **[SAMBA]**
- **[FIESTA]**

9 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Общая выходная мощность	1000 Вт (среднеквадр., КНИ 30 %)
Частотный отклик	60—20 000 Гц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	≥ 70 дБА
Аудиовход / вход AUX	1 В/2 В (среднеквадр.), входное сопротивление ≥ 22 кОм

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 % (1 кГц)
Частотный отклик	60 Гц – 20 кГц (44,1 кГц)
Отношение сигнал/шум	≥ 70 дБА

Акустические системы

Соппротивление АС	3 Ом
Излучатель АС	НЧ-динамик 6,5", ВЧ-динамик 2"
Чувствительность	НЧ-динамик: 87 ± 3 дБ/мВт; ВЧ-динамик: 88 ± 3 дБ/мВт

Радио

Частотный диапазон	FM: 87,5—108 МГц AM: 531—1602 кГц (9 кГц)
Шкала настройки	100 кГц (FM), 9 кГц (AM)
Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ	< 22 дБ
Селективность поиска	< 35 дБ отн. ур. 1 фВт
Коэффициент нелинейных искажений	< 2 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ
Число сохраненных радиостанций	20 FM, 10 AM

Bluetooth

Версия Bluetooth	Вер. 4.0
Диапазон частот Bluetooth	2,402 ГГц ~ 2,48 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Профиль Bluetooth	A2DP, AVRCP V1.4
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

Общая информация

Сеть переменного тока	220–240 В~, 50/60 Гц
Энергопотребление во время работы	170 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	30 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power	0,5 Вт
Прямой порт USB	Версия 2.0HS, 5 В, 1 А
Выход для наушников	5,0 мВт, 16 Ом — 2 шт.
Рабочая температура и влажность	От 0 °C до 45 °C, от 5 % до 90 % влажности (для любого климата)
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	287 x 818 x 303 мм
Вес — основное устройство	13 кг

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- Флэш-накопители USB (USB 2.0)
- Плееры с флэш-памятью USB (USB 2.0)
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы:

- Формат файловой системы устройства USB или карты памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт

- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 v1.2 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 128 байтов)

Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA

Поддерживаемые форматы MP3-дисков

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 999 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемая скорость передачи данных: 32-320 кбит/с, переменная скорость передачи данных
- Тэг ID3 v1.2 или более поздней версии
- Каталоги с вложениями до 8 уровней

Обслуживание

Очистка корпуса

- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в слабом растворе моющего средства. Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими спирт, растворители, аммиак или абразивные средства.

Очистка дисков

- При загрязнении диска очистите его чистящей тканью. Протирайте диск от центра к краям.



- Не используйте растворители, такие как бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатика для аналоговых записей.

Очистка дисковых линз

- В результате длительного использования на дисковых линзах может скопиться пыль или грязь. Для обеспечения оптимального качества воспроизведения очищайте линзы с помощью очистителя для дисковых линз Philips или других имеющихся в продаже чистящих средств. Следуйте инструкциям к чистящему средству.

10 Устранение неисправностей



Внимание

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства, перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips держите под рукой само устройство, номер модели и серийный номер.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В целях экономии энергии система переходит в режим ожидания автоматически через 10 минут после окончания воспроизведения при отсутствии команд управления.

Нет звука или звук с помехами

- Регулировка громкости.
- Проверьте, отключен ли звук на приборе. Если да, нажмите , чтобы включить звук.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.

- Установите батареи, соблюдая полярность (знаки +/–), как указано на устройстве.
- Замените батареи.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели основного устройства.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированный CD или диск необходимого формата.

Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются

- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

Устройство USB не поддерживается

- Устройство USB несовместимо с устройством. Попробуйте подключить другое устройство.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и другими электрическими приборами.
- Настройте положение антенны таким образом, чтобы качество приема было оптимальным.

Устройство с технологией Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкции по активизации функции см. в руководстве пользователя
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- На некоторых устройствах Bluetooth-соединение отключается автоматически в целях экономии энергии. Это не свидетельствует о неисправности системы.

11 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания см. в разделе по установке батарей.

Соответствие нормативам

CE 0560

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

Сведения о товарных знаках



Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson Innovations Limited использует их по лицензии. Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



Знак "N" является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

NTX400_12_UM_V1.0

