

- 1 Включите** устройство (например, телевизор).



- 2 Нажмите и удерживайте** кнопку выбора устройства (например, TV) **в течение 5 секунд**, пока не загорится красный индикатор  режима настройки.



- 3 Найдите** четырехзначный код торговой марки устройства в 'Кратък списък с модели' в кратком руководстве.




Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.



- 4 Нажмите и удерживайте** кнопку  и **сразу** отпустите ее, как только устройство выключится.
- Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд.



- 5 Включите** устройство и проверьте работу кнопок управления телевизором.

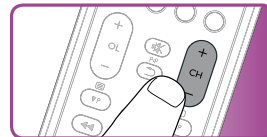

- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает.

- 6 Нажмите** кнопку выбора устройства **дважды**, чтобы завершить настройку.



Нажмите соответствующую кнопку выбора устройства и выберите устройство, которое нужно использовать: TV, SAT, CABLE, DVD, TV2, DVD2, DVR или VCR.



Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Нажмите кнопку выбора устройства дважды, чтобы выйти из меню настройки. Зеленый индикатор настройки  погаснет.
- Повторите действия по установке с начала.

Марка..4-цифренный код Марка..4-цифренный код

Aikai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ...	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Для марок, не указанных в данном списке, см. список торговых марок в конце руководства пользователя.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5238 2/SRP2008B/86

February 2011

www.philips.com

RTP/0611