

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
2. Posuňte sa na záznam v telefónnom zozname .
3. Stlačte .

Aktivuje sa volanie.

Počúvanie správ zaznamenaných na odkazovači (len pre telefón s odkazovačom)

Stlačením tlačidla  na základni zapnete odkazovač (kontrolka LED svieti).

Opätovným stlačením tlačidla  vypnete odkazovač (kontrolka LED sa vypne).

Stlačením tlačidla  na základni prehráte správy telefónu (posledná zaznamenaná správa sa prehrá ako prvá).

Stlačením tlačidla  preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledujúcu správu.

Stlačením tlačidla  prejdete späť na predchádzajúcu správu (ak sa stlačí v rámci 1 sekundy prehrávania aktuálnej správy).

Stlačením tlačidla  opätovne prehráte aktuálnu správu (ak sa stlačí po 1 sekunde prehrávania aktuálnej správy).

Stlačením tlačidla   nastavíte hlasitosť reproduktora počas prehrávania správy.

Stlačením tlačidla  odstránite aktuálnu správu.

Podrobnosti o funkcie odkazovača nájdete v používateľskej príručke od vášho nového telefónu.

Riešenie problémov

Ďalšie informácie získate z používateľskej príručky, ktorá sa dodala s vašim telefónom.

Problém

- Nie je počut tón vytáčania!
- Volajúci ma zrozumiteľne nepočuje!
- Na slúchadle sa zobrazí **HLADANIE...** a bliká ikona .
- Nezobrazí sa číslo volajúceho!

Riešenie

- Skontrolujte pripojenie
- Nabite batérie
- Použite dodaný linkový kábel
- Prejdite bližšie k základni
- Premiestnite základňu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení
- Prejdite bližšie k základni
- Vynulujte zariadenie a opätovne spustíte registráciu slúchadla
- Overte si objednanie služby u svojho sieťového operátora

Vitajte v spoločnosti Philips!

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome,

Potrebuje pomoc?

Používateľská príručka

Obráťte sa na používateľskú príručku, ktorá sa dodala s vašim novým telefónom.

On-line pomocník

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44521 (SK)

 **CE 0168**

Printed in China



Príručka rýchlym spustením

- 1 Pripojte
- 2 Nainštalujte
- 3 Vychutnajte si

PHILIPS

Čo je v škatuli



Slúchadlo



Základná stanica s držiakom pre váš nový základný telefón
ALEBO



Váš nový telefón s odkazovačom



Dvierka priestoru pre batérie



2 AAA nabíjateľné NiMH batérie



Prívod energie



Linkový kábel*



Používateľská príručka



Záručný list



Príručka rýchlym spustením

*V škatuli môžete nájsť linkový adaptér, ktorý sa dodáva samostatne od linkového kábla. V tomto prípade musíte k linkovému káblu pripojiť najskôr linkový adaptér a až potom zapojiť linkový kábel do linkovej zásuvky.



V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viac dodatočných slúchadiel, nabíjačky s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

VAROVANIE Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodali s vašim telefónom.

1 Pripojte

Pripojte základňu

1. Základňu umiestnite na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.

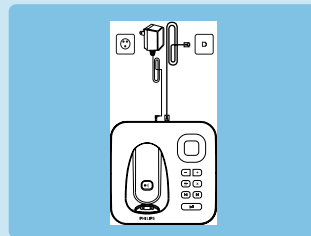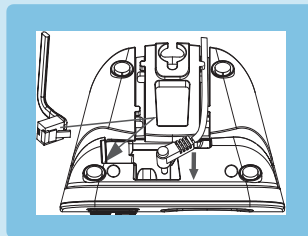


2. Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslušným konektorom na zadnej strane základne.
3. Pripojte druhý koniec linkového kábla a napájacieho kábla k ich príslušným zásuvkám.


2 Nainštalujte

Vložte nabíjateľné batérie a nabite ich

Vloženie batérií

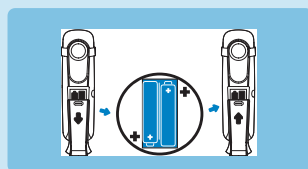

Slúchadlo nabíjajte 24 hodín

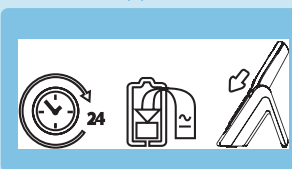

Nakonfigurujte telefón (ak je to potrebné)

Po niekoľkých minútach nabíjania vášho telefónu sa môže zobrazit uvítacia obrazovka, a to v závislosti od krajiny, v ktorej žijete. Ak sa zobrazí uvítacia obrazovka:

1. Stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam krajín.
2. Posúvajte sa , aby ste našli svoju krajinu.
3. Stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber.

Telefón je pripravený na použitie.

3 Vychutnajte si

Uskutočnenie hovoru

Vytočte číslo (maximálne 24 číslíc) a stlačte tlačidlo .

ALEBO

Stlačte tlačidlo na aktivovanie linky a vytočenie čísla (maximálne 24 číslíc).

Odpovedanie na hovor

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo .

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte , aby ste vybrali spomedzi možností **HLASITOSŤ 1**, **HLASITOSŤ 2** alebo **HLASITOSŤ 3**.

Nastavte melódiu zvonenia

1. Stlačením tlačidla menu v pohotovostnom režime prejdite na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo OK, prejdite na **TÓNY SLÚCH.** a stlačte tlačidlo OK, prejdite na **ZAZVONENIA** a stlačte tlačidlo OK.
2. Prejdite na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.
3. Stlačením tlačidla OK nastavíte melódiu zvonenia. Zaznie tón potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, prejdite na **TELEF.ZOZNAM** a stlačte tlačidlo OK, stlačte tlačidlo OK, aby ste vstúpili do položky **NOVÝ ZÁZNAM**.
2. Na obrazovke sa zobrazí **VLOŽIŤ MENO**.
3. Zadaťte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte tlačidlo OK.
4. Vytočte číslo (maximálne 24 číslíc) a stlačte tlačidlo OK. Zaznie tón potvrdenia.

Prístup k telefónnemu zoznamu

1. Stlačte tlačidlo v pohotovostnom režime a posúvajte , aby ste prechádzali cez telefónny zoznam.
2. Detaily zobrazíte stlačením tlačidla OK.