

CD640



www.philips.com/support

SI Digitalni brezžični telefon

⚠ Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke. Slušalko pred uporabo polnite 24 ur.

PHILIPS

Kazalo vsebine

I	Pomembno	3	4.5.2	Kako privzeti drugi klic?	12
I.1	Napajanje	3	4.6	Kako uporabljati interkom?	12
I.2	Skladnost	3	4.6.1	Kako opraviti interni klic?	12
I.3	Recikliranje in odlaganje	3	4.6.2	Kako vezati zunanji klic na drugo slušalko?	13
I.4	V skladu s standardom GAP	4	4.6.3	Kako opraviti trojni konferenčni klic?	13
I.5	Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)	4	4.6.4	Prikaz klicne številke ključnega (CLI)	13
			4.6.5	Klic na čakanju	13
2	Telefonski aparat	5	4.7	Kako poiskati slušalko?	13
2.1	Kaj je v paketu?	5			
2.2	Pregled lastnosti telefona	6	5	Izkoristite svoj telefonski aparat	14
2.2.1	Slušalka	6	5.1	Klic v teku	14
2.2.2	Ikone zaslona na slušalki	8	5.1.1	Izklop/vklop mikrofona?	14
2.2.3	Bazna postaja	8	5.1.2	Kako nastaviti glasnost slušalke?	14
			5.1.3	Kako vključiti zvočnik?	14
3	Pred začetkom	9	5.2	SMS	14
3.1	Povežite bazno postajo.	9	5.2.1	Kako napisati in odposlati novo sporočilo SMS?	14
3.2	Namestitev akumulatorskih baterijskih vložkov	9	5.2.2	Prejeto	15
3.3	Namestite slušalko na polnilni nastavek.	9	5.2.3	Mapa Osnutek	16
3.4	Konfiguracija telefonskega aparata	10	5.2.4	Nastavitve SMS	16
3.5	Kako vključiti/izključiti slušalko?	10	5.3	Imenik	17
			5.3.1	Kako shraniti številko v imenik?	18
4	Uporaba telefona	11	5.3.2	Kako vstopiti v imenik?	18
4.1	Klicanje	11	5.3.3	Kako urediti vnos v imenik?	18
4.1.1	Predizbiranje	11	5.3.4	Kako izbrisati vnos iz imenika?	18
4.1.2	Neposredno klicanje	11	5.3.5	Kako izbrisati vse vnose iz imenika?	18
4.1.3	Klic iz dnevnika klicev	11	5.3.6	Kako shraniti pomnilnik neposrednega dostopa?	18
4.1.4	Klic iz imenika	11	5.3.7	Kako prenesti imenik?	19
4.1.5	Klic s seznama za ponovno klicanje	11	5.4	Dnevnik klicev	19
4.1.6	Časovni merilnik za trajanje klica	11	5.4.1	Kako vstopiti v dnevnik klicev?	19
4.2	Prevzem klica	11	5.4.2	Kako shraniti v imenik vnos iz dnevnika klicev?	19
4.3	Odgovor na klic v prostoročnem načinu	12	5.4.3	Kako izbrisati vnos iz dnevnika klicev?	19
4.4	Zaključek klica	12	5.4.4	Kako izbrisati vse vnose iz dnevnika klicev?	20
4.5	Ponovno klicanje	12	5.5	Seznam ponovnega izbiranja	20
4.5.1	Kako opraviti drugi klic?	12			

5.5.1	Kako vstopiti v seznam za ponovno izbiranje?	20
5.5.2	Kako shraniti vnos s seznama za ponovno izbiranje v imenik?	20
5.5.3	Kako izbrisati številko s seznama za ponovno izbiranje?	20
5.5.4	Kako izbrisati vse vnose s seznama za ponovno izbiranje?	20
5.6	Ura in budilka	20
5.6.1	Kako nastaviti uro?	20
5.6.2	Kako nastaviti budilko?	20
5.6.3	Kako nastaviti ton budilke?	21
5.6.4	Kako nastaviti format datuma in ure?	21
5.7	Osebnostne nastavitve	21
5.7.1	Ton slušalke	21
5.7.2	Kako nastaviti zaslon tapet v načinu mirovanja?	22
5.7.3	Kako nastaviti kontrast?	22
5.7.4	Kako nastaviti barvo telefona?	22
5.7.5	Kako preimenovali slušalko?	23
5.7.6	Kako nastaviti samodejen prevzem klica?	23
5.7.7	Kako nastaviti samodejen zaključek klica?	23
5.7.8	Kako nastaviti menijski jezik?	23
5.7.9	Kako vključiti/izključiti nadzor prostora?	23
5.7.10	Kako vključiti/izključiti osvetlitev?	23
5.8	Napredne nastavitve	24
5.8.1	Kako nastaviti čas povratnega klica?	24
5.8.2	Kako nastaviti način izbiranja?	24
5.8.3	Zapora klica	24
5.8.4	Direktni klic	24
5.8.5	Kako ročno izbrati bazno postajo?	25
5.8.6	Kako registrirati dodatno slušalko?	25
5.8.7	Kako odjaviti registracijo slušalke?	25
5.8.8	Kako spremeniti glavno kodo PIN?	25
5.8.9	Kako ponastavi privzete nastavitve?	26
5.8.10	Kako nastaviti številko predpone?	26
5.8.11	Nastavitev države	26
5.8.12	Kako vključiti/izključiti način konferenčnega klica?	26

5.8.13	Kako izključiti opozarjanje na sporočilo v čakalju	26
5.9	Omrežne storitve	27
5.9.1	Posreduje klic	27
5.9.2	Glasovna pošta	27
5.9.3	Informacijske storitve ponudnika omrežnih storitev	28
5.9.4	Klič nazaj	28
5.9.5	Prekliči klicanje nazaj	28
5.9.6	Skrij ID	29
5.10	Igre	29
5.11	Kako vnesti besedilo in številko?	29
5.11.1	Vnos besedila in številke	29
5.11.2	Preklop med malimi tiskanimi in velikimi tiskanimi črkami?	29
6	Privzete nastavitve	30
7	Menijska struktura	31
8	Tehnični podatki	34
9	Pogosta vprašanja	35
10	Kazalo	37

Pomembno

Pred uporabo telefonskega aparata CD640 natančno preberite priročnik za uporabnika. Priročnik nudi pomembne podatke in navodila v zvezi s telefonskim aparatom.

1.1 Napajanje

- Proizvod se napaja na električnemu omrežju 220-240 V AC. V primeru prekinitve ali napake v napajanju se komunikacija lahko izgubi.
- Električna omrežja so razvrščena kot nevarna. Polnilnik lahko izključite le tako, da odklopite napajalen kabel z omrežne vtičnice. Električna vtičnica mora biti v vsakem trenutku enostavno dostopna.

⚠ Opozorilo

- Napajalne sponke ali baterijski vložek ne smejo priti v stik s kovinskimi predmeti.
- Polnilnik ne sme priti v stik s tekočino.
- Uporabljajte le baterijske vložke, ki so priloženi proizvodu oziroma kot jih priporoča podjetje Philips: nevarnost eksplozije.
- Uporabljajte le kable, ki so del standardne opreme proizvoda.
- S prostoročnim vklopom lahko nastopi nenadno povečanje jakosti zvoka v slušalki na zelo visok nivo: slušalko zato ne držite preblizu ušesa.
- Ta oprema ni izdelana za klice v sili v primeru izpada električnega toka. Za klice v sili je treba najti drugo rešitev.

1.2 Skladnost

Podjetje Philips s tem izjavlja, da je proizvod izdelan v skladu z zahtevami in drugimi predmetnimi predpisi direktive 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko preberete na spletnem naslovu: www.p4c.philips.com.

1.3 Recikliranje in odlaganje

Navodila za odlaganje odsluženih proizvodov.

V skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) 2002/96/ES) je treba vse proizvode reciklirati z najboljšimi sredstvi obdelave in tehnikami zbiranja in recikliranja, ki so na voljo, ter tako poskrbite za zdravje ljudi in visoko stopnjo zaščite okolja. Proizvod je oblikovan in izdelan iz visoko kakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. Pozanimajte se o lokalnih zbirnih ločevalnih centrih za električne in elektronske proizvode, ki so označeni s tem simbolom.



Izberite eno od naslednjih možnosti za odlaganje:

- Cel proizvod (vključno s kablji, vtiči in dodatki) zavržite v pooblaščenih zbirnih centrih za odlaganje električnih in elektronskih delov (WEEE).
- Ko kupite nadomestni proizvod, vrnite odsluženega v kompletu prodajalcu. Prodajalec mora sprejeti odslužen proizvod v skladu z direktivo o odlaganju električnih in elektronskih delov (WEEE).

Navodila za odlaganje baterijskih vložkov:



Baterijske vložke ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjstevske odpadke.

Podatki o embalaži:

Podjetje Philips je embalažo označilo s standardnimi simboli za recikliranje in ustrezno odlaganje morebitnih odpadkov.



Za sistem zbiranja in recikliranja na državnem nivoju je bil namenjen finančni prispevek.



Označeni embalažni material se lahko reciklira.

- 4** Philips jamči, da so vsi proizvodi ob pravilni uporabi varni v skladu z aktualnimi znanstvenimi dokazi.
- 5** Philips aktivno sodeluje pri oblikovanju mednarodnih standardov EMF in varnostnih standardov, kar pomeni, da ima podjetje vpogled v pričakovane razvoje standardizacije, ki jih zato lahko zgodaj vključi v svoje proizvode.

1.4 V skladu s standardom GAP

V skladu s standardom GAP so vse slušalke DECT™ GAP in bazne postaje izdelane v skladu z minimalnim standardom delovanja ne glede na njihovo oznako. Slušalka CD640/645 in bazna postaja GAP izpolnjujeta ustrezne zahteve, to pomeni, da so zjamčene minimalne funkcije: registracija slušalke, prevzem linije, sprejetje klica in izbiranje števil. Napredne funkcije niso na voljo v vseh primerih, ko z bazno postajo uporabljate drugo slušalko in ne slušalke CD640/645.

Za registracijo in uporabo slušalk CD640/645 na standardno bazno postajo GAP, ki ni iste izdelave, ukrepajte, kot opisano v navodilih izdelovalca in nato, kot opisano v poglavju 5.8.6.

Za registracijo slušalke druge izvedbe na bazno postajo CD640/645, slednjo nastavite v način za registracijo (poglavje 5.8.6.), nato ukrepajte, kot opisano v navodilih izdelovalca.

1.5 Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)


- 1** Podjetje Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja različne potrošniške proizvode, ki običajno tako kot vsi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
- 2** Eno od glavnih poslovnih načel podjetja Philips je: pri izdelavi proizvodov je treba upoštevati vse ukrepe za zdravje in varnost in izpolnjevati zahteve vseh veljavnih predmetnih predpisov ter v okviru standardov EMF, ki veljajo v trenutku izdelave.
- 3** Philips dosledno razvija, izdeluje in trži proizvode, ki nimajo neželenih učinkov.

2 Telefonski aparat


2.1 Kaj je v paketu?



Slušalka

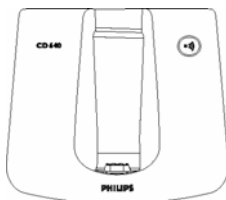

Bazna postaja

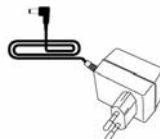

Električna napajalna enota



**Telefonski linijski
kabel**



**2 akumulatorska
vložka AAA**



**Priročnik za
uporabnika**



Garancijski list



**Navodila za hitri
zagon**


Pomni

Linjski adapter ni obvezno povezan z linijskim kablom. Poglejte, če je v škatli. V tem primeru, preden linijski kabel povežete v linijsko vtičnico, povežite linijski adapter z linijskim kablom.

V paketih z več slušalkami so ena ali več dodatnih slušalk, polnilniki z omrežnimi napajalniki in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

2.2 Pregled lastnosti telefona

2.2.1 Slušalka

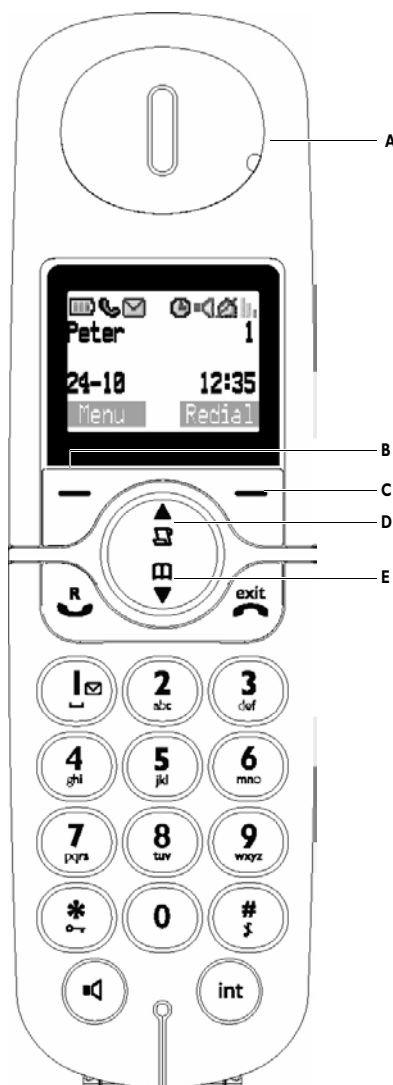

A LED dogodka

IZKLOP: Ni novih dogodkov.

UTRIPA RDEČA: Neprebrani dogodki
(primer: neodgovorjen klic, novo sporočilo SMS - za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev.)

B Mehka tipka levo

V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v glavni meni.

V drugih načinih: Izberite funkcijo na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

C Mehka tipka desno

V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v seznam za ponovno klicanje.

V drugih načinih: Izberite funkcijo na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

D Dnevnik klicev/Gor

V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v dnevnik klicev.

V načinu menija: Pritisnite za pomikanje gor po menijskem seznamu.

V načinu imenika/dnevnika klicev/pregleda ponovnega klicanja: Pritisnite za pomikanje gor po drugih vnosih.

Med povezavo klica: Pritisnite za povečanje glasnosti v slušalki.

V načinu urejanja: Pritisnite za premik nazaj na predhodno črko oziroma števko.

E Imenik/Dol


V stanju pripravljenosti: Pritisnite za vstop v imenik.

V načinu menija: Pritisnite za pomikanje dol po menijskem seznamu.

V načinu imenika/dnevnika klicev/pregleda ponovnega klicanja: Pritisnite za pomikanje dol do drugih vnosov.

Med povezavo klica: Pritisnite za zmanjšanje glasnosti v slušalki.

V načinu urejanja: Pritisnite za premik naprej na naslednjo črko oziroma števko.

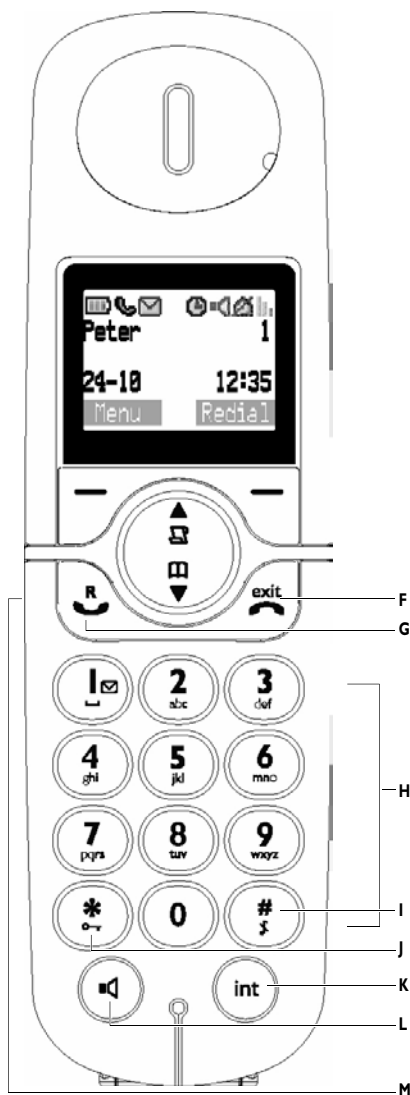

F Izklop pogovora/Izhod

V stanju pripravljenosti: Pritisnite in približno 5 sekund zadržite za izklop slušalke.

Izključeno slušalko priključite s kratkim pritiskom na tipko.

V načinu menija: Dolg pritisk za vrnitev v način mirovanja, kratek pritisk za vrnitev v predhodni meni.

Med povezavo klica: Pritisnite za prekinitev klica.

G Vklp pogovora/R

V stanju pripravljenosti: Pritisnite za prevzem zunanjega prihajajočega klica ali internega klica.

Med povezavo klica: Pritisnite za vnos R za storitve operaterja.

H Alfannumerična tipkovnica

I Tipka lojtra (#)

V stanju pripravljenosti/klicanja: Kratak pritisk za vnos #.

V stanju pripravljenosti: Dolg pritisk za izklop opozarjanja na klic.

V stanju pripravljenosti: Dolg pritisk za vnos začasne zaustavitve.

V načinu urejanja: Kratak pritisk za preklp med velikimi in malimi tiskanimi črkami.

J Tipka zvezdica (*)

V stanju pripravljenosti/klicanja: Kratak pritisk za vnos *.

V stanju pripravljenosti: Dolg pritisk za vklop ali izklop zaklepa tipkovnice.

K Prenos klica/interkom/konferenčni klic

V stanju pripravljenosti: Kratak pritisk za začetek interkom klica.

Med povezavo zunanjega klica: Kratak pritisk za začetek internega klica ali preklp med internim in zunanjim klicem.

Dolg pritisk za začetek konferenčnega klica z zunanjim klicem in drugim internim klicem.

L Tipka za zvočnik

Med povezavo klica: Pritisnite za vklop/izklop zvočnika.


M Vtič slušalke (odvisno od države)

Prostoročno komunikacijo vzpostavite s povezavo slušalke in vtiča.

2.2.2 Ikone zaslona na slušalki

	Oznaka napolnjenosti baterijskega vložka  Oznaka do konca iztrošenega baterijskega vložka  Oznaka majhne napolnjenosti baterijskega vložka  Oznaka delno napolnjenega baterijskega vložka  Oznaka polno napolnjenega baterijskega vložka Animacija med polnjenjem baterijskega vložka
	Zaslon, ko je telefon v uporabi. Utripa med prihajajočim zunanjim klicem ali zadržanjem internega klica.
	Utripa za neodgovorjene klice (Ta funkcija je na voljo, če ste naročeni na storitev prikaza klicne številke kličečega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev) ali sprejeta in neprebrana sporočila SMS ali glasovne pošte.
	Zaslon med povezavo internega klica. Utripa med prihajajočim internim klicem ali zadržanjem internega klica.
	Zaslon, ko je vključena budilka.
	Zaslon, ko je vključen zvočnik.
	Zaslon, ko je tipkovnica zaklenjena.
	Zaslon, ko je opozarjanje na klic izključeno.
	Zaslon, ko je slušalka registrirana in v območju bazne postaje. Utripa, ko slušalka ni v območju bazne postaje oziroma išče signal bazne postaje.

2.2.3 Bazna postaja

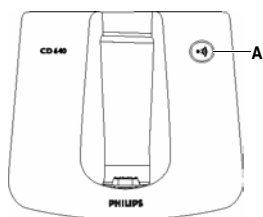

A Tipka za pozivanje

Pritisnite za pozivanje slušalke.

Pritisnite in zadržite tri sekunde za zagon postopka registracije.

3 Pred začetkom

3.1 Povežite bazno postajo.

⚠️ **Pozor**

Bazne postaje ni dovoljeno namestiti v bližino večjih kovinskih predmetov, kot so omare, radiatorji ali električne naprave. V takšnih pogojih lahko nastopijo motnje zvoka ali kakovosti. V zgradbah z debelimi notranjimi in zunanji stenami lahko nastopijo motnje pri prenosu signala v in iz bazne postaje.


⚠️ **Opozorilo**

Napajanje se priklopi, ko napajalni adapter priključite v enoto in električno vtičnico. Enoto lahko izključite le tako, da odklopite napajalni adapter z omrežne vtičnice. Zato mora biti električna vtičnica v vsakem trenutku enostavno dostopna.


Napajalni adapter in telefonski linijski kabel je treba povezati pravilno; z nepravilno povezavo lahko poškodujete enoto.

Obvezno uporabite telefonski linijski kabel, ki ste ga prejeli z enoto. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ne bo tona izbiranja.


- 1 Priključite vtič električnega kabla v vtičnico pod bazno postajo.

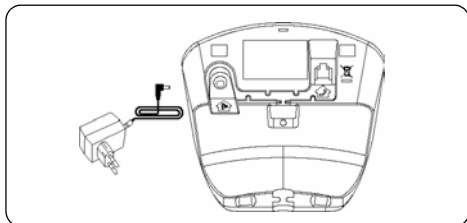

- 2 Priključite vtič linijskega kabla v vtičnico pod bazno postajo.

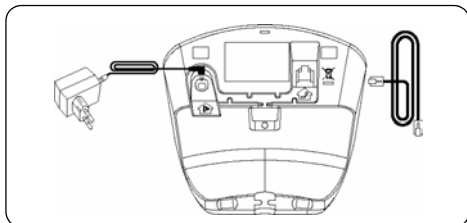

- 3 Povežite drugi del linijskega kabla v telefonsko vtičnico in drugi del napajalnega kabla v električno vtičnico.

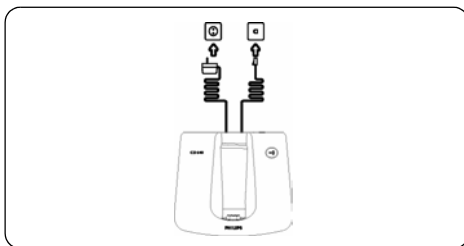


⚠️ **Pomni**

Linijski adapter ni obvezno povezan z linijskim kablom. V tem primeru, povežite linijski adapter na linijski kabel, še preden povežete linijski kabel v linijsko vtičnico.

3.2 Namestitev akumulatorskih baterijskih vložkov

K telefonskemu aparatu CD640 sta priložena dva akumulatorskega baterijska vložka. Pred prvo uporabo namestite v slušalko baterijske vložke in jih do konca napolnite.

- 1 Potisnite dol pokrovček predelka za baterijske vložke.

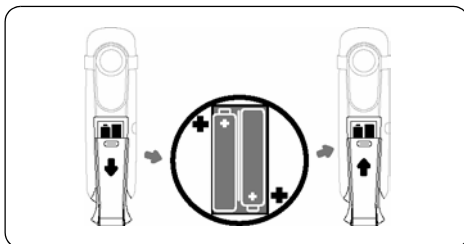

- 2 Namestite baterijske vložke, kot označeno v predelku, in ponovno pritrdite pokrovček.

3.3 Namestite slušalko na polnilni nastavek.

⚠️ **Pomni**

Slušalko pred prvo uporabo polnite najmanj 24 ur.

Polno napolnjeni baterijski vložki zagotavljajo približno 12 ur pogovora in približno 150 ur stanja pripravljenosti.

- 1 Namestite slušalko na polnilni nastavek bazne postaje.
- 2 Slušalko pustite na polnilnemu nastavku, dokler se baterijski vložki do konca ne napolnijo.
- 3 Ko se slušalka do konca napolni, se na zaslonu izpiše .

3.4 Konfiguracija telefonskega aparata

Ovisno od posamezne države se izpiše zaslon **Dobrodošli**. Če se zaslon izbire države ne označi, to pomeni, da ni treba izbrati kode države za konfiguracijo telefona.

Pred prvo uporabo je treba telefonski aparat konfigurirati ustrezno državi, kjer se uporablja. Po nekaj minutah polnjenja se osvetli zaslon

Dobrodošli. Telefon konfigurirajte, kot sledi:

- 1 Pritisnite  za prikaz seznama držav.
- Na zaslonu se izpiše država, ki je na voljo.

Pomni

Če pritisnete , se na slušalki ponovno osvetli zaslon **Dobrodošli**.

- 2 Pritisnite  /  za pomik do izbrane države.
 - 3 Pritisnite  za potrditev izbire.
- Telefonski aparat je v tem trenutku konfiguriran ustrezno za izbrano državo in nastavljen nazaj v stanje pripravljenosti.

Pomni

Ko izberete državo, telefonski aparat samodejno prevzame privzete linijske nastavitve.

Nasvet

Če nepravilno izberete državo oziroma želite spremeniti izbiro države po prvi konfiguraciji, pritisnite  v stanju pripravljenosti za vnos v glavni meni SMS, vnesite *****793** za ponastavitev privzetih nastavitvev. Po približno 30 sekundah se telefonski aparat nastavi nazaj na zaslon **Dobrodošli** in ponovno lahko izberete državo.

3.5 Kako vključiti/izključiti slušalko?

Slušalko lahko izključite za varčno uporabo baterijskih vložkov.

- 1 Pritisnite in približno 5 sekund zadržite  za izklop slušalke.
- 2 Pritisnite  za ponoven vklop slušalke.

4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predizbiranje

- 1 Vnesite telefonsko številko (največ 24 števk).
 - 2 Pritisnite  za izbiranje številke.
- Klic se začne.

4.1.2 Neposredno klicanje

- 1 Pritisnite  za prevzem linije.
 - 2 Vnesite telefonsko številko.
- Klic se začne.

4.1.3 Klic iz dnevnika klicev

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev.

V načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za izbiro **Dnevnik klicev**.
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite  /  za pomik na zelen neodgovorjen klic.

Pomni

Na zaslonu se lahko izpiše:

- številka kličočega*
- ime kličočega (če je v imeniku)*
- **Ni na voljo**, če je klicna številka skrita**
- Razpoložljivost podatkov o uri in datumu je odvisna od ponudnikov storitev.
- * Za funkcijo je treba naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku storitev.

** Skrite številke, skrita identifikacija kličočega.

- 4 Pritisnite  za izbiranje številke.
- Klic se je začel.

Pomni

Izpiše se zadnji neodgovorjeni klic; ko je pomnilnik poln se izbriše najstarejši vnos.

4.1.4 Klic iz imenika

V načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za vstop v imenik.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro želenega vnosa v imenik.
 - 3 Pritisnite  za izbiranje številke.
- Klic se začne.

* Nasvet

Namesto  ali  za brskanje med vnosi v imeniku, pritisnite številčno tipko, ki ustreza prvi črki vnosa v imenik, ki ga želite najti v meniju imenika. Na primer, z enim pritiskom na  se izpišejo vnosi, ki se začnejo na črko A. Z dvojnimi pritiskom na  se izpišejo vnosi, ki se začnejo na črko B.

4.1.5 Klic s seznama za ponovno klicanje

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v seznam za ponovno klicanje.
- Na zaslonu se izpiše zadnja klicana številka ali ime, če številka ustreza vnosu v imenik.
 - 2 Pritisnite  /  za pomik na zelen vnos.
 - 3 Pritisnite  za izbiranje številke.
 - Klic se začne.

* Nasvet

V slušalko se shrani zadnjih 20 klicanih števil. Na seznamu za ponovno klicanje se na prvem mestu izpiše zadnja klicana številka. Če številka ponovnega klicanja ustreza vnosu v imeniku, se izpiše ime, ki je shranjeno v imenik.

4.1.6 Časovni merilnik za trajanje klica

Ko odložite slušalko, časovni merilnik označi trajanje tekočega klica. Čas se izpiše v minutnem in sekundnem formatu (MM:SS).

4.2 Prevzem klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite .

- Klic se vzpostavi.

4.3 Odgovor na klic v prostoročnem načinu

Ko telefon zazvoni, pritisnite .

- Klic se vzpostavi in vključi se . Za pogovor s kličočim ni treba držati slušalke.

Opozorilo

Ko slušalka zvoni med prihajajočim klicem, slušalke ne držite preblizu ušesu, ker jakost opozarjanja lahko poškoduje sluh.

Pomni

Prihajajoči klic ima prednost pred drugimi dogodki. Ob prihajajočem klicu se izključijo vsi ostali dejavni statusi, kot so telefonske nastavitve, krmarjenje po meniju itn.

Nasvet

Če se vključi način samodejnega prevzema klica, lahko dvignete slušalko z bazne postaje in prevzamete klic.

4.4 Zaključek klica

Pritisnite  med povezavo klica.

- Klic se zaključi.

ALI

Odložite slušalko na bazno postajo.

- Klic se zaključi.

4.5 Ponovno klicanje

Za to funkcijo je treba naročiti ustrezen storitev pri lokalnem ponudniku omrežnih storitev.

S funkcijo ponovnega klicanja lahko opravite ali sprejmete drug klic. Postopki iz poglavja 4.5.1 in 4.5.2 se lahko razlikujejo, odvisno od države in lokalnega ponudnika omrežnih storitev. O podrobnostih postopka ponovnega klicanja te storitve se posvetujte z lokalnim ponudnikom omrežnih storitev.

4.5.1 Kako opraviti drugi klic?

Med klicem:

1 Pritisnite  in  za izbiro **Zaž. 2. klic**.

2 Pritisnite  za izbiranje druge številke za klicanje.

- Drugi klic se začne.

Pomni

Pritisnite lahko  in  /  za izbiro

Preklop klicev ali **Konferenca** za preklop med prvim in drugim klicem ali za konferenčni klic.

4.5.2 Kako privzeti drugi klic?

Za to funkcijo je treba naročiti ustrezen storitev pri lokalnem ponudniku omrežnih storitev. Če med trajanjem klica prejmete drug klic, vas telefon na to opozarja s kratkimi piski v intervalih. Med prikazom identitete kličočega pritisnite  in  /  za izbiro funkcij za sprejem ali zavrnitev drugega klica.

Pomni

Po prevzemu drugega klica lahko pritisnete  in  /  za izbiro **Preklop klicev** ali **Konferenca** za preklop klicev med prvim in drugim klicem ali za konferenčni klic.

Pomni

Če ste se naročili na storitev prikaza klicne številke kličočega (Caller ID), se na zaslonu izpiše identifikacija kličočega.

4.6 Kako uporabljati interkom?

Za to funkcijo je treba registrirati vsaj dve slušalki. S to funkcijo lahko opravljate interne klice, zunanje klice vežete z ene slušalke na drugo in izvajate konferenčne klice.

4.6.1 Kako opraviti interni klic?

V načinu mirovanja:

1 Pritisnite .

- Izpišejo se slušalke, ko so na voljo za interkom.

2 Pritisnite  /  za izbiro zelene slušalke.

3 Pritisnite  na kličoči slušalki.

- Zelena slušalka zazvoni.

4 Pritisnite  na klicani slušalki.

- Interkom se vzpostavi.

Pomni

Če je klicana slušalka zasedena, vas na to opozori ustrezen ton iz kličoče slušalke.

4.6.2 Kako vezati zunanji klic na drugo slušalko?

Med zunanjim klicem:

- 1 Pritisnite  za začetek internega klica.
 - Izpišejo se slušalke, ki so na voljo za interkom, in zunanji klic se samodejno zadrži.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro želene slušalke.
- 3 Pritisnite  za klicanje zelene slušalke.
 - Zelena slušalka zazvoni.
- 4 Pritisnite  na klicani slušali za začetek interkoma.

Pomni

Pritisnete lahko  za preklon klica med internim in zunanjim klicem.

- 5 Pritisnite  na kličoči slušalki.
 - Kličoča slušalka prenese zunanji klic na klicano slušalko.

4.6.3 Kako opraviti trojni konferenčni klic?

S funkcijo konferenčnega klica si lahko dve slušalki delita zunanji klic (v interkomu). Pogovarjajo se lahko trije in za to ni treba naročiti nobene omrežne storitve.

Med zunanjim klicem:

- 1 Pritisnite  za začetek internega klica.
 - Izpišejo se slušalke, ki so na voljo za interkom, in zunanji klic se samodejno zadrži.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro želene slušalke.
- 3 Pritisnite  za klicanje zelene slušalke.
 - Zelena slušalka zazvoni.
- 4 Pritisnite  na klicani slušalki za začetek interkoma.

Pomni

Pritisnete lahko  za preklon klica med internim in zunanjim klicem.

- 5 Dolg pritisk na  na kličoči slušalki.
 - Vzpostavi se trojni konferenčni klic med kličočo slušalko, klicano slušalko in zunanjim klicem.

Med konferenčnim klicem:

- 1 Pritisnite na  za zadržanje zunanjega klica in ponovno vzpostavitev internega klica.
 - Zunanji klic se samodejno zadrži.

- 2 Pritisnite in zadržite  za ponovno vzpostavitev konferenčnega klica.

Pomni

Če med konferenčnim klicem kdor koli odloži slušalko, druga slušalka ostane povezana z zunanjim klicem.

4.6.4 Prikaz klicne številke kličočega (CLI)

Prikaz klicne številke kličočega (CLI) je posebna storitev, ki jo je treba naročiti pri ponudniku omrežnih storitev. Če ste naročili storitev CLI in če številka kličočega ni skrita se, ko telefon zazvoni, na zaslonu slušalke izpiše številka ali ime kličočega in tako se lahko odločite, ali boste odgovorili na klic ali ne. Za več informacij o tej storitvi se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

4.6.5 Klic na čakanju

Če ste se naročili na storitev klica na čakanju, slušalka odda zvočni signal, ki vas opozori na prihajajoči drugi klic. Na zaslonu se izpiše tudi številka ali ime drugega kličočega, če ste seveda naročili na storitev CLI. Za več informacij o tej storitvi se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Za prevzem drugega klica pritisnite .

4.7 Kako poiskati slušalko?

Slušalko lahko pokličete tako, da pritisnete  na bazni postaji.

Vse slušalke, ki so registrirane v bazno postajo, oddajajo pozivni signal, ki ga lahko prekinete s pritiskom na  /  /  /  na slušalki ali  na bazni postaji.

5 Izkoristite svoj telefonski aparat

5.1 Klic v teku

Med klicem so na voljo določene možnosti. Te možnosti se izpišejo s pritiskom ustrezne tipke med klicem v teku. Možnosti, ki so na voljo:

5.1.1 Izklop/vklop mikrofona?

Med klicem:

- 1 Pritisnite .
 - Mikrofon se izključi in izpiše se **Izklop zvoka**.
- 2 Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona.

5.1.2 Kako nastaviti glasnost slušalke?

Med klicem:

- 1 Pritisnite  /  za izpis trenutne glasnosti slušalke.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro glasnosti slušalke, jakost 1 do jakost 5.
 - Glasnost slušalke se nastavi in telefon se ponastavi na zaslon povezave klica.

5.1.3 Kako vključiti zvočnik?

Med klicem:

Pritisnite  za vklop načina zvočnika.

5.2 SMS

SMS pomeni Short Message Service oziroma storitev kratkih sporočil. Za to storitev je treba naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev. Sporočila SMS se lahko izmenjujejo s telefonom (mobilne ali združljive fiksne linije), če je prejemnik tudi naročen na storitev CLI in SMS. Tovarniške nastavitve na CD640 ustrezajo pogojem državnega operaterja. Če želite pošiljati ali sprejemati sporočila SMS preko drugega ponudnika, morate nastaviti ustrezne številke centra SMS. V telefon lahko shranite do 50 sporočil SMS, razdeljeno po mapah prejeto in osnutki. Maksimalna dolžina posameznega sporočila je 160 znakov.

5.2.1 Kako napisati in odposlati novo sporočilo SMS?

V načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  za izbiro SMS.
- 3 Pritisnite  za izbiro **Napiši SMS**.
- 4 Vnesite besedilo.

Tipka	Ukrep
	Pritisnite za premik kazalčka levo za 1 mesto. Pritisnite in zadržite za preskok na prvo črko/števko.
	Pritisnite za premik kazalčka desno za 1 mesto. Pritisnite in zadržite za preskok na zadnjo črko/števko.
	Pritisnite za izbris predhodne črke/števke. Pritisnite za vrnitev v predhodni meni, če na zaslonu za vnos ni črk/števč. Dolg pritisek za izbris vseh črk/števč.

- 5 Pritisnite  za vnos ciljne telefonske številke.
 - 6 Pritisnite  za izbiro **Pošli** ali **Shrani kot osnutek**.
 - 7 Pritisnite  za potrditev.
-  **Pomni**

Če med pisanjem sporočila SMS prejmete klic, se postopek pisanja prekine. Sporočilo SMS se ne shrani.

Če sporočila ni možno uspešno odposlati, se na zaslonu izpiše »**Poš. neuspešno**« in sporočilo se shrani v mapo **Osnutek**.

Pozivnik »**Poš. neuspešno**« umaknete tako, da pregledate vsa neodposlana sporočila v mapi Osnutki za sporočila SMS. Potem ko pregledate vsa neodposlana sporočila, ta pozivnik v načinu mirovanja ugasne. Druga možnost: pozivnik »**Poš. neuspešno**« ugasne, če izbrišete vsa sporočila SMS. Če pri sestavljanju sporočil SMS 60 sekund ne pritisnete nobene tipke, se slušalka ponastavi v način mirovanja. Urejeno sporočilo se samodejno shrani v mapo Osnutek.

5.2.2 Prejeto

⚠ Opozorilo

Ko je mapa polna, prejemanje nadaljnjih sporočil ni možno. V tem primeru izbrišite starejša sporočila in tako omogočite prejemanje novih. Sporočila v mapi Prejeto se izpišejo glede na čas prejema, tako da je zadnje sporočilo izpisano na prvem mestu.

Vsakokrat, ko prejmete sporočilo SMS, se vključi zvočni signal beep, če je vključen ton SMS (glejte poglavje 5.7.1.7) in na zaslonu se izpiše **Novo Spor.** LED dogodka utripa, dokler si ne ogledate novega sporočila SMS. Pozivnik **Novo Spor** ugasne, potem ko pregledate vsa nova sporočila SMS.

5.2.2.1 Kako pregledati sporočilo v mapi Prejeto?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite za izbiro **SMS**.
- 3 Pritisnite / za izbiro **Prejeto**.
- 4 Pritisnite in krmarite po seznamu sporočil SMS za izbiro zelenega sporočila.
- Seznam sporočil se izpiše s telefonsko številko pošiljalca ali ustreznim imenom (če številka ustreza vnosu v imenik).

- 5 Pritisnite za ogled vsebine sporočila.

✳ Nasvet

Med prebiranjem sporočila SMS pritisnite / za premik na naslednjo ali predhodno vrstico. Na koncu sporočila se izpišejo: telefonska številka pošiljalca ter datum in ura prejema sporočila.

- 6 Med ogledovanjem vsebine sporočila lahko pritisnete za naslednje možnosti:

Odgovori	Pošlji odgovor pošiljatelju sporočila.
Uredi	Sporočilo posreduje drugemu prejemniku.
Shrani številko	Številko pošiljalca shrani v imenik.
Izbriši	Izbriši izbrano sporočilo.
Izbriši vse	Izbriši vsa sporočila v mapi Prejeto.

- 7 Pritisnite za vrnitev v meni SMS.

5.2.2.2 Kako odgovoriti na sporočilo iz mape Prejeto?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete za prikaz menijskih možnosti mape Prejeto.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Odgovori**.
- 3 Pritisnite za začetek urejanja besedila.
- 4 Glejte 4. in 5. korak v poglavju 5.2.1 za pošiljanje sporočila ali izbiro možnosti **Shrani kot osnutek** za premik sporočila v mapo **Osnutek**.

5.2.2.3 Kako posredovati sporočilo iz mape Prejeto?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete za prikaz menijskih možnosti mape Prejeto.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Uredi**.
- 3 Pritisnite za začetek urejanja besedila.
- 4 Pritisnite za potrditev sporočila.
- 5 Glejte 4. in 5. korak v poglavju 5.2.1 za pošiljanje sporočila ali izbiro možnosti **Shrani kot osnutek** za premik sporočila v mapo **Osnutek**.

5.2.2.4 Kako shraniti telefonsko številko pošiljalca v imenik?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete za prikaz menijskih možnosti mape Prejeto.
- 2 Pritisnite / za **Shrani številko**.
- 3 Pritisnite za vnos imena novega stika.
- 4 Pritisnite za spremembo številke (po potrebi) in pritisnite .
- 5 Pritisnite / za izbiro skupine (<Ni skupine>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
- 6 Pritisnite za shranitev vnosa.
- Vključi se zvočni signal in vnos SMS se shrani v imenik.

5.2.2.5 Kako izbrisati sporočilo iz mape Prejeto?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete za prikaz menijskih možnosti mape Prejeto.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Izbriši**.
- 3 Pritisnite za potrditev.

- Vključi se zvočni signal in izbran vnos SMS se izbriše iz mape Prejeto.

5.2.2.6 Kako izbrisati vsa sporočila iz mape Prejeto?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete  za prikaz menijskih možnosti mape Prejeto.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro **Izbriši vse**.
 - 3 Pritisnite  za potrditev.
 - 4 Pritisnite  za ponovno potrditev.
- Vključi se zvočni signal in vsa sporočila SMS se izbrišejo iz mape Prejeto.

5.2.3 Mapa Osnutek

V mapo **Draft** se poleg sporočil, ki jih sami shranite kot osnutke, samodejno shranijo tudi neuspešno odposlana sporočila.

5.2.3.1 Kako pregledati osnutke sporočil?

V načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  za izbiro **SMS**.
- 3 Pritisnite  /  za izbiro **Osnutek**.
- 4 Pritisnite  in krmarite po seznamu sporočil SMS za izbiro zelenega sporočila.
- 5 Pritisnite  za ogled vsebine sporočila.

* Nasvet

Med prebiranjem sporočila SMS pritisnite  /  za premik na naslednjo ali predhodno vrstico. Na koncu sporočila se izpišejo: telefonska številka pošiljatelja ter datum in ura prejema sporočila.

- 6 Med ogledovanjem vsebine sporočila lahko pritisnete  za naslednje možnosti:

Pošlji	Sporočilo pošlji takoj.
Uredi	Sporočilo posreduje drugemu prejemniku.
Izbriši	Izbriši izbrano sporočilo.
Izbriši vse	Izbriši vsa sporočila v mapi Prejeto.

- 7 Pritisnite  za vrnitev v osnutek sporočila.

5.2.3.2 Kako poslati sporočilo iz mape Osnutek?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete  za prikaz menijskih možnosti mape **Osnutek**.
- 2 Pritisnite  za izbiro **Pošlji**.
- 3 Pritisnite  za potrditev.

5.2.3.3 Kako uredite osnutek sporočila?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete  za prikaz menijskih možnosti mape **Osnutek**.
- 2 Pritisnite  /  za **Uredi**.
- 3 Pritisnite  za začetek urejanja besedila.
- 4 Pritisnite  za potrditev sporočila.
- 5 Glejte 4. in 5. korak v poglavju 5.2.1 za pošiljanje sporočila.

5.2.3.4 Kako izbrisati sporočilo iz mape Osnutek?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete  za prikaz menijskih možnosti mape **Osnutek**.
 - 2 Pritisnite  /  za **Izbriši**.
 - 3 Pritisnite  za potrditev.
- Vključi se zvočni signal in izbran vnos SMS se izbriše iz mape Osnutek.

5.2.3.5 Kako izbrisati vsa sporočila iz mape Osnutek?

- 1 Med ogledovanjem vsebine sporočila pritisnete  za prikaz menijskih možnosti mape **Osnutek**.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro **Izbriši vse**.
 - 3 Pritisnite  za potrditev.
 - 4 Pritisnite  za ponovno potrditev.
- Vključi se zvočni signal in vsa sporočila SMS se izbrišejo iz mape Osnutek.

5.2.4 Nastavitve SMS

S tem menijem lahko nastavite strežnik za pošiljanje in prejemanje sporočil SMS. Telefonski aparat lahko sprejme sporočila s 3 storitvenih centrov.

Za vsak posamezen storitveni center lahko nastavite številke pošiljanja in prejemanja. Maksimalna dolžina dohodne/odhodne številke je

24 števk. Dohodne in odhodne za telefonski aparat so že nastavljen za omrežje v vaši državi. Svetujemo vam, da teh nastavitvev ne spreminjate. Za več informacij ali v primeru morebitnih težav se obrnite na lokalnega ponudnika omrežnih storitev.

5.2.4.1 Kako vključiti/izključiti sprejemanje SMS?

Telefon lahko sprejme sporočila SMS z drugega telefona, če ste naročeni na storitvi CLI in SMS pri lokalnemu ponudniku omrežnih storitev. Po privzetih nastavitvah je sprejemanje SMS vključeno, tako da lahko prejimate sporočila SMS.

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  za izbiro SMS.
- 3 Pritisnite  /  za izbiro **Nastavitve SMS**.
- 4 Pritisnite  za izbiro **Sprejemanje SMS**.
- 5 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vklop ali izklop**.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Pomni

Tudi če je sprejemanje SMS izključeno, lahko sporočila SMS pošiljate.

5.2.4.2 Kako spremeniti številko mape SMS?

Ta funkcija je odvisna od države in morda v nekaterih državah ni na voljo.

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  za izbiro SMS.
- 3 Pritisnite  /  za izbiro **Nastavitve SMS**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Zaž.**
- 5 Pritisnite  za vnos nove številke mape (največ 24 števk).
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.2.4.3 Kako nastaviti center SMS?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite  za izbiro SMS.
 - 3 Pritisnite  /  za izbiro **Nastavitve SMS**.
 - 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Center SMS**.
 - 5 Pritisnite  in  /  za izbiro centra SMS (<Center SMS 1>, <Center SMS 2> ali <Center SMS 3>).
 - 6 Pritisnite  in  /  za izbiro **Pošlji št.**
 - 7 Pritisnite  za vnos številke pošiljanja in pritisnite .
 - 8 Pritisnite  in  /  za izbiro **Sprejmi št.**
 - 9 Pritisnite  za vnos številke sprejemanja in pritisnite.
- Vključi se zvočni signal in zaslon se ponastavi na predhodni meni.

5.2.4.4 Kako nastaviti privzeti center SMS?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite  za izbiro SMS.
 - 3 Pritisnite  /  za izbiro **Nastavitve SMS**.
 - 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Privzeti center**.
 - 5 Pritisnite  in  /  za izbiro centra SMS (<Center SMS 1>, <Center SMS 2> ali <Center SMS 3>).
 - 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.
- Vključi se zvočni signal in zaslon se ponastavi na predhodni meni.

5.3 Imenik

Telefon lahko shrani do 200 vnosov v imenik. Največ devet telefonskih števil se lahko shrani v pomnilnike za neposreden dostop do pogosto klicanih števil. Telefonsko številko lahko sestavlja največ 24 števk. Vsaka registrirana slušalka ima svoj lasten imenik.

5.3.1 Kako shraniti številko v imenik?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Imenik**.
- 3 Pritisnite  za izbiro **Nov vnos**.
- 4 Pritisnite  za vnos imena (največ 12 črk).
- 5 Pritisnite  za vnos številke (največ 24 števk).
- 6 Pritisnite  za izbiro skupine (<Ni skupine>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
- 7 Pritisnite  za shranitev vnosa.

- Vključi se zvočni signal in vnos v imenik se shrani.

Pomni

Če ste naročili storitev identifikacije kličočega pri ponudniku omrežnih storitev, lahko za vsako skupino dodelite poseben ton zvonjenja. Ko prejmete klic te skupine, zaslišite določen ton zvonjenja. Izbranim skupinam lahko tudi določite posamezne stike.

5.3.2 Kako vstopiti v imenik?

V načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Imenik**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vnos seznama**.
- 4 Pritisnite  in  /  za premik na zelen vnos v imenik.
- 5 Pritisnite  za ogled podrobnosti zelenega vnosa v imenik.

Nasvet

V načinu mirovanja pritisnite  za vstop v imenik, pritisnite  /  za izbiro zelenega vnosa v imenik in pritisnite  za ogled podrobnosti izbranega vnosa v imenik.

5.3.3 Kako urediti vnos v imenik?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Imenik**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Uredi vnos**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro vnosa, ki ga želite urediti.
- 5 Pritisnite .

- 6 Pritisnite  za izbris črk eno za drugo, uredite ime in pritisnite .
 - 7 Pritisnite  za izbris črk in števk eno za drugo, uredite številko in pritisnite .
 - 8 Pritisnite  za izbiro skupine (<Ni skupine>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
 - 9 Pritisnite  za shranitev vnosa.
- Vključi se zvočni signal in izbran vnos v imenik se spremeni.

5.3.4 Kako izbrisati vnos iz imenika?

V načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro **Imenik**.
 - 3 Pritisnite  in  /  za pomik na **Izbrisi vnos**.
 - 4 Pritisnite  in  /  za izbiro vnosa, ki ga želite izbrisati.
 - 5 Pritisnite  za potrditev.
- Vključi se zvočni signal in izbran vnos se izbriše iz imenika.

5.3.5 Kako izbrisati vse vnose iz imenika?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro **Imenik**.
 - 3 Pritisnite  in  /  za pomik na **Izbrisi vse**.
 - 4 Pritisnite  za potrditev.
 - 5 Pritisnite  za ponovno potrditev.
- Vključi se zvočni signal in vsi vnosi so izbrisani iz imenika.

5.3.6 Kako shraniti pomnilnik neposrednega dostopa?

Shranite lahko do 9 pomnilnikov neposrednega dostopa (Tipke  do ). Z daljšim pritiskom na tipke v načinu mirovanja se samodejno pokliče shranjena telefonska številka.

Ovisno od države sta lahko tipki 1 in 2 vnaprej nastavljeni na številko glasovne pošte in številko informacijske službe izbranega ponudnika omrežnih storitev. V tem primeru se tipki 1 in 2 ne izpišeta. Če številki glasovne pošte in informacijske službe ponudnika omrežnih storitev nista na voljo, se tipki 1 in 2 izpišeta nad tipko 3, med možnostmi pomnilnika neposrednega dostopa. Za podrobnosti glejte poglavji 5.9.2 in 5.9.3.

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite / za izbiro **Imenik**.
 - 3 Pritisnite in / za pomik na **Neposredni pomnilnik**.
 - 4 Pritisnite in / za pomik na mesto pomnilnika neposrednega dostopa s **tipke I** na **tipko 9**.
 - 5 Dvakrat pritisnite za izbiro **Dodaj**.
 - 6 Pritisnite in / za izbiro vnosa v imenik, ki ga želite shraniti v izbrani pomnilnik neposrednega dostopa.
 - 7 Pritisnite za potrditev.
- Vključi se zvočni signal in vnos v imenik se shrani v izbrani tipko pomnilnika neposrednega dostopa.

* Nasvet

Z daljšim pritiskom na tipko pomnilnika neposredno pokličete telefonsko številko.

5.3.7 Kako prenesti imenik?

S to funkcijo lahko prenesete imenik z ene slušalke na drugo slušalko, če sta v bazno enoto registrirani vsaj dve slušalki.

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite / za izbiro **Imenik**.
 - 3 Pritisnite in / za izbiro **Prenos imenika**.
 - 4 Pritisnite .
- Izpišejo se slušalke, ko so na voljo za prenos imenika.
- Pomni**
- Če sta registrirani več kot dve slušalki, pritisnite / za izbiro določene slušalke.
- 5 Pritisnite .
 - 6 Klicana slušalka vključi zvočni signal in izpiše sporočilo **“Prenos z:”**.
 - 7 Za sprejem prenosa imenika pritisnite na klicani slušalki ali pritisnite za zavrnitev prenosa imenika.
- Vsi vnosi v imenik so preneseni v klicano slušalko in na zaslonih obeh slušalk se po končanem prenosu izpiše **“Končaj”**.

5.4 Dnevnik klicev

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev.

V pomnilnik telefona se shrani do 50 neodgovorjenih klicev. in utripa LED na slušalki kot opozorilo na prejete neodgovorjene klice. Če klicna številka ni skrita, se izpiše ime (ali številka) kličočega. Izpišejo se neodgovorjeni klici, in sicer v časovnem zaporedju tako, da je zadnji neodgovorjen klic na vrhu seznama.

5.4.1 Kako vstopiti v dnevnik klicev?

- 1 Pritisnite za vstop v dnevnik klicev.
 - 2 Pritisnite za vstop v **Seznam klicev**.
- Izpiše se **zadnji neodgovorjen klic**.
- 3 Pritisnite / za ogled vnosov.

5.4.2 Kako shraniti v imenik vnos iz dnevnika klicev?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite za vstop v dnevnik klicev.
 - 2 Pritisnite za vstop v **Seznam klicev**.
 - 3 Pritisnite / za izbiro vnosa.
 - 4 Pritisnite za izbiro **Kopiraj v imenik**.
 - 5 Pritisnite za vnos imena.
 - 6 Pritisnite za prikaz izbrane neodgovorjene klicne številke in po potrebi uredite številko.
 - 7 Pritisnite za izbiro skupine (**<Ni skupine>**, **<Skupina A>**, **<Skupina B>**, **<Skupina C>**).
 - 8 Pritisnite za potrditev.
- Vključi se zvočni signal in izbran vnos iz dnevnika klicev se shrani v imenik.

5.4.3 Kako izbrisati vnos iz dnevnika klicev?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite za vstop v dnevnik klicev.
 - 2 Pritisnite za vstop v **Seznam klicev**.
 - 3 Pritisnite / za izbiro vnosa.
 - 4 Pritisnite in / za izbiro **Izbriši**.
 - 5 Pritisnite za potrditev.
- Vključi se zvočni signal in izbran vnos se izbriše iz dnevnika klicev.

5.4.4 Kako izbrisati vse vnose iz dnevnika klicev?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v dnevnik klicev.
 - 2 Pritisnite  za vstop v **Seznam klicev**.
 - 3 Pritisnite  /  za izbiro vnosa.
 - 4 Pritisnite  za izbiro **Izbrši vse**.
 - 5 Pritisnite  za potrditev.
 - 6 Pritisnite  za ponovno potrditev.
- Vključi se zvočni signal. Vsi vnosi v dnevnik klicev so izbrisani.

5.5 Seznam ponovnega izbiranja

V pomnilnik telefona se lahko shrani do 20 klicanih števil. Shrani se le prvih 24 števk posamezne številke.

5.5.1 Kako vstopiti v seznam za ponovno izbiranje?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite .
- Na vrhu seznama se izpiše zadnja klicana številka.
- 2 Pritisnite  /  za ogled drugih klicanih števil.

5.5.2 Kako shraniti vnos s seznama za ponovno izbiranje v imenik?

V stanju pripravljenosti:

- 1 Pritisnite  za vstop v seznam za ponovno klicanje.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro vnosa.
 - 3 Pritisnite  za izbiro **Kopiraj v imenik**.
 - 4 Pritisnite  za vnos imena.
 - 5 Pritisnite  za prikaz izbrane številke za ponovno izbiranje in po potrebi uredite številko.
 - 6 Pritisnite  za izbiro skupine (<Ni skupine>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>).
 - 7 Pritisnite  za potrditev.
- Vključi se zvočni signal. Izbran vnos za ponovno izbiranje se kopira v imenik.

5.5.3 Kako izbrisati številko s seznama za ponovno izbiranje?

- 1 Pritisnite  za vstop v seznam za ponovno klicanje.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro vnosa.
 - 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Izbrši**.
 - 4 Pritisnite  za potrditev.
- Vključi se zvočni signal in izbran vnos se izbrše.

5.5.4 Kako izbrisati vse vnose s seznama za ponovno izbiranje?

- 1 Pritisnite  za vstop v seznam za ponovno klicanje.
 - 2 Pritisnite  in  /  za izbiro **Izbrši vse**.
 - 3 Pritisnite  za potrditev.
 - 4 Pritisnite  za ponovno potrditev.
- Vključi se zvočni signal in vsi vnosi se izbršejo s seznama za ponovno izbiranje.

5.6 Ura in budilka

5.6.1 Kako nastaviti uro?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Ura in budilka**.
- 3 Pritisnite  za izbiro **Nastavi datum/čas**.
- 4 Pritisnite  za vnos točnega časa (hh:mm) v 24-urnem formatu in datuma (dd/mm/ll).

Pomni

Za spremembo formata za datum in uro glejte poglavje 5.6.4.

- 5 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.6.2 Kako nastaviti budilko?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Ura in budilka**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Budilka**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Izklop**, **Vklop enkrat** ali **Vklop vsak dan**.

Pomni

Če ste izbrali možnost **Vklop enkrat** ali **Vklop vsak dan**, vnesite uro alarma.

- 5 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Pomni

Če ste izbrali možnost **Vklop enkrat** ali **Vklop vsak dan**, se na zaslonu označi .

V trenutku nastavljenega časa se vključi zvočni signal in na zaslonu začne utripati . Pritisnite lahko  za izklop zvočnega signala.

Izkoristite svoj telefonski aparat

5.6.3 Kako nastaviti ton budilke?

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Ura in budilka**.
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Ton budilke**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro želenega tona budilke **Melodija 1** do **Melodija 10**.

⊖ Pomni

Telefon med brskanjem po seznamu melodij predvaja ustrezne melodije.

- 5 Pritisnite za shranitev nastavitev.

5.6.4 Kako nastaviti format datuma in ure?

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Ura in budilka**.
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Ura/ datum**.
- 4 Pritisnite in / za prikaz urnega formata (**12 h** ali **24 h**).
- 5 Pritisnite za potrditev nastavitev prikaza urnega formata.
- 6 Pritisnite / za prikaz formata datuma (**dd/mm** ali **mm/dd**).
- 7 Pritisnite za potrditev nastavitev prikaza formata datuma.

5.7 Osebnostne nastavitve

5.7.1 Ton slušalke

5.7.1.1 Kako nastaviti glasnost opozarjanja na klic?

Telefon ima na voljo pet jakosti glasnosti opozarjanja na klic (ena do pet vrstic) in naraščajočo glasnost opozarjanja na klic.

⚠ Opozorilo

Ko slušalka zvoni med prihajajočim klicem, slušalke ne držite preblizu ušesu, ker lahko jakost glasnosti zvonjenja poškoduje sluh.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnostne nast..**
- 3 Pritisnite za izbiro **Toni slušalke**.
- 4 Pritisnite za izbiro **Glasnost opozarjanja na klic**.
- 5 Pritisnite in / za izbiro želene jakosti glasnosti opozarjanja na klic.
- 6 Pritisnite za shranjevanje nastavitev.

✳ Nasvet

Za izklop opozarjanja na klic lahko pritisnete in zadržite . Na zaslonu se izpiše .

5.7.1.2 Kako nastaviti melodijo opozarjanja na klic?

Na slušalki je 10 melodij opozarjanja na klic.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnostne nast..**
- 3 Pritisnite za izbiro **Toni slušalke**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro **Melodija opozarjanja**.
- 5 Pritisnite in / za pomik na želeno melodijo zvonjenja.
- 6 Pritisnite za shranitev nastavitev.

5.7.1.3 Kako nastaviti melodijo skupine?

Za uporabo te funkcije je potrebno naročiti storitev prikaza klicne številke kličočega.

V tem meniju lahko izberete in nastavite melodije za opozarjanje na prihajajoč zunanji klic stika, ki je shranjen v imenik in je del skupine. Vsaki skupini lahko dodelite eno melodijo opozarjanja.

Na voljo so tri skupine imenika (**Skupina A**, **B**, **C**), v katere lahko razvrstite svoje stike. Vsaki skupini lahko dodelite edinstveno melodijo.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnostne nast..**
- 3 Pritisnite za izbiro **Toni slušalke**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro **Melodija skupine**.
- 5 Pritisnite in / za pomik na želeno skupino (**Skupina A**, **Skupina B**, **Skupina C**).
- 6 Pritisnite in / za pomik na želeno melodijo skupine.

⊖ Pomni

Telefon med brskanjem po seznamu melodij predvaja ustrezne melodije.

- 7 Pritisnite za shranitev nastavitev.

5.7.1.4 Kako vključiti/izključiti ton tipk?

Ob pritisku na tipko se vključi enkratni zvočni signal. Zvočni signal tipke lahko izključite ali vključite. Privzeta nastavev: zvočni signal je **Vključen**.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Osebn. nast..**
- 3 Pritisnite  za izbiro **Toni slušalke**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Zvočnega signala tipke**.
- 5 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavev.

5.7.1.5 Kako vključiti/izključiti zaklepanje tipkovnice?

- 1 Pritisnite in zadržite .
-  se izpiše, ko je tipkovnica zaklenjena.
- 2 Ponovno pritisnite in zadržite  za odklenitev tipkovnice.
-  izginje, ko je tipkovnica odklenjena.

* Nasvet

Tipkovnico lahko odklenete tudi tako, da odstranite in zamenjate baterijske vložke v slušalki.

5.7.1.6 Kako vključiti/izključiti prvo opozarjanje?

Možnosti menija prvega opozarjanja na klic (First Ring) ni na voljo v vseh državah. Če ste naročeni na storitev prikaza klicne številke kličočega pri ponudniku omrežnih storitev, lahko nastavite, da telefon blokira prvo opozarjanje pred identifikacijo kličočega. Po ponastavitvi telefon samodejno zazna, če je vključena storitev identifikacije kličočega in prepreči prvo opozarjanje na klic. To nastavev lahko po želji spremenite.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Osebn. nast..**
- 3 Pritisnite  za izbiro **Slušalka**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Prvo opozarjanje**.
- 5 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavev.

5.7.1.7 Kako vključiti/izključiti ton SMS?

Ob prejemu novega sporočila SMS se vključi zvočni signal. Ton SMS lahko vključite ali izključite.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Osebn. nast..**
- 3 Pritisnite  za izbiro **Toni slušalke**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Ton SMS**.
- 5 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavev.

5.7.2 Kako nastaviti zaslon tapet v načinu mirovanja?

V telefon so nameščeni trije načini tapet. Nastavite lahko zaslon zelenega načina tapete, ki se vključi v stanju pripravljenosti.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Osebn. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Tapeta**.
- 4 Pritisnite  in  /  za pomik na zelen način tapete.
- 5 Pritisnite  za shranitev nastavev.

5.7.3 Kako nastaviti kontrast?

Na voljo je pet možnih kontrastov (**Jakost 1**, **Jakost 2**, **Jakost 3**, **Jakost 4** ali **Jakost 5**).

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Osebn. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Kontrast**.
- 4 Pritisnite  in  /  za pomik na zeleni kontrast.

☹ Pomni

Med brskanjem se označi učinek posameznega kontrasta.

- 5 Pritisnite  za shranitev nastavev.

5.7.4 Kako nastaviti barvo telefona?

Izbirate lahko med tremi barvami. Želeno barvo lahko nastavite za menijski zaslon.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pomaknite  /  za izbiro **Osebn. nast..**
- 3 Pritisnite  za izbiro **Barve**.
- 4 Pritisnite  in  /  za pomik na željeno barvo.

☹ Pomni

Med brskanjem se označi ustrezna barva.

- 5 Pritisnite  za shranitev nastavev.

5.7.5 Kako preimenovati slušalko?

Slušalko lahko preimenujete; ime slušalke se izpiše v načinu mirovanja.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnost nast..**
 - 3 Pritisnite in / za izbiro **Ime slušalke**.
 - 4 Pritisnite za vnos imena slušalke.
- Pomni**
Ime ima lahko največ 14 znakov.
- 5 Pritisnite za shranitev nastavitvev.

5.7.6 Kako nastaviti samodejen prevzem klica?

S to funkcijo se lahko klic samodejno prevzame tako, da dvignete slušalko z bazne postaje.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnost nast..**
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Samodejen prevzem klica**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 5 Pritisnite za shranitev nastavitvev.

5.7.7 Kako nastaviti samodejen zaključek klica?

S to funkcijo se lahko klic samodejno zaključi klic tako, da namestite slušalko na bazno postajo.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnost nast..**
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Samodejen zaključek klica**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 5 Pritisnite za shranitev nastavitvev.

5.7.8 Kako nastaviti menijski jezik?

Zaslona slušalke lahko podpira različne jezike, in sicer odvisno od države. Potem, ko spremenite menijski jezik, se vsi meniji izpisujejo v izbranem jeziku. Za določene države telefon nima možnosti izbire menijskega jezika, če je na voljo le en jezik. Ta nastavek ne velja za jezik odhodnih sporočil avtomatske telefonske tajnice.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnost nast..**
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Jezik**.

- 4 Pritisnite in / za izbiro želenega jezika.

- 5 Pritisnite za shranitev nastavitvev.

Pomni

Izbira jezikov, ki so na voljo, se razlikuje od države do države.

5.7.9 Kako vključiti/izključiti nadzor prostora?

S to funkcijo lahko nadzorujete prostor tako, da slušalko namestite v prostor, ki ga želite nadzorovati. Nadzorovana slušalka ne zazvoni ob prihajajočem zunanem ali internem klicu.

Nadzorovana slušalka samodejno vključi zvočnik, če jo poziva katera koli druga registrirana slušalka.

Izklop zvoka se samodejno izpiše na zaslonu kličoče slušalke; s pritiskom , ko se nastavi interni klic. Če želite vzpostaviti pogovor med kličočo slušalko in nadzorovano slušalko, pritisnite za vklop zvoka mikrofona.

Pomni

Za to funkcijo je potrebno v bazno postajo registrirati vsaj 2 slušalki.

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnost nast..**
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Nadzor prostora**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 5 Pritisnite za shranitev nastavitvev.

Pomni

Če je nadzor prostora nastavljen na **Vklop**, se v načinu pripravljenosti izpiše **Vklop nadzora prostora**.

5.7.10 Kako vključiti/izključiti osvetlitev?

- 1 Pritisnite za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Osebnost nast..**
- 3 Pritisnite in / za izbiro **Osvetlitev**.
- 4 Pritisnite in / za izbiro **Vklop ali Izklop**.
- 5 Pritisnite za shranitev nastavitvev.

Pomni

Če 20 sekund ne pritisnete na nobeno tipko, se osvetlitev tipkovnice in zaslona LC samodejno ugasne. S pritiskom na katero koli tipko se vključi

osvetlitev tipkovnice. Za vklop osvetlitve zaslona LC pritisnite  ali .

5.8 Napredne nastavitve

5.8.1 Kako nastaviti čas povratnega klica?

Čas povratnega klica je časovni zamik prekinitev linije, potem ko pritisnete . Privzeta vrednost za čas povratnega klica, ki je vnaprej nastavljena v telefonu, mora najbolj ustrezati omrežju v državi. Ni je potrebno spreminjati.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  za izbiro **Čas povratnega klica.**
- 4 Pritisnite  za nastavev časa povratnega klica vaše države.

Pomni

Število možnosti za čas povratnega klica se razlikuje od države do države.

- 5 Pritisnite  za potrditev.

5.8.2 Kako nastaviti način izbiranja?

Nastavljena privzeta vrednost za način izbiranja bi morala najbolj ustrezati omrežju v vaši državi in je zato ni treba spreminjati.

Na voljo sta dva načina izbiranja: Tonsko ali Pulzno.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Način izbiranja.**
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Tonsko ali Pulzno.**
- 5 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.8.3 Zapora klica

Z zaporo klica blokirate izbiranje števil, ki se začnejo z določenimi števki, na izbranih slušalkah. Nastavite lahko do štiri različne številke zapore in vsako številko lahko sestavljajo do štiri števke.

Pomni

Preden vključite ali izključite način zapore klica, dodate ali spremenite številko prepovedi klicanja, je treba vnesti 4-mestno glavno kodo PIN.

5.8.3.1 Kako nastaviti vklop/izklop načina zapore klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**

- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Zapora klica.**

- 4 Pritisnite  za vnos 4-mestne glavne kode PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta glavna koda PIN je 0000).

- 5 Pritisnite  za izbiro **Način zapore.**

- 6 Pritisnite  za izbiro **Vklop ali Izklop.**

- 7 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Pomni

Ko je vključen način zapore, se na zaslonu v mirovanju izpiše **Vklop zapore klica.**

5.8.3.2 Kako spremeniti številko zapore klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.

- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**

- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Zapora klica.**

- 4 Pritisnite  za vnos 4-mestne glavne kode PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta glavna koda PIN je 0000).

- 5 Pritisnite  in  /  za izbiro **Številke zapore.**

- 6 Pritisnite  za izbiro številke (**Številka 1, Številka 2, Številka 3, Številka 4**).

- 7 Pritisnite  za vnos številke.

- 8 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Pomni

Če pokličete blokirano številko, se povezava ne vzpostavi. V tem primeru se vključi zvočni signal za napako in telefon se ponastavi v način mirovanja.

5.8.4 Direktni klic

Ko je vključena funkcija direktnega klica, lahko pokličete izbrano številko s pritiskom na katero koli številko na slušalki. Ta funkcija je zelo uporabna za neposreden dostop do telefonskih števil za klic v sili.

Pomni

Za številko direktnega klica lahko vnesete do 24 števk.

5.8.4.1 Kako vključiti način direktnega klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.

- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**

- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Direktni klic.**

- 4 Pritisnite  za izbiro **Način.**

- 5 Pritisnite  in / za izbiro **Vklop**.
 - 6 Pritisnite  za shranitev nastavitev.
- Na zaslonu v mirovanju se izpiše sporočilo **“Vklop direktnega klica”**.

5.8.4.2 Kako izključiti način direktnega klica?

- 1 Pritisnite in zadržite  (če je bil način direktnega klica prej vključen).
 - 2 Pritisnite / za izbiro **Izklop**.
 - 3 Pritisnite  za shranitev nastavitev.
- Z zaslona v mirovanju izgine sporočilo **“Vklop direktnega klica”**.

5.8.4.3 Kako spremeniti številko direktnega klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite / za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in / za izbiro **Direktni klic**.
- 4 Pritisnite  in / za izbiro **Številka**.
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitev.

5.8.5 Kako ročno izbrati bazno postajo?

V vsako slušalko CD640 lahko registrirate do štiri različne bazne postaje CD640.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pomaknite / za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in / za izbiro **Bazna postaja**.
- 4 Pritisnite  in / za izbiro želene bazne postaje.
- 5 Pritisnite  za potrditev.

5.8.6 Kako registrirati dodatno slušalko?

Preden uporabite dodatne slušalke, jih morate registrirati v bazno postajo. V eno bazno postajo lahko registrirate do pet slušalk.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pomaknite / za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in / za izbiro **Registracija**.
- 4 Pritisnite  in / za izbiro želene bazne postaje.

☎ Pomni

V desnem kotu na zaslonu registrirane bazne postaje je zvezdica.

- 5 Pritisnite  in vnesite 4-mestne glavne kode PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta glavna koda PIN je 0000).

- 6 Pritisnite  in pritiskajte  na bazni postaji več kot tri sekunde hkrati.
- Vključi se zvočni signal, ki označi, da se je registracija uspešno zaključila, in zaslon se ponastavi v stanje pripravljenosti.

☎ Pomni

Če sistem najde bazno postajo in je koda PIN pravilna, se neuporabljene številke slušalke dodelijo samodejno.

Če koda PIN ni pravilna, se na zaslonu izpiše **Napačen PIN !** in vključi zvočni signal za napako; slušalka se ponastavi v način mirovanja.

Če sistem v določenem času ne najde bazne postaje, se na zaslonu izpiše **Ne najde bazne postaje!** in vključi zvočni signal za napako; slušalka se ponastavi v stanje pripravljenosti.

5.8.7 Kako odjaviti registracijo slušalke?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite / za izbiro **Napr. nast..**
 - 3 Pritisnite  in / za izbiro **Odjava registracije**.
 - 4 Pritisnite  za vnos 4-mestne glavne kode PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta glavna koda PIN je 0000).
 - 5 Pritisnite  in / za izbiro želene slušalke.
 - 6 Pritisnite  za potrditev.
- Vključi se zvočni signal, ki označi, da je registracija slušalke uspešno odjavljena, in na zaslonu se izpiše **Odjava registracije**, zaslon se ponastavi v način mirovanja.

☎ Pomni

Če 15 sekund ne pritisnete nobene tipke, se postopek odjave registracije prekine in slušalka se ponastavi v stanje pripravljenosti.

5.8.8 Kako spremeniti glavno kodo PIN?

Z glavno kodo PIN se nastavi zapora klica, ponastavi slušalko in registrira/odpove registracijo slušalk. Privzeta koda PIN je 0000. Kodo PIN sestavljajo štiri številke. Ta koda PIN se tudi uporablja za zaščito nastavitev slušalke. Slušalka vas pozove, kadar koli je treba vnesti kodo PIN.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Spremeni PIN.**
- 4 Pritisnite  za vnos 4-mestne glavne kode PIN, ko vas sistem k temu pozove.
- 5 Pritisnite  za vnos nove 4-mestne kode PIN.
- 6 Pritisnite  za ponovni vnos in potrditev nove 4-mestne kode PIN.
- 7 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Pomni

Privzeta koda PIN proizvoda je 0000. Če kodo PIN spremenite, podrobnosti o kodi PIN shranite na varno in enostavno dostopno mesto. Kode PIN ne izgubite.

5.8.9 Kako ponastaviti privzete nastavitve?

Telefon lahko kadar koli ponastavite na privzete nastavitve (glejte poglavje 6). Med ponastavitvijo se izbrišejo vse vaše osebne nastavitve in vnosi v dnevnik klicev, imenik ostane nespremenjen.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
 - 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
 - 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Ponastavi.**
 - 4 Pritisnite  za vnos 4-mestne glavne kode PIN, ko vas sistem k temu pozove (privzeta glavna koda PIN je 0000).
 - 5 Pritisnite  potrdi.
 - 6 Pritisnite  za ponovno potrditev.
- Vključi se zvočni signal in zaslon se ponastavi na *Dobrodošli*. Telefonski aparat je ponastavljen na privzete nastavitve.
 - Nekaterе države ne podpirajo zaslona *Dobrodošli*; telefon se po ponastavitvi nastavi v stanje pripravljenosti.

5.8.10 Kako nastaviti številko predpone?

S to funkcijo lahko nastavite telefon za uporabo predpone najugodnejšega ponudnika. Ko nastavite številko predpone, se ta samodejno nastavi na začetek vsake klicane številke.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Samodej.predpona.**

- 4 Pritisnite  za vnos števk zaznave.

- Izbrišejo se zadnje shranjene številke zaznave.

Pomni

Številke zaznave lahko sestavlja največ 5 števk.

- 5 Pritisnite  za vnos številke samodejne predpone.

- Izbriše se zadnja shranjena številka predpone.

Pomni

Maksimalna dolžina številke samodejne predpone je 10 števk.

- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.8.11 Nastavitev države

Ali je ta meni na voljo, je odvisno od države. Izberete lahko drugo državo, ne tisto, ki se nastavi med načinom za dobrodoščilo.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Država.**
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro države.
- 5 Pritisnite  za potrditev izbire.

Pomni

Ko izberete državo, telefonski aparat samodejno prevzame privzete linijske nastavitve.

5.8.12 Kako vključiti/izključiti način konferenčnega klica?

Ko vključite način konference, lahko zažene trojni konferenčni klic z drugo slušalko, ki je registrirana v bazno postajo, če druga slušalka prevzame linijo, ko je že v teku zunanji klic.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Konferenca.**
- 4 Pritisnite  za izbiro **Vkllop** ali **Izklop.**
- 5 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.8.13 Kako izključiti opozarjanje na sporočilo v čakanju

Opozorilo

Ta funkcija je odvisna od države in morda v nekaterih državah ni na voljo.

Če ste naročeni na storitev glasovne pošte pri lokalnemu omrežnemu operaterju, zasveti , ko prejmete novo sporočilo v poštni predal. Po vstopu v vsa nova sporočila  samodejno ugasne. Če opozarjanja na sporočilo v čakanju ni možno

izključiti preko omrežja, lahko to storite s telefonom. Ko potrdite izbris oznake, ki opozarja na sporočilo v čakanju, se ustrezno izključi opozarjanje na sporočilo v čakanju na vseh ostalih slušalkah, registriranih na bazno postajo.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Napr. nast..**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Znak MW.**
- 4 Pritisnite  za potrditev izbrisa oznake, ki opozarja na sporočilo v čakanju.

5.9 Omrežne storitve

S tem menijem lahko enostavno dostopate do, vključite ali izključite, določene omrežne storitve, ki so odvisne od države/naročnine. Za več informacij o teh storitvah se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Nastavljene privzete številke in vrednosti bi morale najbolje ustrezati omrežju v državi in jih zato ni treba spreminjati.

5.9.1 Posreduje klic

Na voljo so tri možnosti posredovanja klica: Brezpogojno posredovanje klica, ko je zaseden ali ko je neodgovorjen.

5.9.1.1 Kako vključiti posredovanje klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev.**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro tipa možnosti posredovanja klica (**Posreduje klic / Posreduje klic Zasedeno / Posreduje klic Neodgovorjeno**).
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vključi.**
- 5 Pokliče se številčni niz za izbrano storitev.
- 6 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

☎ Pomni

Ko je ta funkcija vključena, odvisno od nastavljene možnosti posredovanja klica, se prihajajoči klici posredujejo na izbrano številko.

5.9.1.2 Kako izključiti posredovanje klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev.**

- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro tipa možnosti posredovanja klica (**Posreduje klic / Posreduje klic Zasedeno / Posreduje klic Neodgovorjeno**).
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Izključi.**
- 5 Pokliče se številčni niz za izbrano storitev.
- 6 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.1.3 Kako nastaviti številko posredovanja klica?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev.**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro tipa možnosti posredovanja klica (**Posreduje klic / Posreduje klic Zasedeno / Posreduje klic Neodgovorjeno**).
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Nastavitve.**
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.9.2 Glasovna pošta

Odvisno od države, ali je na voljo funkcija glasovne pošte. S to funkcijo lahko kličeči pusti glasovno sporočilo, ko ne morete prevzeti klica. **Ali je ta funkcija na voljo, je odvisno od države in od naročnine pri ponudniku omrežnih storitev.** Glasovna sporočila se shranijo v omrežje in ne v samo slušalko. Za več informacij o tej funkciji se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

5.9.2.1 Kako vključiti glasovno pošto?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev.**
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Glasovna pošta.**
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vključi.**
- 5 Pokliče se številčni niz za glasovno pošto.
- 6 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.2.2 Kako nastaviti številko glasovne pošte?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev.**

- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Glasovna pošta**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Nastavitve**.
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Nasvet

Ko nastavite številko glasovne pošte, pritisnite in zadržite ; številka glasovne pošte se pokliče neposredno.

5.9.3 Informacijske storitve ponudnika omrežnih storitev

Odvisno od države, ali je na voljo informacijska funkcija. S to funkcijo lahko kličoči posluša informacije, ki jih nudi ponudnik omrežnih storitev. **Ali je ta funkcija na voljo, je odvisno od države in od naročnine pri ponudniku omrežnih storitev.** Informacije se shranijo v omrežje in ne v samo slušalko. Za več informacij o tej funkciji se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

5.9.3.1 Kako vključiti informacije?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Info**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vključi**.
- 5 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.3.2 Kako nastaviti info številko?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pomaknite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Info**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Nastavitve**.
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Nasvet

Ko nastavite info številko, pritisnite in zadržite ; info številka se pokliče neposredno.

5.9.4 Klič nazaj

5.9.4.1 Kako vključiti klicanje nazaj?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Klič nazaj**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vključi**.
- 5 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.4.2 Kako nastaviti številko klicanja nazaj?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Klič nazaj**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Nastavitve**.
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.9.5 Preklič klicanje nazaj

5.9.5.1 Kako vključiti preklic klicanja nazaj?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Preklic klicanja nazaj**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Vključi**.
- 5 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.5.2 Kako nastaviti številke za preklic klicanja nazaj?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pomaknite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  /  za izbiro **Preklic klicanja nazaj**.
- 4 Pritisnite  in  /  za izbiro **Nastavitve**.
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.9.6 Skrij ID

5.9.6.1 Kako vključiti možnost skritega ID?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  za izbiro **Skrj ID**.
- 4 Pritisnite  in  za izbiro **Vklj**.
- 5 Ko se številka pokliče, pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5.9.6.2 Kako nastaviti številko možnosti skritega ID?

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Omrežna storitev**.
- 3 Pritisnite  in  za izbiro **Skrj ID**.
- 4 Pritisnite  in  za izbiro **Nastavitve**.
- 5 Pritisnite  za vnos številke.
- 6 Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.10 Igre

V telefon sta nameščeni dve igrici (Tetris in Kača) za prosti čas.

- 1 Pritisnite  za vstop v glavni meni.
- 2 Pritisnite  /  za izbiro **Igre**.
- 3 Pritisnite  in  za izbiro zelene igre.
- 4 Pritisnite .
 - Osvetli se zaslon z navodili.
- 5 Pritisnite  za začetek igre.

⊞ Pomni

Med igro lahko pritisnete  /  /  /  za premik gor/levo/desno/dol.

Pritisnete lahko tudi  ali  za prekinitev igre in vrnitev v meni Igre, pritisnite  za začasno zaustavitev igre in pritisnite katero koli  /  /  /  za nadaljevanje igre.

5.11 Kako vnesti besedilo in številko?

5.11.1 Vnos besedila in številke

Vnesete lahko imena vnosov v imenik črko za črko tako, da za želeno črko enkrat ali večkrat pritisnete ustrezno tipko.

Tipka	Dodeljeno
1	presledek @ _ # = < > () & \$ € [] { } 
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è ð Æ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Δ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Na primer, za vnos imena "PETER" v načinu urejanja:

- Pritisnite  enkrat: P
Pritisnite  dvakrat: E
Pritisnite  enkrat: T
Pritisnite  dvakrat: E
Pritisnite  trikrat: R

5.11.2 Preklop med malimi tiskanimi in velikimi tiskanimi črkami?


Privzeta nastavitve: vse črke so pri vnosu velike tiskane. Za preklop med malimi in velikimi tiskanimi črkami lahko pritisnete .


6 Privzete nastavitve


Predmeti	Privzete vrednosti
Naziv slušalke:	PHILIPS
Datum:	--:--
Čas:	--:--
Glasnost slušalke:	Nivo 3
Melodija opozarjanja na klic:	Melodija I
Glasnost opozarjanja na klic:	Nivo 3
Budilka:	Izključeno
Melodija opozarjanja budilke:	Melodija I
Ton tipke:	Vključeno
Samodejen prevzem klica:	Izključeno
Samodejen zaključek klica:	Vključeno
Prvo opozarjanje na klic:	Vključeno
Ton SMS	Vključeno
Kontrast:	Nivo 3
Stenske tapete	Ozadje I
Barve:	Barva I
Osvetlitev tipkovnice	Vključeno
Nadzor v prostoru:	Izključeno
Jezik:	Odvisno od države
Čas povratnega klica:	Odvisno od države
Način zapore:	Izključeno
Način izbiranja:	Ton
Način direktnega klica:	Izključeno
Glavna koda PIN:	0000
Način konference:	Izključeno

7 Menijska struktura

V tabeli spodaj je menijsko drevo za vaš telefon.

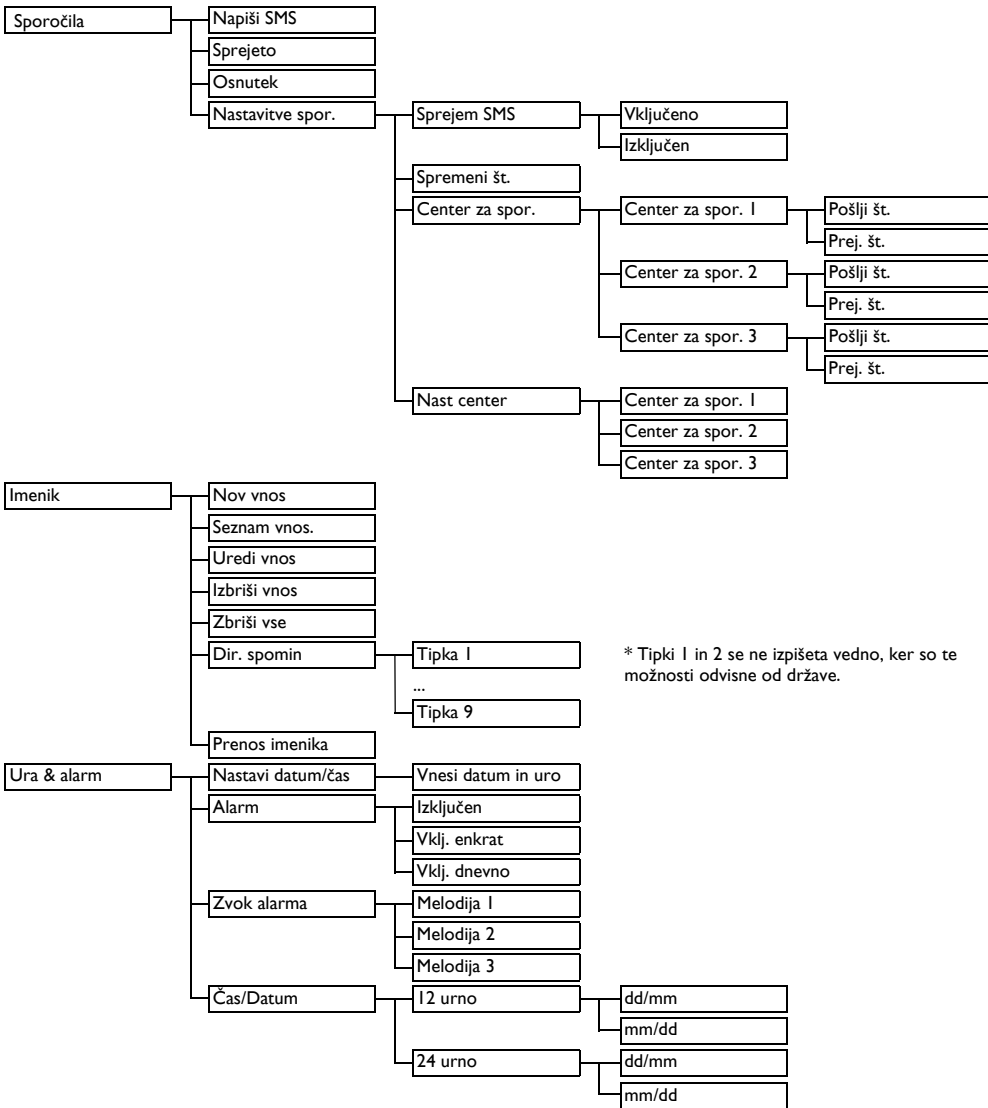

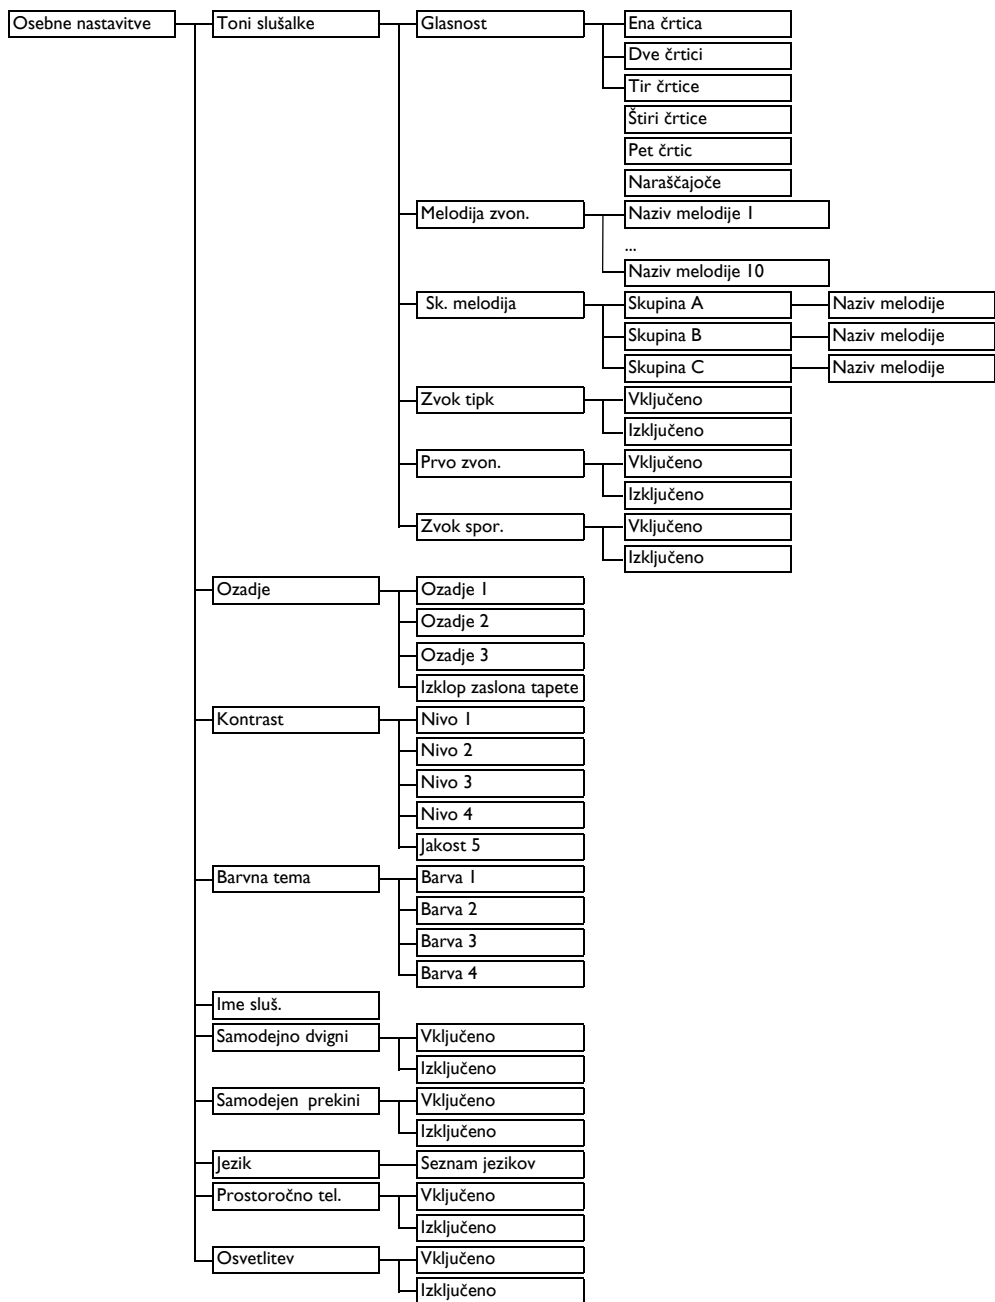

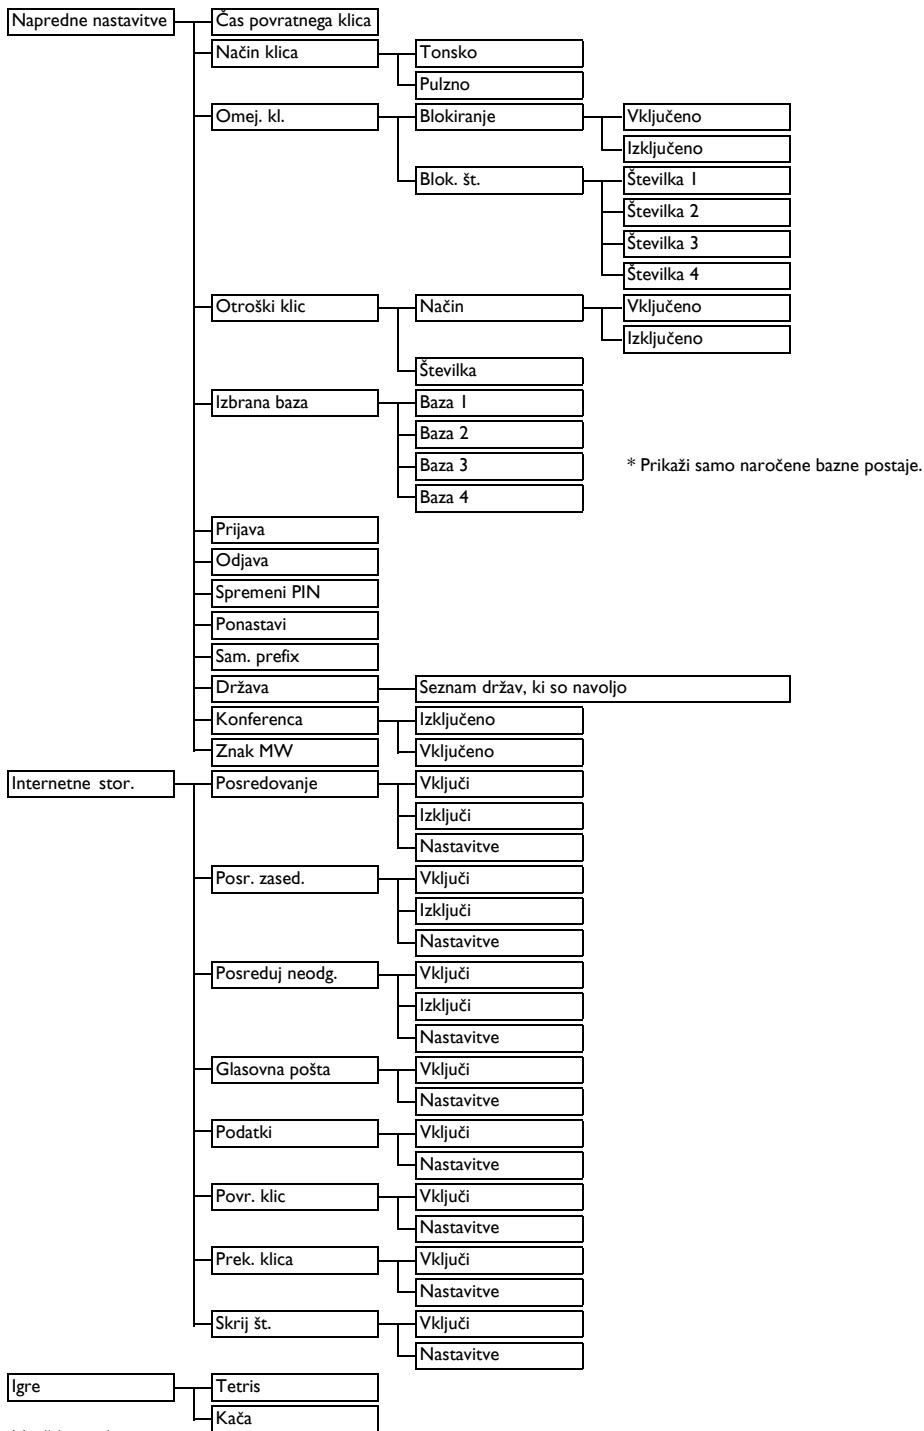

8 Tehnični podatki

Zaslon

- 5-vrstični barvni grafični zaslon LC.
- 16 znakov na vrstico.
- Osvetlitev tipkovnice.

Splošne lastnosti telefona

- Združljivo s standardom GAP.
- Na eno bazno postajo lahko registrirate do 5 slušalk.
- Do štiri večbazne registracije.
- Interkom med slušalkami.
- Prenos zunanjega/internega klica med slušalkami.
- Trojni konferenčni klic (dva interna in en zunanji klic).
- Pozivanja slušalke z bazne postaje.
- Prikaz imena in klicne številke kličočega.
- 10 polifoničnih melodij.
- Posebno skupinsko opozarjanje.
- Direktni klic.
- Budilka.
- Zaklepanje tipkovnice.

Seznam stikov

- 200 stikov.
- 12 znakov (maks.) za ime in 24 števk (maks.) za vsak stik.

Seznam klicev

- 50 neodgovorjenih klicev.

Seznam ponovnega izbiranja

- 20 zadnjih klicanih števil.
- 24 števk (maks.) za vsak vnos.

Baterijski vložek

- Dva akumulatorska baterijska vložka AAA NiMh 750 mAh.

Teža in velikosti

- Slušalka: 161 gramov.
- Bazna postaja: 157 gramov.
- Slušalka: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (VxGxŠ).
- Bazna postaja: 116 mm x 108,9 mm x 81,6 mm (VxGxŠ).

Temperature

- Obratovalna temperatura: 0°C do +40°C.
- Shranjevanje: -25°C do +66°C.

Relativna vlažnost

- Obratovalni pogoji: Do 80% pri 40°C.
- Shranjevanje: Do 80% pri 40°C.

V tem poglavju je seznam najbolj pogosto zastavljenih vprašanj o telefonu in odgovorov.

Povezava

Slušalka se ne vključi!

- Napolnite baterijski vložek: Slušalko namestite na polnilnik. Telefon se vključi v nekaj trenutkih.
- Preglejte povezave polnilnika.
- Uporabljajte lahko le **PRILOŽENE AKUMULATORSKE BATERIJSKE VLOŽKE**.

Telefon sploh ne deluje.

- Preverite, če sta adapter in telefonski kabel pravilno povezana.
- Preverite, če so baterijski vložki napolnjeni in pravilno nameščeni.
- Ta telefonski aparat med izpadom električne energije ne deluje.

Komunikacija se med klicem izgubi!

- Napolnite baterijski vložek.
- Premaknite bliže k bazni postaji.

Slaba kakovost zvoka

- Premaknite bliže k bazni postaji.
- Bazno postajo namestite vsaj 1 meter stran od električnih naprav.

Ni tona izbiranja

- Preglejte povezave. Telefonski aparat ponastavite: odklopite in ponovno priklopite omrežno napajanje.
- Baterijske vložke polnite vsaj 24 ur.
- Premaknite bliže k bazni postaji.
- Uporabite priložene linijski kabel.
- Linijski adapter (po potrebi) povežite s telefonskim linijskim kablom.

utripa.

- Premaknite bliže k bazni postaji.
- Preverite napolnjenost baterijskega vložka.
- Slušalko registrirajte v bazno postajo.

zasveti kmalu, potem ko se baterijski vložki napolnijo.

- Baterijske vložke zamenjajte z novimi (uporabljajte le **AKUMULATORSKE** baterijske vložke).

Nastavitev

Prikaz klicne številke kličočega ne deluje pravilno.

- Preverite pri svojem ponudniku telefonskih storitev, če ste naročeni na storitev prikaza identitete kličočega (CID).
- Pustite, da telefon zazvoni vsaj enkrat, preden prevzamete klic.

Klica na čakanju ni možno prevzeti.

- Preverite pogoje uporabe pri svojem ponudniku telefonskih storitev in nastavite pravilno trajanje povratnega klica.

Na zaslonu LC slušalke se ne izpiše nič.

- Poskusite tako, da bazno postajo odklopite in priklopite nazaj na omrežno napajanje ter registrirajte slušalko (glejte poglavje 5.8.6).
- Prepričajte se, da ste akumulatorska baterijska vložka pravilno namestiti v predelek.
- Odstranite in ponovno namestite baterijske vložke v slušalki.
- Preverite, če so priloženi baterijski vložki napolnjeni.

Na zaslonu LC slušalke se izpiše Odjava registracije.

- Upoštevajte navodila za registracijo slušalke v bazno postajo.

Zvok

Slušalka ne opozarja na klic!

- Povečajte glasnost.
- Preverite, če sta kabel adapterja in telefonski kabel pravilno povezana.
- Slušalko prestavite bliže k bazni postaji.
- Prepričajte se, da je opozarjanje na klic slušalke vključeno.

Kličoči me ne sliši

- Mikrofon je lahko izključen: Med klicem pritisnite  za vklop zvoka mikrofona.

Motnje na radiu in televiziji

- Napajalni adapter ali bazno postajo umaknite čim dlje stran.

Delovanje proizvoda

Storitev prikaza klicne številke kličočega (CLI) ne deluje.

- Preverite pogoje uporabe pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Vnosa v imenik ni možno shraniti

- Preverite, če je morda pomnilnik imenika poln, izbrišite vnos in tako sprostite pomnilnik.

Slušalke ni možno registrirati.

- Pritiskajte  3 sekunde.
- V vsako bazno postajo lahko registrirate največ štiri slušalke.

Pomni

Če rešitve, kot opisano zgoraj, ne delujejo, prekinite napajanje slušalke in bazne postaje. Počakajte 1 minuto in poskusite znova.

B

Bazna postaja 5, 8, 9, 13, 25, 33
Besedilo 14, 15, 16, 29
Budilka 8, 20, 30, 31, 34

C

Čas povratnega klica 24, 30, 33

D

Direktni klic 24, 25, 30, 33
Dnevnik klicev 6, 11, 19
Dodatki 3

F

Format za datum in uro 20, 21

G

Glasnost opozarjanja na klic 21, 30, 32
Glasnost slušalke 6, 14, 30
Glasovna pošta 8, 18, 33
Glavna koda PIN 24, 30, 33

I

Ikona 8
Imenik 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29
Impulz 24, 33
Interkom 7, 12, 34
Izbrši številko s seznama za ponovno izbiranje 20
Izbrši vnos iz imenika 18
Izbrši vse vnose iz imenika 18
Izbrši vse vnose s seznama za ponovno izbiranje 20
Izklop zvoka 7, 14, 20

J

Jezik 23, 30, 32

K

Kako izbrisati vnos iz dnevnika klicev 19, 20
Klic na čakanju 13, 35
Klicanje 11
Klič nazaj 28, 33
Konferenčni klic 7, 12, 13
Konfiguracija telefonskega aparata 10
Kontrast 22, 32

L

LED dogodka 6, 15

M

Melodija opozarjanja na klic 21, 30, 32
Melodija skupine 21, 32
Menijska struktura 31

N

Način izbiranja 24, 30, 33
Način konference 26, 30
Namestitvev akumulatorskih baterijskih vložkov 9
Napredne nastavitve 24, 25, 26, 33
Nastavitev države 26
Navodila za hitri zagon 5
Naziv slušalke 23, 30, 32

O

Odhodno sporočilo 23
Odjava registracije 25, 33, 35
Omrežne storitve 27
Opozarjanje 21, 30
Opozarjanje na klic 7, 8
Osebnostne nastavitve 21, 22, 23, 26, 32
Osvetlitev 23, 30, 32, 34

P

Pogosta vprašanja 35
Pomnilnik neposrednega dostopa 18
Ponastavi 10, 26, 33, 35
Ponovno izbiranje 20, 34
Ponovno klicanje 6, 11
Posreduj klic 27, 33
Pozivanje 8
Predizbiranje 11
Preklop klica 7
Prenos imenika 19
Prenos klica 7, 34
Prevzem klica 11, 23
Prikaz klicne številke kličočega 6, 8, 11, 13, 14, 21, 36
Privzete nastavitve 10, 26, 30
Prostoročno 3, 7, 12
Prvo opozarjanje na klic 22, 30, 32

R

Recikliranje in odlaganje 3
Registracija 8, 25, 33

S

Samodejen prevzem klica 23, 32
Samodejen zaključek klica 23, 30, 32
Samodejna predpona 26, 33
Shrani vnos s seznama za ponovno izbiranje 20
Shranjevanje številke v imenik 18
Skladnost 3
Skrij 29, 33
Stanje pripravljenosti 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25

T

Telefonski linijski kabel 5, 9, 35
Ton 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32
Ton budilke 21
Ton slušalke 21
Ton tipke 22, 30

U

Ura in budilka 20, 21
Uredi vnos v imenik 18

V

Vklop zvoka 14, 23
Vnos besedila in številke 29

Z

Začasna zaustavitve 7, 29
Zaklepanje tipkovnice 7, 22, 34
Zaključek klica 12, 23
Zapora klica 24
Zmogljivost baterijskega vložka 8, 35
Zvočnik 7, 8, 14



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent
of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 35051