

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



DTB855



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Merknad	3
2 Underholdningssystem med dokking	5
Innledning	5
Innholdet i esken	5
Oversikt over hovedenheten	6
Oversikt over fjernkontrollen	7
3 Komme i gang	8
Koble til strømmen	8
Klargjør fjernkontrollen	9
Still inn klokken	9
Slå på	9
4 Spille av	10
Spille av plater	10
Spill av fra USB	10
Hopp til et spor	10
Sett avspillingen på pause / fortsett	
avspillingen	10
Søke i et spor	10
Vise avspillingsinformasjon	11
Velge avspillingsalternativene repeat (gjenta) / shuffle (tilfeldig rekkefølge)	11
Programmere spor	11
5 Justere lyden	12
Justere volumet	12
Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt	12
Forsterke bassen	12
Slå av lyden	12
6 Spille av iPod/iPhone/iPad	12
Kompatibel iPod/iPhone/iPad	12
Høre på iPod/iPhone/iPad	12
Lade iPod/iPhone/iPad	13
Fjerne iPod/iPhone/iPad	13

7 Høre på radio	13
Høre på DAB (Digital Audio Broadcasts)	13
Høre på FM-radio	16
Tilbakestill til fabrikkinnstilling	17
8 Spille av lyd via Bluetooth	18
Spille av lyd via Bluetooth	18
9 Andre funksjoner	19
Stille inn sleep timer	19
Stille inn alarm-timer	19
Spill av fra en ekstern enhet	19
10 Produktinformasjon	20
Spesifikasjoner	20
Vedlikehold	21
Informasjon om USB-spillbarhet	21
MP3-platemater som støttes	22
RDS-programtyper	22
11 Feilsøking	23

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på dette apparatet.
 - Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
 - Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
 - Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
 - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.
-
- Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut.
 - Ikke plasser noen som helst farekilder på enheten (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
 - Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
 - Sørg for at det er nok fritt rom rundt produktet av hensyn til ventilasjon.
 - Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
 - **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler eller enheten, må følgende forholdsregler følges:
 - Sett inn alle batteriene riktig, + og - på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
 - Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
 - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang tid.
 - Batterier skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la platene ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

CE 0890

Dette produktet samsvarer med kravene i direktivet 1999/5/EF.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjonen av brukeshåndboken på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Viktig informasjon for brukere i Storbritannia

Nettspenningssikring

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpselet.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpselet. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Slik kobler du til et støpselet

Ledningene i strømledningen er farget som følger: blå = nøytral (N), brun = strømførende (L).

Hvis fargene ikke stemmer overens med fargene på støpselet, identifiserer du kontaktene i støpselet på følgende måte:

- 1 Koble den blå ledningen til kontakten som er merket med N eller farget svart.
- 2 Koble den brune ledningen til kontakten som er merket med L eller farget rød.
- 3 Ikke koble noen av ledningene til jordkontakten i støpselet som er merket med E (eller e) eller farget grønn (eller grønn og gul).

Før du setter støpselet på plass igjen, må du kontrollere at ledningsklemmen er klemmet over kabelhylsen, ikke bare over de to ledningene i kabelen.

Opphavsrett i Storbritannia

Opptak og avspilling av materiale kan kreve samtykke. Se vedtak om opphavsrett av 1956 og vedtak om utøverbetjening av 1958 til 1972.

Merknad

Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Philips Consumer Lifestyle, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Made for iPod, Made for iPhone og Made for iPad innebærer at et elektronisk tilbehør har blitt spesifikt utformet for å kobles

til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren at den innfrir standardene for ytelse fra Apple. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt enheten samsvarer med sikkerhetsstandarter eller lovbestemte standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.

iPod og iPhone er varemerker tilhørende Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth

Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Philips har av slike merker, er på lisens.



© 2013 CSR plc og tilhørende gruppeselskaper.

aptX®-merket og aptX-logoen er varemerker for CSR plc eller et av gruppeselskapene og kan være registrert i ett eller flere jurisdiksjoner.

Apparatet inneholder denne etiketten:



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på apparatet.

2 Underholdnings-system med dokking

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med dette musikkanlegget kan du glede deg over lyd fra lyd-CDer, USB-lagringenheter, iPod, iPhone, iPad, Bluetooth og andre eksterne enheter, eller du kan høre på radiostasjoner.

Musikkanlegget har flere lydeffektinnstillinger som beriker lyden med Digital Sound Control (DSC) og Dynamic Bass Boost (DBB).

Anlegget støtter følgende medieformater:





Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Fjernkontroll
- AAA-batterier x 2
- Strømledning
- Strømledning for Storbritannia
- Lydinngangskabel
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhets- og merknadsark

Oversikt over hovedenheten

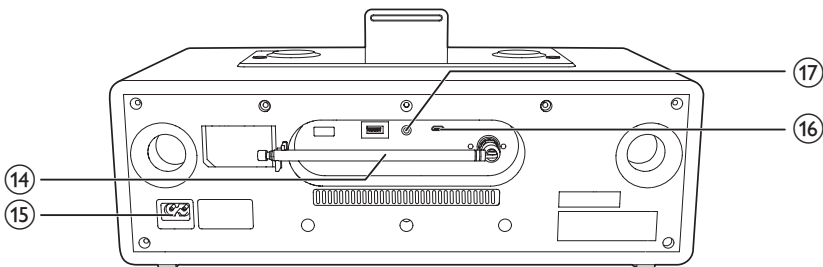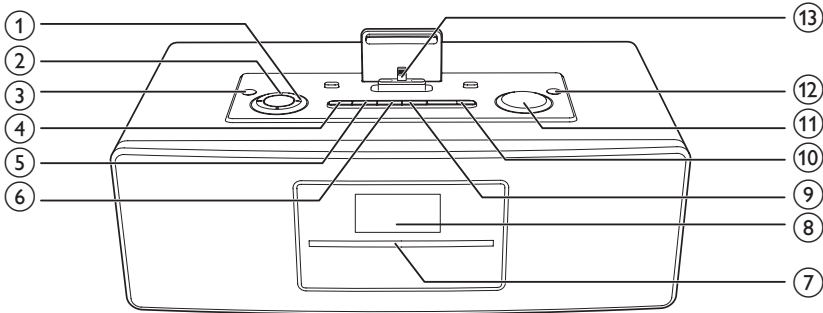

① ◀◀ / ▶▶ / ▶▶

- Hopp til forrige/neste spor.
- Søk i et spor.
- Still inn en radiostasjon.

② PRESET/ALBUM+/-

- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- Hopp til forrige/neste album.
- Juster time-/minuttallene.

③ ⏻

- Slå enheten på, eller bytt til standbymodus.

④ STOP/MENU

- Stopp avspilling.
- Åpne iPod/iPhone- eller DAB-menyen.

⑤ MODE/SCAN

- Velg modusen repeat/shuffle (gjenta / tilfeldig rekkefølge).
- Søk etter FM/DAB-radiostasjoner.

⑥ DISPLAY

- Velg visningsinformasjon under avspilling.

⑦ Plateskuff

⑧ Displaypanel

- Vis gjeldende status.

⑨ SOURCE

- Velg en kilde: DISC, USB, DOCK, DIGITAL RADIO, FMTUNER, Bluetooth eller MP3-Link.

⑩ 🔌

- USB-kontakt

⑪ VOLUME

- Juster volumet.

⑫ ▲

- Ta ut plate.


⑬ Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

⑭ Antenne

⑮ AC MAIN~

- ⑫ Kontakt for DAB-opgradering
- ⑰ AUDIO IN
 - Koble til en ekstern lydenhet.

Oversikt over fjernkontrollen

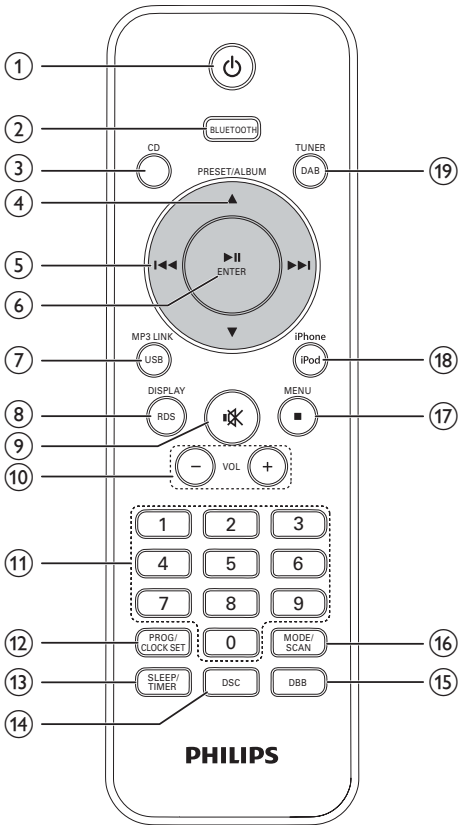

- ①
 - Slå på anlegget, eller bytt til standbymodus eller Eco Power-standby.
- ② **BLUETOOTH**
 - Velg Bluetooth-kilde.
- ③ **CD**
 - Velg platekilde.
- ④
 - Naviger i iPod/DAB-menyen.

- Hopp til forrige/neste album.
- Hopp til forrige/neste forhåndsinnstilte stasjon.
- Velg 12- eller 24-timers format.
- Juster time-/minuttallene.
- ⑤
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor.
 - Still inn en radiostasjon.
- ⑥ / **ENTER**
 - Start avspillingen eller sett avspillingen på pause.
 - Bekrefte et valg.
- ⑦ **USB/MP3-LINK**
 - Velg kilde for USB-enheten.
 - Velg kilde for den eksterne lydenheten.
- ⑧ **RDS/DISPLAY**
 - Vis CLOCK.
 - Vis RDS/DAB-informasjon.
 - Velg informasjonsvisning under avspillingen.
- ⑨
 - Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Juster volumet.
- ⑪ **Numerisk tastatur**
 - Velg et spor direkte fra en plate.
- ⑫ **PROG/CLOCK SET**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostasjoner.
 - Still inn klokken.
- ⑬ **SLEEP/TIMER**
 - Still inn sleep timer.
 - Still inn alarm-timer.
- ⑭ **DSC**
 - Velg en forhåndsinnstilt lydinnstilling.
- ⑮ **DBB**
 - Slå dynamisk bassforsterkning av eller på.
- ⑯ **MODE/SCAN**

- Velg avspillingsmodusen repeat/shuffle (gjenta / tilfeldig rekkefølge).
- Søk etter FM/DAB-radiostasjoner.

17 ■ /MENU

- Stopp avspilling.
- Åpne iPod- eller DAB-menyen.

18 iPod/iPhone

- Velg iPod/iPhone-kilde.

19 DAB/TUNER

- Velg DAB/tuner-kilde.

3 Komme i gang



Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret på undersiden apparatet. Skriv numrene her:

Modellnummer

Serienummer

Koble til strømmen




Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden av eller undersiden av apparatet.
- Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpselet ut av kontakten når du kobler fra strømledningen. Ikke dra i strømledningen.
- Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at alle andre tilkoblinger er fullført.

Koble strømledningen til:

- **AC MAIN~**-kontakten på hovedenheten.
- stikkontakten

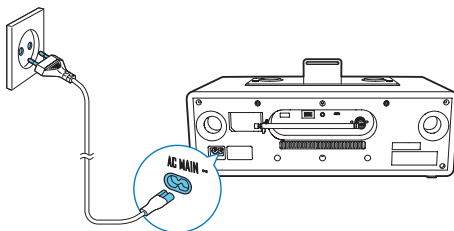

Klargjør fjernkontrollen




Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.

Slik setter du inn batterier i fjernkontrollen:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn to AAA-batterier med polene (+/-) riktig vei, som anvist.
- 3 Lukk batterirommet.

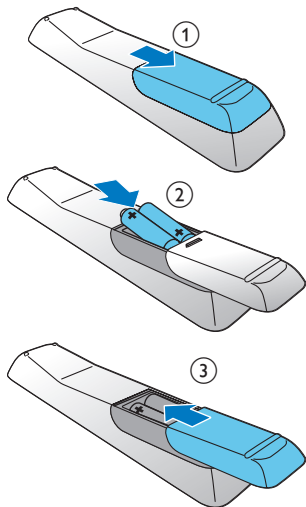

Merknad

- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund.
- Ikke bruk gamle og nye eller forskjellige typer batterier sammen.
- Batterier kan inneholde kjemikalier; og bør behandles som spesialavfall.

Still inn klokken



Merknad

- Du kan kun stille inn klokken i standbymodus.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **PROG/CLOCK SET** for å aktivere modusen for å stille klokken.
↳ SET CLOCK vises.
↳ 12- eller 24-timers format vises.
- 2 Trykk på ▲ / ▼ for å velge 12- eller 24-timers format.
- 3 Trykk på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Timetallene begynner å blinke.
- 4 Trykk på ▲ / ▼ for å stille inn timene.
- 5 Trykk på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 6 Trykk på ▲ / ▼ for å stille inn minuttene.
- 7 Trykk på **PROG/CLOCK SET** for å bekrefte.

Slå på

- 1 Trykk på ⏻.
↳ Enheten bytter til den sist valgte kilden.

Gå til standby

- 1 Trykk på ⏻ for å sette systemet i standbymodus.
↳ Bakgrunnsbelysningen på displayet reduseres.
↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises på displayet.


Slik går du til Eco Power-standbymodus:

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede ⏻ i mer enn to sekunder.
↳ ECO POWER vises.
↳ Bakgrunnslyset på displayet slår seg av.

4 Spille av

Spille av plater

- 1 Trykk på **CD** for å velge platekilden.
- 2 Sett inn en plate i plateskuffen med den trykte siden opp.
↳ Avspillingen starter automatisk.

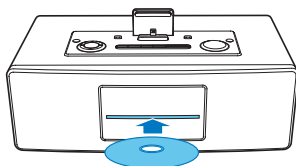


Spill av fra USB



Merknad

- Kontroller at USB-lagringenheten inneholder lydinnhold som kan spilles av.

- 1 Koble USB-lagringenheten til -kontakten.
- 2 Trykk på **USB** for å velge USB-kilden.
↳ Det totale antallet spor som kan spilles av, vises.
↳ Avspillingen starter automatisk.

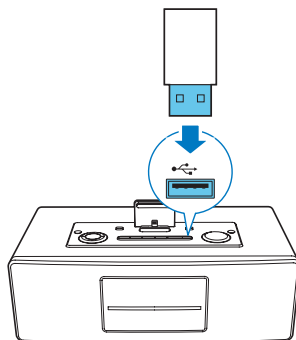

- Trykk på **▲▼** for å åpne en mappe.
- Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en fil.
- Trykk på **▶▶** for å starte avspillingen.

Hopp til et spor

For CD:

- 1 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge et annet spor.
 - Du kan også velge et spor direkte ved å trykke på en knapp på det numeriske tastaturet.

For MP3-plater og USB:

- 1 Trykk på **▲▼** for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge neste/forrige spor eller fil.

Sett avspillingen på pause / fortsett avspillingen

- 1 Trykk på **▶▶** under avspilling for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.

Søke i et spor

- 1 Trykk på og hold nede **◀◀ / ▶▶** under avspilling.

- 2 Slipp for å gjenopprette normal avspilling.

Vise avspillingsinformasjon

- 1 Trykk på **DISPLAY** gjentatte ganger under avspillingen for å velge forskjellig avspillingsinformasjon.

Velge avspillingsalternativene repeat (gjenta) / shuffle (tilfeldig rekkefølge)

Slik velger du avspilling i gjentakelsesmodus:

- 1 Trykk på **MODE** gjentatte ganger under avspilling for å velge et gjentakelsesalternativ.
- ↳ [Rep one]: spiller av det gjeldende sporet kontinuerlig.
 - ↳ [Rep all]: gjentar hele platen/programmet.

Slik velger du modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge.

- 1 Trykk på **MODE** gjentatte ganger for å velge modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge.
- ↳ [SHUF]: Spor på hele platen spilles av i tilfeldig rekkefølge.
- Du gjenoppretter normal avspilling ved å trykke på **MODE** flere ganger til det ikke vises noe alternativ for gjentakelse / tilfeldig rekkefølge.



Tips

- Under avspilling av gjentakelse / tilfeldig rekkefølge trykker du på **■** for å stoppe avspillingen og avbryte avspilling med gjentakelse / tilfeldig rekkefølge.
- Funksjon for tilfeldig rekkefølge er ikke tilgjengelig når programmerte spor spilles av.

Programmere spor

Du kan programmere maks. 20 spor.

- 1 I CD/USB-modusen, i stoppstillingen, trykker du på **PROG** for å aktivere programmodusen.
↳ [PROG] (program) og spornummer begynner å blinke.
- 2 For MP3-spor trykker du på **▲▼** for å velge et album.
- 3 Trykk på **◀◀/▶▶** for å velge et spornummer; og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på **▶||** for å spille de programmerte sporene.
↳ Under avspilling vises [PROG] (program).
 - Slik sletter du programmet:
Trykk på **■** én gang i stoppmodus eller to ganger under avspilling.
↳ [PROG] fjernes fra displayet.

5 Justere lyden

Justere volumet

Trykk på **VOL +/-** for å heve/senke volumet under avspilling.

Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt

- 1 Trykk på **DSC** flere ganger under avspilling for å velge:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassisk)
 - [ROCK] (rock)

Forsterke bassen

- 1 Trykk på **DBB** under avspillingen for å slå dynamisk bassforsterkning av eller på.
↳ Hvis DBB er aktivert, vises DBB.

Slå av lyden

- 1 Under avspillingen trykker du på **⏻** for å dempe/gjenopprette høyttalerne.

6 Spille av iPod/iPhone/iPad

Dette anlegget har en dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad. Du kan høre på lyd fra systemet som er satt i dokkingstasjonen, gjennom kraftige høyttalere.


Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Laget for følgende Apple iPhone-modeller med Lightning-kontakt:

- iPod nano 7
- iPod touch 5
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 5

Høre på iPod/iPhone/iPad

- 1 Trykk på knappen **iPod** på fjernkontrollen.
- 2 Sett i iPod/iPhone/iPad.
- 3 Spill av det valgte sporet på iPod/iPhone/iPad.
 - Trykk på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
 - Trykk på og hold nede **◀◀** / **▶▶** for å søke under avspilling, og slipp for å gjenopprette normal avspilling.
 - Trykk på **▲** / **▼** for å bla gjennom menyen.
 - Trykk på **▶||** for å bekrefte et valg.
↳ Hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av ti sekunder etter at det ble trykket på knappen **MENU**, fungerer **▶||** igjen som knappen for å spille av / sette på pause.

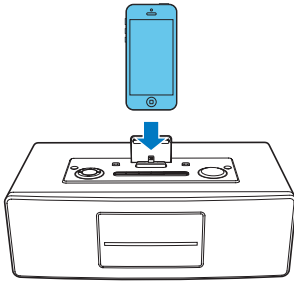

Lade iPod/iPhone/iPad

Når anlegget er koblet til strøm, begynner iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen å lade.

Merknad

- I Eco power-standbymodus er det ikke mulig å lade iPod/iPhone/iPad.

Fjerne iPod/iPhone/iPad

- 1 Trekk iPhone/iPod/iPad ut av dokkingstasjonen.
- 2 Legg ned lokket for å skjule dokkingstasjonen.

7 Høre på radio

Applikasjonen **Philips DigitalRadio** er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play. Hvis du vil ha glede av alle funksjonene til dette produktet, kan du laste ned og installere applikasjonen på smart-enheten din.

Merknad

- Programmet er kompatibelt med iPod touch, iPhone og iPad med iOS 4.3 eller nyere.

Høre på DAB (Digital Audio Broadcasts)

DAB (Digital Audio Broadcasting) gjør det mulig å sende digitale radiosendinger gjennom et nettverk av sendere. Det gir deg flere valgmuligheter, bedre lyd kvalitet og mer informasjon.

Første gang DAB-modus slås på.

- 1 Trykk på **SOURCE** på hovedenheten **gjentatte ganger for å velge DAB**.
 - ↳ Anlegget foretar et automatisk søk.
 - ↳ Alle tilgjengelige DAB-stasjoner lagres.
 - ↳ Radioen stiller seg inn på den første tilgjengelige stasjonen

Tips

- Et rektangel vises på displayet. Posisjonen til rektangelet angir signalstyrken. (Jo lengre til høyre, desto bedre er signalstyrken.)
- Hvis det for øyeblikket ikke finnes DAB-dekning, eller hvis DAB-signalet er for svakt der du befinner deg, blir ingen DAB-stasjon funnet, og meldingen [Service not available] (Tjenesten er ikke tilgjengelig) ruller over displayet.

Stille inn en DAB-radiostasjon manuelt

- 1 I DAB-modus trykker du på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger til ønsket stasjonsnavn vises.
- 2 Trykk på **ENTER** for å bekrefte valget.
 - ↳ Radioen stiller seg umiddelbart inn på den valgte stasjonen.
- Om stasjonssymboler på displayet

Du vil trolig se symboler som vises før stasjonsnavnene, blant annet følgende:

- **H**: angir at stasjonen er en av de ti mest populære stasjonene basert på DAB-radioens overvåking.
- **?**: angir at stasjonen for øyeblikket ikke er tilgjengelig eller ikke er aktiv.
- **>>**: angir at stasjonen er en primær stasjon med en sekundær tjeneste.
- **<<**: angir at stasjonen er en sekundær stasjon.

Programmere DAB-radiostasjoner manuelt

Du kan programmere maks. 30 forhåndsinnstilte DAB-radiostasjoner:

- 1 Still inn en DAB-stasjon.
- 2 Trykk på **PROG** på fjernkontrollen for å aktivere programmering.
- 3 Trykk på **▼ / ▲** på fjernkontrollen for å tilordne et tall (1–30) for forhåndsinnstillingen.
- 4 Trykk på **PROG** for å bekrefte.

Merknad

- Hvis en DAB-stasjon allerede er lagret på en forhåndsinnstillingsplass, vil den nye DAB-stasjonen som tilordnes denne plassen, overskrive den gamle DAB-stasjonen.
- Forhåndsinnstillinger for DAB-stasjoner overskriver ikke FM-forhåndsinnstillinger.

Søke etter nye DAB-stasjoner

Nye stasjoner og tjenester legges regelmessig til i DAB-sendingen. Du må søke for å gjøre nye DAB-stasjoner og tjenester tilgjengelig på radioen.

- 1 I DAB-modus trykker du på **SCAN**.
 - ↳ Enheten begynner å søke etter DAB-stasjoner.

Høre på en forhåndsinnstilt DAB-radiostasjon

- 1 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et forhåndsinnstillingstall på hovedenheten.

Vise DAB-informasjon

På displayet for DAB-sending viser den første linjen stasjonsnavnet og den andre linjen viser tjenesteinformasjonen for den aktuelle stasjonen. Sju typer tjenesteinformasjon er tilgjengelig.

- 1 Trykk på **RDS/DISPLAY** gjentatte ganger for å bla gjennom informasjonen (hvis tilgjengelig).
 - ↳ Dynamisk etikettsegment (DLS)
 - ↳ Programtype (PTY)
 - ↳ Gruppenavn
 - ↳ Tid
 - ↳ Kanal og frekvens
 - ↳ Bithastighet og lydstatus
 - ↳ Hastighet for signalfeil

Bruke DAB-menyen

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å gå til DAB-menyen.
 - ↳ Det første oppsettsalternativet **[Station list]** vises.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[Station list]**
 - **[Full scan]**

- **[Manual tune]**
- **[DRC]**
- **[Prune]**
- **[System]**

- 3 Trykk på **ENTER** for å velge et alternativ.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 hvis undermenyen er tilgjengelig under ett alternativ.

Fullstendig skanning

Fullstendig skanning brukes til å utføre DAB-radiosøk med stor rekkevidde.

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å gå til menyalternativene.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger til **[Full scan]** vises.
- 3 Trykk på **▶▶** for å bekrefte valget.
↳ Fullstendig søk starter automatisk.

Manuell innstilling

Med denne funksjonen kan du stille inn en bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å justere antennen for å få bedre radiomottak, kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av denne funksjonen.

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å vise alternativet **[Manual tune]**.
- 2 Trykk på **ENTER** for å bekrefte valget.
↳ En kanal og den tilhørende frekvensen vises på displayet.
- 3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** flere ganger til ønsket kanal/frekvens vises.
- 4 Trykk på **ENTER** for å bekrefte valget.



Tips

- Du kan trykke på **RDS/DISPLAY** for å endre tjenesteinformasjonen på displayet.
- Du kan justere antennens posisjon slik at signalstyrken blir optimal.

Dynamisk rekkevidde-kontroll (DRC)

DRC legger til eller fjerner en kompensasjonsgrad når det gjelder forskjeller i dynamisk rekkevidde mellom radiostasjoner.

Det er tre nivåer av kompensasjon:

- **[DRC Off]**: Ingen kompensasjon brukes. (standard)
- **[DRC Low]**: Maksimal kompensasjon brukes.
- **[DRC High]**: Middels kompensasjon brukes.

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-modus for å gå til menyalternativene.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger til **[DRC]** vises.
- 3 Trykk på **ENTER** for å åpne undermenyen.
↳ Det gjeldende DRC-nivået vises på første linje.
- 4 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en DRC-verdi
↳ **[DRC Off]**, **[DRC Low]** og **[DRC High]** vises på den andre linjen.
- 5 Trykk på **▶▶** for å bekrefte valget.
↳ Du skal umiddelbart kunne høre kompresjonsforskjellen.



Merknad

- Den beste måten å finne ut hvilken av disse innstillingene for DRC-verdi som passer deg best, er å prøve dem ut på forskjellig kildemateriale.

Fjern

Dette alternativet gir en liste over aktive stasjoner og fjerner stasjoner som er på listen, men som ikke leverer noen tjeneste der du bor, fra tjenestelisten. Disse ugyldige stasjonene i tjenestelisten er merket med et spørsmålstegn (?) foran stasjonsnavnet.

- 1 Velg Fjern stasjoner; og trykk på **▶▶**.
↳ Alle stasjoner som er merket med et spørsmålstegn, slettes fra tjenestelisten.

System

- **[Factory reset]**: Tilbakestiller alle innstillingene for denne enheten til

fabrikkinstilling. Trykk på ►|| for å bekrefte tilbakestillingen.

- **[SW version]:** Viser programvareversjonen til enheten.

Høre på FM-radio

Stille inn en radiostasjon

- 1 Trykk på **TUNER** for å velge FM.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å stille inn en bestemt frekvens.
↳ Avspillingen starter automatisk.



Tips

- Du kan trykke på **MODE/SCAN** for å stille inn neste stasjon med sterke mottakssignaler automatisk.

Programmere radiostasjoner automatisk

Du kan programmere maks. 30 forhåndsinnstilte radiostasjoner (FM).

- 1 Trykk på og hold nede **MODE/SCAN** i tunermodus for å aktivere automatisk programmeringsmodus.
↳ Alle tilgjengelige stasjoner programmeres.
↳ Den første programmerte radiostasjonen sender automatisk.

Programmere radiostasjoner manuelt



Merknad

- Du kan programmere maks. 30 forhåndsinnstilte radiostasjoner.

- 1 Still inn en radiostasjon.

- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere programmeringsmodus.
- 3 Trykk på ▲ / ▼ for å tilordne et tall (1 til 30) til denne radiostasjonen, og trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Det forhåndsinnstilte tallet og frekvensen til den forhåndsinnstilte radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta de forrige trinnene for å programmere andre stasjoner.



Merknad

- Du kan overskrive en programmert stasjon ved å lagre en annen stasjon på samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 Trykk på ▲ / ▼ i tunermodus for å velge et forhåndsinnstilt tall.



Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater, videospillere eller andre strålingskilder som mulig.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

FM-stasjoner med RDS

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør FM-stasjoner i stand til å sende tilleggsinformasjon sammen med de vanlige FM-radiosignalene.

Hvis du hører på en FM-stasjon med RDS-signal, vises "RDS".

Vise RDS-informasjon

- 1 Still inn ønsket RDS-radiostasjon på FM-båndet.
- 2 Trykk på **RDS/DISPLAY** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - Radiotekstmelding

- Programtype (for eksempel nyheter, sport ...)
- Frekvens
- Stereo-/monomodus
- Tid
- Dato

- Trykk på ►|| for å bekrefte tilbakestilling av DAB/FM til fabrikkinnstilling.

Merknad

- [NO Radio Text], [NO PTY], [NO Name], [Mono], [00:00:00] eller [0-0-0000] vises hvis RDS-signal ikke er tilgjengelig.

Stille RDS-klokke

Du kan bruke tidssignalsending sammen med RDS-signalet for å stille klokken til enheten.

- 1 Still inn en RDS-radiostasjon som overfører tidssignaler.
- 2 Trykk på og hold nede **MENU**.
↳ [CLK Sync] vises.

Merknad

- Nøyaktigheten til den overførte tiden avhenger av RDS-stasjonen som overfører tidssignalet.

Tilbakestill til fabrikkinnstilling

- 1 Trykk på **MENU** i DAB-/FM-modus for å gå til menyalternativene.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ gjentatte ganger til [System] vises på displayet.
- 3 Trykk på ►|| for å få tilgang til systemmenyen.
↳ [Factory Reset] vises.
- 4 Trykk på ►|| for å åpne menyen for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
↳ Displayet viser alternativene [Yes] og [No] under [Factory Reset].
- 5 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge [Yes].

8 Spille av lyd via Bluetooth

Med dette produktet kan du streame lyd fra en Bluetooth-spiller.

Applikasjonen **Philips DigitalRadio** er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play. Hvis du vil ha glede av alle funksjonene til dette produktet, kan du laste ned og installere applikasjonen på smart-enheten din.



Merknad

- Programmet er kompatibelt med iPod touch, iPhone og iPad med iOS 4.3 eller nyere.



Merknad

- Philips garanterer ikke at produktet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheter.
- Før du parer en enhet med dette anlegget, må du lese brukerhåndboken for Bluetooth-kompatibilitet.
- Produktet kan lagre maksimalt fire parede enheter.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Den operative rekkevidden mellom dette anlegget og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.
- Alle hindringer mellom dette anlegget og en Bluetooth-enhet kan redusere den operative rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.

→ Hvis tilkoblingen lykkes, vises [BT Connected] på LCD-skjermen til produktet.

- 3 Spill av et spor på den tilkoblede enheten.
 - Trykk på ►|| for å sette avspillingen på pause eller fortsette avspillingen.
 - Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å hoppe til forrige eller neste spor.

Spille av lyd via Bluetooth

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge BT-kilde.
- 2 Du kan søke etter Bluetooth-enheter på enheten. Velg **DTB855** i enhetslisten.
 - Hvis en melding ber deg om tillatelse til å opprette en Bluetooth-tilkobling til DTB855, godtar du dette.

9 Andre funksjoner

Stille inn sleep timer

Dette anlegget kan gå til standby automatisk etter en angitt tid.

- 1 Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger når anlegget er slått på, for å velge en angitt tid (i minutter).
↳ Når sleep timer er aktivert, vises **zz**.

Slik deaktiverer du sleep timer

- 1 Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger til OFF vises.
↳ Når sleep timer er deaktivert, forsvinner [SLEEP] (dvale) **zz** fra displayet.

Stille inn alarm-timer

Denne enheten kan brukes som alarmklokke. Platen/radioen/USB-enheten/iPod-spilleren er aktivert til å spilles av på et forhåndsinnstilt tidspunkt.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

- 1 Trykk på **⏻** for å gå til standbymodus.
- 2 Trykk på og hold nede **SLEEP/TIMER** i mer enn to sekunder.
↳ Du blir bedt om å velge kilde.
- 3 Trykk på **CD, iPod, TUNER, DAB** eller **USB** for å velge en kilde.
- 4 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Tallene på klokken vises.

↳ Timetallene begynner å blinke.

- 5 Trykk på **▲ / ▼** for å stille inn timene.
- 6 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 7 Trykk på **▲ / ▼** for å stille minuttene, og trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Timeren er stilt inn og aktivert.
↳ **⌚** vises.
- 8 Trykk på **▲ / ▼** for å angi volumnivå, og trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.

Aktivere og deaktivere alarm-timer

- 1 Sett systemet i standby-modus.
- 2 Trykk på **TIMER** gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere timeren.
↳ Hvis timeren er aktivert, vises **⌚**.
↳ Hvis timeren er deaktivert, forsvinner **⌚** fra displayet.



Merknad


- Hvis DISC/USB/iPod-kilde er valgt, og sporet ikke kan spilles av, aktiveres tunerens automatisk.

Spill av fra en ekstern enhet

Du kan også lytte til en ekstern lydenhet via denne enheten.

- 1 Trykk på **USB/MP3 LINK** for å velge kilden for MP3-koblingen.
- 2 Koble den medfølgende lydingangskabelen til:
 - jack-kontakten **AUDIO IN** (3,5 mm) på enheten.
 - jack-kontakten for hodetelefoner på en ekstern enhet.

- 3 Begynn å spille av enheten (se brukerhåndboken for enheten).

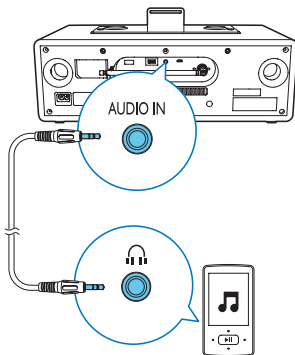

10 Produktinformasjon



Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	2 X 15 W RMS
Frekvenssvar	60 Hz–16 kHz, $\pm$ 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dBA
Aux-inngang	0,5 V RMS 20 kohm

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm / 8 cm
Plater som støttes	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	< 1 %
Frekvenssvar	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
S/N-forhold	> 65 dBA

Tuner

Innstillingsområde	FM: 87,5–108 MHz, DAB: 174,92–239,20 MHz
Innstillingsnett	50 KHz

DAB-sensitivitet	< -95 dbm
- EN50248	
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 50 dB
Antall forhåndsinnstillinger	30 (FM)
	30 (DAB)

Høytalere

Høytalerimpedans	4 ohm
Høytalerdriver	2 X 3" heldekkende
Følsomhet	> 82 dB/m/W

Generell informasjon

Vekselstrøm	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	25 W
USB Direct	Versjon 2.0/1.1
Mål	
- Hovedenhet (B x H x D)	380 x 186 x 227 mm
Vekt	
- Hovedenhet	4,19 kg

Vedlikehold

Rengjøre kabinettet

- Bruk en myk fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller etsende stoffer.

Rengjøre plater

- Rengjør en plate med en rengjøringsklut hvis den blir skitten. Tørk av platen fra midten og utover.



- Midler som benzen, tynner, vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray til analoge plater må ikke benyttes.

Rengjøre platelinsen

- Etter langvarig bruk kan skitt eller støv samle seg på platelinsen. Rengjør platelinsen med Philips CD Lens Cleaner eller et annet kommersielt rengjøringsmiddel for å få optimal avspillingskvalitet. Følg instruksjonene for rengjøringsmiddelet.

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-lagringenheter:

- USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med dette anlegget)

Støttede formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- ID3-tag v. 2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 128 byte)

Ikke-støttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-filer, og som ikke vises på displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfile
- DRM-beskyttede WMA-filer (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)

MP3-plattformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall titler: 512 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 255
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som støttes: 32–256 (kbps), variable bithastigheter

RDS-programtyper

NOTYPE	Ingen RDS-programtype
NYHETER	Nyhetsjenester
AFFAIRS	Politikk og aktualiteter
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Utdanning og avansert læring
DRAMA	Radiohørspill og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfunn
SCIENCE	Vitenskap
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusikk
ROCK M	Rockemusikk
MOR M	Lett musikk

LIGHT M	Lett klassisk musikk
CLASSICS	Klassisk musikk
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer
WEATHER	Vær
FINANCE	Finans
CHILDREN	Barneprogrammer
SOCIAL	Samfunnsspørsmål
RELIGION	Religion
PHONE IN	Innringing
TRAVEL	Reise
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusikk
COUNTRY	Country-musikk
NATION M	Nasjonal musikk
OLDIES	Gamle klassikere
FOLK M	Folkemusikk
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på dette apparatet.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette apparatet, bør du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, bør du gå til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at apparatet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømkontakten til enheten er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket har strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Koble fra hodetelefonene.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheten svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.

- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polene (tegnene +/–) plasser som vist.
- Skift ut batteriene.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Ingen plate funnet

- Sett inn en plate.
- Kontroller om platen er lagt inn opp ned.
- Vent et øyeblikk til fukt kondensen på linsen er borte.
- Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
- Bruk en fullført CD eller en riktig formatert plate.

Noen filer i USB-enheten kan ikke vises

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har overskredet en bestemt grense. Dette er ikke en feil ved utstyret.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TVen eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.
- Koble til en utendørs FM-antenne i stedet.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Nullstill klokken/timeren.

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig etter vellykket tilkobling

- Den Bluetooth-aktiverte enheten er ikke kompatibel med enheten.

Tilkoblingsfeil med Bluetooth-aktivert enhet

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for produktet.
- Enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten eller alle andre tilkoblede enheter, og prøv deretter på nytt.

Den parede mobiltelefonen kobler til og fra hele tiden

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt mobiltelefonen nærmere enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom mobiltelefonen og enheten.
- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du foretar eller avslutter samtaler. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.
- Bluetooth-tilkoblingen kan deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon på enkelte mobiltelefoner. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB855_10_UM_V1.0

