

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1326



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Για χώρες με πολωμένο ρεύμα τροφοδοσίας, μην απενεργοποιείτε το σύστημα ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος γείωσης. Το πολωμένο βύσμα εμφανίζει δύο ελάσματα, το ένα φαρδύτερο από το άλλο. Το βύσμα γείωσης εμφανίζει δύο ελάσματα και ένα τρίτο άκρο που αποτελεί τη γείωση. Το φαρδύτερο έλασμα ή το τρίτο άκρο παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ώστε να αντικαταστήσετε την απαρχαιωμένη πρίζα.

Προσοχή: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το φαρδύ έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.



- ⑩ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑫ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.



- ⑬ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑭ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα,

εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.

- ⑮ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:

- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑯ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑰ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑱ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας

Αυτή συσκευή διαθέτει εγκεκριμένο βύσμα 13 Amp. Για να αλλάξετε την ασφάλεια σε αυτό το βύσμα ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- ① **Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.**
- ② **Τοποθετήστε νέα ασφάλεια, η οποία πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου BS1362 3 Amp, A.S.T.A. ή BSI.**

- ③ **Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.**

Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες σας, θα πρέπει να το κόψετε και να προσαρμόσετε στη θέση του ένα κατάλληλο βύσμα.

Σε περίπτωση που το βύσμα διαθέτει ασφάλεια, αυτή θα πρέπει να είναι της τάξης των 3 Amp. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε βύσμα χωρίς ασφάλεια, η ασφάλεια στον πίνακα διανομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 Amp.

Σημείωση: Το κομμένο βύσμα πρέπει να απορριφθεί προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που συνδεθεί σε κάποια άλλη πρίζα 13 Amp.

Πώς να συνδέσετε το βύσμα

Τα σύρματα του καλωδίου είναι χρωματιστά σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα: μπλε = ουδέτερο (N), καφέ = φάση (L).

Επειδή αυτά τα χρώματα μπορεί να μην αντιστοιχούν στις χρωματικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των ακροδεκτών στο βύσμα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Συνδέστε το μπλε καλώδιο στον ακροδέκτη που έχει την ένδειξη N ή είναι μαύρος.
- Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη που έχει την ένδειξη L ή είναι κόκκινος.
- Μην συνδέσετε κανένα καλώδιο στον ακροδέκτη γείωσης του βύσματος, ο οποίος έχει την ένδειξη E (ή e) ή είναι πράσινος (ή πράσινος και κίτρινος).

Πριν επανατοποθετήσετε το κάλυμμα του βύσματος, βεβαιωθείτε ότι η λαβή του καλωδίου συγκρατείται σφιχτά στο περίβλημα - και όχι απλά στα δύο καλώδια.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση, δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του CD Soundmachine.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του CD Soundmachine.
- Μην τοποθετείτε το CD Soundmachine επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε το CD Soundmachine μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη CD Soundmachine.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη CD Soundmachine από το ρεύμα.

Ανακοίνωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργών από το 1958 έως το 1972.
Η CD Soundmachine περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα

προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

2 Το CD Soundmachine Dynamic Bass Boost

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine είναι δυνατές οι παρακάτω ενέργειες:



- αναπαραγωγή δίσκων ήχου
- ακρόαση ραδιοφώνου FM/MW
- προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών
- βελτίωση ήχου με τη λειτουργία δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- CD Soundmachine
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

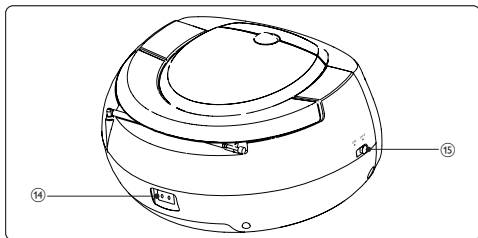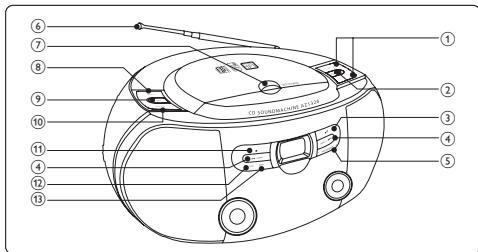

- ① **VOL+/-**
 - Προσαρμογή επιπέδου έντασης
- ② **MP3 LINK**
 - Υποδοχή για σύνδεση εξωτερικής συσκευής
- ③ **▶ ||**

- Εναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD.

④ **TUNING** |◀◀▶▶|

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- Επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού
- Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω

⑤ **ALBUM/PRESET +/-**

- Για MP3-CD: μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε MP3-CD
- Για ραδιόφωνο: επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

⑥ **Τηλεσκοπική κεραία**

- Προσαρμογή λήψης FM

⑦ **LIFT TO OPEN**

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης CD

⑧ **MUTE**

- Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

⑨ **DBB**

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενίσχυσης μπάσων

⑩ **Επιλογέας πηγής: CD, FM, MW, MP3 LINK**

- Επιλογή πηγής CD, FM, MW ή MP3

⑪ **■**

- Διακοπή αναπαραγωγής CD
- Διαγραφή ενός προγράμματος CD

⑫ **PROG**

- Για MP3-CD: προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα

- Για ραδιόφωνο: αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

⑬ MODE

- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: REPEAT ή SHUFFLE

⑭ AC MAINS~

- Υποδοχή για το καλώδιο ρεύματος

⑮ ON/OFF

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του CD Soundmachine

3 Ξεκινώντας



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως δηλώνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του CD Soundmachine. Βρείτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της soundmachine στο πίσω ή το κάτω μέρος της soundmachine. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____


Τοποθέτηση μπαταριών



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες, καθώς και ισχύ AC για την τροφοδοσία του CD Soundmachine.
- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

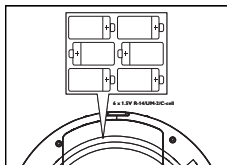

- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες 1,5V R14/UM-2/κελιών C με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

Σύνδεση σε ρεύμα AC




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος του CD Soundmachine.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν βγάζετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

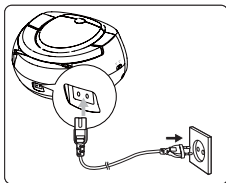

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC MAINS~** του CD Soundmachine και την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
 - Για να απενεργοποιήσετε πλήρως το CD Soundmachine, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.



Συμβουλή

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια: Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη σε **OFF**.

4 Χρήση του CD Soundmachine

Αναπαραγωγή CD



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD κωδικοποιημένων με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:

- Εγγράψιμα CD (CD-R)
- Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
- MP3-CD

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **CD**.
- 2 Ανασηκώστε το καπάκι της θήκης CD.
- 3 Τοποθετήστε ένα CD με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

- 4 Κλείστε απαλά το καπάκι CD.
↳ Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών.
- 5 Πατήστε ►|| για έναρξη της αναπαραγωγής.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [►].



- Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD, πατήστε ►||.
- Για συνέχιση της αναπαραγωγής CD, πατήστε ►|| ξανά.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής CD, πατήστε ■.

Επιλογή κομματιού

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **TUNING** |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε κομμάτι.

Επιλογή άλμπουμ

Μόνο για MP3-CD.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **ALBUM/ PRESET +/-** για να επιλέξετε άλμπουμ.

Εντοπισμός αποσπάσματος μέσα σε ένα κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING** .
↳ Η αναπαραγωγή του CD πραγματοποιείται σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση.
- 2 Αφήστε το κουμπί **TUNING**  για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.



Συμβουλή

- Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί.

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού, άλμπουμ MP3, δίσκου ή προγράμματος.

-  – Επανάληψη κομματιού
-  **ALB** – Επανάληψη άλμπουμ
-  **ALL** – Επανάληψη ολόκληρου CD/προγράμματος

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης.
 - Επανάληψη κομματιού.



- Επανάληψη άλμπουμ.



- Επανάληψη προγράμματος.



- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι το εικονίδιο επανάληψης να μην εμφανίζεται πλέον.

Τυχαία αναπαραγωγή

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το εικονίδιο τυχαίας αναπαραγωγής.



- Για διακοπή της τυχαίας αναπαραγωγής, πατήστε **MODE** ξανά.

Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού σειράς αναπαραγωγής.
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις **[PROG]** και **[P01]**.



- 2 Για MP3-CD: πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για επιλογή άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **TUNING** **◀◀▶▶** για επιλογή κομματιού.
- 4 Πατήστε **PROG** για αποθήκευση του κομματιού.
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις **[PROG]** και **[P02]**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 4 για επιλογή και αποθήκευση όλων των κομματιών.
↳ Όταν αποθηκευτούν και τα 20 κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων κομματιών και στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **[PROG]** και **[--]**.
- 6 Για αναπαραγωγή ενός προγράμματος πατήστε **▶||**.
 - Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε επανειλημμένα **PROG** για περιήγηση ανάμεσα στα αποθηκευμένα κομμάτια.

- Για ακύρωση ενός προγράμματος, πατήστε ■ δύο φορές.



Συμβουλή

- Όταν η αναπαραγωγή ενός προγράμματος διακοπεί, το CD Soundmachine επιστρέφει σε κανονική αναπαραγωγή. Για επανάληψη της αναπαραγωγής προγράμματος, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε **FM** ή **MW**.
 - 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING**  μέχρι να αρχίσει να προχωρά η συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη.
 - ↳ Όταν το CD Soundmachine εντοπίζει ένα σταθμό με ισχυρό σήμα, ξεκινά την αναμετάδοση αυτού του σταθμού.
 - 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να εντοπίσετε ένα σταθμό.
- Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **TUNING**  μέχρι να εντοπιστεί η βέλτιστη λήψη.



Συμβουλή

- Για βελτίωση της λήψης FM, μπορείτε να επεκτείνετε, γείρετε ή στρίψετε την τηλεσκοπική κεραία.
- Για βελτίωση της λήψης MW, γυρίστε το CD Soundmachine προς διαφορετική κατεύθυνση.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι και 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για μετέπειτα ακρόαση.

Αυτόματος προγραμματισμός

Ο αυτόματος προγραμματισμός ξεκινάει από τον προεπιλεγμένο σταθμό 1 και όλοι οι προηγούμενοι προεπιλεγμένοι σταθμοί διαγράφονται.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROG**.
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί έχουν προγραμματιστεί.

Μη αυτόματος προγραμματισμός

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο σταθμό και πατήστε **PROG**.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Μπορείτε να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, προγραμματίζοντας μια άλλη συχνότητα στον ίδιο αριθμό.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **ALBUM/PRESET +/-** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο σταθμός που επιθυμείτε.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του CD Soundmachine.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του CD Soundmachine, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.Philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη Philips (δείτε τις Πληροφορίες επικοινωνίας). Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στο CD Soundmachine και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φόρμα.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά./Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα πλήκτρα ελέγχου.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.
- Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
- Αυτός ο δίσκος ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Τοποθετήστε άλλο δίσκο για αναπαραγωγή.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ολοκληρωμένο CD/CD-R/CD-RW.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός λέιζερ είναι καθαρός.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Το CD παραλείπει κομμάτια

- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν έχει φθαρεί ή δεν είναι βρώμικο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	290 × 146 × 243 mm 11,42 × 5,75 × 9,57 ίντσες
Βάρος	1,5 kg 3,3 λίβρες
Τροφοδοσία ρεύματος	DC 9V 1,5 A AC 230V
Κατανάλωση ισχύος	Σε κατάσταση λειτουργίας <12 W Σε κατάσταση αναμονής 2 W
Έξοδος ισχύος	2 × 1W RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F



100% recycled paper
100% papier recyclé

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Printed in China