

Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


SRP3004/10



NL Gebruikershandleiding

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

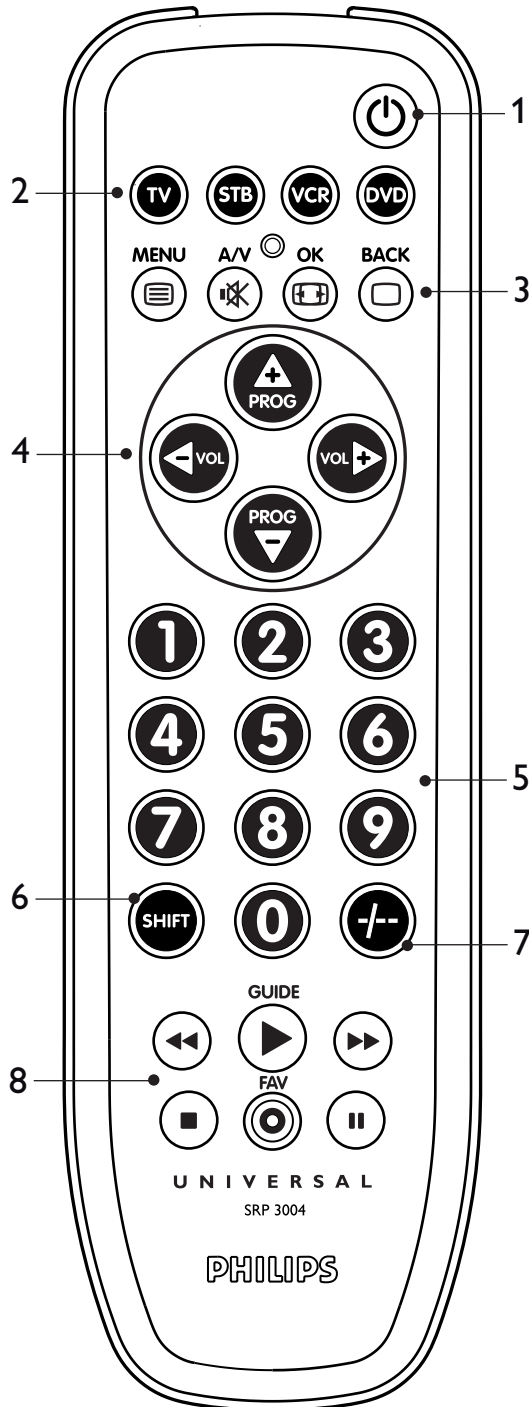

1	Uw SRP3004 .....	3
2	Aan de slag .....	4-7
	2.1 De batterijen plaatsen.....	4
	2.2 De universele afstandsbediening instellen.....	4-7
3	De universele afstandsbediening gebruiken .....	8-11
	3.1 Toetsen en functies.....	8-11
	3.2 De oorspronkelijke functie van een toets herstellen.....	11
4	Service en ondersteuning.....	12-14
	4.1 Veelgestelde vragen.....	12-14
	4.2 Hulp nodig?.....	14
	Hulplijn.....	14
	Lijst met merken .....	15-30
	<b>Informatie voor de consument.....</b>	<b>31</b>
	Naleving van norm voor elektromagnetische velden (EMF).....	31
	Recycling en verwijdering.....	31
	Informatie over de batterijen .....	31

## 1 Uw SRP3004

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Philips SRP3004 universele afstandsbediening. Als de afstandsbediening is ingesteld, kunt u maximaal 4 apparaten bedienen.

### Simple Setup

De SRP3004 is verbeterd met de Simple Setup-technologie, waarvoor Philips patent heeft aangevraagd, en kan eenvoudig worden ingesteld voor TV, DVD-speler/recorder, videorecorder en alle gangbare set-top boxes, zoals die van Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat en nog veel meer.


Volg de instructies in hoofdstuk 2.2 om de afstandsbediening in te stellen voor uw apparaten.

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

## 2 Aan de slag

### 2.1 De batterijen plaatsen

- Plaats 2 AAA-batterijen. Let hierbij op de aanduidingen + en - in het batterijvak.

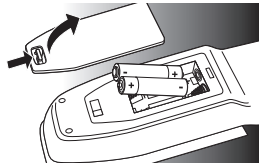

#### Opmerking

Bij het vervangen van de batterijen blijven alle gebruikersinstellingen gedurende 5 minuten in het geheugen van de afstandsbediening behouden.

### 2.2 De universele afstandsbediening instellen

In het onderstaande voorbeeld krijgt u aanwijzingen hoe uw universele afstandsbediening in te stellen voor uw TV. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (STB, DVD-speler/recorder en videorecorder) die u wilt bedienen via de SRP3004.

De afstandsbediening kan worden ingesteld voor elke 4 van de volgende typen apparaten:

Naam apparaat	Omschrijving
TV	Traditionele TV, flatscreen-TV en projectie-TV, TV-gedeelte van TV/videorecorder, combinaties van TV/videorecorder/DVD en TV/DVD
STB	Kabeldoos, satellietontvanger, DVB-T-ontvanger (Digital Video Broadcasting Terrestrial), IPTV (Internet Protocol TV), gratis TV, HDTV-decoder (High Definition Television)
DVD	DVD-speler/recorder (DVDR), combinatie DVD/harde schijf (DVDR-HDD), Blu-ray-speler; High Definition DVD-speler (HD-DVD), DVD-gedeelte van combinaties van TV/DVD, TV/videorecorder/DVD en videorecorder/DVD
VCR	Videocassettespeler/recorder; videorecordergedeelte van combinaties van TV/videorecorder, TV/videorecorder/DVD en videorecorder/DVD


Voorbeeld: de universele afstandsbediening instellen voor bediening van uw TV:

- Schakel de TV handmatig IN of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Schakel naar kanaal 1.

- Houd de apparaatselectie-toets **TV** 5 seconden **ingedrukt** totdat deze tweemaal knippert en vervolgens blijft branden.
  - De afstandsbediening bevindt zich nu in de instelmodus.



- Zoek de viercijferige code voor u merk op in de lijst met merken achter in deze gebruikershandleiding. Hierin vindt u voor elk merk een viercijferige code.

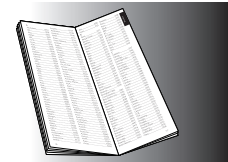


Voer met de cijfertoetsen de code voor uw merk in.


- De toets **TV** knippert nu tweemaal en blijft branden. Als de toets tweemaal snel knippert dan is de code niet correct ingevoerd of is een verkeerde code ingevoerd. Probeer het in dat geval opnieuw.




- Richt de afstandsbediening op de TV. **Houd** de toets **TV** **ingedrukt**. Laat deze **direct** los zodra de TV uitschakelt.
  - Dit kan maximaal 30 seconden duren.

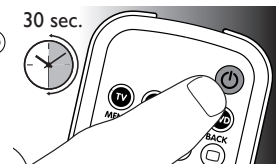

- Schakel de TV IN. Controleer of alle toetsen die u voor de bediening van de TV nodig hebt werken. Probeer bijvoorbeeld of de toetsen **- PROG +** en de cijfertoetsen naar behoren werken.

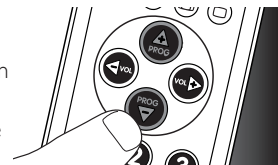

- Als een toets niet werkt zoals verwacht, **houdt** u de toets **ingedrukt**. Laat de toets **onmiddellijk** los zodra deze werkt. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 2.2.2.

- 6 Druk **twee keer** op de apparaatselectietoets  om de instelmodus af te sluiten.

- Wanneer er 5 minuten of langer niet op een toets wordt gedrukt, verlaat de afstandsbediening de instelmodus, waarbij al uw instellingen automatisch worden opgeslagen.






### Belangrijk

Als u een fout gemaakt hebt:

- Druk **twee keer** op de apparaat selectietoets om de instelmodus te verlaten.
- Begin opnieuw vanaf het begin.
- *Als het apparaat niet of niet op alle opdrachten reageert of als u de code voor uw merk niet kunt vinden, voer dan '9, 9, 9, 9' in bij stap 3 en ga door met stap 4. De afstandsbediening doorzoekt nu de gehele database voor een code die met uw TV werkt. Dit kan maximaal 15 minuten duren.*

#### 2.2.1 De afstandsbediening instellen voor andere apparaten (STB, DVD-speler/recorder en videorecorder)

- 1 Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Plaats bijv. een disc in de DVD-speler/recorder of een videocassette in de videorecorder.
- 2 Volg daarna stap 2 tot en met 6 van 'De afstandsbediening instellen voor uw TV'. Gebruik daarbij de juiste apparaatselectietoets: ,  of .

#### 2.2.2 Toetsen verbeteren

Wanneer de afstandsbediening correct is ingesteld, kan deze als het goed is al uw apparaten bedienen. Als de afstandsbediening voor het eerst wordt gebruikt, kan het echter gebeuren dat sommige toetsen nog niet werken zoals verwacht. In dat geval kunt u de afstandsbediening naar alternatieven laten zoeken.



### Opmerking


Het verbeteren van toetsen is niet mogelijk wanneer de code werd gevonden tijdens het doorzoeken van de gehele database (met code '9, 9, 9, 9').

#### Tijdens de eerste installatie

- 1 Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Als u bijvoorbeeld probeert de afspreekknop van uw DVD-speler te herstellen, zorg er dan voor dat er een DVD in de DVD-speler is geplaatst, omdat de afspreekknop anders niet kan werken.
- 2 Houd de toets die niet werkt ingedrukt en laat de toets **onmiddellijk** los wanneer het apparaat reageert. Herhaal dit voor elke toets die niet werkt.
  - Als de toets nog steeds niet werkt zoals verwacht, houdt u de toets nogmaals langere tijd ingedrukt.


#### Na de eerste installatie

- 1 Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Als u bijvoorbeeld probeert de afspreekknop van uw DVD-speler te herstellen, zorg er dan voor dat er een DVD in de DVD-speler is geplaatst, omdat de afspreekknop anders niet kan werken.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen (bijv. DVD). Druk op de apparaatselectietoets  om DVD te selecteren.

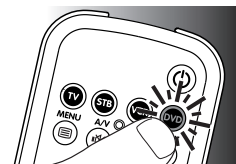


- 3 Houd de toetsen ① en ④ **tegelijktijd gedurende 5 seconden ingedrukt**.


- De afstandsbediening bevindt zich nu in de instelmodus.

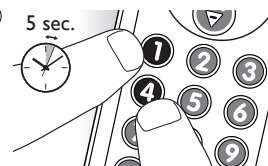

- 4 **Houd** de toets die niet werkt **ingedrukt** en laat de toets **onmiddellijk** los wanneer het apparaat reageert.
  - Als de toets nog steeds niet werkt zoals verwacht, houdt u de toets nogmaals langere tijd ingedrukt.

- 5 Druk **twee keer** op de apparaatselectietoets  om uw instellingen op te slaan en de instelmodus af te sluiten.

- Wanneer er 5 minuten of langer niet op een toets wordt gedrukt, verlaat de afstandsbediening de instelmodus, waarbij al uw instellingen automatisch worden opgeslagen.

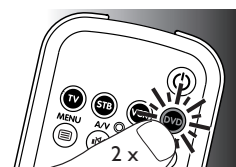


## 3 De universele afstandsbediening gebruiken

### 3.1 Toetsen en functies

De afbeelding op pagina 2 geeft een overzicht van alle toetsen op de afstandsbediening. Probeer de toetsen uit die u nodig hebt voor de bediening van uw apparaten.






#### Opmerkingen

- Toetsen die dezelfde functie hebben als de toetsen op de originele afstandsbediening, kunnen andere namen hebben op de SRP3004 (bijv. Info/Display).
- Alleen functies die beschikbaar zijn op de originele afstandsbediening, kunnen worden gebruikt om apparaten te bedienen met de SRP3004.

- 1  ..... schakelt het geselecteerde apparaat in/uit.

#### Opmerking

Bij sommige TV-merken/TV-typen wordt met deze toets alleen de TV uitgeschakeld. U moet op een cijfertoets drukken (rechtstreekse kanaalselectie) om de TV weer aan te zetten.

- 2     ..... apparaatselectietoetsen.
- selecteren het te bedienen apparaat.
  - lichten op als er een opdracht van de afstandsbediening wordt verstuurd.
- 3  ..... Bij DVD:
- openen en afsluiten van het diskmenu.
  - indien samen met  ingedrukt: openen van het systeemmenu.
- Bij TV:
- teletekst aan/uit.
  - indien samen met  ingedrukt: openen van het tv-menu.
- VCR: samen ingedrukt met : hiermee opent u het menu van de videorecorder.

STB:

- hiermee opent u het menu voor set-top boxes, Box office. Lijst.
- samen ingedrukt met : hiermee schakelt u teletekst in/uit.
- uitschakelen van het geluid van de tv.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt: kiezen van externe audio-/video-ingangen.

AV

.....

OK


.....

Bij TV:


- kiezen van breedbeeld-tv (16:9).
  - indien samen met  ingedrukt: bevestigen van uw keuze.
- DVD: samen ingedrukt met : hiermee selecteert u de afspeelmodus.


BACK


.....

- één niveau terugkeren binnen het menu of afsluiten van het menu.
  - teletekst uitschakelen.
- DVD: samen ingedrukt met : hiermee opent u Showview.

4




- **PROG +** ..... - kiezen van een vorig of volgend kanaal/ programma.
- indien samen met  ingedrukt: cursor naar boven, naar beneden in een menu.














- **VOL +** ..... - instellen van het volume van de tv.
- indien samen met  ingedrukt: cursor naar links, naar rechts in een menu.



5



- ..... cijfertoetsen voor rechtstreekse keuze van kanaal/track. Samen ingedrukt met :

- 1 ..... TV: Info, Display.  
DVD/STB: Info, Display, Titel.
- 2 ..... TV/VCR/DVD/STB: hiermee sluit u het menu af.
- 4 ..... TV/DVD/STB: hiermee selecteert u de ondertiteling.
- 5 ..... TV: hiermee selecteert u de vorige afbeelding.  
DVD: laatste.  
STB: laatste.

- 6..... TV/VCR/DVD/STB: sleeptimer.  
 7..... STB: \*.  
 8..... STB: #.
- 6  ..... voor extra functies. Indien ingedrukt samen met een tweede toets, dan krijgt die tweede toets een andere functie. Alleen de functies die op uw originele afstandsbediening voorkomen, zijn beschikbaar.
- 7  ..... selecteert kanaalnummers met een of twee cijfers of kanaalnummers met meer dan twee of drie cijfers.
- 8  ..... Bij TV: rode FastText-toets  
 STB: rood, C.  
 Bij VCR/DVD/STB: versneld achteruit zoeken.
-  / **GUIDE** ..... Bij VCR/DVD: het afspelen starten.  
 DVD: samen ingedrukt met  : hiermee selecteert u de elektronische programmagids.  
 STB: hiermee selecteert u de elektronische programmagids.  
 Samen ingedrukt met  : hiermee start u het afspelen.
-  ..... Bij TV: blauwe FastText-toets.  
 STB: blauw, B. Samen ingedrukt met  : hiermee zoekt u snel vooruit.  
 Bij VCR/DVD: versneld vooruit zoeken.
-  ..... Bij TV: groene FastText-toets.  
 Bij VCR/DVD: het afspelen/opnemen beëindigen.  
 STB: groen, D. Samen ingedrukt met  : hiermee stopt u het afspelen.
-  / **FAV** ..... TV: witte fasttext-toets.  
 Bij VCR/DVD: opnemen starten.  
 Samen ingedrukt met  : favorieten.  
 STB: favorieten. Samen ingedrukt met  : hiermee start u het opnemen.

-  ..... Bij TV: gele FastText-toets.  
 Bij VCR/DVD: het afspelen/opnemen onderbreken.  
 STB: geel, A. Samen ingedrukt met  : hiermee onderbreekt u het afspelen.

## 3.2 De oorspronkelijke functie van een toets herstellen

Als een verbeterde toets (zie hoofdstuk 2.2.2) nog steeds niet werkt zoals verwacht, kunt u altijd de oorspronkelijke functie van de toets herstellen.

- 1 **Houd** in de actieve apparaatmodus de cijfertoeetsen **1** en **6** **gelijktijdig 5 seconden ingedrukt**.



- De afstandsbediening bevindt zich nu in de instelmodus.

- 2 Druk op de cijfertoeetsen **4**, **9** en **6**, in die volgorde.



- Na elke toetsdruk knippert de apparaatselectietoets één keer.

- 3 Druk **twee keer** op de toets die u wilt resetten. Bijv. de toets .



- Na elke toetsdruk knippert de apparaatselectietoets één keer.
- De apparaatselectietoets knippert nog een keer, om te bevestigen dat de oorspronkelijke functie van de toets is hersteld.

## 4 Service en ondersteuning

### 4.1 Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over uw universele afstandsbediening.

#### 4.1.1 Instellen

##### Ik kan de instelmodus niet openen.

Batterijen bijna leeg of einde levensduur van de batterijen bereikt.

- Vervang de batterijen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 2.1. Test, na het vervangen van de batterijen, of de afstandsbediening uw apparatuur nog bedient. Indien dit niet het geval is, dient u de afstandsbediening opnieuw in te stellen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 2.2.

##### De merkcode voor mijn apparaat ontbreekt in de 'Lijst met merken' in de Verkorte handleiding.

De 'Lijst met merken' vermeldt enkel de meest voorkomende merken TV, STB, VCR en DVD.

- Een complete lijst met merken treft u aan op pagina 15-30 van deze gebruikershandleiding.
- Gebruik '9999' als viercijferige code in geval u uw merk niet aantreft in de complete lijst met merken. Houdt u er rekening mee dat instellen met '9999' lang kan duren (tot 15 minuten).

##### Mijn TV wordt in stap 4 uitgeschakeld, maar wordt niet ingeschakeld in stap 5.

TV's van bepaalde merken (bijv. Panasonic) worden alleen ingeschakeld als u lang op een van de cijfertoetsen drukt. Nadat u in de instelmodus lang op een toets hebt gedrukt, zal de afstandsbediening proberen de toets te verbeteren (raadpleeg hoofdstuk 2.2.2) in plaats van de TV in te schakelen.

- Schakel in dit geval de TV handmatig in of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Ga verder met stap 6. Als u het instellen hebt voltooid, zal de afstandsbediening de TV inschakelen als u lang op een van de cijfertoetsen drukt, zoals dit ook het geval is bij de originele afstandsbediening.

##### Na het instellen, werken niet alle toetsen zoals verwacht.

- Probeer de toets(en) te verbeteren. Raadpleeg hoofdstuk 2.2.2.

##### Hoe kan ik de afstandsbediening instellen voor combi-apparaten (TV/videorecorder, TV/DVD, DVD/videorecorder enz.)?

Voor bepaalde combi-apparaten moet u twee verschillende bronselectietoetsen instellen om beide onderdelen van het combiapparaat te kunnen bedienen. Als u bijvoorbeeld een TV/DVD-combi hebt, dient u de afstandsbediening mogelijk in te stellen voor zowel de TV als de DVD om de TV/DVD-combi te bedienen.

#### 4.1.2 Bediening

##### De afstandsbediening schakelt niet meer in.

Batterijen bijna leeg of einde levensduur van de batterijen bereikt.

- Vervang de batterijen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 2.1. Test, na het vervangen van de batterijen, of de afstandsbediening uw apparatuur nog bedient. Indien dit niet het geval is, dient u de afstandsbediening opnieuw in te stellen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 2.2.

##### Het apparaat dat ik wil bedienen, reageert helemaal niet/reageert niet op alle toetsopdrachten.

- Controleer of de toetsen die u indrukt beschikbaar zijn op de originele afstandsbediening van het apparaat.
- Probeer toetsen te verbeteren. Raadpleeg hoofdstuk 2.2.2.




Verkeerde code geselecteerd bij het instellen.

- Stel de afstandsbediening opnieuw in voor het apparaat. Test altijd of het apparaat reageert voordat u de instelmodus afsluit.

Mogelijk hebben de toetsen die u probeert te gebruiken een andere naam op de originele afstandsbediening.

- Probeer alle toetsen uit om de toets(en) te vinden die u nodig hebt.

##### De teleteksttoetsen werken niet.

- Controleer of uw TV is uitgerust met teletekst.
- Probeer de teleteksttoetsen te verbeteren. Raadpleeg hoofdstuk 2.3.2.
- Controleer of u de juiste toetsen gebruikt om over te schakelen op teletekst. Voor TV is dit de toets ; voor STB is dit de toets  samen ingedrukt met .

### 4.1.3 Batterijen

#### Gaan mijn instellingen verloren als ik de batterijen vervang?

Nee. Bij het vervangen van de batterijen blijven alle gebruikersinstellingen gedurende 5 minuten in het geheugen van de afstandsbediening behouden.



#### Waarschuwing

De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

### 4.2 Hulp nodig?

Wij adviseren u deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door te lezen. Deze wordt geleverd om u te helpen bij het instellen en gebruiken van de afstandsbediening.

Als u extra informatie nodig hebt of als u meer vragen hebt over het instellen, het gebruik, reserveonderdelen, garantie enz. van de SRP3004, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer u onze hulplijn belt, zorg dan dat u de SRP3004 bij de hand hebt op het moment dat u belt. Onze operators kunnen u dan helpen te achterhalen of uw SRP3004 naar behoren werkt.

U vindt onze contactgegevens achter in deze gebruikershandleiding. Het modelnummer van uw Philips universele afstandsbediening is SRP3004/10.

Aankoopdatum:     ...../...../.....  
(dag/maand/jaar)

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) voor **onlineondersteuning**.

- Klik op 'Ondersteuning' en volg de instructies op het scherm.

### Hulplijn

Land	Telefoonnummer	Tarief
België/Belgique	080 080 190	gratis
Nederland	0800 023 0076	gratis

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amittech.....	0130
<b>A</b>		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEG.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Amion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akito.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		



Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Cameron.....	4032	CMS.....	0590
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Camundosat .....	0474	CMS Hightec.....	0591
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications... 0382		Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594
Auchan.....	0240	Black Diamond..... 0384		Canal Satellite .....	0477	Coby.....	0597
Audiosonic.....	0264	(DB1)		Canal+ .....	0478	Colombia.....	0599
Audioton .....	0266	Black Panther Line. 4196		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Audix .....	0270 (DB1)	Black Star.....	0386	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Ausind.....	0276	Blackway.....	0388	Carrefour.....	0492	Comag .....	0606
Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378	Casio .....	0499	Commlink.....	0616
Avalon.....	0286	(DB1)		Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Sky.....	0395	Catha .....	4094	Concorde.....	0626
Avious.....	0291	Blue Star.....	0396	Cathay.....	0501	Condor .....	0627
AVM.....	0294	BlueH.....	3793	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Awa .....	0296	(DB1)		CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Axiel.....	0297	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Axil.....	0298 (DB1)	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403	Centrum .....	0519	Conrowa.....	0634
Axitronic .....	3608 (DB1)	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axxon.....	0303 (DB1)	Boston.....	0410	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Ayomi .....	3525	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
		Brainwave.....	0415	CGV .....	0524	Coship.....	0646
<b>B</b>		Brandt.....	0416	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
B&D.....	3609 (DB1)	Brimax.....	3797	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Baird.....	0311	(DB1)		Changhai.....	0529	Crown.....	0658
Bang & Olufsen.....	0314	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision .....	0661
Barcom .....	0320	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
BARON .....	3959	Britannia .....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Basic Line.....	0325	British Telecom .....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428	Chess .....	0538	CVG.....	3996
Baur .....	0331	Broco.....	0431	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
Baze .....	0334	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Bazin.....	0335	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
BBK.....	0337	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
BBT .....	0338	BT .....	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat .....	4341 (DB1)
Beijing .....	0345	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus .....	0679
Beko .....	0346	BT Satellite.....	3693	Cinetec .....	0560		
Belgacom TV.....	0349	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	<b>D</b>	
Bell Atlantic.....	0351	BTC .....	0439	Cisco .....	3801 (DB1)	Daenyx .....	0690
Bellagio.....	0354	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Belson.....	0355 (DB1)	Bush.....	0445	CityCom .....	0570	Daewoo.....	0692
Benjamin .....	0358	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
BenQ .....	0359			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Beon.....	0361	<b>C</b>		Clatronic .....	0581	Dansat.....	0700
Best.....	0364	Cabletime.....	0457	Clayton .....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Best Buy .....	0365	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Bestar.....	0368	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Bestar-Daewoo.....	0369	Cambridge Audio... 0470		CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201

Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996
Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998
Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999
Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt..	3701
Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTEch.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV..	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751	<b>E</b>		Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	Easy Home.....	3700	Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Living.....	0860 (DB1)	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Echostar.....	0866	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	E-Dem.....	3624	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978	<b>G</b>	
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			Galaxi.....	1068
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	<b>F</b>		Galaxis.....	1069
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	Geant Casino.....	1082
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	GEC.....	1083
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	Geloso.....	1087

General.....	1090	Hantarex.....	1192	.....	1296 (DB1)	<b>J</b>	
General Instrument	1093	Hantor.....	1193	Hugoson.....	1297 (DB1)	Janeil.....	1414
General Satellite.....	1094 (DB1)	Hanuri.....	1194	Huijiaban.....	4108	JEC.....	1426
General Technic.....	1095	Harman/Kardon.....	1198	Humax.....	1298	Jepssen.....	1430 (DB1)
Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201	Huth.....	1305	Jerrold.....	1431
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204	Hygashi.....	1308	JGC.....	1434 (DB1)
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205	Hyper.....	1309	Jiahua.....	1435
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)	HyperVision.....	1311	Jinhai.....	1439
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206	Hypson.....	1312	Jinxiang.....	1442
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)	Hyundai.....	1315	Johansson.....	1449
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210			JOK.....	1451
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218	<b>I</b>		JSR.....	1459
GMI.....	1124	Helium.....	1220	Iberia.....	1320	JVC.....	1464
Go Video.....	1126	Hema.....	1222	ICE.....	1324		
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	<b>K</b>	
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	Kabel Deutschland.	1468
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233	lekei.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234	lISonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471
Goldline.....	1138	Highline.....	1236	liyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237	Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533	Impego.....	4207	Kamp.....	1475
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241	Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243	Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246	Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247	Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249	Ingelen.....	1354	Kansas Technologies	
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251	Ingersol.....	1355	.....	1481 (DB1)
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252	Inno Hit.....	1358	Kaon.....	1482 (DB1)
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257	Innovation.....	1360	Kapsch.....	1483
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260	Interactive.....	3534	Karcher.....	1484
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262	Interbuy.....	1376	Kathrein.....	1486
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)	Interfunk.....	1377	Kathrein Eurostar....	3707
Grundig.....	1162	Home Tech Industries		Internal.....	1379	Kawa.....	1487
Grunkel.....	1164	.....	1266	International.....	1380	Kawasho.....	1489
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interstar.....	1383	Kendo.....	1500
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Intertronic.....	1384	Kennedy.....	1504
		Hongmei.....	1272	Intervision.....	1386	Kennex.....	1505
<b>H</b>		Hornet.....	1276 (DB1)	InVideo.....	1388	Kenwood.....	1507
H&B.....	3635	Hornophon.....	1277	IR.....	4110	Key West.....	1509
Haaz.....	1172	Hoshai.....	1278	Irradio.....	1396	KeyPlug.....	3646
Haensel & Gretel...	1173	Houston.....	1280	Isukai.....	1402	KIC.....	1512
Haier.....	1175	Huafa.....	1287	ITC.....	1404	Kiipro.....	1513
Haihong.....	1176	Huanghaimeimei.....	1288	ITS.....	1405	Kingavon.....	1519
Halifax.....	1179	Huanghe.....	1289	ITT.....	1406	Kingsley.....	1520
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290	ITT Nokia.....	1407	Kiota.....	1522
Hampton.....	1183	Huangshan.....	1291	ITV.....	1408	Kiss.....	1524
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huanyu.....	1292			Kiton.....	1525
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huari.....	1294			Klap.....	1526
Hanseatic.....	1190	Hughes Network Systems				Kneissel.....	1535

Koda..... 1539  
 Kolin..... 1541  
 Kolon..... 1542  
 Kolster..... 1543  
 Konig..... 1547  
 Konka..... 1548  
 Korpel..... 1552  
 Korting..... 1554  
 Kosmos..... 1557  
 Koyoda..... 1561  
 KPN..... 4941 (DB1)  
 KR..... 1562  
 Kreiling..... 1566 (DB1)  
 Kreiselmeyer..... 1567  
 K-SAT..... 1467  
 KTV..... 1572  
 Kuro..... 1579  
 KXD..... 1581  
 Kyoshu..... 1583  
 Kyostar..... 1584  
 Kyoto..... 1585

## L

L&S Electronic..... 1588  
 Lafayette..... 1591  
 LaSAT..... 1597  
 Lawson..... 1603  
 Layco..... 4117  
 Lecson..... 1606  
 Leiko..... 3840 (DB1)  
 Lemon..... 1614  
 Lenco..... 1615  
 Leng..... 3708  
 Lennox..... 1616  
 Lenoir..... 1617  
 Lenoxx..... 1618 (DB1)  
 Lenson..... 1620  
 Lesa..... 1622  
 Lexus..... 3649  
 Leyco..... 1627  
 LG..... 1628  
 LG Alps..... 1629  
 LG/Goldstar..... 3536  
 Liesenk..... 3537  
 Liesenk & Tter..... 1630  
 Liesenkotter..... 1631  
 Life..... 3538  
 Lifesat..... 1632  
 Lifotec..... 1633

Limit..... 1637  
 Linsar..... 4564 (DB1)  
 Lion..... 1643  
 Listo..... 3406 (DB1)  
 LiteOn..... 1645  
 Lloyds..... 3539  
 Local India TV..... 1653  
 Lodos..... 1659 (DB1)  
 Loewe..... 1660  
 Loewe Opta..... 3540  
 LogicLab..... 3650  
 Logik..... 1661  
 Logisat..... 4850 (DB1)  
 Lorenzen..... 1666  
 Lorraine..... 1669  
 Luma..... 1674  
 Lumatron..... 1676  
 Lupus..... 1678  
 Lux May..... 1680  
 Luxor..... 1683  
 Lyonnaise..... 3709

## M

M&B..... 1691  
 M/A Com..... 4229  
 Macab..... 1692  
 Madison..... 1698  
 Magnadyne..... 1702  
 Magnafon..... 1703  
 Magnavox..... 1706  
 Magnex..... 1707  
 Magnum..... 1709  
 Majestic..... 1713  
 Maligne TV..... 4851 (DB1)  
 Manata..... 1716  
 Mandor..... 1717  
 Manesth..... 1718  
 Manhattan..... 1719  
 Maqma..... 1722 (DB1)  
 Marantz..... 1724  
 Marelli..... 1729  
 Mark..... 1731  
 Marquant..... 1734  
 Mascom..... 1738  
 Maspro..... 1739  
 Master's..... 1742  
 Masuda..... 1744  
 Matav..... 1745  
 Matsui..... 1750

Matsushita..... 1751  
 Max..... 1753  
 Maxdome..... 3586  
 Maxim..... 1759 (DB1)  
 MB..... 3711  
 MBO..... 1765 (DB1)  
 McMichael..... 1768  
 MDS..... 1772 (DB1)  
 Mecotek..... 1776  
 Mediabox..... 1779  
 Mediacom..... 1780  
 Mediamarkt..... 1781  
 MediaSat..... 1782  
 Mediator..... 1784  
 Mediencom..... 1786 (DB1)  
 Medion..... 1787  
 Medison..... 1788  
 Mega..... 1789  
 MegaDrive..... 4297 (DB1)  
 Melectronic..... 3654  
 Melvox..... 1799  
 Memorex..... 1800  
 Memphis..... 1802  
 Mercury..... 1804  
 Metronic..... 1809  
 Metz..... 1810  
 MiCO..... 1813  
 Micro Com..... 3998  
 Micro electronic..... 3656  
 Micro Technology..... 1820  
 Micromaxx..... 1822  
 Micromedia..... 1823  
 Micromega..... 1824  
 Microspot..... 3849 (DB1)  
 Microstar..... 1827  
 Microtec..... 1828  
 Migros..... 1832  
 Mikomi..... 1833 (DB1)  
 Minato..... 1835  
 Minax..... 1836  
 Minerva..... 1838  
 Minoka..... 1840  
 Minowa..... 1843  
 Mirai..... 1849 (DB1)  
 Mitsubishi..... 1855  
 Mivar..... 1857  
 Mizuda..... 1860  
 MNET..... 1862  
 Monyka..... 1873

Morgan Sydney..... 3712  
 Morgan's..... 1875  
 Motion..... 1877  
 Motorola..... 1878  
 Movie Time..... 1880  
 Mr Zapp..... 3713  
 MTC..... 1889  
 MTEC..... 1890  
 MTLogic..... 1892  
 Mudan..... 1896  
 Multichoice..... 1900  
 Multistandard..... 1904  
 Multisystem..... 4121  
 Multitec..... 1906  
 Multitech..... 1907  
 Muratto..... 1910  
 Murphy..... 1911  
 Musikland..... 1915  
 Mustek..... 1916  
 Mx Onda..... 1919  
 Myrica..... 3946 (DB1)  
 Mysat..... 1923  
 Mystral..... 1925

## N

NAD..... 1926  
 Naiko..... 1930  
 Nakamichi..... 1932  
 Nakimura..... 1933  
 NanoXX..... 4045 (DB1)  
 Naonis..... 1936  
 National..... 1942  
 National Panasonic..... 4661  
 Navex..... 1944  
 NEC..... 1950  
 Neckermann..... 1951  
 NEI..... 1952  
 Nesco..... 1960  
 Netsat..... 1966  
 Network..... 1968  
 Neuf Telecom..... 3999  
 Neufunk..... 1970  
 Neuhaus..... 1971  
 Neuling..... 1972 (DB1)  
 Neusat..... 1974  
 Nevir..... 1977  
 New Tech..... 1979  
 New World..... 1980  
 Next Base..... 1983

Next Wave ..... 3777  
 Nicamagic..... 1994  
 Nikai..... 4566 (DB1)  
 Nikkai..... 1998  
 Nikkei..... 1999 (DB1)  
 Nikko ..... 2000  
 Nimbro..... 4065 (DB1)  
 Noblex..... 2013  
 Nobliko..... 2014  
 Nogamatic ..... 2016  
 Nokia ..... 2017  
 Nomex ..... 2018  
 Noos..... 2019  
 Nordic..... 2021  
 Nordmende..... 2022  
 Nordvision..... 3543  
 Normerel ..... 2024  
 Northcoast..... 2026  
 Nova ..... 2031  
 Novaplex..... 2034  
 Novatronic..... 2035  
 Novis..... 2036  
 NTC..... 2045  
 NTL..... 2047  
 Nu-Tec..... 2048

## O

Oceanic ..... 2061  
 Octagon ..... 2062  
 Okana..... 4122  
 Okano ..... 2065  
 Omni..... 2074  
 ONCEAS..... 3544  
 Onida..... 2081  
 Onimax..... 2082  
 Onkyo ..... 2085  
 Onn ..... 3663 (DB1)  
 Ono ..... 2086  
 Onwa..... 2087  
 Onyx..... 3864 (DB1)  
 Oopla ..... 2088  
 Opera..... 2090  
 Optex..... 2093  
 Optim..... 2094  
 Optus..... 2100  
 Orange..... 3866  
 Orava..... 2101  
 Orbit..... 2103  
 Orbitech..... 2104

Origo ..... 2110  
 Orion..... 2111  
 Orित्रon ..... 2112  
 Orline ..... 2113  
 Ormond..... 2114  
 Orson..... 2115  
 Orsowe ..... 2116  
 Osaki..... 2118  
 OSAT ..... 2119  
 Osio..... 2121  
 Oso..... 2122  
 Osume..... 2123  
 Otto Versand..... 2126  
 Oulin..... 4123  
 Oxford..... 2131

## P

P&B..... 2132  
 Pace ..... 2134  
 Pacific..... 2135  
 Packsat ..... 2139  
 Pael..... 2140  
 Palcom..... 2144  
 Palladium..... 2145  
 Palsat..... 2146  
 Palsonic..... 2147  
 Panama ..... 2149  
 Panasat..... 2151  
 Panasonic..... 2153  
 Panavision..... 2154  
 Panda..... 2155  
 PARK..... 3951 (DB1)  
 Pathe Cinema ..... 2168  
 Pathe Marconi..... 2169  
 Patriot..... 2170  
 Pausa ..... 2171  
 peeKTon..... 2178  
 Pensonic..... 3778  
 Perdio ..... 2185  
 Perfekt ..... 2186  
 Philco ..... 2192  
 Philharmonic..... 2194  
 Philips..... 2195  
 Philips Magnavox..... 3715  
 Phocus..... 2198 (DB1)  
 Phoenix..... 2199  
 Phonola..... 2201  
 Phonotrend..... 2202  
 Pioneer ..... 2212

Pionier..... 2213  
 Plantron..... 2219  
 Playsonic..... 2224  
 Plu2..... 2225 (DB1)  
 Pointer..... 2229  
 Polaroid..... 2230  
 Polsat..... 3716  
 Poppy..... 2236  
 Portland..... 2238  
 Powerpoint..... 2241  
 Prandoni Prince ..... 4125  
 Precision..... 2244  
 Predki..... 2245  
 Preisner..... 2246  
 Premiere ..... 3666  
 Priesner..... 3717  
 Prima..... 2253  
 PrimeView ..... 3513 (DB1)  
 Prinz..... 2260  
 Pro Basic ..... 3593 (DB1)  
 Pro2..... 2265 (DB1)  
 Profekt..... 4126  
 Profex..... 2269  
 Profile..... 2271  
 Profilo..... 2272  
 Profitronic..... 2273  
 Proline ..... 2274  
 Promax ..... 2275  
 Prosat..... 2278  
 Proson..... 2281 (DB1)  
 Prosonic ..... 2282  
 Protech ..... 2284  
 Protek..... 2285  
 ProVision ..... 2291  
 PVP Stereo Visual Matrix ..... 2301  
 Pye..... 2302  
 Pyle..... 2303 (DB1)  
 Pymi..... 2304  
 Pyxis..... 2305

## Q

Quadral..... 2314  
 Quandra Vision..... 3546  
 Quasar ..... 2320  
 Quelle..... 2322  
 Questa ..... 2324  
 Quiero ..... 3718

## R

Radialva..... 2329  
 Radio..... 4128  
 Radiola ..... 2330  
 Radiomarelli ..... 2331  
 Radionette ..... 2332  
 RadioShack ..... 2333  
 Radiotone..... 2334  
 Radix..... 2335  
 Rainbow ..... 2339  
 Raite ..... 2340  
 Rank..... 2345  
 RBM..... 2350  
 RCA ..... 2351  
 Rebox..... 2356 (DB1)  
 REC..... 2357  
 Recor ..... 2359  
 Rectiligne ..... 2362  
 Red Star ..... 3669  
 Rediffusion ..... 2364  
 Redpoint..... 2365  
 Redstar..... 2366  
 Reflex..... 2368  
 Regency ..... 2371  
 Relisys ..... 2374 (DB1)  
 Render..... 4072 (DB1)  
 Reoc ..... 2379  
 Revox..... 2383  
 Revoy..... 2384  
 Rex..... 2385  
 RFT..... 2386  
 Rhapsody..... 2387  
 Rimax..... 2391  
 Ritar ..... 4718 (DB1)  
 R-Line ..... 2327  
 Roadstar ..... 2398  
 Robotron..... 2401  
 Roch ..... 2402  
 Rockdale ..... 2403  
 Ronin..... 2412  
 Rover ..... 2415  
 Rowa..... 2416  
 Rowsonic ..... 2417  
 Royal..... 2419  
 Royal Lux..... 2420  
 RTF..... 3548

<b>S</b>	SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
SAB.....	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770
Saba.....	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Sabaki.....	Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sabre.....	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Sagem.....	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Saisho.....	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Saivod.....	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Sakura.....	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sy tong.....	2820
Satbox.....	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	<b>T</b>	
Satec.....	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	Sigmatek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Tehica.....	2865
Scott.....	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962
Technology.....	3726	Texet.....	2963
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142
Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Televs.....	2937	Trident.....	3054
Televideon.....	2938	Trio.....	3056
Televue.....	2939	Tristar.....	3057
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083

## U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

## V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)

Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Visionetics.....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar.....	3207
Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivanco.....	3209
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210
Vodafone.....	4944 (DB1)
Volcasat.....	4053 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220
VTech.....	3222

## W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat.....	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)



Worldsat..... 3283  
 Woxter..... 3286

## X

Xbox..... 3295  
 Xcom Multimedia... 4000  
 Xiahua..... 3299  
 Xiangyu..... 3302  
 Xingfu..... 3305  
 Xinghai..... 3306  
 Xinrisong..... 3308  
 XLogic..... 3310  
 XMS..... 3312  
 Xoro..... 3315  
 Xrypton..... 3317  
 Xsat..... 3318  
 Xtreme..... 3319 (DB1)  
 Xuelian..... 3320

## Y


Yakumo..... 3324  
 Yamada..... 3325  
 Yamaha..... 3326  
 Yamakawa..... 3327  
 Yamishi..... 3328  
 Yokan..... 3335  
 Yoko..... 3336  
 Yorx..... 3340  
 Yuhang..... 3345  
 Yukai..... 3346  
 Yüsmart..... 4777 (DB1)

## Z

Zanussi..... 3349  
 Zaunkonig..... 3352  
 Zehnder..... 3353  
 Zenith..... 3356  
 ZhuHai..... 3364  
 Ziggo..... 4007 (DB1)  
 Zinwell..... 3365  
 Zodiac..... 3366  
 Zwergnase..... 3371

(DB1) Merken alleen verkrijgbaar vanaf versie DB1.

U vindt de DB-versie op de sticker in het batterijvak.

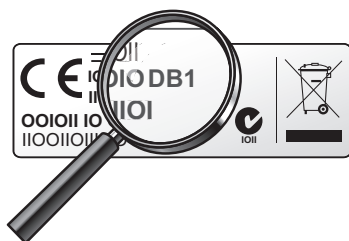

## NL Informatie voor de consument

### Naleving van norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMV- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

### Recycling en verwijdering

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### Informatie over de batterijen

Uw apparaat gebruikt batterijen die onder de Europese richtlijn 2006/66/EC vallen. Deze batterijen kunnen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. Informeer naar de plaatselijke regelgeving over het apart inzamelen van batterijen. Door juiste inzameling worden negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 7

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811