


PHILIPS

Soundbar

Seriya 8000

TAB8505

Uputstvo za upotrebu

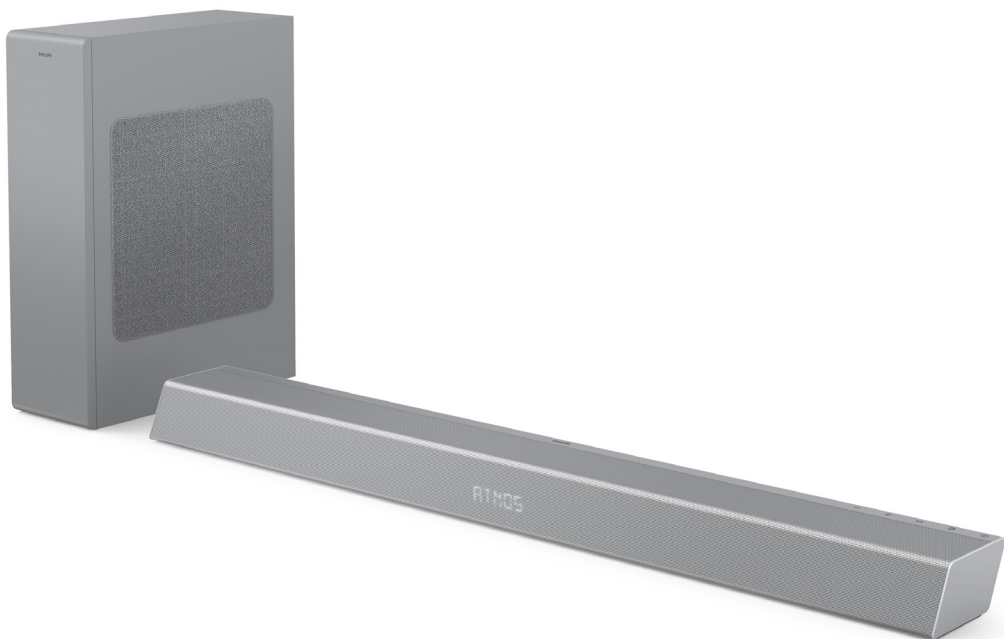

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Bitno	3	4 Upotreba kućnog kina	16
Sigurnost	3	Uključivanje i isključivanje	16
Održavajte svoj proizvod	4	Automatsko mirovanje	16
Briga o okolišu	4	Izaberite režime	16
Usklađenost	4	Prilagoditi jačinu zvuka	16
Pomoć i podrška	4	Dolby zvučni režim	16
Oprez FCC i IC izjava za Korisnike (samo SAD i Kanada)	5	Fabričko resetovanje	16
		Meni podešavanja	17
		Bluetooth upravljanje	18
2 Vaše kućno kino Soundbar	6	AUX / OPTICAL / HDMI ARC upravljanje	18
Šta je u kutiji	6	Rad putem USB-a	19
Glavna jedinica	6	Slušajte Spotify	19
Konektori	7	Ažurirajte firmware	19
Bežični subwoofer	7		
Daljinski upravljač	7		
Pripremite daljinski upravljač	8	5 Specifikacije proizvoda	21
Postavljanje	9		
Postavljanje na zid	10	6 Rješavanje problema	22
		Zaštitni znakovi	24
3 Povežite	11		
Dolby Atmos®	11		
Povezivanje na HDMI utičnicu	11		
Povežite sa optičkom utičnicom	12		
Povežite sa AUX Utičnicom	12		
Povezivanje napajanja	12		
Uparite sa subwooferom	13		
Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	14		

1 Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Sigurnost

Rizik od električnog šoka ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina proljeva na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek povlačite utikač, nikad kabl.
- Upotrebljavajte proizvod u tropskoj ili umjerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu podataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne povezujte proizvod sa utičnicom ako je voltaža različita.

Rizik od povreda ili oštećenja proizvoda!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučene nosače za postavljanje na zid (ukoliko su dostupni). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli povrede i štetu.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne instalirajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostora od barem četiri inča oko proizvoda za ventilaciju. Osigurajte da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju ventilacione pregrade na proizvodu.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamijene. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić/dugme tip baterija, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna djeci! Ako je progutata, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom djeci. Pobrinite se da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.

- Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.



Ovo je CLASS II aparat sa dvostrukom izolacijom i nije predviđeno zaštitno uzemljenje.



Napon naizmjenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u uputstvu za upotrebu.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda

i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Za 5G WiFi uređaj

Uređaj koji radi u opsegu 5150–5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bismo smanjili moguću štetnu interferenciju sa mobilnim satelitskim sistemima bliskih kanala.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/support kako biste:

- preuzeli uputstvo za korištenje i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici za odabir jezika, a potom unesite broj modela proizvoda. Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

Oprez FCC i IC izjava za Korisnike (samo SAD i Kanada)

FCC INFORMACIJA

NAPOMENA: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju.
2. Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjeni rad uređaja.

FCC i IC upozorenje:

- Ovu opremu treba instalirati i raditi sa njom na minimalnom razmaku od 20cm između uređaja i vašeg tijela.
- Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

2 Vaše kućno kino Soundbar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:


- Kućno kino Soundbar x 1
- Bežični subwoofer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Strujni kabl * x 4
- Kit za postavljanje na zid x 1
- (zidni nosači x2, vijci x2, tiple x2)
- Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list / Šablon za postavljanje na zid x 1



Kućno kino Soundbar



Daljinski upravljač



Bežični subwoofer




Kratki vodič




2 X

Strujni kabl *



Zidni nosač
Gumeni poklopac
Vijci (za zid)




Garantni list
Sigurnosni list
Šema postavljanja
na zid

- * Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

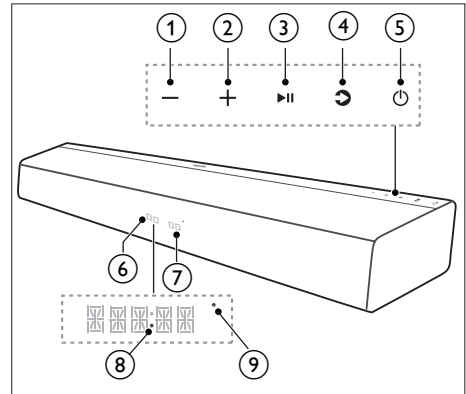

- ① - (Jačina zvuka) dugme
Smanjivanje zvuka.
- ② + (Jačina zvuka) dugme
Pojačavanje zvuka.
- ③ ►|| (Reprodukcija/pauziranje) dugme
Započni, zaustavi ili nastavi reprodukciju.
- ④ ↻ (Izvor)/Bluetooth dugme za uparivanje
 - Odaberite izvor unosa za Soundbar.
 - Pritisnite i držite da aktivirate funkciju uparivanja u Bluetooth načinu rada ili da se isključite sa postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ⑤ ⏻ (Uključeno mirovanje) dugme

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		Prati status izvora.
Polu-mirovanje	Pritisnite dugme  jednom	- Wi-Fi je i dalje uključen. - I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite dugme  5 sekundi	- Wi-Fi je isključen. - Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. - Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.


- ⑥ Displej
- ⑦ Senzor daljinskog upravljača

- ⑧ LED napajanja
- ⑨ LED indikator za Wi-Fi (žuti)

Status LED indikatora	Status
Treperenje	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Dvostruko treperenje	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno

Konektori

Ovaj odjel uključuje pregled konektora dostupnih na kućnom kinu SoundBar.

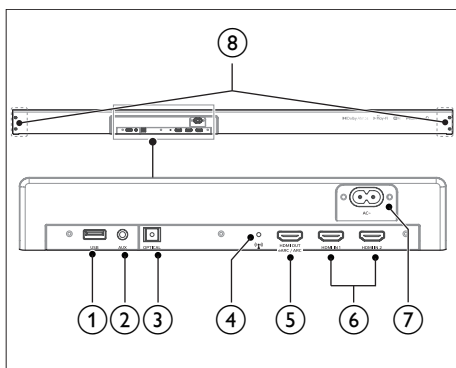


- ① **USB**
- Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
 - Ažurirajte softver ovog proizvoda.
- ② **AUX**
- Audio ulaz, na primjer sa MP3 uređaja (3,5 mm priključak).
- ③ **OPTICAL**
- Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ④ **(Wi-Fi podešavanje) dugme**
- Pokrenite Wi-Fi podešavanje za opciju Play-Fi.
 - Pritisnite i držite dugme 3 sekunde za aktivaciju WPS režima.
 - Pritisnite i držite dugme 8 sekundi za aktivaciju AP režima.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
- Povežite na HDMI ulaz na TV-u.

- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
- Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑦ **AC~ utičnica**
- Povezan sa izvorom struje.
- ⑧ **Utor za zidni nosač**

Bežični subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera.

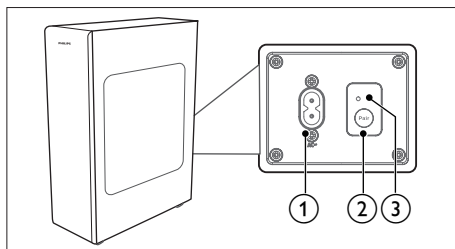

- ① **AC~ utičnica**
- Povezan sa izvorom struje.
- ② **Tipka za uparivanje**
- Pritisnite i držite da uključite režim uparivanja subwoofera.
- ③ **Indikator subwoofera**
- Odredite status na osnovu indikatora bežičnog subwoofera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Subwoofer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo treperi	Veza / Uparivanje neuspješno

Daljinski upravljač


Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **(Mirovanje uključeno)**

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora

Polu-mirovanje	Pritisnite dugme  jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite dugme  5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

- ②  **(Izvor)**
 - Odaberite izvor unosa za Soundbar.
 - Pritisnite i držite da aktivirate funkciju uparivanja u Bluetooth načinu rada ili da se isključite sa postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ③  **(Dolby)**
Uključivanje ili isključivanje opcije Dolby.
- ④  **(Isključiti zvuk)**
Ukinite ili vratite zvuk.
- ⑤  **(Reprodukcija/Pauza)**
 - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB / BT / PLAY-Fi.
 - Potvrdite odabir.
- ⑥  **(Kursori)**
 **(Previous/Next)**
 - Prijedite na prethodnu ili sljedeću numeru u režimu USB / BT / PLAY-Fi.
 - Krećite se lijevo/desno po meniju.
-  **(Kursori)**
 - Krećite se gore/dole po meniju.
- ⑦  **(MENI)**
Uđite u meni podešavanja.
- ⑧  **(Nazad)**
 - Vratite se na prethodni meni. Izadite iz menija.
 - Pritisnite i držite dugme 10 sekundi za resetovanje Wi-Fi modula kućnog kina na fabrička podešavanja.
- ⑨  **+/- (Jačina zvukakućnog kina)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka Soundbara.
- ⑩  **+/- (Jačina zvuka subwoofera)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka subwoofera.

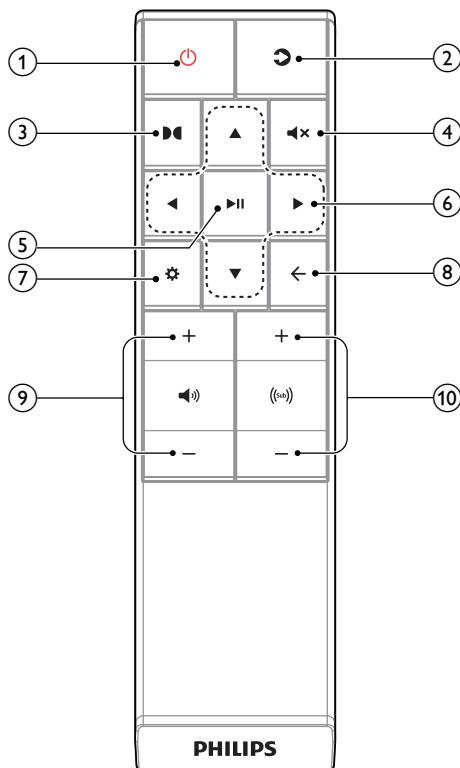


Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Upotreba po prvi put:


Uredaj ima unaprijed instaliranu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni poklopac da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

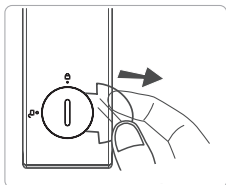

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi CR2025, 3 V litijumsku bateriju.

- 1 Koristite alate (poput baterija/kovanica) da uhvatite utor za poklopac odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (otključajte).
- 2 Izvadite staru bateriju, koja se nalazi u poklopcu, postavite novu CR2025 bateriju i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate da uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru kazaljke na satu (zaključajte), učvrstite ga u daljinski upravljač.

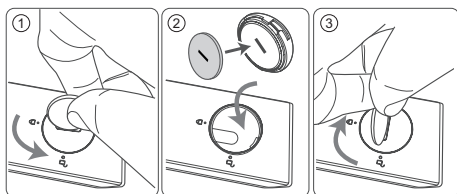

Predostrožnosti u vezi sa baterijama


- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije iscuru, obrišite sve iz odjeljka za baterije i zamijenite ih novim.
- Nemojte koristiti baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.

- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. Ukoliko to uradite, to bi moglo izazvati kratki spoj kod baterija, curenje ili eksplodiranje.
- Nikad ne puniti bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Postavljanje

Postavite subwoofer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg kućnog kina i deset centimetara od zida.

Za bolje rezultate, smjestite svoj subwoofer kako je prikazano dole.

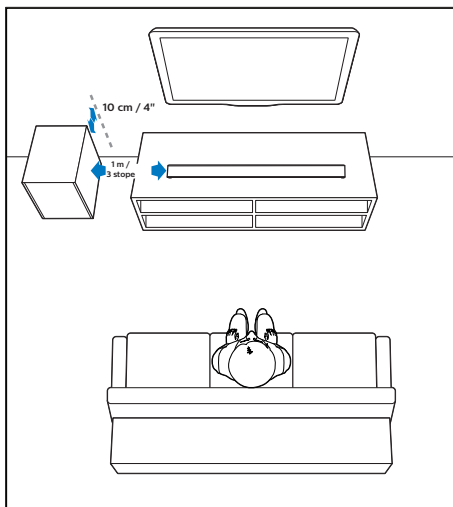


Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu kućnog kina.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati gumene noge na dnu kućnog kina, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- Ovisno o tipu zidnog nosača kućnog kina Soundbar, osigurajte da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani kućnog kina povezan s USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promjer vijka

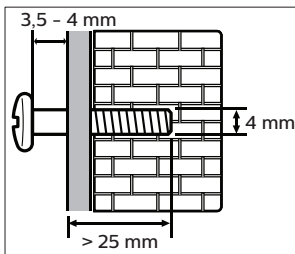

Preporučena visina postavljanja na zid


Preporučuje se da postavite televizor prije postavljanje na zid kućnog kina. Kada postavite televizor, postavite kućno kino na zid udaljeno 50 mm / 2,0" od televizora.

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika Ø 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa je:
 - 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
 - 1017 mm / 40" (TAB8805)
 - 1076 mm / 42" (TAB8905)
 - ↳ Možete koristiti šablon za postavljanje na zid za pomoć kod bušenja rupa na zidu.
 - ↳ Učvrstite tiple i vijke u rupe.

- 2 Uklonite vijke (x4) sa glavne jedinice.

- ↳ Okačite zidne nosače (x2) na glavnu jedinicu sa vijcima skinutim sa glavne jedinice.

- 3 Okačite kućno kino Soundbar na pričrpsne vijke.

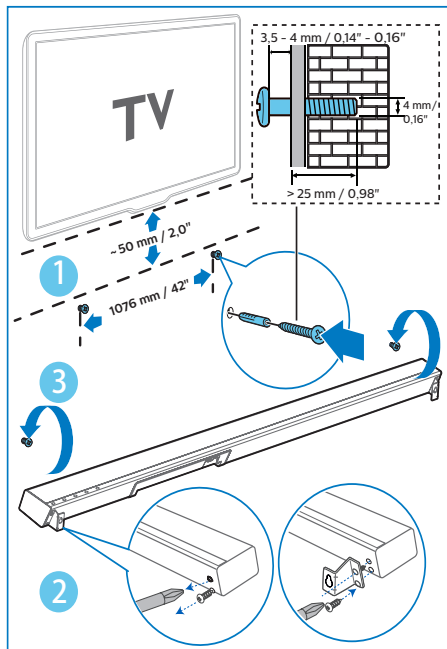

3 Povežite

Ovaj odjel pomaže Vam da povežete kućno kino Soundbar na TV i druge uređaje i da ih onda uspostavite.

Za informacije o osnovnim vezama kućnog kina Soundbar i dodataka, pogledajte vodič za brzi početak.

Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Napomena


- Potpuno iskustvo opcije Dolby Atmos dostupno je samo kada je kućno kino povezano na izvor putem HDMI 2.0 kabela.
- Kućno kino će i dalje raditi kada je povezano drugim metodama (poput digitalnog optičkog kabela), ali one ne mogu podržati sve Dolby funkcije. S obzirom na ovo, naša je preporuka da se povežete putem HDMI-ja kako biste osigurali punu Dolby podršku.

Povezivanje na HDMI utičnicu

Nekim 4K HDR televizorima je potreban HDMI ulaz ili podešavanje slike da bi primali HDR sadržaj. Za ostala podešavanja na HDR prikazu, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora.

Opcija 1: eARC/ARC (Povratni audio kanal)

Vaše kućno kino podržava HDMI sa ARC funkcijom (eARC/ARC). Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem kućnog kina pomoću jednog HDMI kabela.

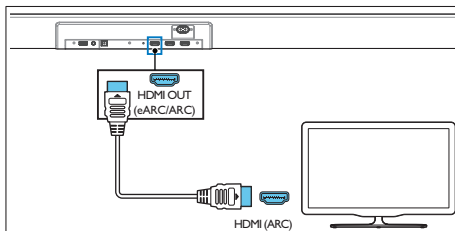

- 1 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu televizora.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu televizora.
- 2 Pomoću HDMI kabela velike brzine povežite **HDMI OUT (eARC/ARC)-na TV** priključak na vašem kućnom kina sa **HDMI ARC** konektorom na televizoru.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos pruža impresivno iskustvo slušanja isporučujući zvuk u trodimenzionalnom prostoru i svo bogatstvo, jasnoću i snagu Dolby zvuka. Za više informacija, posjetite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Za upotrebu opcije Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan u režimu HDMI ARC/ eARC. Za detalje o vezi, pogledajte odjeljak "HDMI veza".

- 1 Za upotrebu opcije Dolby Atmos® u režimu HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC, vaš televizor mora podržavati Dolby Atmos®.
- 2 Obavezno odaberite "Bez kodiranja" za strimovanje u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD uređaj, TV itd).
- 3 Kada pristupite opciji Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM format, kućno kino će prikazivati DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.




Napomena

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti uključeni.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o televizoru. Pojediniosti o funkciji ARC potražite u uputstvu vašeg televizora.
- Trebate koristiti HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.


Opcija 2: Standardni HDMI

Ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC, povežite svoje kućno kino na televizor putem standardne HDMI veze.

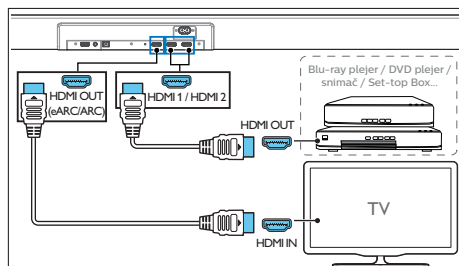

- 1 Koristeći HDMI kabl povežite utikač **HDMI IN (1 ili 2)** kućnog kina na vanjske uređaje (npr. igraće konzole, DVD i blu ray plejere).
- 2 Koristite HDMI kabl za povezivanje utikača **HDMI OUT (eARC/ARC)** na kućnom kinu na utikač **HDMI IN** na televizoru.


Povežite sa optičkom utičnicom

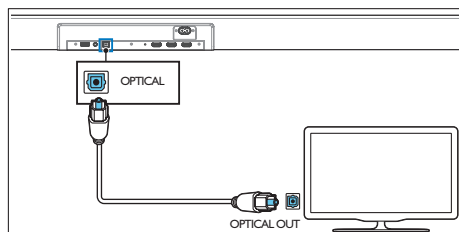

- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na kućnom kinu sa **OPTICAL OUT** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povežite sa AUX Utičnicom

- a. **Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm**
 - Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

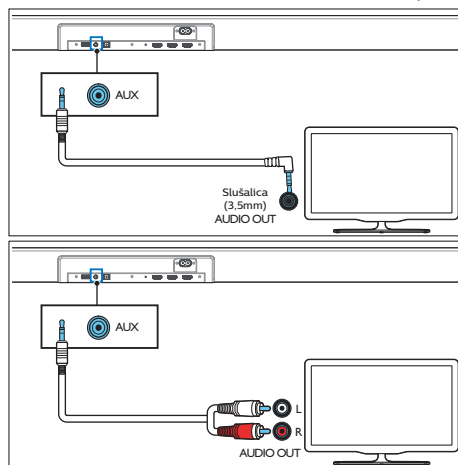


- b. **Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm**
 - Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- **Rizik od oštećenja proizvoda!** Uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.

- 1 Povežite glavni kabl na AC~ utičnicu jedinice, a zatim u mrežnu utičnicu.
- 2 Povežite glavni kabl na AC~ utičnicom subwoofera, a zatim u mrežnu utičnicu.

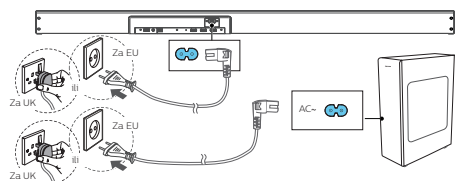


* Kvantitet i tip utikača strujnog kabla variraju regionalno.

Uparite sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Uključite kućno kino i subwoofer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje jedinice u **ON** režim. Subwoofer i Soundbar će se automatski upariti.

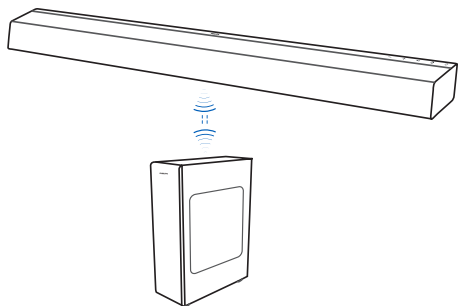

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog subwoofera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Subwoofer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo treperi	Veza / Uparivanje neuspješno

Ručno uparivanje

Ako se iz bežičnog subwoofera ne čuje zvuk, uparite subwoofer ručno.

- 1 Odspojite obje jedinice iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite tipku **Pair** na stražnjoj strani subwoofera 5 sekundi.
 - ↳ Indikator "Pair" na subwooferu brzo će treperiti.
- 3 Pritisnite i držite **5** sekundi na jedinici ili na daljinskom upravljaču za prebacivanje uređaja u režim ECO STANDBY.
- 4 Potom pritisnite **5** na uređaju ili daljinskom upravljaču za uključivanje jedinice.
 - ↳ Indikator **Pair** na subwooferu će svijetliti kada je uspješno.
- 5 Ako indikator "Pair" i dalje treperi, ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Subwoofer bi trebao biti unutar 6 m od kućnog kina na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između subwoofera i kućnog kina.
- Ako bežična veza ponovo ne uspije, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite te sukobe ili snažna ometanja i ponovite gornje korake.



Savjeti

- Nemojte pritisnuti tipku "Pair" sa stražnje strane subwoofera, osim za ručno uparivanje.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu kućnog kina za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati kućno kino.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.



- Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.
- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi dugme (Wi-Fi) koje se nalazi sa zadnje strane da uključite Wi-Fi vezu.
↳ Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite dugme.
 - 4 Pričekajte da indikator Wi-Fi svjetla sa prednje strane prijede iz brzog treptaja u polagani puls. Kad počne polako pulsirati, što znači da zvučnik ulazi u režim Wi-Fi podešavanja.
 - 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.



Napomena

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.
- Odaberite Wi-Fi podešavanja.



- Odaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.
- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da nastavite podešavanja.



- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-Fi.
- 7 Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete odabrati ili napraviti svoj odabirom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadani.

- 8** Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver.
Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.

Podešavanja za AirPlay

Koriste opciju AirPlay za podešavanje Wi-Fi veze za iOS uređaje (iOS7 ili noviji) i kućno kino.

- 1** iOS uređaj: Podešavanja > Wi-Fi > odaberi kućnu mrežu [**Play-Fi uređaj (xxxxxx)**]
- 2** Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.
 - ↳ Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
 - ↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-Fi.
- 3** Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete odabrati ili napraviti svoj odabirom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadani.
- 4** Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver.
Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.



Napomena

- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspješno, držite dugme Wi-Fi na kućnom kinu 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi indikator ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite prijeći sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti vezu. Pritisnite i držite dugme (Wi-Fi) na kućnom kinu 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unosa lozinke.

- 1** Pritisnite i držite Wi-Fi dugme 4 sekunde. Čućete ton i Wi-Fi svjetlo će početi da dvostruko treperi.
- 2** Pritisnite WPS dugme na svom ruteru. Dugme je obično označeno WPS znakom.
- 3** Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.



Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom dugme (Wi-Fi) ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.

4 Upotreba kućnog kina

Ovaj odjeljak vam pomaže da kućno kino koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili uputstvu za upotrebu.
- Prebacite kućno kino na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, jedinica će biti u režimu **STANDBY**. Indikator **MIROVANJA** će zasvijetliti bijelo.

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora.
Polu-mirovanje	Pritisnite dugme  jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2.
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite dugme  5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je TV ili vanjska jedinica (ili funkcija USB, BT, Play-Fi) isključena.

- Za potpuno isključivanje jedinice, izvadite utikač iz utičnice.
- Isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Izaberite režime

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili na daljinskom upravljači za odabir režima **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB**.
 - ↳ Odabrani režim će biti prikazan na displeju.
 - ↳ Play-Fi nije opcioni izvor. Play-Fi se mora kontrolisati direktno iz aplikacije.

Prilagoditi jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka kućnog kina

- 1 Pritisnite  +/- (**Jačina zvuka**) za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
 - Za isključivanje zvuka, pritisnite **Mute**.
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite ponovo **Mute** ili pritisnite **Vol+/Vol-** (**Jačina zvuka**).

Podesite jačinu zvuka subwoofera

- 1 Pritisnite  +/- (**subwoofer**) da povećate ili smanjite jačinu zvuka subwoofera.

Dolby zvučni režim

Doživite zadivljujuće audio iskustvo uz Dolby zvučne režime.

- 1 Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje Dolby režima.
 - **On:** Stvorite Dolby slušalačko iskustvo.
 - **Off:** Dvokanalni stereo zvuk. Idealan za slušanje muzike.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadana podešavanja.

- U režimu mirovanja, pritisnite uzastopno dugmad , , **vol-** na daljinskom upravljaču, displej će prikazati "RESET" za resetovanje na zadana fabrička podešavanja matičnog uređaja.

- Postavke su uključene, pritisnite i držite dugme  dok displej ne prikaže "RESET" za resetovanje Wi-Fi modula na zadana fabrička podešavanja.

Meni podešavanja

Jedinica omogućava da konfigurirate napredna podešavanja kako bi vam pružila još bolje iskustvo.

- 1 Pritisnite dugme  (MENI) na daljinskom upravljaču da otvorite meni.
- 2 Odaberite sadržaj koristeći / (dole/gore) na daljinskom upravljaču.

Displej 	Opis
EQ	Odaberite efekat ekvilajzera (EQ)
BASS	Prilagodite jačinu basa
TREBLE	Prilagodite jačinu trebla
AV SYNC	Postavite audio kašnjenje
CENT	Prilagodite jačinu centralnog kanala (samo TAB8805, TAB8905)
TOP	Prilagodite jačinu gornjeg kanala (samo TAB8905)
DIM	Prilagodite osvjetljenje displeja
DISPLAY	Automatski isključite displej
KEY TONE	Uključivanje/isključivanje tonova tipki

- 3 Pritisnite  (unos) za potvrdu odabira.
- 4 Promijenite početne vrijednosti za svako podešavanje uz kursor / (lijevo/desno).
- 5 Pritisnite  (unos) za potvrdu odabira.
 - Za povratak na prethodni ekran / napuštanje podešavanja, pritisnite  (nazad).
 - Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete ni jedno dugme, sistem će automatski izaći iz menija.

EQ

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku i muzici: **MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM.**

- **MOVIE:** Stvorite surround slušalačko iskustvo. Idealno za gledanje filmova.
- **MUSIC:** Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealan za slušanje muzike.
- **VOICE:** Stvorite zvučni efekt kojim je ljudski glas čistiji i jasniji za slušanje.
- **STADIUM:** Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku igru na stadionu.
- **CUSTOM:** Prilagodite zvuk svojim željama. Podešava se putem aplikacije Fine Tune.
 - ↳ Zadana vrijednost ekvilajzera je MOVIE.

BASS/TREBLE

Prilagodite nivo basa/trebla.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRB -5 ~ TRB +5
- ↳ Zadana vrijednost basa/trebla je 0.

AV SYNC

Postavite audio kašnjenje.

- Obrada video snimka je ponekad duža od potrebnog vremena za obradu audio signala. Ovo se zove "kašnjenje". Funkcija audio kašnjenje je osmišljena da popravi ovo kašnjenje.
- Postavite audio kašnjenje, samo za trenutni režim reprodukcije. (Kao što je predviđeno u režimu audio kašnjenja HDMI ARC, režim vrijedi samo za HDMI ARC).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Zadana vrijednost audio kašnjenja je 00.

CENT (CENTER)

(samo TAB8805, TAB8905)

Prilagodite jačinu centralnog kanala.

- ↳ CTR -5 ~ CTR +5
- ↳ Zadana vrijednost jačine centralnog kanala je 0.

TOP (samo TAB8905)

Prilagodite jačinu gornjeg kanala.

- ↳ TOP +5 ~ TOP -5
- ↳ Zadana vrijednost jačine gornjeg kanala je 0.

DIM

Podesite osvjetljenje displeja.

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ↳ Zadana vrijednost zatamnjenja je DIM 03.

DISPLAY

Postavljeno automatsko isključivanje displeja (osim Wi-Fi LED indikatora) nakon 3 sekunde neaktivnosti kada nema akcije korisnika.

- ↳ ON: Postavljeno za uključen displej
- ↳ OFF: Postavljeno za isključen displej
- ↳ Zadana vrijednost podešavanja displeja je ON.

KEY TONE

Uključivanje/isključivanje tonova tipki.

- ↳ ON: Postavljeno na uključeno.
- ↳ OFF: Postavljeno na isključeno.
- ↳ Zadana vrijednost tonova tipki je isključeni.

Bluetooth upravljanje

Putem Bluetootha, povežite Soundbar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop) i onda možete slušati audio datoteke spremljene na uređaju kroz svoje Soundbar zvučnike.

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da prebacite kućno kino u Bluetooth režim rada.
↳ **NO BT** je prikazano na displeju.
- 2 Na Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, tražite i odaberite **Philips TAB8505** da započnete konekciju (pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja kako da omogućite Bluetooth).

- 3 Pričekajte dok ne čujete glasovno pozivanje sa kućnog kina.

↳ Ako je povezivanje uspješno, biće prikazano **BT** na displeju.

- 4 Odaberite i puštajte audio fajlove ili muziku sa svog Bluetooth uređaja.

- Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira. Sviranje se nastavlja kada se poziv zaustavi.
- Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti  /  za preskakanje pjesme, ili pritisnuti  za pauziranje/nastavak reprodukcije.

- 5 Za napuštanje režima Bluetooth, odaberite drugi izvor.

- Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.
- Ako želite povezati svoje kućno kino s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.



Napomena

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između kućnog kina i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metra (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantirana.
- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i kućnog kina, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC upravljanje

Osigurajte da je jedinica povezana na TV ili audio uređaj.

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili na daljinskom upravljaču za odabir režima **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2**.
- 2 Upravlajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.

- 3 Pritisnite dugmad **VOL +/-** da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.

Savjet

- Ako ste u režimu OPTICAL / HDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa treperi, možda ćete morati da aktivirate PCM ili Dolby Digital izlazni signal na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).
- Glavni uređaj možda ne može dekodirati sve digitalne audio formate sa ulaznog izvora. U tom slučaju, uređaj neće imati zvuk. Ovo NIJE kvar. Pobrinite se da su audio podešavanja ulaznog izvora (npr. TV, igraće konzole, DVD plejer, itd.) podešeni na PCM ili Dolby Digital (ogledajte uputstvo za upotrebu ulaznog uređaja za podatke o audio podešavanjima) uz HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optički ulaz.
- U režimu HDMI, kada pristupite audio formatu DOLBY ATMOS, displej kućnog kina Soundbar prikazuje DOLBY ATMOS.
- Kada pristupite audio formatu DOLBY DIGITAL, ako je uključen surround zvuk, zidni displej će prikazivati DOLBY SURROUND, ako je surround zvuk isključen, prikazivaće DOLBY AUDIO.
- Kada pristupite audio formatu PCM, displej kućnog kina prikazuje PCM AUDIO.
- Kada pristupite audio formatima koji nisu PCM ili DOLBY DIGITAL, ako nema zvučnog izlaza iz uređaja, displej će prikazivati ERROR.

- 2 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da odaberete USB režim.

- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Započni, zaustavi ili nastavi reprodukciju.
	Preskočite do prethodne ili sljedeće pjesme.


Savjeti

- Ovaj proizvod možda nije usklađen sa određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite produžni USB kabl, USB čvorište, ili USB čitač kartica, USB uređaj za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB uređaj za pohranu u toku čitanja fajlova.
- Uređaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reprodukovati MP3 / WAV / FLAC.
- Podržava USB priključak: 5 V === 500 mA.

Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

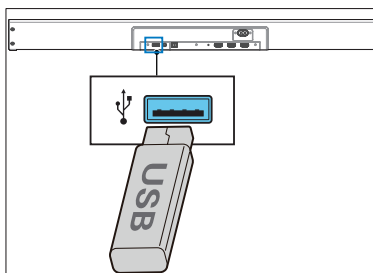

Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na spotify.com/connect da naučite kako.

Ažurirajte firmware

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj na najnoviju verziju firmwarea.

Opcija 1:

Ažurirajte firmware putem aplikacije Philips Sound (Podešavanja > PS Fine Tune)

Firmware za MCU i DSP se mogu ažurirati na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na podešavanja i odaberite opciju PS Fine Tune za provjeru. Ako je ažuriranje objavljeno, moći ćete kliknuti na ikonicu ažuriranja za automatski nastavak.

Kada je uređaj povezan na Wi-Fi, može primiti ažuriranja firmwarea. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmwarea za poboljšani rad ovog proizvoda.

Opcija 2:

Ažurirajte firmware putem USB-a.

- 1** Provjerite da ima najnovija verzija firmwarea na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na "Softver i drajveri".
- 2** Preuzmite firmware na USB memoriju.
- 3** Pratite uputstva za ažuriranje firmwarea.

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Bluetooth / Bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G bežični frekventni opseg / Izlazna snaga: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Podržane mreže

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvencijski opseg (Wi-Fi) / Prenesena snaga radio frekvencije
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Izlazna snaga: 120 W
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja u mirovanju: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Odziv frekvencije: 150 Hz – 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost: 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω x 2
- Dimenzija (Š x V x D): 900 x 57 x 110 mm
- Težina: 2,4 kg
- Radna temperatura: 0 °C – 45 °C

Subwoofer

- Napajanje: 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
- Izlazna snaga: 80 W
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja struje u mirovanju: $< 0,5$ W
- Odziv frekvencije: 35 Hz – 150 Hz
- Impedansa: 4 Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 120 x 403 x 300 mm
- Težina: 4,8 kg
- Radna temperatura: 0 °C – 45 °C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m / 30°
- Tip baterije: CR2025

Podržani audio formati

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**
Video pojačanje: 4K video prenos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Ne uključuje se

- Provjerite je li mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite dugme za pripravnost na daljinskom upravljaču ili kućnom kinu za uključenje.

Zvuk

Iz zvučnika kućnog kina se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa svog kućnog kina na svoj TV ili druge uređaje. Međutim, ne trebate zasebnu audio vezu kada:
 - su kućno kino i televizor povezani HDMI ARC vezom ili.
 - je uređaj povezan na priključak HDMI IN na kućnom kinu.
- Odaberite ispravan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Provjerite da li je isključen zvuk.
- Vratite ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte "Primjena fabričkih podešavanja").

Iz bežičnog subwoofera se ne čuje zvuk.

- Ručno povežite subwoofer na glavnu jedinicu.
- Pojačavanje zvuka. Pritisnite Jači zvuk na daljinskom upravljaču ili na Soundbaru.
- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili.

- Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Konsultirajte korisnički priručnik Vašeg TV-a za detaljnije informacije.
- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, provjerite je li vaša kućna mreža normalna.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem ovog proizvoda, osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

Audio i video nisu sinhronizovani.

- Pritisnite da sinhronizujete audio sa videom.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na kućno kino.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile neophodne za kućno kino.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno.
- Kućno kino SoundBar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite prepreke između uređaja i kućnog kina.

Ne mogu naći Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte moded i Wi-Fi ruter.

Dolby Atmos

Nije moguće postići izvanredne Dolby Atmos efekte.

- Za konekcije koje nisu HDMI (kao što je USB, Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN), imate ograničene surround efekte. Pogledajte odjeljak "Dolby Atmos" o tome kako postići najbolje Dolby Atmos efekte.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Kad prvo podešavanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije posebne upotrebe.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

To je funkcija gašenja na 15 minuta, jedan od Zahtjeva ERPII standarda za čuvanje struje

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenikaz, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Molimo povećajte nivo zvuka na svom eksternom uređaju.

Subwoofer je bez zadatka ili indikatori subwoofera nisu zasvijetlili

- Isključite kabl napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste resetirali subwoofer.

Zaštitni znakovi



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno po licenci DTS, Inc. (za kompanije sa sjedištem u SAD / Japan / Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. ©2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play i Chromecast dodatak su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.



Za upravljanje ovim AirPlay 2 zvučnikom, iOS 11. 4 ili novija verzija je potrebna. Upotreba značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran za specifičan rad sa tehnologijom identifikovanom u znački i da je certificiran zaštitnim znakovima kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.

Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify je predmet licence trećih strana koju možete naći ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Termini HDMI, HDMI Visokodefinicijsko multimedijско sučelje i HDMI Logo zaštitni su ili registrovani znaci HDMI Licensing Administrator, Inc.



Simbol Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i double-D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen sadržaj. Autorska prava © 2012-2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Posjetite <https://www.philips.com/support> za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

