

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA1330



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1</b>	<b>Wichtig</b>	<b>2</b>
	Sicherheit	2
	Hinweis	2

---

<b>2</b>	<b>Ihr Multimedia-Lautsprecher</b>	<b>4</b>
----------	------------------------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Verwenden des Multimedia-Lautsprechers</b>	<b>5</b>
----------	---	----------

---

<b>4</b>	<b>Produktinformationen</b>	<b>6</b>
----------	-----------------------------	----------

---

<b>5</b>	<b>Fehlerbehebung</b>	<b>7</b>
----------	-----------------------	----------

# 1 Wichtig



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.

## Sicherheit

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie all diese Anweisungen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen. Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Produkt ab.
- Um das Produkt vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Netzstecker des Produkts sollte während der zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Produkt ab.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder anderen Wärmequellen.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, und nicht am Kabel.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

## Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

## Entsorgung Ihres alten Geräts



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor

(Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.


## 2 Ihr Multimedia- Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips.

Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

# 3 Verwenden des Multimedia-Lautsprechers

- 1 Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der **AUDIO OUTPUT**-Buchse (Audio-Ausgangsbuchse) (①).
- 2 Schließen Sie das Audiokabel an die Audio-Ausgangsbuchse Ihres Computers an (②).
- 3 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose (③).
- 4 Drehen Sie den **VOLUME**-Regler (Lautstärkereglер) im Uhrzeigersinn, um den Multimedia-Lautsprecher (④) einzuschalten.  
↳ Die grüne LED leuchtet.
- 5 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkereglер oder der Computeranwendung ein.
- 6 Schalten Sie den Multimedia-Lautsprecher nach der Verwendung aus, und ziehen Sie den Netzstecker:

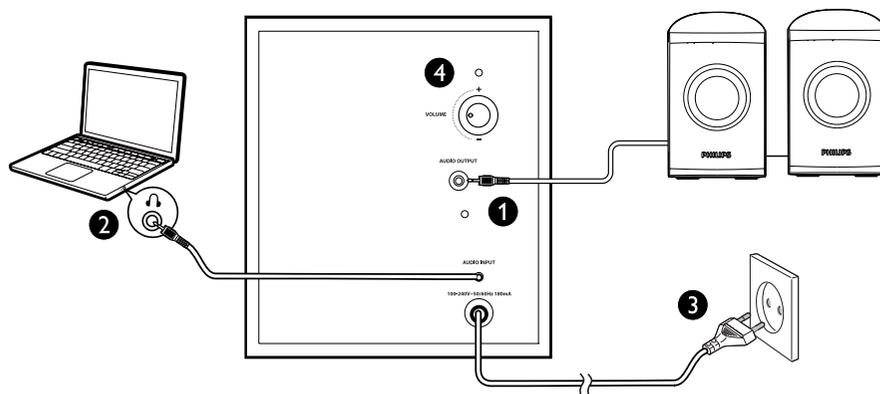

## 4 Produktinformationen

AC-Eingangsleistung	100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 180 mA
Betriebs- Stromverbrauch	15 W
Standby- Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen (Hauptgerät) (B x H x T)	168 x 180 x 141 mm

# 5 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, registrieren Sie Ihren Player, und suchen Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) nach Unterstützung.

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß installiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

