


1 連接


A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

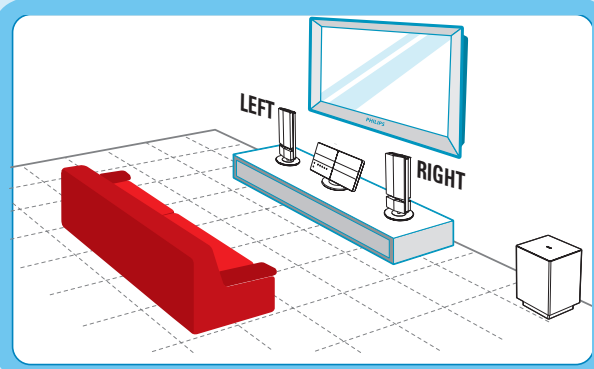


- 1 請將揚聲器安置於齊耳正常聆聽音樂的位置，與電視等距，朝前面向聆聽音樂區域。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。

B 卸下主裝置背蓋

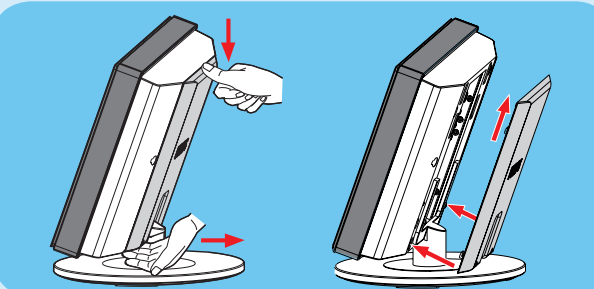


- 1 小心地自主裝置頂部將背蓋向下壓，卸下背蓋。
- 2 完成所有連線後（詳細指示請參閱下面章節）將背蓋卡榫卡好然後向上推重新裝上背蓋。

C 連接揚聲器及主裝置到重低音喇叭

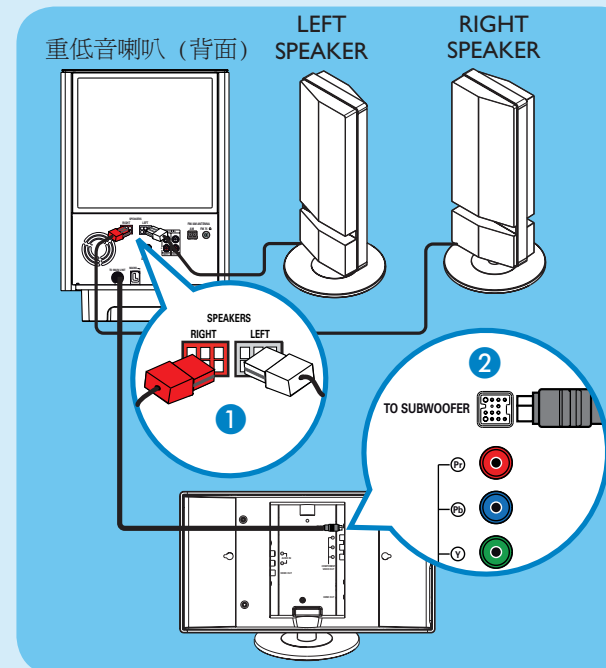

- 1 將左邊的揚聲器連線到重低音喇叭背後 SPEAKER LEFT 插孔，右揚聲器到 SPEAKER RIGHT 插孔。
- 2 從重低音喇叭後方 TO MAIN UNIT 插孔連線到主裝置後方的 TO SUBWOOFER 插孔。

D 連接主裝置與電視

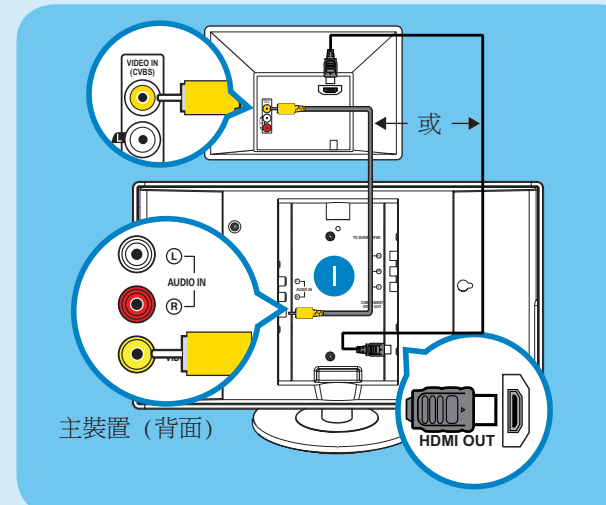

- 複合視訊纜線（隨附）自主裝置的 VIDEO OUT 插孔連接到電視上的 VIDEO IN 插孔。
- 若您的電視支援 HDMI，請將 HDMI 纜線（隨附）從 HDMI OUT 插孔連接到電視上的 HDMI IN 插孔。

2 設定

A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下主裝置上的 **⏻** (STANDBY ON) 按鈕開機。
- 2 啟動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

請注意 重複按電視遙控器上的 **Channel Down** (或 **AV**、**SELECT**) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 **Video In** 頻道。


B 設定揚聲器

第一次啟動本機時，電視會出現揚聲器設定訊息。

- 1 按下遙控器上的 **SETUP** 按鈕進入「通用設定頁面」。
- 2 按游標向下鍵將 { **Ambisound** 設定 } 反白，然後按下游標右鍵。
- 3 選擇下列一個選項然後按下游標右鍵。

- { 室內音響 }
- { 硬式 } - 水泥或木牆環境使用。
- { 軟式 } - 窗簾或開放空間使用。
- { 喇叭距離 }
- { 靠近 } - 「X」少於 1.2 公尺 (3.9 尺)。
- { 預設 } - 「X」介於 1.2~2 公尺 (3.9 ~6.5 尺)。
- { 遠 } - 「X」大於 2 公尺 (6.5 尺)。
- { 聆聽音樂的位置 }
- { 靠近 } - 「Z」少於 2 公尺 (6.5 尺)。
- { 預設 } - 「Z」介於 2~3 公尺 (6.5 ~9.8 尺)。
- { 遠 } - 「Z」大於 3 公尺 (9.8 尺)。

請注意 下加底線選項為預設設定。

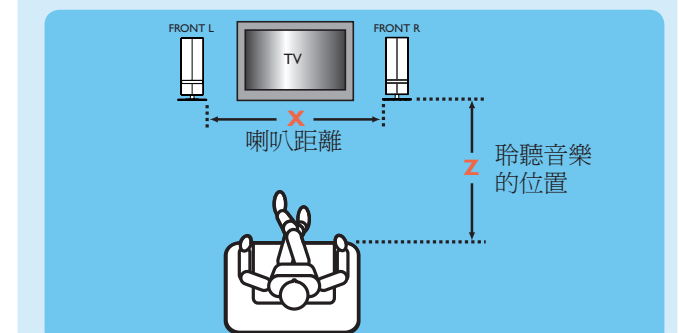


- 4 選擇最適合的既有設定然後按一下 **OK** 確認。
- 5 確認完成，按一下 **SETUP** 退出選單。

請注意 其他選項請參閱隨附的使用者手冊。

E 連接收音機天線及電源線


請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。

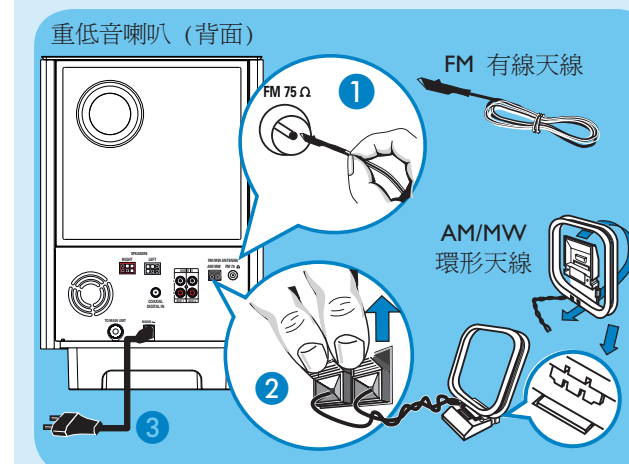

- 1 將 FM 天線插進 FM 75 Ω 插孔。拉長天線以得到最良好的收訊。
- 2 拆開 AM/MW 環形天線並將爪型齒痕插進插槽。推開覆片，將纜線插進 AM/MW 插孔。
- 3 自重低音喇叭連接電源線到 AC 電源插座。

F 連接電視音訊輸出（選用）

如欲使用家庭劇院系統播放電視音訊，請用紅白視訊纜線（未隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN 插孔和電視上的 AUDIO OUT 插孔。

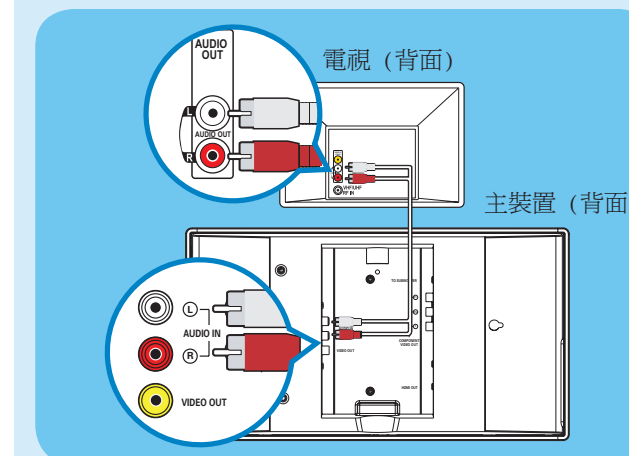


請注意 觀賞電視節目時，請按下遙控器上的 **TV** 按鈕，使用音響系統播放電視音訊。

3 觀賞


開始播放光碟

- 1 按一下 ▲ 開啟光碟匣。

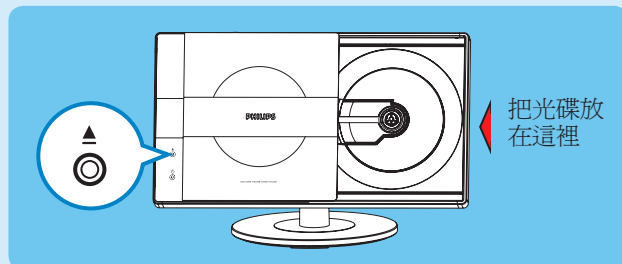


- 2 光碟標籤面朝上。
- 3 按一下 ▲ 關上光碟匣。
- 4 系統自動開始播放。
- 5 如果電視上出現光碟選單，請用游標鍵選擇選單中選項，然後按一下 **OK** 開始播放。
- 如果要享受環繞音響的震撼力，按一下遙控器上的 **AMBISOUND** 按鈕，啟動多聲道環繞模式。
- 6 按一下 ■ 停止播放。

請注意 按下 ►|| 按鈕後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請按下 ◀◀。

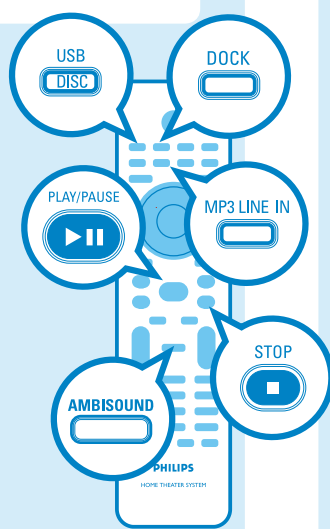

播放其他支援裝置

連線到其他裝置的插孔位於主裝置左側。

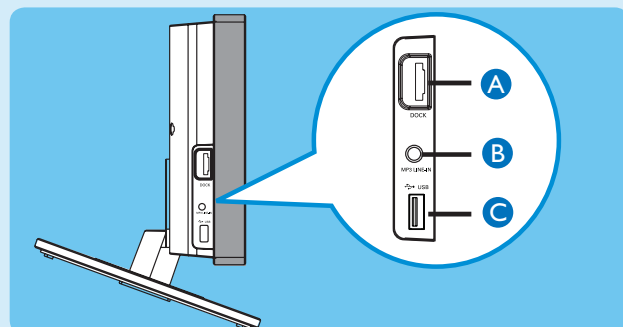

Apple iPod

- 1 連接飛利浦 HTD7001 擴充底座到 A。
- 2 開啟 iPod 之後將之放到正確機座上。
- 3 按一下 **DOCK** 切換到「擴充」模式。
- 4 按下 iPod 上的 **PLAY** 鈕。

請注意 如需影片/相片播放資訊，請參閱隨附的使用手冊或 HTD7001 使用手冊。

其他可攜式音樂播放機

- 1 使用隨附的 **MP3 LINE-IN** 輸入纜線連接可攜式音樂播放機上的耳機輸出孔到 B。
- 2 按一下可攜式音樂播放機上的 **PLAY** 按鈕。
- 3 按一下 **MP3 LINE-IN** 聆聽播放。

USB 裝置

- 1 將 USB 裝置插入 C。
- 2 按一下 **DISC/USB** 切換到「USB」模式。
- 3 按一下 ►|| 開始播放。
- 4 若要停止播放，請按下 **DISC/USB** 切換到「光碟」模式。現在您可以移除 USB 裝置。

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。

線上

請至 www.philips.com/welcome。




2007 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
12 NC 3139 245 25402
www.philips.com

快速入門指南



- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞


包裝盒內物品

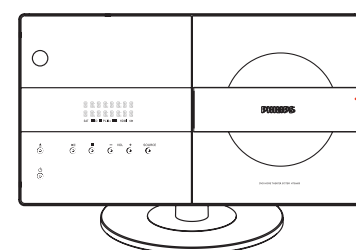


主裝置




遙控器及兩顆電池

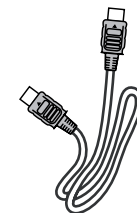


HDMI 纜線

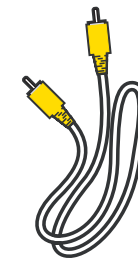


複合視訊纜線

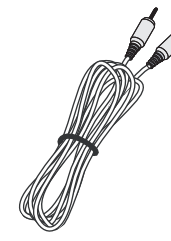

MP3 輸入纜線

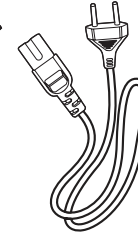

電源線




主裝置壁掛支架



喇叭壁掛支架 (2x)




FM 有線天線

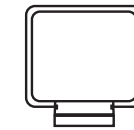

AM/MW 環形天線



使用手冊

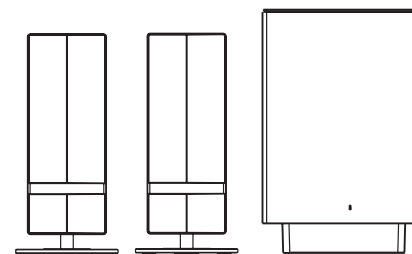

揚聲器及重低音喇叭




擴充底座



3.5mm 視訊纜線



iPod 擴充轉接頭 (8x)



超細纖維清潔布

PHILIPS