

DECT 521 DECT 525

Käyttöohje Brukerhåndbok



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes.

PHILIPS

Pikaopas

Vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolinäppäimillä   voidaan selata valikoita ja alavalikoita.

Paina : Valikon tai vaihtoehdon valinta ja asetuksen vahvistus.

Puhelun vastaanotto/puhelun lopettaminen

Vastaa puheluun painamalla .

Lopeta puhelu painamalla .

Puhelun soittaminen

Valitse numero &  tai  & näppäile numerot.

Soittajalistan tuonti näytölle

Paina  ylöspäin ja selaa  

Valinnantoisto

Paina  ja selaa   paina sen jälkeen 

Soitto puhelinmuistiosta

Paina  ja selaa   paina sen jälkeen 

Nimen lisäys puhelinmuistioon

Esivalitse numero ja paina , selaa kohtaan  

Tallennus ja paina , näppäile nimi ja paina 

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Korota tai alenna äänenvoimakkuutta painamalla  tai .

Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö kädet vapaana-puhelun aikana:

Korota tai alenna äänenvoimakkuutta painamalla  tai .

Mikrofonin mykistäminen

Mikrofonin äänen palauttaminen

Valitse **Asetukset** painamalla puhelun aikana ; sen jälkeen valitse **Mykistys** painamalla . Valitse **Mykistys pois.** painamalla .

Puhelun siirto tiettyyn luuriin/sisäpuhelu (jos käytössä on vähintään 2 luuria)

Paina  ja luurin numero.

Tapahtuman näyttö

Valitse **Näytä** painamalla .

Päiväyksen ja kellonajan asetus

Siirry karuselliin painamalla . Selaa kohtaan   **Luuri** ja paina , selaa kohtaan **Päiväys ja aika** ja paina . Valitse **Aseta päiväys** painamalla  ja näppäile päivämäärä, paina . Selaa kohtaan **Aseta aika** ja näppäile kellonaika, paina .

Luurin soittoäänien asetus

Siirry karuselliin painamalla . Selaa kohtaan   **Äänet** ja paina . Paina  valitaksesi **Luurin soittoäänien**. Paina  valitaksesi **Ulkopuhelut**. Luetteloaa selaamalla voit kuunnella äänet ja valita haluamasi äänen painamalla .

Vastaajan kytkeminen toimintaan/pois

Paina tukiaseman näppäintä , jolloin vastaaja on **Päällä** tai **Pois**

Kiitos, että olet valinnut Philips telekommunikaatiotuotteen.

Ennen uuden DECT 521/525 puhelimen käyttöä suosittelemme tekemään maakohtaiset asetukset.

Aseta ensin akut laitteeseen ja lataa puhelimen luuri.

Muutaman minuutin jälkeen latauksen alkamisesta näytöllä näkyy konfigurointi-ikkuna.

Paina  -näppäintä ja selaa   -näppäimellä maiden luetteloa.

Paina  valitaksesi haluamasi konfiguroinnin.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikäli DECT 521/525 on konfiguroitava uudelleen, katso sivulla 55 annetut ohjeet.

Puhelinmuistio / nuoli oikealle

- Painallus: **Puhelinmuistio** kutsu lepotilassa.
- Painallus: valikoissa ja asetuksissa navigointia varten.

OK-näppäin

- Painallus: karusellivalikon haku näyttöön
- Painallus: valinnan vahvistaminen

Soittajalista / nuoli vasemmalle

- Painallus: **Soittajalista** kutsu lepotilassa.
- Painallus: valikoissa ja asetuksissa navigointia varten.

Puhelu-näppäin

- Yhteyden luominen tai puhelun vastaanotto.

Näppäinlukitus ja tekstin syöttö

- Lyhyt painallus: * (tähten) lisäys numeroa valittaessa.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen aktivointi/deaktivointi lepotilassa.
- Pitkä painallus: R-toiminnon lisäys (valintatauon aikana) puhelinnumeroa näppäiltäessä.
- Pitkä painallus: vakiotekstinsyöttö tai Eatoni®-tekstieditorin kutsu
- Lyhyt painallus: kirjainten valinta Eatoni®-tekstieditorissa.


Herätyskello

- Lyhyt painallus: nollan (0) valinta.
- Pitkä painallus: herätyskellon kytkentä päälle/pois.

Kaiutin*

- Lyhyt painallus: yhteyden luominen tai luurikaiuttimen aktivointi puhelun aikana

Luuri

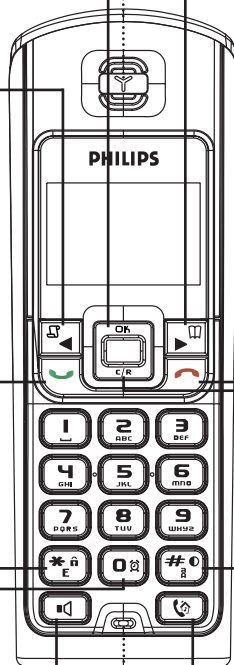

Mikrofoni

Lopetusnäppäin

- Painallus: puhelun lopettaminen

Poisto/R-toiminto

- Pitkä painallus: virheellisesti syötetyn numeron tai kirjaimen poisto.
- Pitkä painallus: valikoita selattaessa paluu takaisin lepotilaan.
- Pitkä painallus: operaattorin palveluiden käyttö puhelun aikana.
- Lyhyt painallus: merkkien tai koko tekstin poisto kerralla.
- Lyhyt painallus: valikoita selattaessa paluu edeltävään valikkoon.

"Äänetön"-tila ja vaihtonäppäin

- Lyhyt painallus: ruutumerkin "#" lisääminen puhelinnumeroa näppäiltäessä
- Pitkä painallus: "Äänetön"-tilan aktivointi/deaktivointi.
- Pitkä painallus: taukomerkin (P) lisääminen puhelinnumeroa valittaessa
- Lyhyt painallus: vaihto pienten/suurten kirjainten välillä tekstiä kirjoitettaessa.

Puhelun siirtäminen eteenpäin/sisäpuhelu

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen tai keskeyttäminen.
- Lyhyt painallus: sisäpuhelun vastaanotto.
- Lyhyt painallus: puhelun siirtäminen eteenpäin sisäpuhelun aikana tai vuorottelu sisä- ja ulkopuhelujen välillä.

***Huomaa:** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Luurin näyttökuvakkeet

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä.

Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu: ne osoittavat luurin akkujen varaustilan:

Täysi , 2/3 , 1/3  ja akku tyhjä .



Vastaaja on aktivoitu (DECT 525). **Vilkkuva** kuvake osoittaa, että vastaajassa tai verkko-operaattorin vastaajassa on uusi viesti. **Tiheään vilkkuva** symboli ilmoittaa, että vastaajan muisti on täynnä.



Soittoääni deaktivoitu.



Ulkopuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa tulevan ulkopuhelun tai että toinen luuri on jo varannut linjan.



Sisäpuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa että toisesta luurista puhutaan sisäpuhelua.




Luurin kaiutin aktivoitu. **Vilkkuva kuvake** ilmoittaa, että tukiaseman kaiutin on aktivoitu (vain DECT 525).



Tekstiviestitoiminto aktivoitu. **Vilkkuva** kuvake ilmoittaa viestin saapuneen. Tiheään vilkkuva symboli ilmoittaa että viestimuisti on täynnä.



Luuri on rekisteröity ja tukiaseman kuuluvuusalue. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan.

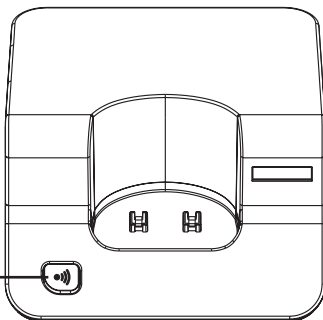

Hakunäppäin

Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria. Paina näppäintä kunnes luurin soittoääni alkaa kuulua. Hakutoiminto lopetetaan painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Tukiasema DECT 525

Kaiutin (vain soittoäänille ja vastaajan viesteille)

Uuden viestin näyttö

Vilkkuu: vastaajassa on uusi(a) viesti/viestejä.


Vilkkuu nopeasti: vastaajan muisti on täynnä.

Hakunäppäin

Näppäintä painamalla paikallistetaan kaikki luurit.

ON/OFF-näppäin

Näppäintä painamalla kytetään vastaaja päälle tai pois.

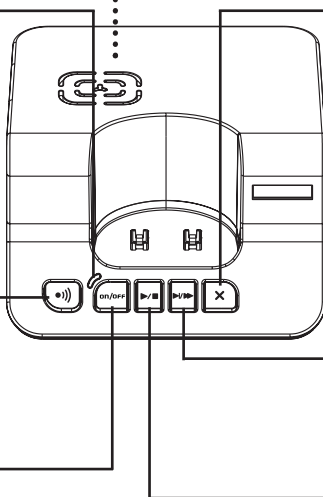

Poistonäppäin

Lyhyt painallus: nykyisen viestin poisto.

Pitkä painallus: kaikkien viestien poisto (paitsi kuuntelemattomat).

Ohitus/kelaus eteenpäin

Lyhyt painallus viestin kuuntelun aikana: siirto seuraavaan viestiin.

Pitkä painallus viestin kuuntelun aikana: kuuluvan viestin kelaus eteenpäin.

Toisto-/pysäytysnäppäin

Lyhyt painallus: uuden viestin kuuntelu.

Lyhyt painallus viestin kuuntelun aikana: toiston pysäytys.

Pikaopas	1
Maakohtaiset asetukset Suomi	2
Luuri DECT 521 / DECT 525	3
Näyttökuvakkeet	4
Tukiasemat DECT 521 & DECT 525	5
Sisällysluettelo	6-7
Valikon rakenne	8-12
Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus	13
Todistus yhteensopivuudesta	
GAP vaatimukset	14
DECT 521/525 asennus	
DECT 521 pakkauksen avaaminen	15
DECT 525 pakkauksen avaaminen	15
Tukiaseman asentaminen	16
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto	16
Akkujen teho ja kuuluvuusalue	16
Johdanto	
PHILIPS näytönsäästäjä	17
Näyttö lepotilassa	17
Valikon rakenne ja käyttö	17
Esimerkki valikoissa navigoinnista	17
Perustoiminnot	18
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot	19
Tekstin kirjoittaminen	20-21
Viesti	
Lähetä uusi viesti	22
Lue viesti	23
Viestiasetukset	25
Luuri	
Lapsenvahtitila	27
Luurin rekisteröinti	27
Luurin nimeäminen uudelleen	28
Kielen muuttaminen	29
Päiväyksen ja kellonajan asetus	29
Näytön kontrastin asetus	29
Taustavalo	30
Näytönsäästäjän aktivointi/deaktivointi	30

Vastaaja

Tallennetut viestit	31
Lähtevät viestit	33
Vastaaja-asetukset	33
Tallenna muistio	37

Sisäpuhelu

Sisäpuhelu	38
Puhelun siirto eteenpäin	38
Konferenssipuhelu	39
Lapsenvahtitila	39

Puhelinmuistio

Nimen lisääminen	40
Luettelon lukeminen	40

Soittajalista

Soittajalistan tuonti näytölle	43
Kaikkien merkintöjen poistaminen soittajalistasta	45
Soittajalistan asetukset	45

Operaattoripalvelut

46

Lisätoiminnot

Puhelun kesto	47
Herätyskello	47
Äänetön-tila	48

Äänet

Luurin soittoäänet	49
Tukiaseman soittoäänet	49
Ryhmä- soittoääni	50
Luurin soittoäänien voimakkuus	50
Tukiaseman soittoäänien voimakkuus	50
Tallenna oma soittoääni	51
Asetukset	52

Tukiasema

Rekisteröinti	54
Linjan asetukset	54
Koodiasetukset	55

Kysymyksiä ja vastauksia

56-57


Vian etsintä ja korjaus


58-59




Hakusanat



Valikon rakenne


Vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolinäppäimillä   voidaan selata valikoita.

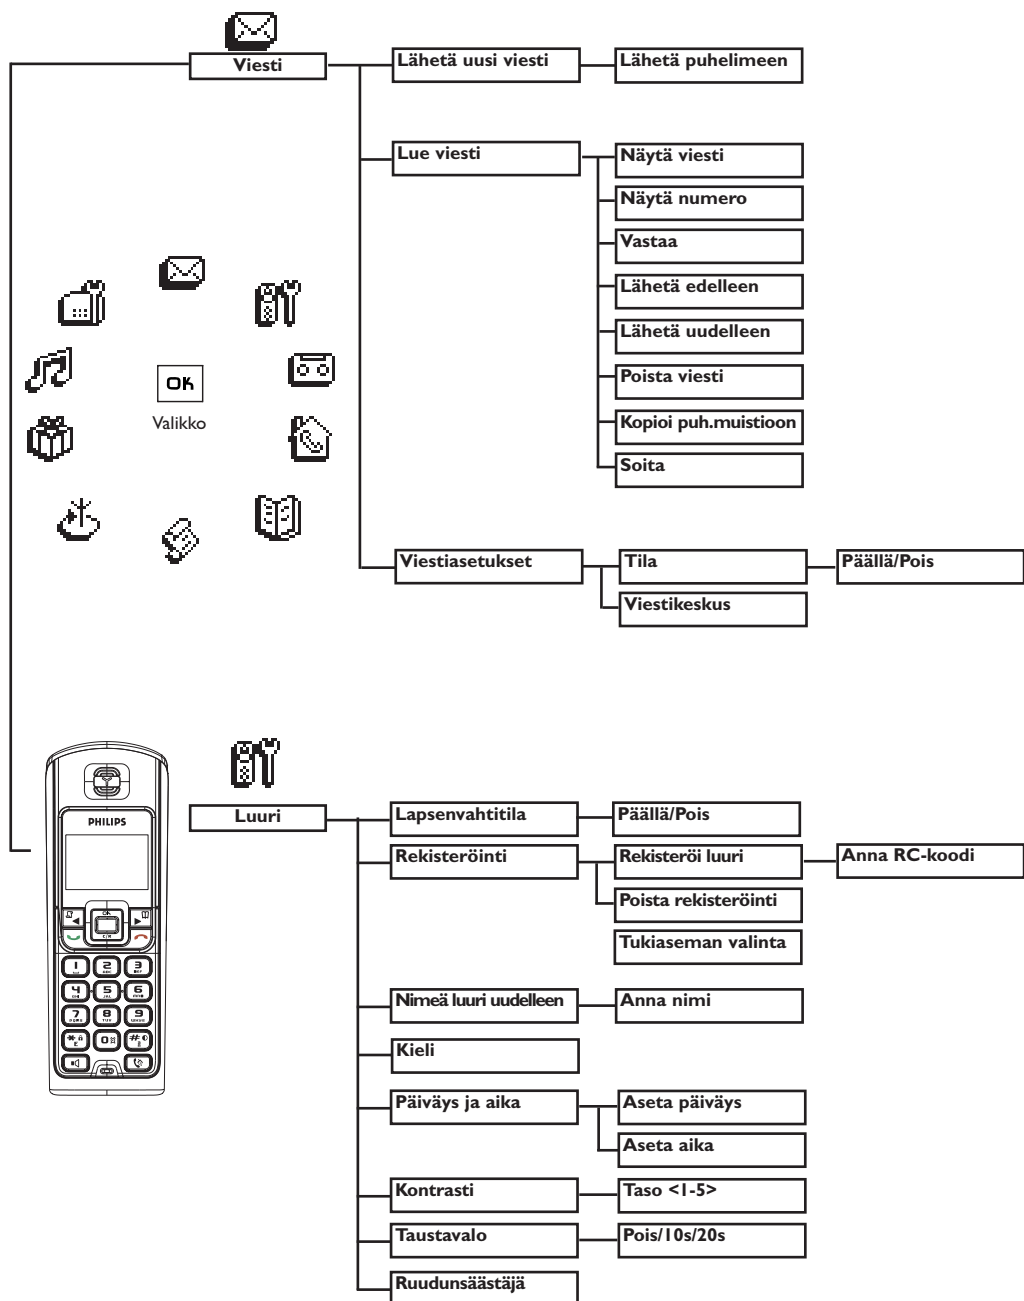

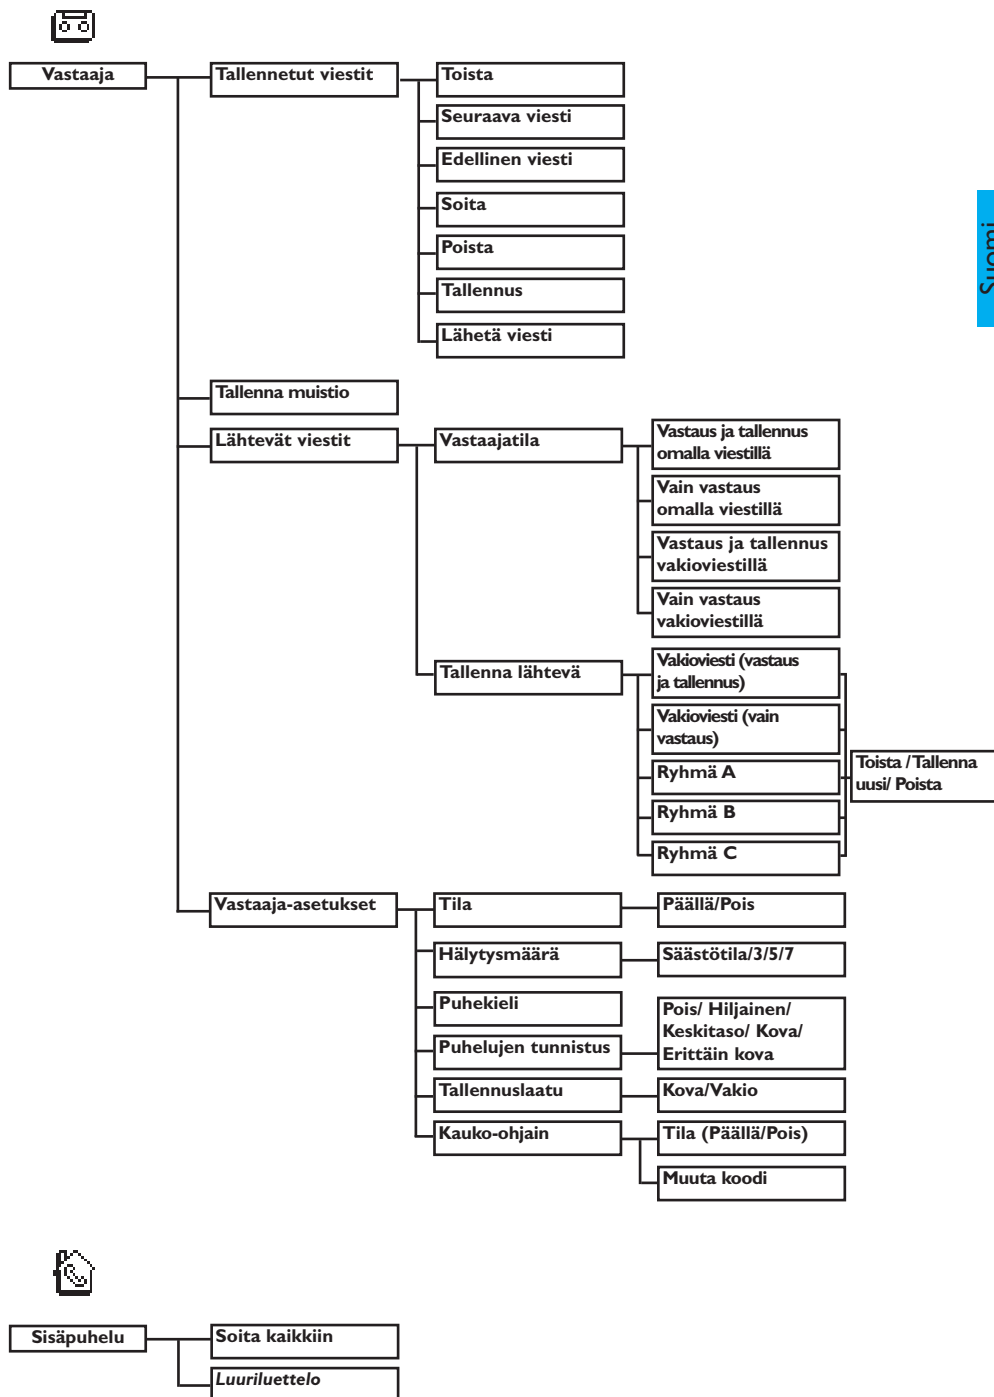

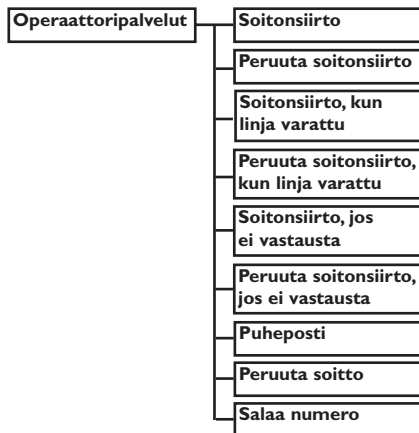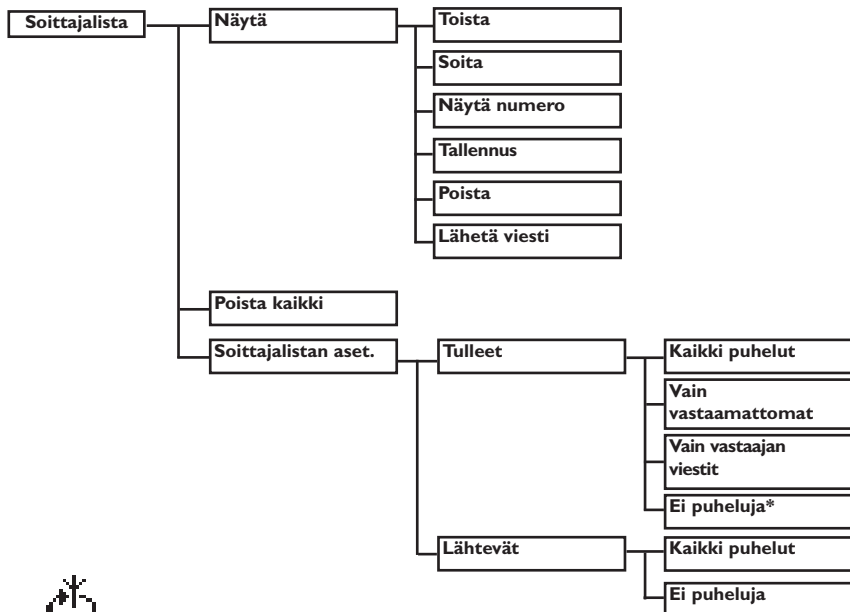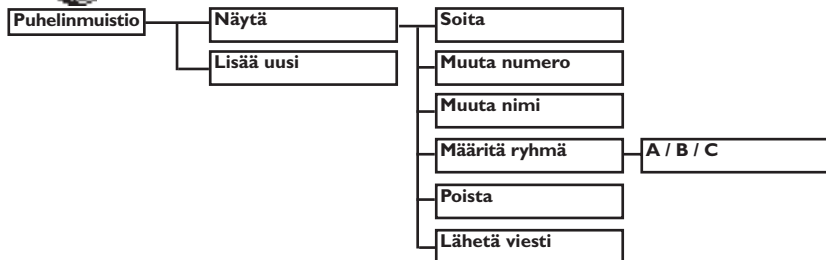

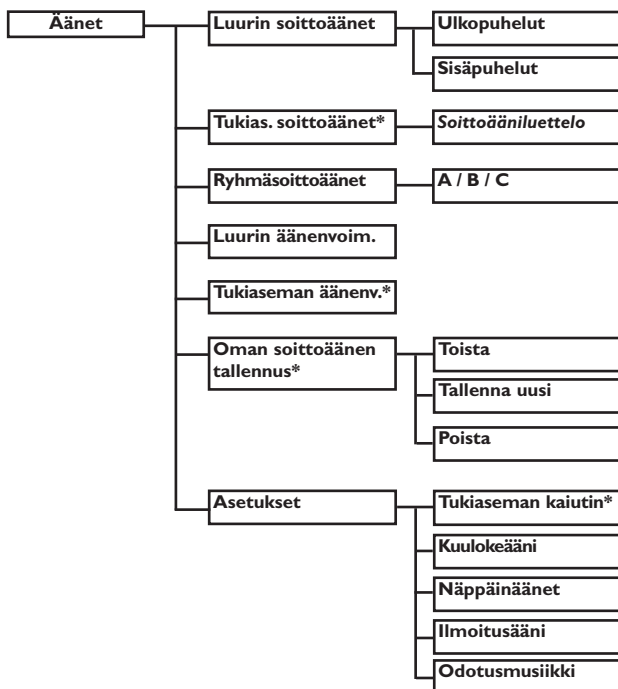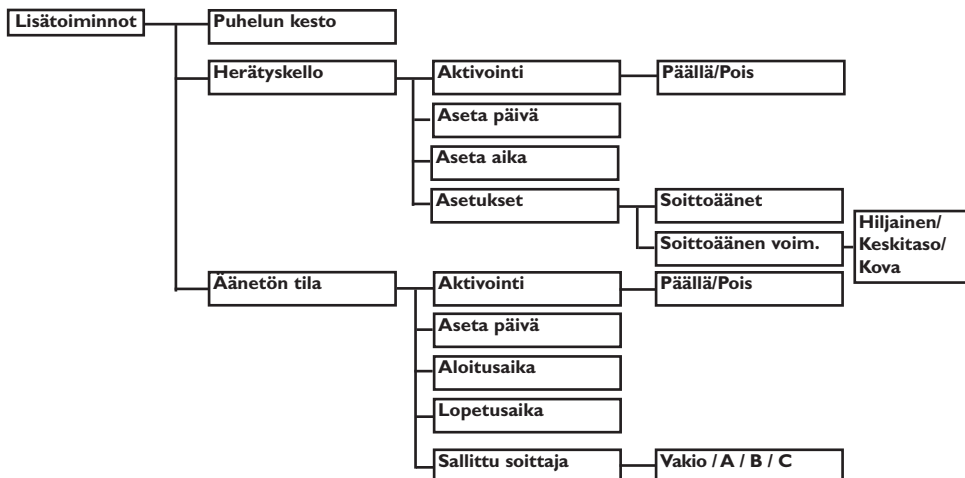

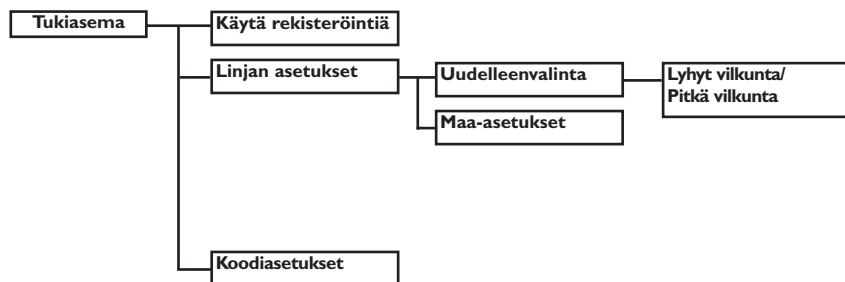

Turvallisuusohje

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että DECT 521xx, DECT 525xx tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote voidaan kytkeä ainoastaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen analogisiin puhelinverkkoihin.

Sähköhuolto

Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Huomaa!

Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitäntä

Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Todistus yhteensopivuudesta

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/03/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja DECT 521/525 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei DECT 521/525). Jos luuria DECT 521/525 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 27 kuvatut toimet.

Tukiasemaan DECT 521/525 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 27) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätahuoltoa.



Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.




Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

DECT 521 pakkauksen purkaminen

DECT 521 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 521

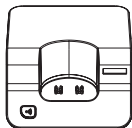

Luuri DECT 521



NiMH 2HR
AAA650 mAh
akut

Käyttöohje



Takuukortti



Verkkokaapeli




Puhelinkaapeli*



DECT 525 pakkauksen purkaminen

DECT 525 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 525

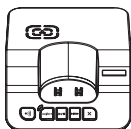

Luuri DECT 525



NiMH 2HR
AAA650 mAh
akut

Käyttöohje



Takuukortti



Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli*



Useamman luurin sisältävissä DECT 521 ja DECT 525 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkoyhteistyöineen ja lisäakkuja.


***Varoitus:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.

Tukiaseman asentaminen


Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasiaa, jotta johtojen pituus riittää. Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. Kun puhelin on asennettu oikein, kuuluu äänimerkki (vain DECT 525). Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä. Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Jos ne kytketään väärin, laite voi vahingoittua.

Huomaa! Käytä vain toimitukseen sisältyviä liitoskaapeleita.

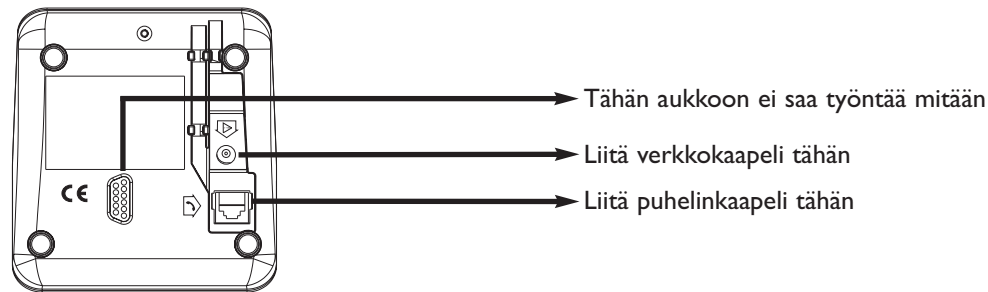

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin



Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Kun luuri asetetaan tukiasemaan, akkusymbolin 3 palkkia vierivät näytössä (jos akut kaipaavat latausta). Lataa akkuja 24 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä.

Kun vaihdat uudet akut, käytä ainoastaan hyväksyttyä tyyppiä: 2HR AAA NiMH 650 mAh.

Huomaa! Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Akun kestoikä valmiustilassa	Akun kestoikä käyttötilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 300 tuntia	enintään 15 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

Philips näytönsäästäjä

Jos näyttö on toimeettomana 2 minuutin ajan, näytönsäästäjä aktivoituu: Se voidaan haluttaessa deaktivoida (katso sivu 30).

PHILIPS

Näyttö lepotilassa

Lepotilassa DECT 521/525:n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Päivä ja kellonaika, luurin nimi ja ohjeet valikkoon siirtymistä varten.
- Lepotilassa näkyvät mahdollisesti myös vastaamattomat puhelut , uudet tekstiviestit , uudet viestit  (vastaaja) tai operaattorin postilaatikkoon mahdollisesti saapuneet puheviestit .
- Äänetön-tila  ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Nämä toiminnot voidaan aktivoida/deaktivoida painamalla  tai .

Valikon rakenne ja käyttö

OK

Lepotilassa valikkokaruselli aktivoidaan  -näppäimellä. Karusellissa olevien kuvakkeiden kautta päästään valikkojen ensimmäisille tasoille.

Vierittämällä   vasemmalle tai oikealle pääset haluamasi valikon kohdalle.

Painamalla  valikko avautuu.



OK

Alavalikot näkyvät näytön alaosassa pieninä neliöinä. . Haluamasi alavalikon (valinnainen) voit valita vasemmalla  ja oikealla  osoittavilla nuolinäppäimillä ja avata sen painamalla . Valitun alavalikon (valinnainen) kohdalla näkyy hakenen . Kuvake  osoittaa parhaillaan selattavan alavalikon (valinnainen). Huomaa: osa valikoista voidaan siis avata suoraan omilla näppäimillään, esim. sisäpuheluvalikko näppäimellä , puhelinmuistio näppäimellä  ja soittajalista .

Esimerkki valikoissa navigoinnista

OK

Valikkokarusellin tuonti näytölle.



Siirry kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .



Siirry kohtaan **Luurin äänenvoim.** ja valitse painamalla .



Kuulet käytössä olevan äänenvoimakkuuden, painamalla   kuulet muut äänenvoimakkuudet.



Selaa ja valitse painamalla .

Puhelinnumeron valinta tai puhelun vastaanotto

Esivalinta



Näppäile numero



Kytke yhteys

Suoravalinta



Paina näppäintä



Näppäile numero

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi



Vastaa puhelimeen

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Puhelinmuistio**

Valitse nimi luettelosta.

Soita puhelu tai paina ja valitse **Soita** asetuksista.

Esivalitun puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin



Näppäile numero.

Paina tuodaksesi näytölle eri vaihtoehtot.

Siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse painamalla

Näppäile nimi ja paina

Tekstiviestin tallennus



Näppäile numero.


Paina tuodaksesi näytölle eri vaihtoehtot.

Siirry kohtaan **Lähetä viesti** ja valitse painamalla

Näppäile teksti ja paina

Siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse painamalla

Valinnantoisto soittajalistasta



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Soittajalista**

Valitse haluamasi nimi luettelosta.

Soita puhelu tai paina ja valitse **Soita** asetuksista.

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja. Paina  aktivoitaksesi **Asetukset**.

Luurin mikrofonin mykistys



Aktivoi **Asetukset**

Paina valitaksesi **Mykistys** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).

Paina uudelleen kun haluat jatkaa puhelua (**Mykistys pois**)

Sisäpuhelu (mahdollista vain, jos käytettävissä on vähintään kaksi luuria)

Ulkopuhelun aikana voit "sisäpuhelu"-toiminnolla soittaa toiseen luuriin ja esimerkiksi siirtää puhelun siihen.



Aktivoi **Asetukset**

Siirry kohtaan **Sisäpuhelu** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).

Jos käytössä on vain yksi muu luuri, se soi automaattisesti, muussa tapauksessa valitse haluamasi luuri luettelosta.

Paina valitaksesi **Siirto** kun toiseen luuriin on vastattu. Puhelu on nyt siirtynyt toiseen luuriin.

Muita valittavissa olevia toimintoja (**Vaihto & Konferenssipuhelu**), katso sivu 39.

Puhelun nauhoitus (vain DECT 525)



Paina valitaksesi **Asetukset**

Siirry kohtaan **Tallenna** ja valitse painamalla 

Jos haluat kuunnella puhelua, siirry soittaja- tai viestilistan painamalla soittajalistan painiketta 

Luurin kaiuttimen kytkentä Päällä/Pois

 -näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

Huomaa: Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen puhelun aikana



Paina  kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Paina  kun haluat heikentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Käytettävissä on 5 äänenvoimakkuutta. Viimeksi valittu asetus tallentuu muistiin ja pysyy voimassa seuraavien puhelujen aikana.

Puhelinmuistioon tai soittajalistaan siirtyminen

Paina  valitaksesi **Asetukset**. Siirry kohtaan **Puhelinmuistio** tai **Soittajalista** ja valitse painamalla 

Soittajan tunnistus ja koputus

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinnumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon "soittajantunnistus". Paina ensin  ja sitten  ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Pienet/suuret kirjaimet

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso. -näppäimellä voit vaihtaa kirjoitustapaa:

- Kaikki kirjaimet isoina (AB)
- Kaikki kirjaimet pieninä (ab)
- Ensimmäinen kirjain isona ja tekstin muut kirjaimet pieninä (Ab).

Välimerkit ja matemaattiset merkit voidaan kirjoittaa näppäimillä  ja . Muut erikoismerkit ovat käytettävissä painamalla näppäintä  (ks. sivun 21 taulukko).

Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla vasemmalle tai oikealle osoittavaa nuolinäppäintä

 . -näppäimellä voit poistaa yhden merkin kerrallaan. Näppäintä painettuna pitämällä voidaan poistaa koko teksti.

DECT 521/525 -laitteessa on kaksi tekstisyöttötapaa: vakiotekstinsyöttö ja Eaton[®]. Syöttötapoja voidaan vaihtaa painamalla pitkään näppäintä .

Vakiotekstinsyöttötapa

Tässä järjestelmässä teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla näppäintä niin usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.

Eaton[®] on uusi älykäs tekstinsyöttötapa, joka helpottaa tekstiviestien kirjoittamista. Tämä syöttötila on päällä, kun näytössä näkyy tunnus "E".

Eaton[®] ehdottaa seuraavaksi todennäköisimpiä kirjaimia.

Eaton[®]-tekstinsyöttö toimii seuraavasti:

Paina haluamasi kirjaimen näppäintä. Järjestelmän valitsema todennäköinen kirjain ilmestyy näytölle.

Jos se ei ole haluamasi, saat seuraavat kirjaimet näkyviin painamalla .

Vertailun vuoksi "Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä ja Eatoni®-menetelmällä.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä:

- Paina 1 kerran 7_{pqrs} : P
- Paina 2 kertaa 3_{def} : Pe
- Paina 1 kerran 8_{tuv} : Pet
- Paina 2 kertaa 3_{def} : Pete
- Paina 3 kertaa 7_{pqrs} : Peter

Näppäimet	Vastaava merkkisarja
1	[välilyönti] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
2	a b c 2 à ä ç â æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì î Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

"Peter"-sanan kirjoittaminen Eatoni®-menetelmällä

- Aktivoi Eatoni® painamalla pitkään * ñ_E
- Paina 7_{pqrs}
- Vaihda kirjainta painamalla * ñ_E
- Paina 3_{def}
- Paina 8_{tuv}
- Paina 3_{def}
- Paina 7_{pqrs}
- Vahvista nimi näppäimellä OK

Eatoni® ja LetterWise ovat Eatoni Ergonomics, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.



Viesti

- ☐ Lähetä uusi viesti
- ☐ Lue viesti
- ☐ Viestiasetukset

Tärkeitä tietoja löydät myös pakkaukseen kuuluvasta tekstiviestiohjeesta.

Tekstiviestien käyttöön vaaditaan verkko-operaattorilta kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu. Tekstiviestejä voidaan lähettää puhelimella (matkapuhelimella tai tekstiviestien lähettämiseen soveltuvalle lankaverkon puhelimella), faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen). Käyttö edellyttää sitä, että myös vastaanottajalla ovat käytössään mainitut CLIP- ja tekstiviestipalvelut.

Toimituksen yhteydessä DECT 521/525 -laitteeseen on asetettu valmiiksi yleisin maassa toimiva operaattori. Jos haluat käyttää tekstiviestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen jotain muuta operaattoria, on asetuksiin muutettava niiden numerot (ks. sivu 26 ja erilliset tekstiviestiohjeet).

Lähetä uusi viesti

Lähetä uusi viesti puhelimeen

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**

OK

Paina valitaksesi **Lähetä uusi viesti**



Näppäile puhelinnumero ja paina tai etsi numero kohdasta **Puhelinmuistio** painamalla .



Näppäile teksti ja paina (ks. sivu 20).

OK

Paina valitakseksi **Lähetä nyt**, tai:



Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse painamalla .

Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta **Lue viesti**

Tekstiviesti voi olla enintään 160 merkin pituinen. Erikoismerkit, esim. €,] ja [, lasketaan kahdeksi merkiksi. DECT 521/525 -laitteeseen voidaan tallentaa enintään 60 viestiä.



Lue viesti

Viestilista sisältää tallennetut ja vastaanotetut tekstiviestit.

Vastaanotetut tekstiviestit erottuvat tunnuksesta ➡ ja tallennetut viestit tunnuksesta ✉.

Lue viesti / näytä numero

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla



Selaa viestilistaa ja valitse painamalla

OK

Paina valitaksesi **Lue viesti**



tai siirry kohtaan **Näytä numero** ja paina

Vastaanotettuja viestejä luettaessa muutamat toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan puhelimesta tulleille viesteille. Nämä ovat **Vastaa, Lähetä edelleen, Kopioi puh.muistioon, Soita** ja **Näytä numero**. Vaihtoehdoissa **Vastaa** ja **Kopioi puh.muistioon** muistioon käytetään lähettäjän omaa aliosoitetta.

Vastaa viestiin

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä se viesti, johon haluat vastata



Siirry kohtaan **Vastaa** ja valitse painamalla



Näppäile teksti ja paina

OK

Paina valitaksesi **Lähetä nyt**



Lähetä viesti edelleen

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla **OK**



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä **OK** se viesti, jonka haluat lähettää edelleen.



Siirry kohtaan **Lähetä edelleen** ja valitse painamalla **OK**



Näppäile numero ja paina **OK**

Muuta tekstiä tarvittaessa tai paina **OK**

OK

Paina valitaksesi **Lähetä nyt**

Lähetä viesti uudelleen

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla **OK**



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä **OK** se viesti, jonka haluat lähettää uudelleen.



Siirry kohtaan **Lähetä uudelleen** ja paina **OK**

Poista viesti

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla **OK**



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä **OK** se viesti, jonka haluat poistaa.



Siirry kohtaan **Poista viesti** ja paina **OK**

OK

Vahvista painamalla **OK**



Kopioi numero puhelinmuistioon

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla



Selaa viestilistaa ja valitse painamalla



Siirry kohtaan **Kopioi puh.muistioon** ja valitse painamalla



Näppäile nimi ja paina

Soita viestiluettelon kautta

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse painamalla



Selaa viestilistaa ja valitse painamalla



Siirry kohtaan **Soita** ja valitse painamalla tai käynnistä valinta näppäimellä

Viestiasetukset

Viestitilan asetus

Jos samassa puhelinliitännässä käytetään kahta tekstiviestien vastaanottoon sopivaa puhelinta, toisen laitteen viestitila on deaktivoitava.

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja valitse painamalla

OK

Paina valitaksesi **Tila**

OK

Paina valitaksesi **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla



Viestikeskuksen valinta oletusasetuksen mukaan

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja valitse painamalla



Siirry kohtaan **Viestikeskus** ja paina , valitse viestikeskus

OK

Paina valitaksesi **Valitse oletus**

Viestikeskuksen numeron asetus

Tekstiviestit lähetetään viestikeskuksen kautta. Jos haluat käyttää jonkin muun verkko-operaattorin tekstiviestipalvelua, on asetuksiin muutettava oikeat numerot.

OK

Siirry karusellivalikkoon.

OK

Paina valitaksesi **Viesti**



Siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja valitse painamalla



Siirry kohtaan **Viestikeskus** ja valitse painamalla



Valitse viestikeskus ja valitse painamalla



Siirry kohtaan **Muuta tuleva nro** ja valitse painamalla



Näppäile numero ja paina



Siirry kohtaan **Muuta lähtevä nro** ja valitse painamalla



Näppäile numero ja paina



Luuri

- | | |
|--|--|
| ☐ Lapsenvahtitila | ☐ Päiväys ja aika |
| ☐ Rekisteröinti | ☐ Kontrasti |
| ☐ Nimeä luuri uudelleen | ☐ Taustavalo |
| ☐ Kieli | ☐ Ruudunsäästäjä |

Lapsenvahtitila

jos käytettävissä on vähintään 2 luuria

Tällä toiminnolla voidaan valvoa lastenhuonetta. Jätä yksi luuri valvottavaan huoneeseen; toisen luurin kautta voit kuunnella huoneen kaikkia ääniä.

Lapsenvahtitilan aktivointi/deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla

Valitse **Lapsenvahtitila**.

Valitse **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .

Huoneenvalvonnan edellytyksenä on sisäpuhelu (katso sivu 39).

Huomaa : Aktivoidusta huoneenvalvonnasta huolimatta voit vastaanottaa puheluja tai valita puhelinnumeron.

Rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä yhteensä 6 luuria. Jokaista luuria voidaan käyttää enintään 4:n tukiaseman kanssa.

Varoitus! Mikäli haluat rekisteröidä Basis DECT 521 tai DECT525-tukiasemaan muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä; muussa tapauksessa laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä.

Tukiaseman rekisteröinti

Vedä tukiaseman pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin, jolloin tukiasema siirtyy rekisteröintitilaan, ja käynnistä välittömästi seuraava toimenpide.



Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla

Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse painamalla

Paina valitaksesi **Rekisteröi luuri**

Syötä 4-paikkainen RC-koodi joka on merkitty tukiaseman alaosassa olevaan tarraan ja paina

Luurin rekisteröinnin poisto



Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla



Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Poista rekisteröinti** ja valitse painamalla **OK**.



Valitse luuri luettelosta ja paina **OK**.



Näppäile RC-koodi (4-numeroinen koodi) ja paina **OK**.

Huomaa: Mikäli olet itse vastuussa puhelimesi huollosta, poista viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjaamolle.

Tukiaseman valinta

Jokaista DECT 521/525 -luuria voidaan käyttää enintään 4 tukiaseman kanssa. Jotta luuri pystyy kommunikoimaan useamman tukiaseman kanssa, se on ensin rekisteröitävä niihin.



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Tukiaseman valinta** ja valitse painamalla **OK**.



Valitse tukiasema listalta ja vahvista painamalla **OK**.

Varoitus: Luuri käyttää automaattisesti sitä tukiasemaa, johon se on viimeksi rekisteröity. Kun luuri on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella, se etsii automaattisesti jonkin toisen listassa olevan tukiaseman.

Nimeä luuri uudelleen

Luurin uudelleen nimeäminen



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Nimeä luuri uudelleen** ja valitse painamalla **OK**.



Pidä painettuna nimen poistamista varten.



Näppäile uusi nimi ja paina **OK**.



Kieli

Näytön kielen muuttaminen

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Kieli** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä listaa ja valitse painamalla **OK**.

Päiväys ja aika

OK

Päiväyksen ja ajan asetus

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Päiväys ja aika** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Aseta päiväys**.



Näppäile ajankohtainen päivämäärä ja paina **OK**.



Vieritä kohtaan **Aseta aika** ja valitse painamalla **OK**.



Näppäile kellonaika ja paina **OK**.

Huomaa! Jos puhelin on liitetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen. Tarkista ISDN-laitteiston päiväys- ja kellonaika-asetukset. Kysy lisätietoja operaattorilta. Katso kysymyksiä ja vastauksia sivu 56.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Kontrasti** ja valitse painamalla **OK**.



Selaa tasojen läpi ja valitse painamalla **OK**.



Taustavalo

Näytön taustavalon toiminta-ajan asetus tai deaktivointi

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Taustavalo** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä vaihtoehtoja **Pois/10 sekuntia/20 sekuntia** ja valitse painamalla **OK**.

Ruudunsäästäjä

Jos näyttö on toimettona 2 minuuttia, näytönsäästäjä aktivoituu. Se voidaan deaktivoida.

Ruudunsäästäjän aktivointi/deaktivointi

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Ruudunsäästäjä** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla **OK**.



Vastaaja

- ☐ Tallennetut viestit
- ☐ Tallenna muistio
- ☐ Lähtevät viestit
- ☐ Vastaaja-asetukset

DECT 525 -laitteeseen kuuluu vastaaja, joka äänittää tulevia puheluita. Vastaajaa voidaan käyttää sekä tukiaseman että luurin kautta.

Uuden laitteen vastaaja on toimituksen yhteydessä aktivoitu. Se voi tallentaa enintään 25 puheviestiä ja pisin mahdollinen nauhoitusaika on 30 minuuttia. Yksi viesti voi olla korkeintaan 3 minuutin pituinen.

DECT 525 -vastaajan kytkeminen Päällä / Pois

Luurista

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla ☐.



Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse painamalla ☐.

OK

Paina valitaksesi **Tila**

OK

Paina valitaksesi **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse painamalla ☐.

Tukiasemasta

Vastaaja aktivoidaan tai deaktivoidaan näppäimellä ☐ on/off. Kun se on aktivoitu, punainen merkkivalo palaa.

Tallennetut viestit

Uusia ja tallennettuja viestejä voidaan kuunnella sekä luurin että tukiaseman kautta.

Uusien viestien kuuntelu luurin kautta

Näyttö ilmaisee, että vastaajaan on tullut yksi tai useampi uusi viesti (1

Näytä painamalla ☐.

Viestin toisto käynnistyy automaattisesti.

Huomaa: Näyttö ilmoittaa, kuinka monta kertaa soittaja on yrittänyt soittaa. Jos käytössä on kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP), myös soittajan nimi ja ryhmä tulee näkyviin, jos toiminto on aktivoituna (ks. sivu 40).



Tallennettujen viestien toisto ja selaus luurilla

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla .

OK

Valitse **Tallennetut viestit**, ensiksi tallennettu viesti tulee automaattisesti kuuluviin.

OK

Paina siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**

OK

Paina valitaksesi **Toista**



Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin vierittämällä kohtaan **Seuraava viesti** tai **Edellinen viesti**, valitse painamalla .

Huomaa: Voit kuunnella viestejä myös soittajalistan kautta. Paina  ja hae soittajalista näkyviin. Valitse listalta haluamasi viesti. Sen kohdalla on symboli  (ks. sivu 43).

Seuraavan tallennetun viestin toisto ja valinta tukiasemalla



Toista viesti painamalla näppäintä. Keskeytä toisto painamalla näppäintä uudelleen.



Siirry kuuntelun aikana seuraavaan viestiin painamalla näppäintä. Kelaä viestejä eteenpäin painamalla näppäintä pitkään kuuntelun aikana.

Viestin poisto luurilla

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla .

OK

Valitse **Tallennetut viestit**; ensiksi tallennettu viesti tulee automaattisesti kuuluviin.

OK

Paina siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**



Siirry kohtaan **Poista** ja valitse painamalla .

OK

Vahvasta painamalla .

Viestin poisto tukiasemalla

Poista viesti painamalla näppäintä . Poista kaikki viestit pitämällä painiketta painettuna (poikkeus: viestit, joita ei ole vielä kuunneltu).

Luurissa ovat lisäksi käytettävissä toiminnot **Soita** (jos numero näkyy), **Tallennus** (jos numero näkyy) ja **Lähetä viesti** (jos numero näkyy).



Asetukset

Vastaajatilan ja lähtevän viestin tyypin valinta

Käytettävissä on 2 vastaajatilaa: pelkkä vastaaja (soittaja ei voi jättää viestiä) ja tallentava vastaaja (soittaja voi jättää viestin). Kummassakin tilassa on erikseen 2 mahdollista tallennustyyppiä: vakioviesti ja oma viesti.

Toimituksen yhteydessä vastaajan asetuksena on **Vastaus ja tallennus vakioviestillä**.

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla **OK**.



Siirry kohtaan **Lähtevät viestit** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Vastaajatila**



Valitse haluamasi tila 4:stä mainitusta vaihtoehdosta (2 vastaajatilaa ja 2 lähtevien viestien tyyppiä) ja valitse painamalla **OK**.

Huomaa: Vakioviestiä ei voi poistaa.

Oman lähtevän viestin tallennus

Voit tallentaa 5 erilaista vastaajatekstiä: oma henkilökohtainen viesti (vastaus ja tallennus) jokaiselle ryhmälle (A, B ja C), vakioviesti (vastaus ja tallennus) ryhmiin kuulumattomille soittajille ja vakioviesti (vain vastaus) kaikille soittajille. Ryhmäkohtaisten viestien tallennus on mahdollista vain, jos käytössä on kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja puhelinmuistioon on tallennettu eri ryhmiä (ks. sivu 40).

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla **OK**.



Siirry kohtaan **Lähtevät viestit** ja valitse painamalla **OK**.



Siirry kohtaan **Tallenna lähtevä** ja valitse painamalla **OK**.



Valitse haluamasi lähtevän viestin tyyppi ja ryhmä ja paina **OK**.



Siirry kohtaan **Tallenna uusi** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Käynnistä tallennus painamalla **OK**, lopeta tallennus painamalla näppäintä uudelleen.




Laite toistaa viestin automaattisesti. Voit poistaa sen ja/tai tallentaa sen uudelleen. Oma viesti voi olla enintään 1 minuutin pituinen.

Huomaa: Jos käytössä ei ole kutsuvan numeron näyttötoimintoa (CLIP), valitse **Vakioviesti (vain vastaus)** tai **Vakioviesti (vastaus ja tallennus)**.

Varoitus: Varmista, että olet valinnut oikean vastaajatilan (ks. sivu 33, "**Vastaajatilan ja lähtevän viestin tyyppin valinta**").

Hälytyskertojen määrä ennen vastausta

Voit valita, kuinka monen hälytyskerran jälkeen vastaaja vastaa puheluun ja toistaa valitsemasi viestin (3, 5 tai 7 soittoa tai säästötila). Säästötila (vakioasetus) on hyödyllinen, kun vastaajaan tulleet viestit kuunnellaan kauko-ohjauksella. Tällöin vastaaja aloittaa lähtevän viestin toiston jo 3 soiton jälkeen, jos vastaajaan on tullut uusia viestejä. Jos uusia viestejä ei ole, lähtevä viesti käynnistyy vasta 5 soiton jälkeen. Jos katkaiset yhteyden 4 soiton jälkeen, pystyt siis tarkistamaan maksutta, onko uusia viestejä tullut.



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla **OK**.


Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse painamalla **OK**.

Siirry kohtaan **Hälytyskertojen määrä** ja valitse painamalla **OK**.

Valitse **Säästötila, 3 soittoa, 5 soittoa** tai **7 soittoa** ja valitse painamalla **OK**.

Puhekielen asetus

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa valitsemasi viestin kieltä.



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla **OK**.

Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse painamalla **OK**.

Siirry kohtaan **Puhekieli** ja valitse painamalla **OK**.


Valitse listasta haluamasi kieli ja paina **OK**.



Puhelujen tunnistuksen asetus

Tämän toiminnon avulla voit aktivoida tai deaktivoida tukiaseman kaiuttimen, eli voit valita, haluatko kuunnella soittajan jättämää viestiä jo tallennuksen aikana.

Tukiasemalle voidaan asettaa myös jatkuva puheluiden tunnistus.



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Vastaaaja-asetukset** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Puhelujen tunnistus** ja valitse painamalla .

Paina valitaksesi **Keskitaso** tai vieritä kohtaan **Kova, Erittäin kova, Pois** tai **Hiljainen** ja valitse painamalla .

Huomaa: Vakioasetuksena on "Keskitaso".

Yksittäisen puhelun kuuntelu tallennuksen aikana on mahdollista myös luurilla. Kun soittaja puhuu viestiiään, aktivoi tunnistustoiminto painamalla . Kun haluat lopettaa kuuntelun, paina uudelleen

. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää näppäimellä tai .

Tallennuslaadun asetus

Tallennuslaadulle on olemassa 2 eri asetusta: vakio ja korkea. Vakiolaadulla vastaajan tallennuskapasiteetti on n. 30 minuuttia, korkealla laadulla n. 15 minuuttia.



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Vastaaaja-asetukset** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Tallennuslaatu** ja valitse painamalla .

Valitse asetukseksi joko **Korkea** tai **Vakio** ja valitse painamalla .

Kauko-ohjaimen aktivointi ja deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse painamalla .


Siirry kohtaan **Vastaaaja-asetukset** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Kauko-ohjain** ja valitse painamalla .

Valitse **Tila**

Paina valitaksesi **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .

Huomaa: Vakioasetuksena on "Pois". Jos haluat tarvittaessa kuunnella vastaajaan tulleet viestit kauko-ohjauksella, aktivoi tämä toiminto.



Vastaajan kauko-ohjaus

Vastaajan käyttö kauko-ohjauksella:


- Valitse oma puhelinnumerosi toisesta puhelimesta.
- Jos vastaaja on päällä, paina tallennetun viestin aikana tai sen jälkeen puhelimen tähtipainiketta .
- Jos vastaaja on pois päältä, kuulet n. 39 sekunnin kuluttua äänimerkin. Paina sen jälkeen tähtipainiketta .
- Näppäile kauko-ohjainkoodi (vakioasetuksena on tukiaseman rekisteröintikoodi).
- Jos vastaajassa on uusia viestejä, laite toistaa ne automaattisesti.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kauko-ohjauksella käytettävissä olevat vastaajatoiminnot.

Tallenna muistio	valitse 	Poista	valitse 
Toista edellinen viesti	valitse 	Aktivoi vastaaja	valitse 
Toista viesti	valitse 	Seis	valitse 
Toista seuraava viesti	valitse 	Deaktivoi vastaaja	valitse 
Kuuntele uudelleen	valitse 		

Kauko-ohjainkoodin muuttaminen

Vakioasetuksena on tukiaseman rekisteröintikoodi (merkitty tukiaseman pohjaan). Suosittelemme, että muutat sen.



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Kauko-ohjain** ja valitse painamalla .

Siirry kohtaan **Muuta koodi** ja valitse painamalla .

Poista vakiokoodi, näppäile uusi koodi ja paina .



Muistion tallennus ja kuuntelu

Tällä toiminnolla voit jättää vastaajaan viestejä esim. perheellesi. Muistiot tallennetaan luurin kautta ja ne näkyvät soittajalistassa symbolilla . Muistion pituus voi olla enintään 3 minuuttia.

Muistion tallennus

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse painamalla .



Siirry kohtaan **Tallenna muistio** ja valitse painamalla .

OK


Käynnistä tallennus painamalla  ja keskeytä se painamalla näppäintä uudelleen.

Uuden muistion kuuntelu

Näyttö ilmaisee, että on tallennettu uusi muistio (). Paina  valitaksesi **Häytä**. Laite toistaa viestin automaattisesti. Voit myös käyttää toimintoa **Poista** (ks. sivu 32).

Tallennetun muistion kuuntelu

Voit käyttää valikon **Vastaaaja** alavalikkoa **Tallennetut viestit**. Valitse **Toista** tai kuuntele uusi tai tallennettu muistio tukiaseman kautta (ks. sivu 32).



Sisäpuhelu

- ☐ Soita kaikkiin
- ☐ Luuriluettelo

Sisäpuhelu valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla

Sisäpuhelu (jos käytettävissä on vähintään 2 luuria)

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää sisäpuheluja luurista toiseen tai käyttää konferenssipuhelu-toimintoa. Se mahdollistaa myös lapsenvahti-toiminnon (huoneen valvonta).

Sisäpuhelu



Paina näppäintä ja valitse luurin numero (esim.)



Laske luuri.

Huomaa: Mikäli luuri ei kuulu Philips DECT 521/525 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

Puhelun pikasiirto eteenpäin

Puhelu voidaan siirtää puhelun aikana toiseen luuriin tarvitsematta odottaa, vastataanko siihen. Tässä tapauksessa kaikki luurit soivat.



Tätä näppäintä painamalla soitat toiseen luuriin.



Laske luuri.

Huomaa: Pidossa oleva osapuoli kuulee musiikkia. Näppäintä painamalla voit vaihdella 2 osapuolen välillä.

Puhelun siirto tiettyyn luuriin

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun haluamaasi luuriin.



Paina näppäintä ja valitse luurin numero (esim.)



Laske luuri.

Huomaa: Pidossa oleva osapuoli kuulee musiikkia. Näppäintä painamalla voit vaihdella 2 osapuolen välillä.

Puhelun siirto "Sisäpuhelu"-toiminnoilla

Puhelun aikana voit siirtää puhelun eteenpäin sisäpuhelu-toiminnolla.



Aktivoi Asetukset (luurilla 1).



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse painamalla .

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:



Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse painamalla .



Vastaava luuri hälyttää. Ulkopuhelu siirtyy pitoon. Ellei luuriin vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin.

Ota puhelu vastaan luurilla, sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.

Valitse **Siirto** (luurilla 1).

Vieritä kohtaan **Vaihto** ja palaa takaisin puhuaksesi ulkopuhelun soittajan kanssa.

Huomaa: Voit vastata puheluun luurilla 2 painamalla näppäintä

Konferenssipuhelu Sisäpuhelu-toiminnoilla

Konferenssipuhelussa ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.

Aktivoi Asetukset (luurilla 1).

Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse painamalla .

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:

Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse painamalla . Vastaava luuri hälyttää. Ulkopuhelu siirtyy pitoon. Ellei luuriin vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin.

Ota puhelu vastaan luurilla, sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.

Siirry kohtaan **Konferenssipuhelu** ja valitse painamalla .

Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään.

Huomaa: Voit vastata puheluun luurilla 2 painamalla näppäintä .

Lapsenvahtitoiminnon / huoneen valvonnan aktivointi

(jos käytettävissä on vähintään 2 luuria)

Ennen kuin lapsenvahtitoimintoa voidaan käyttää se on aktivoitava (katso sivu 18) ja käynnistettävä sisäpuhelu. Aseta luuri valvottavaan huoneeseen. Toisesta luurista kuulet kaikki äänet huoneesta. (ks. sivu 28, Lapsenvahtitilan aktivointi).

Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse painamalla .

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:

Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse painamalla . Valitsemasi luuri hälyttää.

Vastaa luuriin tulleeeseen puheluun, huoneen valvonta voi alkaa.



Puhelinmuistio

- ☐ Lisää uusi
- ☐ Näytä

Puhelinmuistio valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla .

Voit tallentaa luetteloon yhteensä 250 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin ryhmäasetukset. Nimet ja puhelinnumerot ovat kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen luurien käytettävissä.

Ryhmäasetukset

Käytettävissä on 3 ryhmää (ryhmä A, ryhmä B & ryhmä C). Ryhmäsoittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän (katso sivu 50); soittajan nimi näkyy näytöllä. Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Lisää uusi

Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

Nimen ja puhelinnumeron lisääminen

Siirry karusellivalikkoon

Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Lisää uusi** ja valitse painamalla .

Näppäile numero ja paina .


Näppäile nimi ja paina . (ks. sivu 20, Tekstin kirjoittaminen)

Esivalitun numeron ja nimen tallentaminen muistiin

Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, aktivoi **Tallennus**-asetus. Näppäile nimi ja paina .

Näytä

Kun haluat löytää nimen puhelinmuistiosta nopeasti, näppäile nimen ensimmäinen kirjain (jos samalla kirjaimella alkavia nimiä on useita, selaa luetteloa).



Puhelun soittaminen



Paina siirtyäksesi suoraan nimilistaan.

Selaa nimilistaa

Soita puhelu

Tai siirry kohtaan Asetukset

Valitse **Soita**.

Puhelinnumeron muuttaminen



Paina siirtyäksesi suoraan nimilistaan.

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Muuta numero** ja valitse painamalla **OK**.

Pidä painettuna kunnes numero häviää.

Näppäile uusi numero ja paina **OK**.

Huomaa: Painamalla **C/R** -näppäintä pitkään voidaan poistaa nykyinen merkintä. Voit muuttaa jokaista numeroa asettamalla kohdistin tai haluamaasi kohtaan ja painamalla kerran **C/R** -näppäintä.

Nimen muuttaminen



Paina siirtyäksesi suoraan nimilistaan.

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Muuta nimi** ja valitse painamalla **OK**.

Pidä painettuna kunnes nimi häviää.

Näppäile uusi nimi ja paina **+[*] OK**.

Huomaa: Painamalla **C/R** -näppäintä pitkään voidaan poistaa nykyinen merkintä. Voit muuttaa jokaista numeroa asettamalla kohdistin tai haluamaasi kohtaan ja painamalla kerran **C/R** -näppäintä.



Nimen ja numeron kohdistaminen tiettyyn ryhmään

(ks. Ryhmäasetukset, sivu 40)



Paina siirtyäksesi suoraan nimilistaan.

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Määritä ryhmä** ja valitse painamalla **OK**.

Selaa ryhmiä (A, B, C) ja valitse painamalla **OK**.

Nimen ja numeron poistaminen




Paina siirtyäksesi suoraan nimilistaan.

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse painamalla **OK**.

Vahvista painamalla **OK**.

Viestin lähettäminen puhelinmuistiosta



Paina siirtyäksesi suoraan nimilistaan.

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Lähetä viesti** ja valitse painamalla **OK**.

Näppäile teksti ja paina **OK** (ks. sivu 20).

Paina valitaksesi **Lähetä nyt**



Soittajalista

- ☐ Näytä
- ☐ Poista kaikki
- ☐ Soittajalistan aset.

Soittajalista valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla .

Soittajalistaan mahtuu enintään 40 merkintää.

- : vastaamattomia puheluja
- : muistioita tai tallennettuja keskusteluja*
- : viestejä*

- : lähteviä puheluja
- : vastaanotettuja puheluja
- : viestejä (operaattorin puheviestilokero /jos operaattori lähettää tiedot)


* vain DECT 525

Soittajalistassa näkyy lähteneet puhelut sisältävä lista.

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon saat myös vastaanotettujen puheluiden luettelon näkyviin. Tällöin näyttö ilmoittaa soittajan nimen (tai numeron). Myös päiväys ja kellonaika näkyvät. Mikäli käytössäsi ei ole kyseistä toimintoa, näytöllä näkyy "tuntematon soittaja" yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa.

Näytä

Soittajalistan tuonti näytölle



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa ja lue siinä olevat tiedot.

Viestin kuuntelu (vain DECT 525)



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa ja valitse näppäimellä kohta, jossa on symboli .



Valitse vaihtoehto **Toista**

Soitto/valinnantoisto



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa. Paina valitaksesi merkinnän lähtevistä soitoista** .



Käynnistä numeron valinta




Tai paina valitaksesi **Soita** asetuksista.

****Huomaa:** Voidaksesi soittaa saapuneen puhelun soittajalle, tarvitset soittajan tunnistus-toiminnon.



Numeron tuonti näytölle



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.

Selaa listaa. Valitse **OK** haluamasi merkintä.

Vieritä kohtaan **Näytä numero** ja valitse painamalla **OK**.

Tallentaminen



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.

Selaa listaa. Valitse **OK** haluamasi merkintä.

Vieritä kohtaan **Tallennus** ja valitse painamalla **OK**.

Näppäile nimi tai numero ja paina **OK**.

Poistaminen



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.

Selaa listaa. Valitse **OK** haluamasi merkintä.

Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse painamalla **OK**.

Vahvista painamalla **OK**.

Varoitus: Jos merkintään kuuluu viestejä, myös viestit poistuvat vastaajasta riippumatta siitä, onko ne luettu vai ei (vain DECT 525) (ks. sivu 45).

Viestin lähettäminen soittajalistasta



Paina siirtyäksesi suoraan soittajalistaan.

Selaa listaa. Valitse **OK** haluamasi merkintä.

Vieritä kohtaan **Lähetä viesti** ja valitse painamalla **OK**.

Näppäile teksti ja paina **OK** (ks. sivu 20).

Paina valitaksesi **Lähetä viesti**



Poista kaikki

Kaikkien merkintöjen poistaminen soittajalistasta

OK

Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Soittajalista** ja valitse painamalla .



Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja valitse painamalla .

OK

Vahvista painamalla .

Huomaa: Myös merkinnät, joihin kuuluu vielä lukemattomia viestejä, poistetaan (vain DECT 525).

Soittajalistan asetukset

Soittajalistaan voidaan tallentaa tietoja tulevista ja/tai lähtevistä puheluista.

OK

Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Soittajalista** ja valitse painamalla .



Vieritä kohtaan **Soittajalistan aset.** ja valitse painamalla .

OK

Valitse **Tulleet** tai selaa kohtaan **Lähtevät** ja valitse painamalla .



Selaa eri vaihtoehtojen läpi ja valitse painamalla .



Operaattoripalvelut

Tällä toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida operaattoripalvelut, jotka ovat sopimuskohtaisia. Sitä varten puhelimeen tulee olla asetettuina tietyt koodit (katso sivu 55). Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Yleensä voit sopia esim. soitonsiirron, operaattorin puhevastaajan jne.

Esimerkki: Soitonsiirto

Puhelut voidaan siirtää toiseen numeroon. Aseta koodi (ks. sivu 55) ja aktivoi se tarvittaessa.

Soitonsiirron aktivointi



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Operaattoripalvelut** ja valitse painamalla .



Paina valitaksesi **Soitonsiirto**.



Näppäile puhelinnumero, johon soitot siirretään, ja paina  tai etsi numero kohdasta



Puhelinmuistio painamalla . Paina sitten 

Numero lisätään automaattisesti soitonsiirron tunnuksen ja laite valitsee tämän numeron.



Laske luuri.

Tästä lähtien kaikki puhelut siirtyvät annettuun numeroon.

Soitonsiirron deaktivointi



Paina valitaksesi **Näytä**.



Paina valitaksesi **Peruuta**.



Laske luuri.



Lisätoiminnot

- ☐ Puhelun kesto
- ☐ Herätyskello
- ☐ Äänetön tila

Puhelun kesto

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Puhelun kesto**.

Näytöllä näkyy puhelun kokonaiskesto aika.

OK

Tätä näppäintä painamalla voit nollata laskimen **Palauta**.

Herätyskello

Herätysajan asetus

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Aseta päivä** ja valitse päivä painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Aseta aika**, näppäile aika ja paina **OK**.

Herätyshälytys päättyy mitä tahansa näppäintä painamalla. Samalla aktivoituu torkku-toiminto (hälytys 5 minuutin välein). Paina **OK** kun haluat lopullisesti lopettaa herätyshälytyksen.

Herätyskellon aktivointi/deaktivointi

Pitämällä **OK**-näppäintä painettuna voit aktivoida tai deaktivoida herätyskellon henkilökohtaisilla asetuksilla.



Herätyskellon soittoäänen ja sen voimakkuuden asetus

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Herätysasetukset** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Soittoäänet** ja valitse painamalla **OK**.



Valitse haluamasi soittoääni ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Soittoäänen voim.** ja valitse painamalla **OK**.



Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja valitse painamalla **OK**.

Äänetön tila

Tällä toiminnolla voit suodattaa puhelut, esim. iltaisin tai kun et halua tulla häirityksi. Anna haluamasi aika ja valitse ryhmä(t) joiden puhelut haluat ottaa vastaan. Voit asettaa enintään 4 ryhmää. Ellei ryhmää ole asetettu, mutta toiminto on aktivoituna, et ole kenenkään tavoitettavissa. Mikäli soittaja ei kuulu haluamaasi ryhmään, luuri ei soi, vaikka soittaja kuuleekin hälytysäänen. Vastaa (jos se on aktivoituna) tai operaattorin puhevastaa (verkkokohtainen) vastaa puheluun. Toiminto on toimituksen yhteydessä deaktivoituna. Edellytyksenä on, että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Äänetön-tilan asetus

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Äänetön tila** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Aseta päivä**, päivä, valitse päivä painamalla **OK** ja paina **C/R**.



Vieritä kohtaan **Aloitusaika**, anna aika ja paina **OK**.



Vieritä kohtaan **Lopetusaika**, anna aika ja paina **OK**.



Vieritä kohtaan **Sallittu soittaja**, aktivoi sallittujen soittajien ryhmä ja valitse painamalla **OK**.

Varoitus! Vain valittu soittajaryhmä tavoitettavaa sinut määräämänäsi päivänä ja annetun ajan sisällä.

Pitämällä **##0**-näppäintä painettuna aktivoit/deaktivoit tämän tilan henkilökohtaisilla asetuksilla.






Ryhmäsoittoäännet

Ryhmäsoittoäänen asetus

Käytettävissä on 3 soittajaryhmää (katso sivu 40). Voit osoittaa oman soittoäänen jokaiselle ryhmälle.



Siirry karuselliin.


Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Ryhmäsoittoäännet** ja valitse painamalla **OK**.

Selaa 3:a eri ryhmää ja valitse yksi **OK**.

Selaa eri soittoäänten välillä ja valitse painamalla **OK**.

Luurin äänenvoimakkuus



Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Luurin äänenvoim.** ja valitse painamalla **OK**.


Kuulet soittoäänen käytössä olevalla. Selaa tasojen välillä kuunnellaksesi eri äänet.

Valitse haluamasi äänenvoimakkuus.

Varoitus: Kun luuri soi, se tulisi pitää riittävän kaukana korvasta.

Tukiaseman äänenvoimakkuus

vain DECT 525



Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Tukiaseman äänenv.** ja valitse painamalla **OK**.

Kuulet soittoäänen käytössä olevalla. Selaa tasojen välillä kuunnellaksesi eri äänet.

Valitse haluamasi äänenvoimakkuus.



Oman soittoäänen tallennus

vain DECT 525

Tallennetun soittoäänen toisto

Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Tall. oma soittoääni** ja valitse painamalla .

Valitse **Toista**

Uuden soittoäänen toisto

Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Tall. oma soittoääni** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Tallenna uusi** ja valitse painamalla .

Paina käynnistääksesi tallennus.

Tallennetun soittoäänen poisto

Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Tall. oma soittoääni** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse painamalla .

Vahvasta painamalla .



Asetukset

Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden asetus vain DECT 525

Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse painamalla .

Paina valitaksesi **Tukiaseman kaiutin**

Paina valitaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Kuulokeäänän asetus

Siirry karuselliin.

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Kuulokeääni** ja valitse painamalla .

Selaa eri vaihtoehtojen välillä. Valitse haluamasi asetus painamalla .

Näppäinänten aktivointi/deaktivointi

Siirry karuselliin

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .


Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Näppäinänet** ja valitse painamalla .

Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .



Ilmoitusäänen aktivointi/deaktivointi



Siirry karuselliin

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Ilmoitusääni** ja valitse painamalla .

Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .

Odotusmusiikin aktivointi/deaktivointi

Tällä toiminnolla voit aktivoida odotusmusiikin jonka soittaja kuulee puhelun ollessa siirrettyinä pitoon esim. sitä siirrettäessä toiseen luuriin.



Siirry karuselliin

Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse painamalla .

Vieritä kohtaan **Odotusmusiikki** ja valitse painamalla .

Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .



Tukiasema

- ☐ Käytä rekisteröintiä
- ☐ Linjan asetukset
- ☐ Koodiasetukset

Käytä rekisteröintiä

Tällä toiminnolla voit rekisteröidä näppäimettömän DECT-laitteen. Tietyissä DECT-lisälaitteissa, kuten toistin, ei ole näppäimistöä. Näitä laitteita tukiasemaan rekisteröitäessä käytetään tiettyä valikko-ohjattua menetelmää. Katso lisälaitteen käyttöohjeet tukiasemaan rekisteröintiä varten.

DECT-laitteen rekisteröinti

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Käytä rekisteröintiä**



Näppäile lisälaitteen koodi ja paina **OK**

Noudata lisälaitteen käyttöohjeita

Linjan asetukset

Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin

OK

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse painamalla **OK**.



Vieritä kohtaan **Uudelleenvalinta** ja valitse painamalla **OK**.

OK

Valitse **Lyhyt vilkunta** tai siirry kohtaan **Pitkä vilkunta** ja valitse painamalla **OK**.

Huomaa: Nämä asetukset ovat hyödyllisiä operaattoripalveluja käytettäessä. Tiettyjen palvelujen käyttö **C/R**+1, **C/R**+2 ja **C/R**+3 (odottava puhelu, puhelun siirto...) on riippuvaista flash-asetuksista (lyhyt/pitkä) puhelimen asennuksen mukaisesti (ISDN, Public, PABX).



Konfigurointitilan muuttaminen

Valitse puhelimen konfigurointitila asuinmaasi mukaan.



Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Maa-asetukset** ja valitse painamalla **OK**.

Selaa maaluetteloa.

Paina valitaksesi maan.

Koodiasetukset

Mikäli olet tilannut operaattorilta ylimääräisiä toimintoja, voi olla mahdollista, että vastaavat koodit on asetettava puhelimeesi. Vakioasetus sisältää tavallisesti maassa yleisesti toimivan operaattorin parametriasetukset. Mikäli olet tehnyt sopimuksen jonkin muun operaattorin kanssa, koodeja on mahdollisesti muutettava.

Kysy lisätietoja operaattoriltasi.



Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse painamalla **OK**.

Vieritä kohtaan **Koodiasetukset** ja valitse painamalla **OK**.

Selaa palveluluetteloa ja valitse painamalla **OK**.

Näppäile uusi koodi ja paina **OK**.

1/ Numeronvalintääntä ei kuulu puhelimen asentamisen jälkeen. Miksi?

Varmista, että olet käyttänyt asennukseen vain toimitukseen sisältyviä kaapeleita, ei edeltävien puhelimen kaapeleita (ne poikkeavat yleensä toisistaan).

Varmista, että luurin akut on ladattu täyteen käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että rekisteröinnin ja kuuluvuusalueen symbolit näkyvät näytöllä (rekisteröinti tukiasemaan). Jos luuria ei ole vielä rekisteröity, tee se nyt (katso käyttöohjeet).

2/ Voiko luuri olla jatkuvasti latauslaitteessa?

Kyllä. Kaikkien nykyisten puhelinmallien luurieja, joissa on NiMh-akut, voidaan pitää jatkuvasti tukiasemassa.

3/ Häviävätkö tallennetut tiedot (puhelinmuistio, tallennetut viestit) luurista sähkökatkoksen aikana?

Näin ei käy. Puhelimeen tallennetut tiedot säilyvät sähkökatkon aikana ja myös siinä tapauksessa että vedät tukiaseman verkkojohdon pistorasiasta tai kun vaihdat akkuja.

4/ Puhelun jälkeen näkyy väärä päiväys ja kellonaika, vaikka ne on asetettu oikein. Miksi?

Jos puhelimesi on liitetty ISDN-laitteistoon, nämä parametrit (päiväys ja kellonaika) välittyvät puhelimeen ISDN-laitteistosta. Jos siihen tehdyt asetukset ovat väärät, myös puhelimesi näkyvät tiedot ovat väärät.

Korjaa ISDN-laitteistoosi asetetut tiedot.

Mikäli et voi sitä tehdä, ota yhteys operaattoriin tai siihen jälleenmyyjään, jolta ISDN laitteisto on ostettu tai joka on sen asentanut.

5/ En pysty käyttämään Philips-puhelinta samassa liittymässä telefaksin kanssa. Miksi?

Tätä ongelmaa voidaan välttää muuttamalla hälytyskertojen määrää ennen kuin vastaaja vastaa puheluun.

Esimerkki: jos operaattorin puhevastaajan tai faksin hälytyskertojen määräksi on asetettu 4, tulisi vastaajalle asettaa 3 hälytyskertaa. Hälytyskertojen määrän asetus ks. sivu 34.

6/ Mitä tarkoittaa CLIP ja miten voin käyttää sitä?

CLIP (Caller Line Identification) on operaattorilta tilattavissa oleva erikoispalvelu. Kun tämä toiminto on tilattu, CLIP-kykyinen puhelin näyttää saapuvan puhelun numeron puhelimen soidessa (mikäli soittaja ei ole estänyt numeron näkymistä). Voit näin itse päättää, vastaako puhelimeen vai et.

7/ CLIP ei toimi PHILIPS-puhelimesani ja digitaalisessa puhelinlaitteistossa (ISDN, ADSL). Miten ratkaisen ongelman?

Tämä tuote on suunniteltu liitettäväksi analogiseen verkkoon. Jos kytket PHILIPS-puhelimen digitaaliseen laitteistoon, voi olla mahdollista, että CLIP ei toimi saapuvissa puheluissa. Digitaaliset ISDN puhelinlaitteistot eivät ole aina yhteensopivia analogisten puhelimen kanssa.

Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot ISDN-laitteiston käyttöohjeista. Tai kysy ISDN-laitteiston valmistajalta, onnistuuko soittajan tunnistaminen analogisessa puhelimesa.

Vanhemmat ISDN-laitteistot (yli 2 tai 3 vuotta vanhat) eivät ole yhteensopivia analogisten puhelimen kanssa, mitä CLIP-toimintoon tulee.

Huomaa, että tiettyjen ADSL linjojen kanssa käytetyt suodattimet voivat suodattaa osan CLIP signaaleista ja estää CLIP:n näkymistä puhelimesa oikein. Suosittelemme hankkimaan paremman ADSL suodattimen joka estää tämän ongelman syntyvän.

8/ Mikä on CNIP (Caller Name Identification)?

Tämä uusi toiminto on samoin kuin CLIP riippuvainen verkosta ja se on tilattava operaattorilta (sopimukseen perustuva). Tämä toiminto mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan nimen näkymisen näytöllä. Tällä hetkellä kaikki operaattorit eivät vielä tarjoa tätä toimintoa. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Huomaa: Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinmuistioosi, näytöllä näkyy tallennettu nimi, ei operaattorin välittämä nimi. Tässä tapauksessa puhelinmuistion tiedot ovat etusijalla verrattuna operaattorin välittämiin tietoihin.

CNIP käyttää samaa teknologiaa kuin CLIP. Siten myös siihen kohdistuvat rajoitukset ovat samat (katso siis CLIP ohjeet mikäli CNIP ei toimi moitteettomasti). Huomaa, että CNIP toimii vain aakkosnumeerisella näytöllä.

9/ Vastaajani ei tallenna soittajien jättämiä viestejä. Miten tämä ongelma ratkaistaan?

Tarkista, onko operaattorin puhevastaaja aktivoituna. Jos se on aktivoituna, aseta puhelimen vastaaja siten, että se reagoi puheluun ensin (muuta hälytyskertojen määrää siten, että vastaaja ehtii vastata puheluun).

10/ Mitä vaaditaan, jotta voin lähettää tekstiviestejä?

Operaattorilta on oltava käytössä kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu.

11/ Onko mahdollista kirjoittaa, lukea tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä samaan aikaan, kun toinen luuri pitää linjan varattuna (koskee vain DECT 521 ja DECT 525 -laitteita, joissa on useampi luuri)?

Ei, se ei ole mahdollista.

12/ Mitä tapahtuu, jos lähetän tekstiviestin lankapuhelimeen, jossa ei ole tekstiviestitoimintoa?

Vastaanottaja kuulee viestin puheena (riippuu viestioperaattorista).

13/ Voinko lähettää tekstiviestin ulkomaiseen lankapuhelinliittymään?

Tämä toiminto riippuu operaattorista. Tarkemmat tiedot saat operaattoriltasi.

14/ Mistä saan tekstiviestikeskuksen numeron?

DECT 521/525 -laitteeseen on tallennettu ainakin yhden viestikeskuksen numero. Jos haluat tallentaa toisen numeron, käytä valikkoa **Viesti/Viestiasetukset/Viestikeskus**. Tarkista viestikeskuksen numerot tulevia ja lähteviä viestejä varten operaattorilta tai puhelimen käyttöohjeen mukana toimitetuista erillisistä tekstiviestiohjeista.

15/ Syntyykö ongelmia, jos käytän samassa liittymässä tekstiviestikykyistä Philips-puhelinta ja jotain toista tekstiviestikykyistä puhelinta?

Kyllä, kumpikaan puhelin ei tällöin pysty vastaanottamaan viestejä. Jomman kumman puhelimen tekstiviestitoiminto on deaktivoitava. DECT 521/525 -laitteen toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta. Käytä valikkoa

Viesti/Viestiasetukset/Tila/Pois

Puhelimen vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
 ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.	- huono kontakti. - likaantuneet kontaktit. - Akku täynnä.	- Liikuta luuria hiukan. - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. - Ei tarvitse ladata.
Ei valintääntä.	- Sähkövirta puuttuu. - Akut liian heikot. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta. - Väärä johto - Puhelinliitännän adapteria ei ole liitetty puhelinkaapeliin.	- Tarkasta kytkennät. puhelimen alkutila-asetus: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen. - Lataa akkuja vähintään 24 tuntia. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Tarkista, että käytät laitteen mukana toimitettuja johtoja. - Liitä puhelinliitännän adapteri puhelinkaapeliin.
Ei hälytysääntä.	- Soittoääni kytketty pois päältä. - Äänetön-tila aktivoitu.	- Aseta soittoääni (sivu 49). - Deaktivoi Äänetön-tila (sivu 48).
 -symbolia ei näy.	- Sähkövirta puuttuu. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
 vilkkuu.	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.	- Rekisteröi luuri tukiasemaan (sivu 27).
- Häiriöääniä linjalla.	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan. - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalliovia.	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).
Luuri näyttää "Ei käytettävissä".	- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen. - Luurien maksimilukumäärä saavutettu. - Toinen luuri käyttää tukiasemaa (esim. luetteloa).	- Irrota tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso s. 27). - Poista yksi luuri rekisteristä. - Odota kunnes tukiasema on taas käytettävissä.
- kun luuri rekisteröidään tukiasemaan.		
- kun luuria käytetään		
Häiriöitä radion tai television toiminnassa.	DECT 521/525 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.	Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.	- Toimintoa ei ole aktivoitu.	- Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.	Puhelinmuistio täynnä.	Poista vanhoja merkintöjä tehdxkesi tilaa uusille.
Uusien tekstiviestien vastaa- notto ei toimi	- Viestimuisti on täynnä. - Viestitila on deaktivoitu.	- Poista vanhoja tekstiviestejä. - Aktivoi toiminto (s. 25).
Tekstiviestien lähety/vastaa- notto ei toimi	- Lähtevä tai tuleva viestikeskusnu- mero puuttuu tai on väärin asetet- tu. - Viestitila on Pois. - Operaattorin tekstiviestipalvelu puuttuu. - Samassa liittymässä on toinen tekstiviestikykyinen puhelin. - Yhteensopivuusongelma operaat- torien välillä. - Numeron näyttö on estetty.	- Tarkista oikea viestikeskuksen numero erillisestä tekstivies- tiohjeesta. - Aktivoi viestitila (s. 25). - Ota yhteys operaattoriin. - Deaktivoi jomman kumman puhelimien viestitila. - Ota yhteys operaattoriin. - Salli numeron näyttö.
Ei soittajan tunnistusta / huono äänenlaatu / huono yhteyden laatu käytettäessä laajakaista DSL-internetiä.	- DSL suodatin / splitter puuttuu tai suodattimia liian vähän. - Modeemi ja/tai puhelin liitetty väärään DSL-suodatinliitäntään. - DSL suodatin viallinen.	- Varmista että jokaisessa rakennuksen pistorasiassa on DSL suodatin. - Varmista, että modeemi ja puhelin on liitetty oikeaan suodatinliitäntään (jokaiselle laitteelle oma liitäntä). - Suodattimet voivat olla epäkunnossa.Vaihda ja yritä uudelleen.

Vastaajan vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Vastaaja ei tallenna soittajien viestejä.	- Muisti on täynnä. - On aktivoitu pelkkä vastaustila. - Vastaus ja tallennus ei ole aktivoituna.	- Poista viestejä. - Aseta vastaus ja tallennus -tila. - Paina 
Kauko-ohjaus ei toimi.	Kauko-ohjaus ei ole aktivoituna.	Aktivoi kauko-ohjaus (s. 35).
Oman viestin tallennus ei onnistu.	Muisti on täynnä.	Poista viestejä.
DECT 525 katkaisee yhteyden kauko-ohjauksen aikana.	- 3 epäonnistunutta yritystä syöttää koodi. - Liian pitkä kesto.	- Syötä oikea koodi. - Käytä kauko-ohjausta nopeammin.
Vastaaja katkaisee soittajien viestien tallennuksen.	- Muisti on täynnä. - Viesti on liian pitkä (maks. 3 min.)	- Kuuntele ja poista viestit. - Viestien maks.pituus 3 min.

Hakusanat

A

Äänenvoimakkuus (kuuloke) 19
Äänenvoimakkuus (soittoääni) 50
Äänet 49
Äänetön-tila 48
Äänimerkki 53
Akut 16

E

Esivalinta 18

G

GAP 14

H

Hälytyskertojen määrä (vastaaja) 34
Herätysääni 48
Herätyskello 47
Herätyskellon äänenvoimakkuus 48

K

Kaiutin (luuri) 2,19
Kuuluvuusalue 16
Kauko-ohjauskoodi (vastaaja) 36
Kieli 29
Kohdekansio 24
Konferenssipuhelu 39
Konfigurointi 55
Kopiointi puhelinmuistioon 25
Kuulokeääni 52
Kysymyksiä ja vastauksia 56,57

L

Lähtevän viestin tallennus vastaajaan 33
Lähtevät viestit 33
Lapsenvahtitila 27,39
Lepotila 17
Linjojen asetus 54
Lisäys (puhelinmuistio) 40
Luuri 3
Luuri, soittoaäni 49
Luurin uudelleen nimeäminen 28

M

Muistio 37
Muistion tallennus 37
Muuttaminen, nimi (puhelinmuistio) 41
Muuttaminen, numero (puhelinmuistio) 41
Mykistys 19

N

Näppäinäänet 52
Näppäinlukitus 3
Navigointi valikoissa 17
Näytön kontrasti 29
Näytönsäästäjä (ruudunsäästäjä) 17,30
Numeron valinta/puhelun soitto 18,25,41,43
Näyttö, soittoajalista 43

O

Odotusmusiikki 53
Operaattoripalvelut, koodien asetus 55
Operaattorityyppi 55

P

PABX/PSTN 54
Päiväys ja kellonaika 29
Pakkauksen avaaminen, DECT 521/525 15
Poista kaikki (soittajalista) 45
Poista nimi (puhelinmuistiosta) 42
Poista soittoajalistalta 44
Puhelinmuistio 40,41,42
Puhelujen tunnistus 35
Puhelun kesto aika 47
Puhelun tallennus 19
Puheluun vastaaminen 1,18

R

Rekisteröinnin poistaminen, luuri 27
Rekisteröinti (DECT lisälaitteet) 54
Rekisteröinti, luuri 27
Ryhmäasetukset 40
Ryhvät 40,42,50

S

Säästötila 34
Sisällysluettelo 6,7
Sisäpuhelu 19,38
Soitonsiirto 46
Soittajalista , asetukset 45
Soittoäänien tallennus 51

T

Tallennus (nimi ja numero) 40
Tallennus soittoajalistalta 44
Tallennuslaatu 35
Tekstin kirjoittaminen 20
Todistus yhteenopivuudesta 14
Toimintahäiriöiden korjaaminen 58,59
Tukiasema 5
Tukiaseman asentaminen 16

U

Uuden viestin lähetyks 22

V

Valikon yleiskuva 8
Valinnantoisto 18
Vastaajan asetukset 33
Vastaajan kauko-ohjaus 36
Viestiasetukset 25
Viestikeskus 26
Viestin lähetyks (puhelinmuistiosta) 42
Viestin lähetyks (soittajalistasta) 44
Viestin lukeminen 23
Viestin poisto 24
Viestin toisto 54
Viestitila 25
Viilkuntasignaali (flash) 54

Y

Yhdenmukaisuus 13

© 2005


Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com

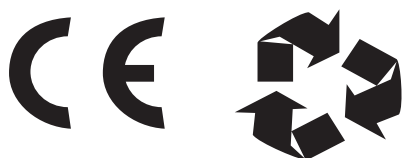

FIN

N

3111 285 23491